

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AJ7045D



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
	Risiko for slugning af batterier	3
<hr/>		
2	Din clockradio	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
	Oversigt over fjernbetjeningen	5
<hr/>		
3	Kom godt i gang	6
	Sæt batteri i fjernbetjeningen	6
	Tilslut strøm	7
	Indstil uret	7
	Tænd	8
<hr/>		
4	Afspil fra iPod/iPhone	8
	Kompatibel iPod/iPhone	8
	Lyt til lyd fra din iPod/iPhone	8
	Oplad iPod/iPhone'en	9
	Reguler lydstyrken	9
<hr/>		
5	Lyt til FM-radio	9
	Find FM-radiostationer	9
	Gem FM-radiostationer automatisk	9
	Gem FM-stationer manuelt	10
	Vælg en forudindstillet radiostation	10
<hr/>		
6	Andre funktioner	10
	Indstil alarm-timeren	10
	Indstil sleep-timer	11
	Afspil lyd fra en eksternt enhed	11
	Juster lysstyrken for displayet	12
<hr/>		
7	Produktinformation	12
	Specifikationer	12
<hr/>		
8	Fejlfinding	13
<hr/>		
9	Meddelelse	13

1 Vigtigt



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
- Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen

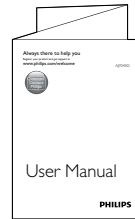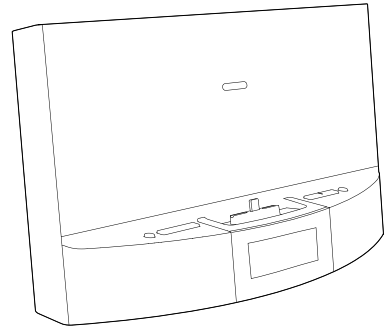


Oversigt over hovedenheden

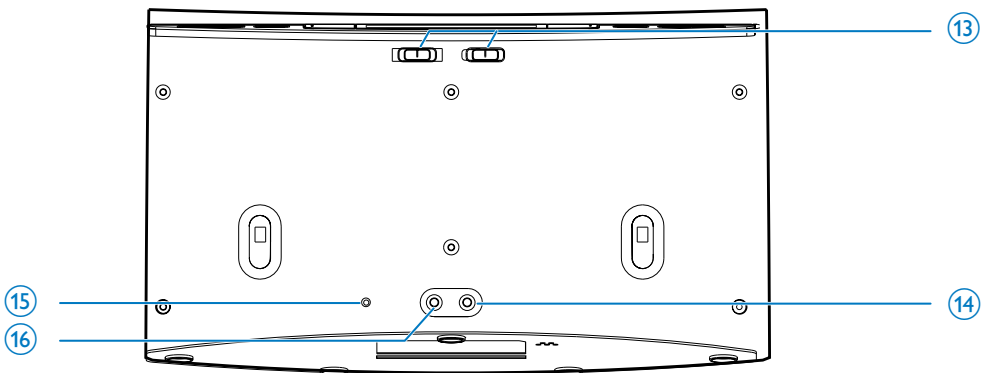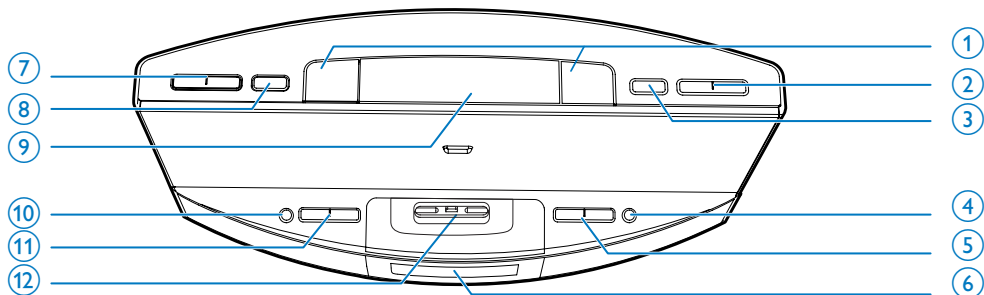


- ① **AL1/AL2**
 - Indstil alarm.
 - Vis alarminstillinger.
 - Aktiver eller deaktiver alarm-timeren.
- ② **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Indstil til en FM-radiostation.
 - Juster minut- og timeformat.
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søg inden for et spor.
- ③ **▶▶**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ④ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑤ **VOLUME +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑥ **Skærmpanel**
 - Vis aktuelle oplysninger.
- ⑦ **PRESET ▲ ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Rul igennem iPod/iPhone-menuen.
- ⑧ **SET TIME/PROG**
 - Indstil uret.
 - Scan/gem FM-stationer.

- ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Snooze-alarm.
 - Juster lysstyrken for displayet
- ⑩ **☰**
 - Tænd for clockradioen.
 - Skift til standbytilstand.
- ⑪ **SOURCE**
 - Vælg en kilde.
- ⑫ **Dock til iPod/iPhone**
- ⑬ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
 - Vælg alarmkilde for Alarm 1 eller Alarm 2.
- ⑭ **DC IN**
 - Tilslut strøm.
- ⑮ **FM ANT**
 - Gør FM-motagelsen bedre.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

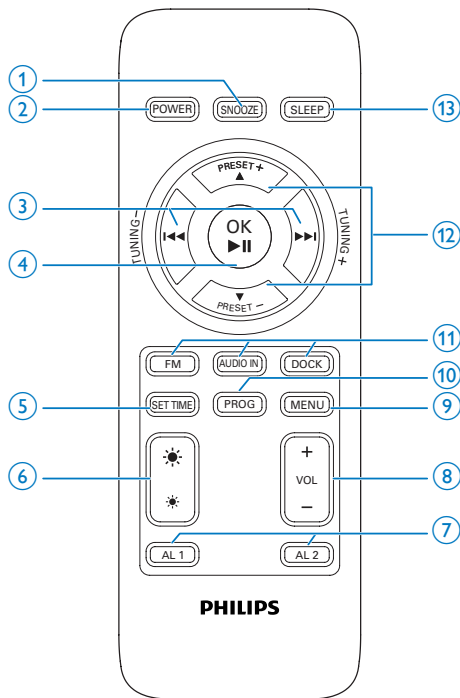

- ① **SNOOZE**
 - Brug alarmens snooze-funktion.
- ② **POWER**
 - Tænd for clockradioen.
 - Skift til standbytilstand.
- ③ **◀◀ / ▶▶ • TUNING +/-**
 - Indstil til en FM-radiostation.
 - Juster minut- og timeformat.
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søg inden for et spor.
- ④ **OK / ▶▶**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Bekræft et valg.
- ⑤ **SET TIME**
 - Indstil tid.

- ⑥ 
 - Juster lysstyrken for displayet
- ⑦ **AL1/AL2**
 - Indstil alarm.
 - Vis alarmindstillinger.
 - Aktiver eller deaktiver alarm-timeren.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑨ **MENU**
 - Gå til iPod/iPhone-menuen.
- ⑩ **PROG**
 - Scan/gem radiostationer.
- ⑪ **Taster til valg af kilde: FM,AUDIO IN, DOCK**
 - Vælg en kilde.
- ⑫ **PRESET +/- ▲ ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Rul igennem iPod/iPhone-menuen.
- ⑬ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Sæt batteri i fjernbetjeningen



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.




Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Det forudinstallerede litiumbatteri CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.


Udskiftning af batteriet

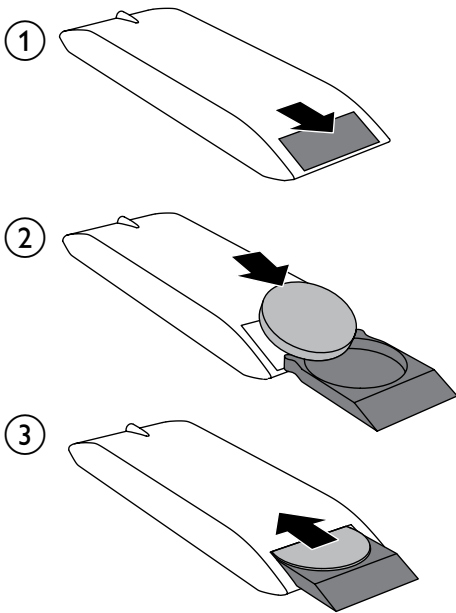

Tilslut strøm



! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

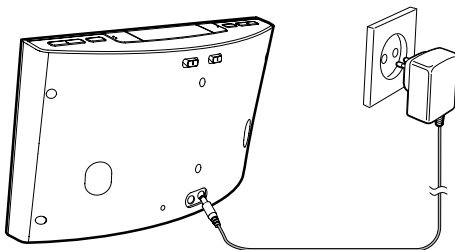

Indstil uret

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **SET TIME** i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af ur:
↳ **[12H]** (12 timer) eller **[24H]** (24 timer) blinker.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at justere timeformat.
- 3 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille timer og minutter.
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

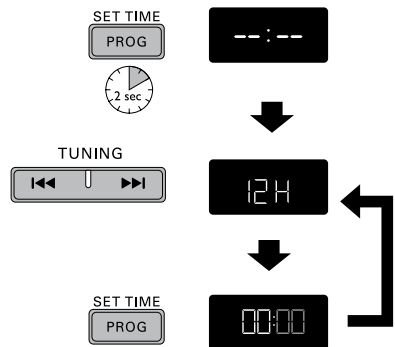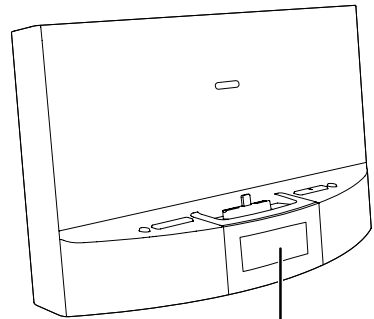

☰ Bemærk

- Når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslættet med iPod/iPhone.

Tænd

Tryk på ϕ .

↳ Clockradioen skifter til den sidst valgte kilde.

- Tryk på ϕ igen for at sætte clockradioen i standbytilstand.

4 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

Kompatibel iPod/iPhone


Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)
- iPhone 5

Lyt til lyd fra din iPod/iPhone

- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.

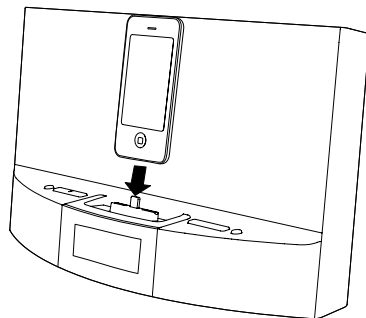

- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller på **DOCK** på fjernbetjeningen for at vælge iPod/iPhone-tilstand.
- 3 Afspil lyd på iPod/iPhone.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - For at springe et spor over skal du trykke på **◀◀ / ▶▶**.
 - For at søge under afspilning skal du trykke på og holde **◀◀ / ▶▶** nede og

derefter give slip for at genoptage normal afspilning.

- For at navigere til menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på **▲ / ▼** for at vælge og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Sådan fjernes iPod/iPhone:

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Oplad iPod/iPhone'en

Når clockradioen sluttes til en strømkilde, begynder din iPod/iPhone at oplade.

Reguler lydstyrken

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på **VOL +/-** gentagne gange.

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller på **FM** på fjernbetjeningen for at vælge FM-tunerkilde.
- 2 Tryk på **TUNING +/-**, og hold den nede i to sekunder.
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

For at finde en station manuelt:

Tryk gentagne gange på **TUNING +/-**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.

Tryk på **PROG**, og hold den nede i to sekunder i tunertilstand.

- ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk gentagne gange på **PRESET +/-** i tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.


Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i to sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af alarm.
↳ Timecifrene blinker.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttallet og lydstyrken for alarmerne.
↳ Det tilsvarende alarmikon vises.

Vælg alarmkilde

Som alarmlyd kan du vælge buzzer, den radiostation du sidst har lyttet til, eller den musik, der sidst er blevet spillet på din iPod/iPhone.

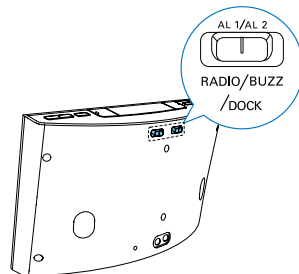

Tip

- Hvis DOCK vælges som alarmkilde, men lyd ikke kan afspilles, afspilles buzzerlyden, når alarmtidspunktet nås.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ↳ Alarmikonet vises, hvis alarm-timeren er slået til og forsvinder, hvis den er slået fra.
 - Sluk for alarmen ved at trykke på den tilsvarende **AL1/AL2**.
 - ↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

Brug alarmens snooze-funktion

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.


Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
 - ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:


- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.



Afspil lyd fra en ekstern enhed


Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne clockradio.

- 1 Tilslut et lyd-kabel til:
 - **AUDIO IN**-stikket på clockradioen.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

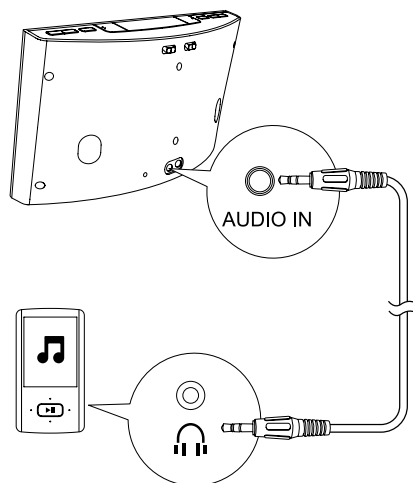

- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange eller på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen for at vælge **AUDIO IN**-kilde.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Juster lysstyrken for displayet

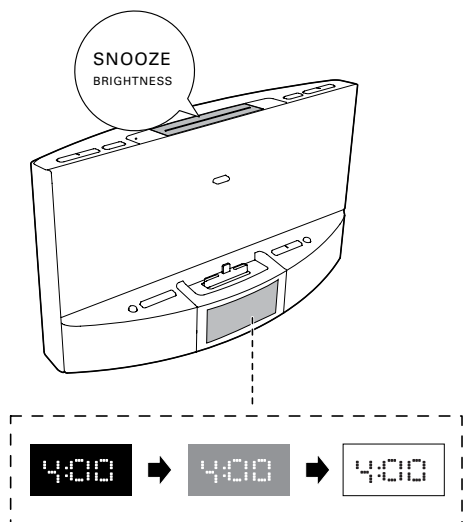

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt 20 W RMS

Tuner

Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio FM: <22 dBf

Søge selektivitet FM: <30 dBf

Samlet harmonisk

forvrængning FM: <3%

Signal-/støjforhold FM: >50 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm Model: AS190-100-AE180; Indgang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Udgang: 10 V = 1,8 A

Strømforsøg ved drift <15 W

Strømforsøg ved standby <1 W

Maks. belastning for iPod/iPhone 5 V = 1 A

Mål – Hovedenhed (B x H x D) 290 x 159 x 113 mm

Vægt – Hovedenhed 1,36 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at clockradioens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen reaktion fra clockradioen

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for clockradioen igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7045D_12_UM_V2.0

