

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získáte podporu na adrese
www.philips.com/support

AZB798T



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2	8 Použití nabídek systému	16
Bezpečnost poslechu	2	Reset the product	16
		Ověření aktuální verze softwaru	16
2 Vaše rádio s CD	3	9 Další funkce	17
Úvod	3	Nastavení časovače vypnutí	17
Obsah balení	3	Nastavení jasu displeje	17
Celkový pohled na hlavní jednotku	4	Poslech ze sluchátek	17
Celkový pohled na dálkový ovladač	5		
3 Začínáme	7	10 Informace o výrobku	18
Příprava dálkového ovladače	7	Specifikace	18
Připojení napájení	7	Podporované formáty disků MP3	19
Zapnutí	8	Informace o hratelnosti USB	19
Vypnutí	8	Údržba	19
4 Přehrávání	9	11 Řešení problémů	21
Přehrávání CD	9		
Přehrávání ze zařízení USB	9	12 Oznámení	23
Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth	9	Prohlášení o shodě	23
Přehrávání kazety	10	Péče o životní prostředí	23
Přehrávání z externího zařízení	11	Upozornění na ochrannou známku	23
5 Možnosti přehrávání	12		
Přehrávání	12		
Programování skladeb	12		
Nastavení zvuku	12		
6 Poslech rádia VKV	13		
Ladění rádiových stanic FM	13		
Automatické uložení rádiových stanic	13		
Ruční uložení rádiových stanic	13		
Výběr předvolby rádiové stanice	13		
7 Poslech rádiových stanic DAB	14		
Poslech rádiových stanic DAB	14		
Při prvním použití	14		
Naprogramování rádiových stanic	14		
Zobrazení informací systému DAB	14		
Použití nabídek DAB	15		

1 Důležité informace



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty ((např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdrůžovač, měl by být vždy po ruce.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru a nebezpečný provoz.

2 Vaše rádio s CD

Úvod

Pomocí rádia s CD je možné:

- poslouchat rádio FM;
- vychutnat si zvuk z kazet, zařízení USB, Bluetooth a jiných externích zařízení;
- programovat pořadí přehrávání stop.


Jednotka nabízí funkce Dynamic Bass Boost (DBB) a Digital Sound Control (DSC) pro bohatší zvuky.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Dálkový ovladač (s baterií)
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

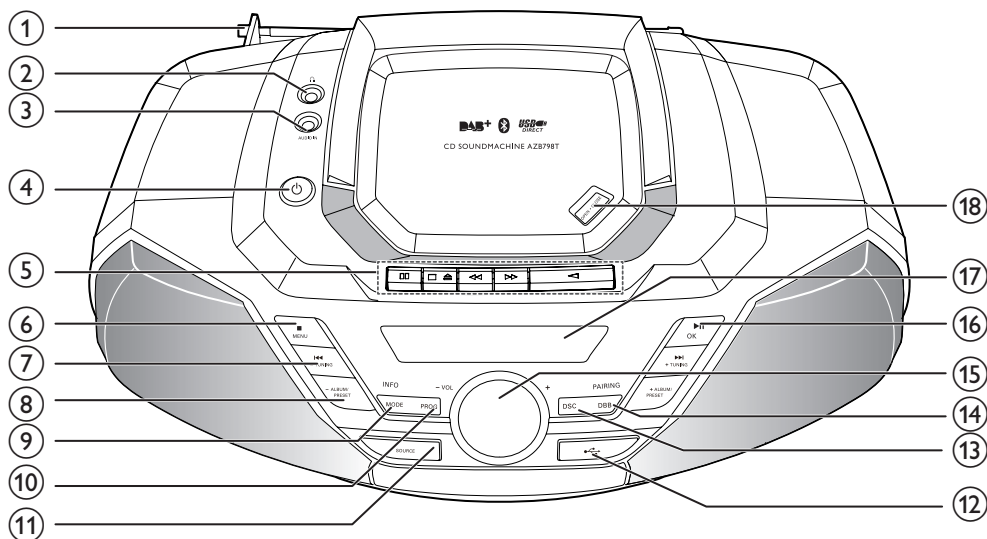

① Anténa FM

- Zlepšení příjmu VKV.

②

- Konektor pro připojení sluchátek.

③ AUDIO-IN

- Připojení externího audiozařízení.

④

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.

⑤ Ovládání kazety

- **◀**
Zahájení přehrávání
- **◀◀ / ▶▶**
Rychlý posun kazety vzad/vpřed.
Zastavení přehrávání kazety nebo
otevření dvířek magnetofonu.
- **||**
Pozastavení přehrávání kazety.

⑥ ■ /MENU

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu.
- Přejděte do nabídky DAB+/FM.

⑦ ◀◀ / ▶▶ TUNING +/-

- Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- Ladění ráiových stanic FM.
- Vyhledávání v rámci skladby.

⑧ ALBUM/PRESET +/-

- Výběr předvolby ráiové stanice.
- Přejít na předchozí nebo následující album.

⑨ MODE/INFO

- Výběr režimu přehrávání: opakování nebo náhodné přehrávání.
- Zobrazení informací o přehrávání.

⑩ PROG

- Programování skladeb.

⑪ SOURCE

- Výběr zdroje.

⑫

- Konektor USB.

⑬ DSC

- Předvolba nastavení zvuku.

14 DBB/PAIRING

- Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- Stisknutím a podržením v režimu Bluetooth přejdete do párovacího režimu.

15 VOL +/-

- Nastavení hlasitosti.

16 ►||/OK

- Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Potvrďte volbu.


17 Panel displeje

- Zobrazení aktuálního stavu.

18 OPEN•CLOSE

- Otevření podavače disku.

Celkový pohled na dálkový ovladač

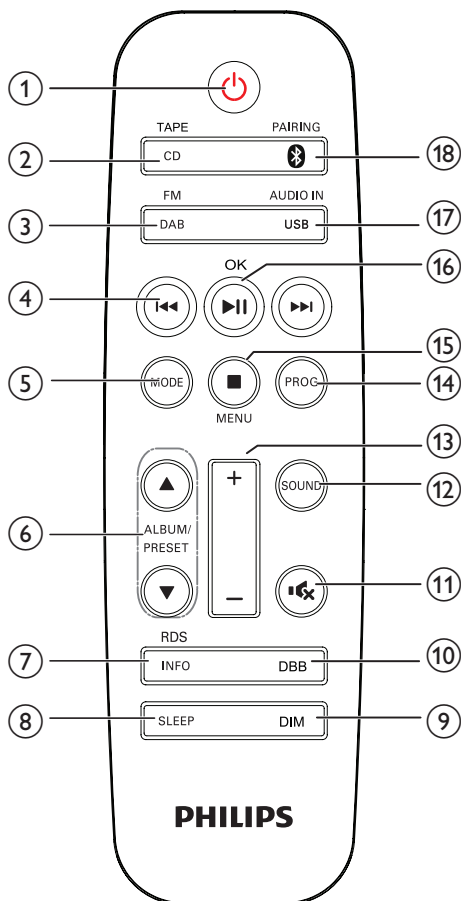

1 ❶

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.

2 ❷ CD/TAPE

- Výběr zdroje DISC.
- Výběr zdroje kazeta.

3 ❸ FM/DAB

- Výběr zdroje FM.
- Výběr zdroje DAB.

- ④ **⏮ / ⏭**
- Přejchod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci skladby / disku / USB.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- ⑤ **MODE**
- Výběr režimu přehrávání.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejchod na předchozí nebo následující album.
- ⑦ **INFO/RDS**
- Během přehrávání zobrazí informace o přehrávání.
 - U vybraných rádiových stanic FM se zobrazí informace RDS (pokud jsou k dispozici).
- ⑧ **SLEEP**
- Nastavení časovače.
- ⑨ **DIM**
- Nastavení jasu displeje.
- ⑩ **DBB**
- Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ⑪ **🔊**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑫ **SOUND**
- Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC (Digital Sound Control).
- ⑬ **+/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑭ **PROG**
- Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic FM/DAB+.
- ⑮ **■ /MENU**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Přístup do nabídky FM/DAB+.
- ⑯ **▶⏮ /OK**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
 - Potvrďte volbu.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete zdroj USB nebo AUDIO IN.
- ⑱ **🔌 /PAIRING**
- Stisknutím tlačítka vyberete zdroj BT (Bluetooth).
 - Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy se spustí režim párování.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Příprava dálkového ovladače




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

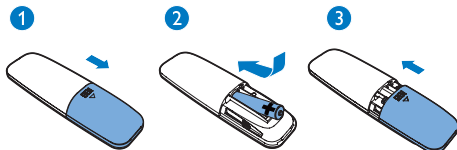

Připojení napájení

Přístroj může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi.

První varianta – napájení ze sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.


Zapojte napájecí kabel do:

- konektoru **AC~ MAINS** na jednotce.
- zásuvky ve zdi.



Tip

- Chcete-li ušetřit energii, po použití přístroj vypněte.

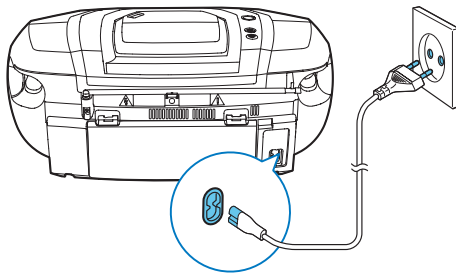

Druhá varianta – napájení z baterií



Výstraha


- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ: R-20 nebo baterie D) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

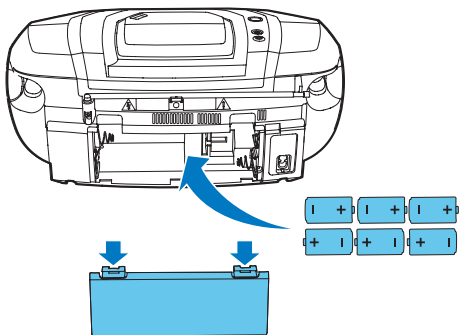

Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

- ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.



Tip

- Chcete-li vybrat zdroj, opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE** nebo tlačítka volby zdroje na dálkovém ovladači.

Vypnutí



Stiskněte znovu tlačítko .

- ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

4 Přehrávání

Přehrávání CD

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN•CLOSE** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

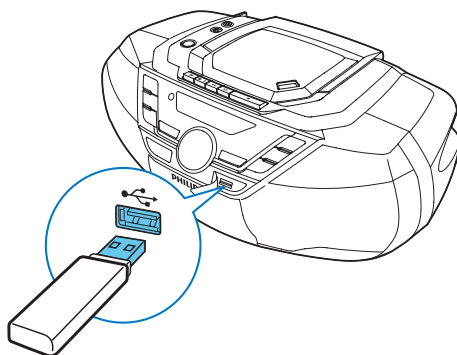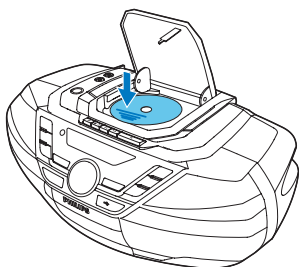

Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth

Tento výrobek umožňuje poslouchat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth.



Poznámka

- Společnost WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto výrobkem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce. Ověřte, zda připojené zařízení Bluetooth podporuje profily A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Výrobek lze najednou připojit maximálně k 8 zařízením Bluetooth.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Přehrávání ze zařízení USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte jako zdroj USB.
- 2 Vložte zařízení USB do zásuvky .
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.



Poznámka

- Maximální proud pro USB je 0,5 A.

- 1 Stisknutím tlačítka **BT** vyberte zdroj Bluetooth.
↳ Zobrazí se **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).



- ➔ Přehrávač CD přejde do režimu párování a na obrazovce se zobrazí **[PAIRING]** (párování).

- Přejít na předchozí/následující skladbu lze stisknutím tlačítka **▶/▶**.
- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.

2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).

3 V zařízení vyberte možnost **[Philips AZB798T]** pro párování. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.

- ➔ Jakmile bude párování a připojení úspěšné, výrobek dvakrát pípne a na obrazovce se zobrazí **[CONNECTED]** (připojeno).

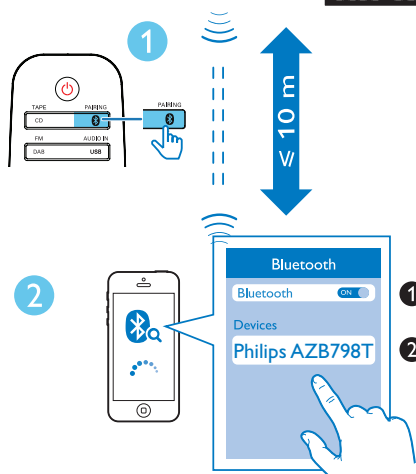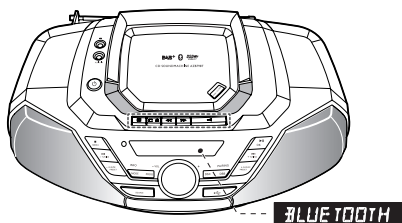

4 Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.

- ➔ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do výrobku.

Poznámka

- Pokud v zařízení není možné najít název **[Philips AZB798T]**, stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko **DBB/PAIRING** v hlavní jednotce nebo tlačítko **0** // **PAIRING** na dálkovém ovladači. Vstoupíte do režimu párování a na obrazovce se zobrazí **[PAIRING]** (Párování).

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth

- Stiskněte a podržte **PAIRING** na 2 sekundy.
- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Připojení k jinému zařízení Bluetooth

Deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení, kde je nyní aktivní, a poté ji zapněte na jiném zařízení.

Vymazání historie párování Bluetooth

Stisknutím a podržením tlačítka **■** na 7 sekund odstraníte informace o párování Bluetooth.

Přehrávání kazety


Poznámka

- Přehrávač CD se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby, kdy je výrobek neaktivní v režimu kazety.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **CD/TAPE** vyberte zdroj **TAPE**.

2 Stisknutím tlačítka **■** / **▲** na přehrávači CD otevřete dvířka magnetofonu.

- 3 Kazetu vložte otevřenou stranou nahoru a plnou cívku doprava.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ na přehrávači CD spustíte přehrávání.
- Chcete-li pozastavit/obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko || na hlavní jednotce.
 - Chcete-li rychle převinout vzad nebo vpřed, stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ na přehrávači CD.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■ ▲.
- ➔ Přehrávač CD se automaticky vypne.

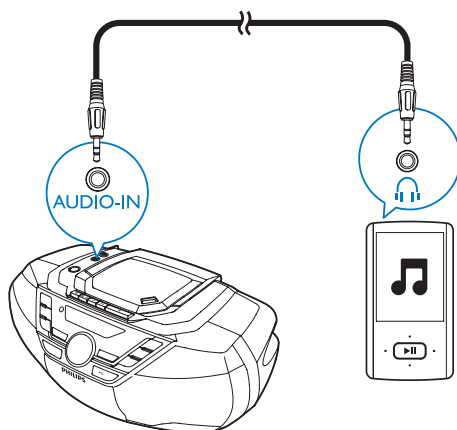

Poznámka

- V režimu přehrávání se kazeta po dosažení konce automaticky zastaví.
- V režimu kazety není obrazovka LCD aktivní.

Přehrávání z externího zařízení

Tento výrobek také umožňuje poslech z externího zařízení, jako je MP3 přehrávač.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUNER/AUDIO IN** vyberte zdroj **[AUDIO-IN]**.
- 2 Audiokabel (3,5 mm, není součástí balení) připojte:
 - konektoru **AUDIO-IN** na jednotce.
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

5 Možnosti přehrávání

Přehrávání

Pomocí následujících operací můžete v režimu CD nebo USB ovládat přehrávání.

◀◀ / ▶▶ Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.

▲ / ▼ Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3.

◀◀ / ▶▶ Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.

▶ II Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

■ Zastavení přehrávání.

MODE [🔁]: Opakované přehrávání aktuální skladby.
[🔁ALL]: Opakované přehrávání všech skladeb.
[🔀]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.



Tip

- Když přehráváte naprogramované skladby, můžete vybrat pouze možnosti [🔁] a [🔁ALL].

Programování skladeb

V režimu CD nebo USB můžete naprogramovat maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka ■ přehrávání ukončíte.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Začne blikat zpráva [**PROG**] (program).
- 3 U stop MP3 vyberte pomocí tlačítka **ALBUM/PRESET +/-** album.
- 4 Pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby.
- 6 Stisknutím tlačítka ▶ II přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [**PROG**] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko ■.
 - Chcete-li zkontrolovat program během zastaveného přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **PROG** na 2 sekundy.

Nastavení zvuku

Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat zvukové efekty.

Tlačítko	Funkce
VOL +/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
🔊	Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
DBB	Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
SOUND	Výběr předvolby zvukového efektu: POWERFUL (výkonný); BALANCE (vyvážený); WARM (teplý); BRIGHT (jasný), a CLEAR (čistý),

6 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Pro optimální příjem anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FM/DAB** vyberte zdroj rádia FM.
- 2 Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[SEARCH]** (hledání).
 - ↳ Výrobek automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
Chcete-li naladit rádiovou stanici se slabým signálem:
Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete lepší příjem.

Automatické uložení rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- V režimu tuneru stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **PROG**.
- ↳ Zobrazí se zpráva **[AUTO STORE]** (automatické ukládání).
 - ↳ Jednotka ukládá všechny dostupné rádiové stanice FM.
 - ↳ První uložená stanice začne automaticky hrát.

Ruční uložení rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim ukládání.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** přiřadíte této rádiové stanici číslo (1 až 20) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků uložíte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici FM odstranit, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru FM vyberte stisknutím tlačítka **▲▼** číslo předvolby.

7 Poslech rádiových stanic DAB

Poslech rádiových stanic DAB



Poznámka

- Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte její polohu.
- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic DAB.
- Použitelné rádiové frekvence pro příjem v systému DAB ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce nebo na webových stránkách www.WorldDAB.org.

Při prvním použití

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FM/DAB** vyberte zdroj **DAB**.
↳ Zobrazí se nabídka **[Full scan]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete automatické vyhledávání.
↳ Výrobek automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
↳ Po dokončení vyhledávání se automaticky spustí první uložená rádiová stanice.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte stanici a můžete poslouchat.

Naprogramování rádiových stanic

- 1 Naladíte rádiovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete programování.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ ▼** vyberte pořadové číslo předvolby.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
↳ Rádiová stanice se uloží pod vybraným pořadovým číslem předvolby.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte další rádiové stanice.



Poznámka

- Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice přepsána.

Zobrazení informací systému DAB

Na displeji vysílání DAB zobrazuje první řádek název stanice a druhý servisní informace pro aktuální stanici.

Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO/ RDS (INFO/MODE)** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné).

- DLS (Dynamic label segment)
- Síla signálu
- Typ programu (PTY)
- Název sady
- Frekvence
- Chybovost signálu
- Kodek přenosové rychlosti
- Time (Čas)
- Datum

Použití nabídek DAB

- 1 Stisknutím ovladače **MENU** v režimu DAB otevřete nabídky DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** procházejte nabídkami.
 - **[FULL SCAN]**: Skenování stanic DAB.
 - **[MANUAL]**: Ruční ladění stanice.
 - **[PRUNE]**: Odstranění neplatných stanic
 - **[SYSTEM]**: Přístup do nabídky nastavení systému.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.

Opětovné vyhledávání stanic

Úplné vyhledávání se používá pro vyhledávání rádiových stanic DAB v širokém rozsahu.

- Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete automatické vyhledávání.
 - ↳ Výrobek automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.

Ruční ladění stanice

Pomocí této funkce lze ručně naladit na konkrétní kanál/frekvenci. Kromě změny orientace antény pro lepší příjem rádia lze použitím této funkce dosáhnout optimálního příjmu.

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** získáte přístup do seznamu stanic.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberete stanici.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** možnost potvrdíte.

Odstranění neplatných stanic

Tato možnost sestaví seznam aktivních stanic a odstraní ty, které jsou na seznamu, ale ve vaší oblasti nemají žádnou službu.

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** přejdete do nabídky **[PRUNE]**.

- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte možnost.
 - **[N]**: Návrat do předchozí nabídky.
 - **[Y]**: Odstranění neplatných stanic ze seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Nabídky systému

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** získáte přístup do nabídky systému.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte podnabídky.
 - Podrobnější informace naleznete v části „Použití nabídek systému“.

8 Použití nabídek systému

V nabídkách systému je možné:

- **[RESET]**: Resetování výrobku na výchozí tovární nastavení.
- **[UPGRADE]**: Aktualizace softwaru.
- **[SW VER]**: Kontrola aktuální verze softwaru výrobku.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀/▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Ověření aktuální verze softwaru

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte aktuální verzi softwaru.

9 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte interval časovače (v minutách).

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **z²**.

Deaktivace časovače:

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí hlášení [**SLEEP OFF**] (časovač vypnutý).
 - ↳ Je-li časovač vypnutí deaktivován, symbol **z²** zmizí.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** vyberte různé úrovně jasu.

Poslech ze sluchátek

Připojte sluchátka do  zásuvky na jednotce.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	Celkový 12 W
Kmitočtová charakteristika	63 Hz–20 KHz, +/- 3 dB
Odstup signál/šum	>72 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS 22 kohmů

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	63 Hz–20 KHz, +/- 3 dB
Poměr signálu k šumu	>72 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928– 239,200 MHz
---------------	--

Krok ladění	50 kHz
Přednastavené stanice	20
Citlivost:	
-Mono, poměr signálu k šumu 26 dB	<22 dBf
-Stereo, poměr signálu k šumu 46 dB	<43 dBf
Citlivost ladění	<28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Magnetofon

Kmitočtová charakteristika	125–8 000 Hz
- Normální kazeta (typ I)	(8 dB)
Odstup signál/šum	35 dBA
- Normální kazeta (typ I)	
Kolísání a chvění	≤0,4 % DIN

Bluetooth

Verze Bluetooth	V5.0 + EDR
Dosah	10 m (volný prostor)
Frekvenční pásmo / výstupní výkon	2,400 GHz – 2,483 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (Třída 2)

Všeobecné údaje

Napájení	
– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz;
– Baterie	9 V DC, 6 x 1,5 V velikosti R-20/D
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	435 x 170 x 271 mm

Hmotnost (hlavní jednotka)	2,96 kg
----------------------------	---------

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje vhodnou přídatnou čtečku karet)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word

(.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.

- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.




- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

Čištění hlav vodicích drážek magnetofonu

- Pro zajištění dobré kvality nahrávání a přehrávání čistěte hlavy **A**, hnací váleček(y) **B**, a přítlačnou kladku(y) **C** po každých 50 hodinách provozu magnetofonu.
- Použijte vatu na špejli lehce navlhčenou čisticí kapalinou nebo alkoholem.

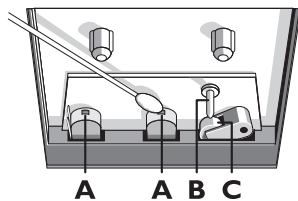

- Hlavy je také možné čistit jedním přehráním čistící kazety.

Demagnetizování hlav

- Použijte demagnetizující kazetu dostupnou u vašeho prodejce.

11 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kterékoliv funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu FM.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárování mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.

- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

12 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici

2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případně

použití těchto označení společností
MMD Hong Kong Holding Limited je na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Zařízení je opatřeno těmito štítky:



Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daný výrobek je
vybaven systémem dvojité izolace.



Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

