

Snelstartgids






Stap A [Aansluiten](#)

Stap B [Configuratie](#)

Stap C [Genieten](#)

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

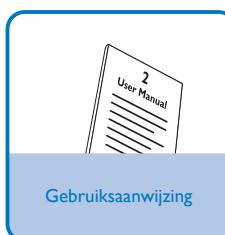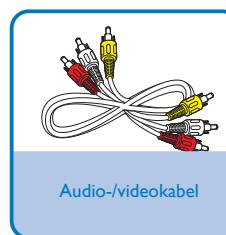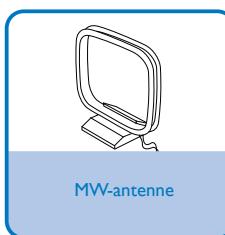

PHILIPS

Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het apparaat.

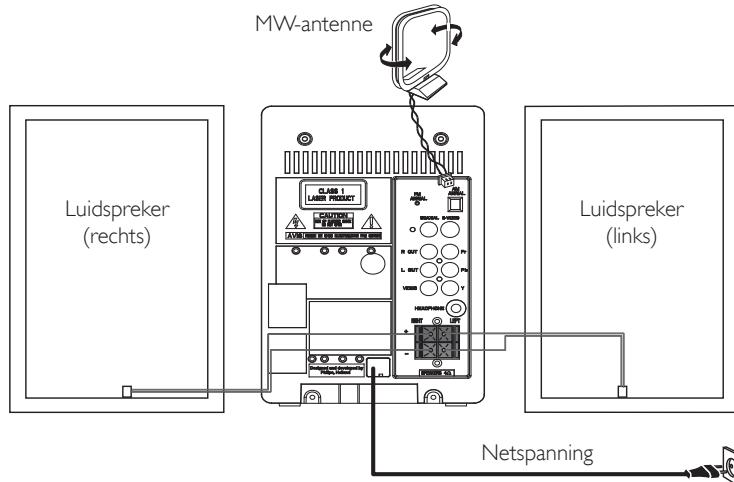

Stap B Configuratie

De klok instellen

1

Houd in de stand-bymodus **CLOCK/DISPLAY** ingedrukt.

2

Druk herhaaldelijk op **PROG** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk op **CLOCK/DISPLAY** om te bevestigen.

4


Als de uurcijfers gaan knipperen, drukt u op **<> / >>** om het uur in te stellen.

5

Druk nogmaals op **CLOCK/DISPLAY**. De minutencijfers gaan knipperen. Druk vervolgens op **<> / >>** om de minuten in te stellen.


6

Druk nogmaals op **CLOCK/DISPLAY** om de instelling te bevestigen.

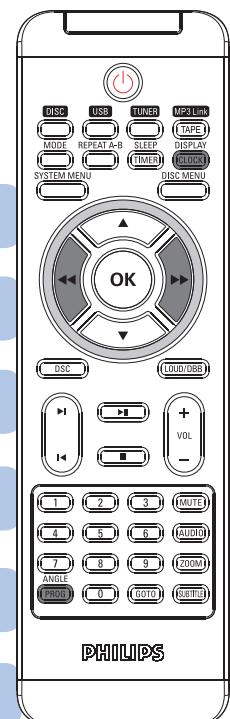

Een disc afspelen

- 1 Druk op **DISC** om DISC te selecteren.
- 2 Open de discklep boven op het apparaat.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de discklep.
- 4 Het afspelen start automatisch. Als dat niet het geval is, drukt u op **▶ II**.
- 5 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

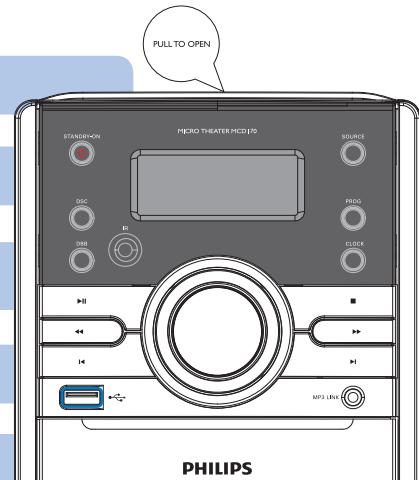

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag

Met het apparaat kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) en geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat) gebruiken.

- 1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de **USB**-aansluiting op het apparaat.
- 2 Druk op **USB** om USB te selecteren.
- 3 Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1


Druk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.

2

Houd **PROG/ANGLE** langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.

3

Druk op **◀** of **▶** totdat het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

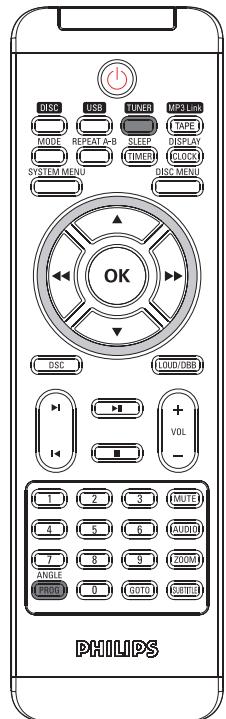

Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-EY/ZYL-00902