

Zaregistrujte si váš produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD640



SK digitálny bezdrôtový telefón

⚠ Upozornenie

Používajte len nabíjateľné batérie.
Pred použitím nabíjajte každé
slúchadlo 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

I	Dôležité	3	4.6	Ako používať intercom	12
I.1	Bezpečnostné informácie	3	4.6.1	Ako uskutočniť interný hovor	12
I.2	Energetické požiadavky	3	4.6.2	Ako presmerovať externý hovor do iného slúchadla	13
I.3	Zhoda		4.6.3	Ako uskutočniť 3-stranový konferenčný hovor	13
I.4	Recyklácia a likvidácia	3	4.6.4	Identifikácia linky volajúceho (CLI)	13
I.5	Použitie zhody s normou GAP	4	4.6.5	Čakajúci hovor	13
I.6	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)	4	4.7	Ako nájsť slúchadlo	13
2	Váš telefón	5	5	Používajte viac váš telefón	14
2.1	Čo je v krabici	5	5.1	Prebiehajúci hovor	14
2.2	Prehľad vášho telefónu	6	5.1.1	Vypnutie/Zapnutie zvuku mikrofónu	14
2.2.1	Slúchadlo	6	5.1.2	Ako upraviť hlasitosť slúchadla	14
2.2.2	Ikony displeja na slúchadle	8	5.1.3	Ako zapnúť reproduktor	14
2.2.3	Základná stanica	8	5.2	SMS	14
3	Začínáme	9	5.2.1	Ako napísať a odoslať novú SMS správu	14
3.1	Pripojte základnú stanicu	9	5.2.2	Schránka prijatých správ	15
3.2	Vložte nabíjateľné batérie	9	5.2.3	Schránka konceptov	16
3.3	Slúchadlo umiestnite na nabíjaciú vidlicu	9	5.2.4	Nastavenia SMS	17
3.4	Nakonfigurujte váš telefón	10	5.3	Telefónny zoznam	18
3.5	Ako vypnúť alebo zapnúť slúchadlo	10	5.3.1	Ako uložiť číslo do telefónneho zoznamu	18
4	Používanie telefónu	11	5.3.2	Ako otvoriť telefónny zoznam	18
4.1	Uskutočnenie hovoru	11	5.3.3	Ako upraviť záznam v telefónnom zozname	18
4.1.1	Pred vytáčaním	11	5.3.4	Ako odstrániť záznam z telefónnom zozname	19
4.1.2	Priame vytáčanie	11	5.3.5	Ako odstrániť všetky záznamy z telefónnom zozname	19
4.1.3	Hovor zo záznamu hovoru	11	5.3.6	Ako uložiť pamäť priameho prístupu	19
4.1.4	Hovor z telefónneho zoznamu	11	5.3.7	Ako preniesť telefónny zoznam	19
4.1.5	Hovor zo zoznamu opakovaných volaní	11	5.4	Zoznam hovorov	20
4.1.6	Časovač hovoru	11	5.4.1	Ako vstúpiť do záznamu hovoru	20
4.2	Odpovedanie na hovor	11	5.4.2	Ako uložiť položku zoznamu hovoru do telefónneho zoznamu	20
4.3	Odpovedanie na hovor v režime handsfree	12	5.4.3	Ako odstrániť položku záznamu hovoru	20
4.4	Ukončenie hovoru	12	5.4.4	Ako odstrániť celý zoznam hovorov	20
4.5	Spätné volanie	12			
4.5.1	Ako odpovedať na druhý hovor	12			

5.5	Zoznam opakovaných volaní	20	5.8.12	Ako zapnúť/vypnúť konferenčný režim	28
5.5.1	Ako vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní	21	5.8.13	Ako vypnúť indikáciu čakajúcej správy	28
5.5.2	Ako uložiť položku zoznamu opakovaných volaní do telefónneho zoznamu	21	5.9	Siet'ové služby	28
5.5.3	Ako odstrániť číslo zo zoznamu opakovaných volaní	21	5.9.1	Preposlanie hovoru	29
5.5.4	Ako odstrániť celý zoznam opakovaných volaní	21	5.9.2	Hlasová pošta	29
5.6	Hodiny a budík	21	5.9.3	Informačné služby od siet'ového operátora	30
5.6.1	Ako nastaviť čas	21	5.9.4	Volanie späť	30
5.6.2	Ako nastaviť budík	21	5.9.5	Ako zrušiť volanie späť	30
5.6.3	Ako nastaviť zvuk budenia	21	5.9.6	Skryt' ID	30
5.6.4	Ako nastaviť formát dátumu a času	22	5.10	Hry	31
5.7	Osobné nastavenia	22	5.11	Ako zadať text a číslo	31
5.7.1	Tón slúchadla	22	5.11.1	Zadanie textu a číslíc	31
5.7.2	Ako nastaviť tapetu zobrazenú v pohotovostnom režime	23	5.11.2	Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami	31
5.7.3	Ako upraviť úroveň kontrastu	23	6	Predvolené nastavenia	32
5.7.4	Ako nastaviť farebnú tému telefónu	23	7	Usporiadanie ponuky	33
5.7.5	Ako premenovať slúchadlo	24	8	Technické údaje	36
5.7.6	Ako nastaviť automatické zodvihnutie	24	9	Často kladené otázky	37
5.7.7	Ako nastaviť automatické zavesenie	24	10	Register	39
5.7.8	Ako nastaviť jazyk ponuky	24			
5.7.9	Ako zapnúť/vypnúť monitor miestnosti	24			
5.7.10	Ako zapnúť/vypnúť podsvietenie klávesnice	25			
5.8	Rozšírené nastavenia	25			
5.8.1	Ako vybrať čas opakovania zavolania	25			
5.8.2	Ako nastaviť režim vytáčania	25			
5.8.3	Blokovanie hovorov	25			
5.8.4	Detské volanie	26			
5.8.5	Ako ručne vybrať základnú stanicu	26			
5.8.6	Ako zaregistrovať ďalšie slúchadlo	26			
5.8.7	Ako odregistrovať slúchadlo	27			
5.8.8	Ako zmeniť hlavný PIN	27			
5.8.9	Ako znovu nastaviť predvolené nastavenia	27			
5.8.10	Ako nastaviť číslo predvoľby	28			
5.8.11	Nastavenie krajiny	28			

Dôležité

Pred používaním CD640 si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky súvisiace s vašim telefónom.

1.1 Bezpečnostné informácie

Prístroj nie je navrhnutý tak, aby sa z neho dali uskutočňovať tiesňové hovory pri výpadku prúdu. Aby bolo možné uskutočňovať tiesňové hovory, je nutné vybrať iný variant.

Predvolený kód PIN je prednastavený na 0000. Ak zmeníte tento kód PIN, uchovajte si podrobnosti o kóde PIN na bezpečnom mieste, kde budete mať k ním jednoduchý prístup. Kód PIN nestráťte.

Aby ste predišli poškodeniu alebo zlyhaniu:

- Nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s kvapalinami.
- Neotvárajte ho, pretože sa môžete dostať do kontaktu s vysokým napätím.
- Telefón nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému z ohrevných zariadení alebo priamym slnkom.
- Telefón nepúšťajte ani nedovoľte, aby na telefón padli iné objekty.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo drsné prostriedky, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Aktívne mobilné telefóny v okolí môžu spôsobiť rušenie.
- Produkt nepoužívajte na miestach s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nedovoľte, aby sa malé kovové objekty dostali do kontaktu s produktom. Mohlo by to zhoršiť kvalitu zvuku a poškodiť produkt.

1.2 Energetické požiadavky

- Tento výrobok vyžaduje dodávku elektriny 220-240 voltov AC. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate spojenia.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako odpojiť nabíjačku, je odpojiť napájací zdroj z elektrickej zástrčky. Zabezpečte, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko prístupná.

⚠ Upozornenie

- Nedovoľte, aby sa kontakty nabíjačky alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nikdy nepoužívajte inú batériu ako tú, ktorá bola dodaná s produktom alebo odporúčaná spoločnosťou Philips: nebezpečenstvo explózie.
- Vždy používajte káble dodávané s produktom.
- Aktivácia handsfree by mohla nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. uistite sa, že slúchadlo nemáte veľmi blízko pri uchu.

1.3 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com

1.4 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidovanie starých výrobkov:

Smernica WEEE (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2002/96/ES) bola prijatá aby zabezpečila, že výrobky budú recyklované najlepším dostupným spôsobom, technikami obnovy a recyklácie, čím sa zabezpečí ľudské zdravie a vysoká ochrana životného prostredia.

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený použitím vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré môžu byť recyklované a znova použité. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov označených týmto symbolom.



Použite jednu z nasledovných možností likvidácie:

- Úplný výrobok (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) odovzdajte v zberných zariadeniach určených smernicou WEEE.
- Ak ste zakúpili náhradný výrobok, doručte úplný starý výrobok späť predajcovi. Podľa požiadavky smernice WEEE by ho mal prijať.

Pokyny pre likvidáciu batérií:



Batérie by sa nemali likvidovať spolu s bežným odpadom z domácnosti.

Informácie o balení:

Spoločnosť Philips balenie označila bežnými symbolmi navrhnutými na pomoc recyklácii a vhodnej likvidácii prípadného odpadu.



Asociovanému národnému systému obnovy a recyklácie bol zaplatený finančný príspevok.



Označený baliaci materiál je recyklovateľný.

I.5 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP sú v zhode s minimálnymi prevádzkovými štandardmi bez ohľadu na ich označenie. Slúchadlo a základná stanica CD640/645 sú v zhode s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú: registrácia slúchadla, prevzatie linky, prijatie a vytáčanie hovoru. Rozšírené funkcie nebudú možno dostupné, ak so základnou stanicou používate iné slúchadlo ako slúchadlo CD640/645.

Ak chcete zaregistrovať a používať slúchadlá CD640/645 so základnou stanicou normy GAP iného výrobcu, postupujte najskôr podľa postupu opísaného v pokynoch výrobcu a potom postupujte podľa postupu opísaného v časti 5.8.6. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo iného výrobcu k základnej stanici CD640/645, dajte základnú stanicu do registračného režimu (časť 5.8.6) a potom postupujte podľa pokynov výrobcu.

I.6 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)

- 1** Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho výrobkov orientovaných na spotrebiteľov, ktoré obyčajne, ako všetky elektronické prístroje, majú schopnosť vydávať a prijímať elektromagnetické signály.
- 2** Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť pre naše výrobky všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby boli v zhode s platnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali EMF normy platné v čase výroby výrobkov.
- 3** Spoločnosť Philips sa snaží vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú škodlivé zdravotné účinky.
- 4** Spoločnosť Philips potvrdzuje, že v prípade správneho použitia jej výrobkov na ich určené použitie, je použitie týchto výrobkov podľa dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.
- 5** Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať ďalší vývoj štandardizácie v záujme rýchlej integrácie do svojich výrobkov.

2 Váš telefón


Gratulujeme k vašej kúpe a vitajte vo Philips!

Pre plné využitie podpory, ktorú Philips ponúka, zaregistrujte váš produkt na www.philips.com/welcome.

2.1 Čo je v krabici



Slúchadlo

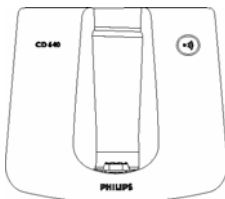

Základná stanica




Napájacia jednotka



Linkový kábel



2 AAA nabíjateľné batérie

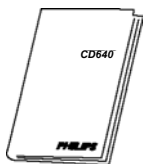

Užívateľská príručka



Záručný list



Návod na rýchle spustenie


Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. Linkový adaptér nájdete v krabici. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad vášho telefónu

2.2.1 Slúchadlo

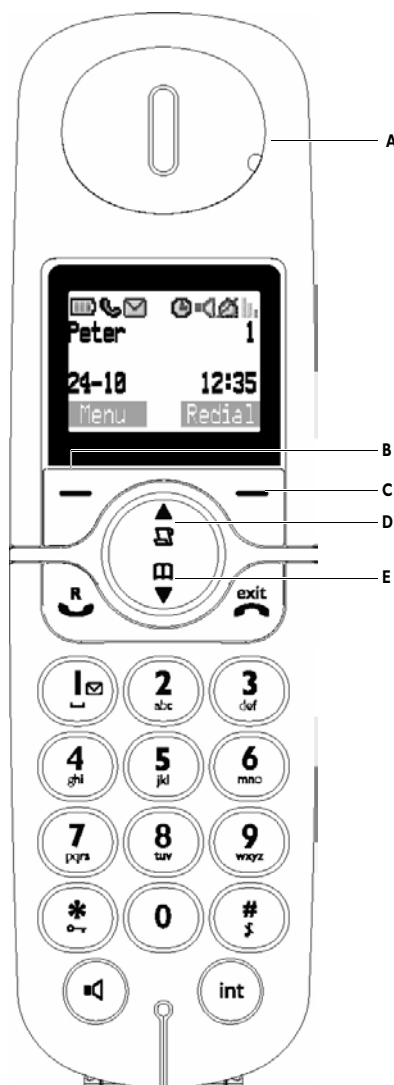

A LED dióda udalosti

VYPNUTÁ: Žiadne nové udalosti

BLIKÁ ČERVENÁ: Neprečítané udalosti (příklad: zmeškaný hovor, nová SMS správa, ak ste si spolu so službou SMS od vášho sieťového operátora objednali aj službu identifikácie linky volajúceho (CLI))

B Ľavé programovateľné tlačidlo

V pohotovostnom režime: Stlačením otvoríte hlavnú ponuku

V iných režimoch: Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad ním na obrazovke slúchadla

C Právě programovateľné tlačidlo

V pohotovostnom režime: Stlačte, ak chcete otvoriť zoznam opakovaných volaní

V iných režimoch: Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad tlačidlom na displeji slúchadla

D Tlačidlo záznam hovoru/pohyb nahor

V pohotovostnom režime: Stlačením otvoríte zoznam hovorov

V režime ponuky: Stlačením sa v zozname ponuky budete posúvať smerom hore

V telefónnom zozname/zázname hovoru/ režime prezerania opakovaného volania:

Stlačením sa budete posúvať smerom hore k ďalším záznamom

Počas spojenia hovoru: Stlačením zvýšite hlasitosť slúchadla

V režime úprav: Stlačením zvolíte predchádzajúci znak alebo číslicu

E Tlačidlo telefónny zoznam/pohyb dolu

V pohotovostnom režime: Stlačením otvorte telefónny zoznam


V režime ponuky: Stlačením sa v zozname ponuky budete posúvať smerom dolu

V telefónnom zozname/zázname hovoru/ režime prezerania opakovaného volania:

Stlačením sa budete posúvať smerom dolu k ďalším záznamom

Počas spojenia hovoru: Stlačením znížite hlasitosť slúchadla

V režime úprav: Stlačením zvolíte nasledujúci znak alebo číslicu

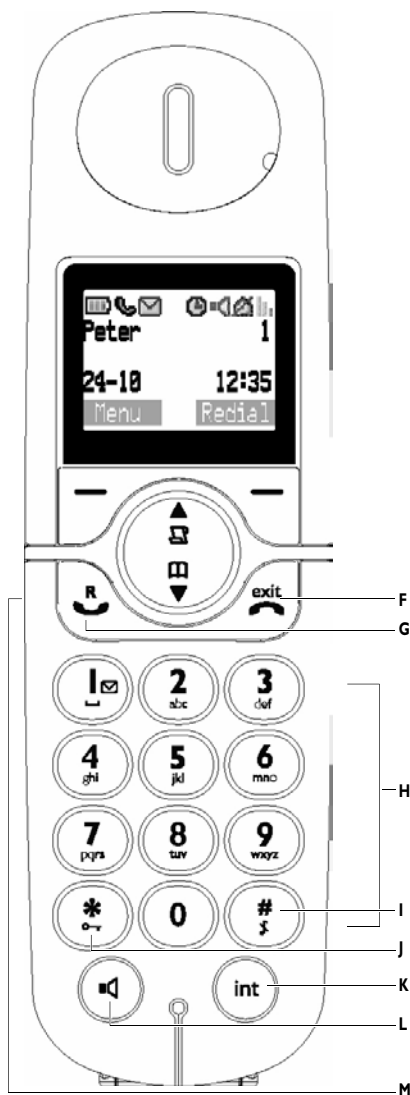

F Tlačidlo ukončenia hovoru/výstup

V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením na približne 5 sekúnd slúchadlo vypnete. Ak je slúchadlo vypnuté, krátkym stlačením slúchadlo zapnete.

V režime ponuky: Dlhým stlačením sa vrátite do pohotovostného režimu, krátkym stlačením zvolíte predchádzajúcu ponuku.

Počas spojenia hovoru: Stlačením ukončíte hovor

G Tlačidlo začatia hovoru/R

V pohotovostnom režime: Stlačením odpoviete na prichádzajúci externý alebo interný hovor

Počas spojenia hovoru: Stlačením vložíte R pre služby operátora

H Alfnumerická klávesnica

I Tlačidlo mriežka

V pohotovostnom/vytáčacom režime:

Krátkym stlačením vložíte #

V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením vypnete zvuk zvonenia

Vo výtáčacom režime: Dlhým stlačením vložíte prestávku

V režime úprav: Krátkym stlačením prepínate medzi veľkými a malými písmenami

J Tlačidlo hviezdička

V pohotovostnom/vytáčacom režime:

Krátkym stlačením vložíte *

V pohotovostnom režime: Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete blokovanie klávesnice

K Prenos hovoru/Intercom/konferencia

V pohotovostnom režime: Krátkym stlačením začnete hovor cez intercom

Počas spojenia externého hovoru: Krátkym stlačením začnete interný hovor alebo prepínate hovor medzi interným hovorom a externým hovorom.

Dlhým stlačením začnete konferenčný hovor s externým hovorom a iným interným hovorom.

L Tlačidlo reproduktora

Počas spojenia hovoru: Stlačením zapnete alebo vypnete reproduktor


M Konektor slúchadla (Závisí od krajiny)

Umožňuje komunikáciu bez použitia rúk prostredníctvom slúchadla, ktoré je pripojené ku konektoru slúchadla

2.2.2 Ikony displeja na slúchadle

	Zobrazuje úroveň batérie Displej  pri úplne vybitej batérii Displej  pri vybíjajúcej sa batérii Displej  pri čiastočne nabitej batérii Displej  pri úplne nabitej batérii Animácia ikony batérie na displeji počas nabíjania
	Zobrazenie počas používania telefónu. Bliká počas prichádzajúceho externého hovoru alebo pri podržaní interného hovoru.
	Bliká pri zmeškanom hovore (Táto funkcia je dostupná, ak ste si objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI) od vášho sieťového operátora), alebo keď sú prijaté, ale ešte neprečítané nové SMS správy alebo správy hlasovej pošty.
	Zobrazenie pri spojení interného hovoru. Bliká počas prichádzajúceho interného hovoru alebo pri podržaní interného hovoru.
	Zobrazenie pri zapnutom budíku
	Zobrazenie pri zapnutom reproduktore
	Zobrazenie počas blokovania klávesnice
	Zobrazenie keď je vypnuté zvonenie
	Zobrazenie keď je slúchadlo zaregistrované a je v dosahu základnej stanice. Bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.

2.2.3 Základná stanica

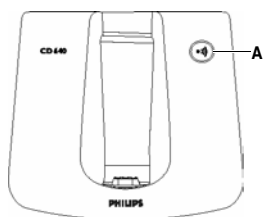

A Tlačidlo stránkovania

Stlačte tlačidlo pre stránkovanie slúchadlo
Stlačením a držaním podržaním na tri sekundy
začnete proces registrácie

3 Začínáme

3.1 Pripojte základnú stanicu

⚠ Varovanie


Zabráňte umiestneniu základnej stanice v tesnej blízkosti veľkých kovových predmetov, ako napríklad registračných skriniek, radiátorov alebo elektrických zariadení. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu zhoršiť prenos signálov do a zo základne.

⚠ Upozornenie


Prúd je dodávaný, keď je sieťový adaptér pripojený k jednotke aj k elektrickej zásuvke. Jediný spôsob ako jednotku vypnúť je vytiahnuť sieťový adaptér z elektrickej zásuvky. Preto zabezpečte, aby bola elektrická zásuvka ľahko dostupná.

Sieťový adaptér a telefónny linkový kábel musia byť pripojené správne, pretože nesprávne pripojenie môže jednotku poškodiť. Vždy používajte telefónny sieťový kábel dodávaný spolu s jednotkou. Inak nemusíte dostať oznamovací tón.


- 1 Zástrčku sieťového kábla vložte do zásuvky pod základnou stanicou.

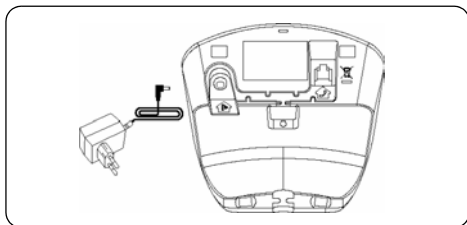

- 2 Zástrčku linkového kábla vložte do zásuvky pod základnou stanicou.

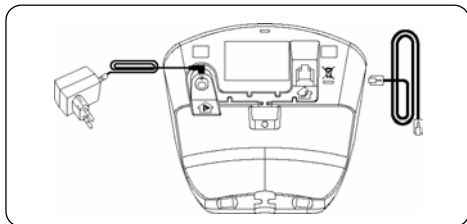

- 3 Pripojte druhý koniec linkového kábla do linkovej zásuvky na telefóne a druhý koniec sieťového kábla do elektrickej zásuvky.

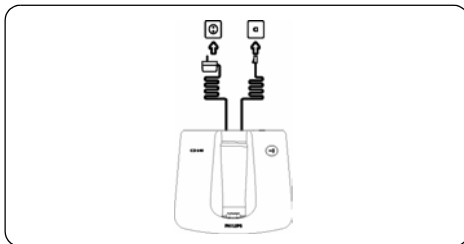


ⓘ Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zásuvky.

3.2 Vložte nabíjateľné batérie

CD640 sa dodáva s dvomi nabíjateľnými batériami. Pred použitím slúchadla vložte do slúchadla batérie a úplne ich nabite.

- 1 Vysuňte kryt batérie

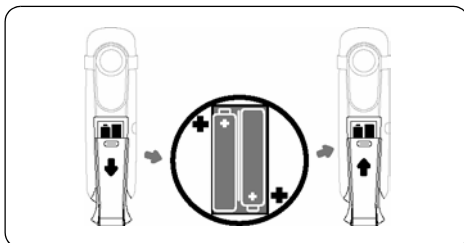

- 2 Batérie umiestnite tak, ako je to naznačené v priestore na batérie a vráťte kryt batérie.

3.3 Slúchadlo umiestnite na nabíjaciu vidlicu

ⓘ Poznámka

Pred prvým použitím slúchadlo nabíjajte aspoň 24 hodín.

Po plnom nabití batérie je čas hovoru vášho telefónu približne 12 hodín a pohotovostný čas približne 150 hodín.

- 1 Umiestnite slúchadlo na nabíjaciu vidlicu základnej stanice.
- 2 Nechajte ho tam, pokiaľ sa batérie úplne nenabijú.
- 3 Keď sa slúchadlo úplne nabije, zobrazí sa .

3.4 Nakonfigurujte váš telefón

V závislosti od vašej krajiny sa nemusí objaviť zobrazenie **Vitajte**. V takomto prípade nemusíte vybrať kód krajiny, aby ste mohli telefón nakonfigurovať.

Pred používaním telefónu ho musíte najskôr nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Po niekoľkých minútovom nablížení sa objaví zobrazenie **Vitajte**. Pri konfigurovaní telefónu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam krajín

- Na obrazovke sa zobrazí dostupná krajina.

Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo , opäť sa objaví zobrazenie **Vitajte**.

2 Stláčaním tlačidiel  /  vyhľadajte vašu krajinu

3 Stlačením tlačidla  potvrdíte váš výber

- Telefón je nakonfigurovaný podľa vami zvolenej krajiny a nachádza sa opäť v pohotovostnom zobrazení.

Poznámka

Po zvolení krajiny sa na telefón automaticky použijú prednastavené linkové nastavenia pre zvolenú krajinu.

Tip

Ak nesprávne vyberiete krajinu použitia alebo chcete po prvej konfigurácii krajinu zmeniť, stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime otvorte hlavnú ponuku SMS a tam zadajte *****793**, čím zvolíte predvolené nastavenia. Po približne 30 sekundách sa na telefóne opäť objaví zobrazenie **Vitajte** a vy môžete opäť zvoliť krajinu.

3.5 Ako vypnúť alebo zapnúť slúchadlo

Slúchadlo môžete vypnúť v záujme šetrenia energie batérie.

1 Stlačte a držte tlačidlo  približne päť sekúnd, aby ste slúchadlo vypli

2 Stlačením tlačidla  slúchadlo opäť zapnete

4 Používanie telefónu

4.1 uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytáčaním

- 1 Zadáte telefónne číslo (maximálne 24 číslic)
 - 2 Stlačením tlačidla  vytočíte číslo
- Hovor bol začatý.

4.1.2 Priame vytáčanie

- 1 Stlačením tlačidla  získate oznamovací tón
 - 2 Zadáte telefónne číslo
- Hovor bol začatý.

4.1.3 Hovor zo záznamu hovoru

Táto funkcia je dostupná, ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI).

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **Zoznam hovorov**
- 2 Stlačte tlačidlo 
- 3 Stlačením tlačidla  /  zvolíte požadovaný neprijatý hovor

☹️ Poznámka

Na displeji môže byť zobrazená niektorá z nasledovných možností:

- číslo volajúceho*
- meno volajúceho (ak sa zhoduje s telefónnym zoznamom)*
- **Nedostupné**, ak je to neidentifikovaný hovor**
- Dostupnosť údajov o čase a dátume závisí od poskytovateľa služby

* Podlieha predplateniu služby CLI od vášho operátora

** Neuvedené čísla, odmietnutá identifikácia volajúceho

- 4 Stlačením tlačidla  vytočíte číslo
- Hovor bol začatý.

☹️ Poznámka

Posledný neprijatý hovor bude zobrazený ako prvý a keď bude pamäť plná, bude vymazaný najstarší záznam.

4.1.4 Hovor z telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte telefónny zoznam
 - 2 Stlačením tlačidla  /  zvolíte požadovaný záznam telefónneho zoznamu
 - 3 Stlačením tlačidla  vytočíte číslo
- Hovor bol začatý.

* Tip

Keď ste v ponuke telefónneho zoznamu, namiesto stlačenia tlačidla  alebo  na prezeranie záznamov telefónneho zoznamu stlačte numerické tlačidlo zodpovedajúce prvému písmenu záznamu telefónneho zoznamu, ktorý chcete nájsť.

Napríklad, jedno stlačenie tlačidla ② zobrazí záznamy začínajúce na A. Stlačenie tlačidla ② toto sa píše spolu zobrazí záznamy začínajúce na B.

4.1.5 Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte zoznam opakovaných volaní
- Displej zobrazuje posledné vytáčané číslo alebo meno, ak sa číslo zhoduje s číslom uloženým v telefónnom zozname.
- 2 Stlačením tlačidla  /  zvolíte požadovaný záznam
 - 3 Stlačením tlačidla  vytočíte číslo
- Hovor bol začatý.

* Tip

Slúchadlo ukladá posledných 20 vytočených čísiel. Posledné vytočené číslo bude v zozname opakovaných volaní uvedené ako prvé. Ak sa opakovane vytáčané číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu, zobrazí sa namiesto neho meno z telefónneho zoznamu.

4.1.6 Časovač hovoru

Časovač hovoru zobrazí trvanie aktuálneho hovoru po zavesení telefónu. Zobrazuje vo formáte minút a sekúnd (MM:SS).

4.2 Odpovedanie na hovor

Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo .

- Hovor bol nadviazaný.

4.3 Odpovedanie na hovor v režime handsfree

Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo .

- Hovor bol nadviazaný a  je zapnutý. S volajúcim môžete hovoriť bez držania slúchadla.

Upozornenie

Keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo veľmi blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

Poznámka

Prichádzajúci hovor má prednosť pred ostatnými udalosťami. Pri každom prichádzajúcom hovore budú ukončené iné prebiehajúce funkcie, ako napríklad nastavenia telefónu, pohyb v ponuke, atď.

Tip

Ak je aktivovaný režim automatického zodvihnutia, na hovor odpoviete zodvihnutím slúchadla zo základnej stanice.

4.4 Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo  počas spojenia hovoru

- Hovor sa skončí.

ALEBO

Dajte slúchadlo na základnú stanicu

- Hovor sa skončí.

4.5 Spätné volanie

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte si službu objednať u miestneho poskytovateľa služby. Na uskutočňovanie alebo prijatie druhého hovoru môžete použiť funkciu spätného volania. Operácie spomenuté v častiach 4.5.1 a 4.5.2 sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a miestnych poskytovateľov služby. O podrobnostiach operácie spätného volania tejto služby sa poraďte s vašim miestnym poskytovateľom služby.

Upozornenie

Spätné volanie zo zoznamu hovorov nemusí fungovať pre všetky čísla prijatých hovorov.

Počas hovoru:

- 1 Stlačte tlačidlo , potom tlačidlo /, pre možnosť **Začať. 2. hovor**
- 2 Stlačením tlačidla  vytočíte druhé volané číslo
- Druhý hovor bol začatý.

Poznámka

Môžete stlačiť tlačidlo  a / pre možnosť **Prepnúť hovory** alebo **Konferencia**, aby ste prepli hovory medzi prvým a druhým hovorom, alebo aby ste uskutočnili konferenčný hovor.

4.5.1 Ako odpovedať na druhý hovor

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte si službu objednať u miestneho poskytovateľa služby. Ak počas prebiehajúceho hovoru príde iný hovor, budete počuť pravidelné krátke pípnutie. Počas zobrazenia identifikácie volajúceho stlačte tlačidlo  a /, čím zvolíte prijatie alebo odmietnutie druhého hovoru.

Poznámka

Po prijatí druhého hovoru môžete stlačiť tlačidlo  a /, čím zvolíte možnosť **Prepnúť hovory** alebo **Konferencia**, aby ste prepli hovory medzi prvým a druhým hovorom alebo aby ste uskutočnili konferenčný hovor.

Poznámka

Ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho, na displeji sa zobrazí identifikácia volajúceho vašich volajúcich.

4.6 Ako používať intercom

Táto funkcia je dostupná len pri minimálne dvoch zaregistrovaných slúchadlách. Umožňuje uskutočňovať interné hovory, presunúť externé hovory z jedného slúchadla do iného slúchadla a uskutočňovať konferenčné hovory.

4.6.1 Ako uskutočniť interný hovor

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačte tlačidlo 
- Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre intercom.
- 2 Stlačením tlačidla / zvolíte požadované slúchadlo
- 3 Na volajúcom slúchadle stlačte tlačidlo 
- Vami želané slúchadlo začne zvonieť.
- 4 Na volanom slúchadle stlačte tlačidlo 
- Intercom je nadviazaný.

Poznámka

Ak je volané slúchadlo obsadené, z volaného slúchadla sa ozve obsadzovací tón.

4.6.2 Ako presmerovať externý hovor do iného slúchadla

Počas externého hovoru:

- 1 Stlačením tlačidla  začnete interný hovor
 - Zobrazené budú slúchadlá dostupné pre intercom a externý hovor bude automaticky podržaný.
- 2 Stláčaním tlačidla  /  zvolíte požadované slúchadlo
- 3 Stlačením tlačidla  zavoláte požadované slúchadlo
 - Vami požadované slúchadlo začne zvonit.
- 4 Stlačením tlačidla  na volanom slúchadle začnete intercom

☎ Poznámka

Stláčaním tlačidla  môžete prepínať medzi interným a externým hovorom.

- 5 Na volajúcom slúchadle stlačte tlačidlo 
 - Volajúce slúchadlo premiestni externý hovor do volaného slúchadla.

4.6.3 Ako uskutočniť 3-stranový konferenčný hovor

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje zdieľať jeden externý hovor medzi dvoma slúchadlami (v intercome). Rozhovor môžu zdieľať tri strany a nie je požadované žiadne sieťové povolenie.

Počas externého hovoru:

- 1 Stlačením tlačidla  začnete interný hovor
 - Zobrazené budú slúchadlá dostupné pre intercom a externý hovor bude automaticky podržaný.
- 2 Stláčaním tlačidla  /  zvolíte požadované slúchadlo
- 3 Stlačením tlačidla  zavoláte požadované slúchadlo
 - Vami požadované slúchadlo začne zvonit.
- 4 Stlačením tlačidla  na volanom slúchadle začnete intercom

☎ Poznámka

Stláčaním tlačidla  môžete prepínať medzi interným a externým hovorom.

- 5 Na volajúcom slúchadle podržte tlačidlo 
 - Volajúce slúchadlo, volané slúchadlo a externý hovor budú v 3-stranovej konferencii.

Počas konferenčného hovoru:

- 1 Stlačením tlačidla  podržte externý hovor a vrátite sa k internému hovoru
 - Externý hovor je automaticky podržaný.
- 2 Stlačením a držaním tlačidla  znova nadviažete konferenčný hovor

☎ Poznámka

Zavesenie ktoréhokoľvek slúchadla počas konferenčného hovoru ponechá druhé slúchadlo stále v spojení s externým hovorom.

4.6.4 Identifikácia linky volajúceho (CLI)

Identifikácia linky volajúceho (CLI) je špeciálna služba, ktorú si môžete objednať u svojho sieťového operátora. Ak ste si objednali službu CLI a ak nie je totožnosť volajúceho utajená, zobrazí sa číslo alebo meno volajúceho keď telefón zazvoní, takže sa môžete rozhodnúť, či na hovor chcete odpovedať alebo nie. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

4.6.5 Čakajúci hovor

Ak ste si objednali službu čakajúceho hovoru, slúchadlo pípne, čím vás informuje o druhom prichádzajúcom hovore. Zobrazené bude aj číslo alebo meno volajúceho, ak ste si objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI). Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora. Ak chcete odpovedať na druhý hovor, stlačte tlačidlo .

4.7 Ako nájsť slúchadlo

Slúchadlo môžete vyhľadať stlačením tlačidla  na základnej stanici.

Všetky slúchadlá zaregistrované na základni vydajú zvuk stránkovania a vy môžete stránkovanie zastaviť stlačením tlačidla  /  /  na slúchadle, alebo  na základni.

5 Používajte viac váš telefón

5.1 Prebiehajúci hovor

Počas hovoru máte k dispozícii niekoľko možností. Tieto možnosti zvolíte stlačením zodpovedajúcich tlačidiel počas prebiehajúceho hovoru. Dostupné možnosti sú:

5.1.1 Vypnutie/Zapnutie zvuku mikrofónu

Počas hovoru:

1 Stlačte tlačidlo 

- Mikrofón bude vypnutý a zobrazí sa oznam **Vypnutie zvuku.**

2 Opätovným stlačením tlačidla  mikrofón zapnete

5.1.2 Ako upraviť hlasitosť slúchadla

Počas hovoru:

1 Stlačením tlačidla  /  zobrazíte aktuálnu úroveň hlasitosti sluchátka

2 Stlačením tlačidla  /  vyberiete hlasitosť slúchadla od Úroveň 1 až po Úroveň 5

- Hlasitosť slúchadla bude upravená a telefón opäť zobrazí zobrazenie spojenia.

5.1.3 Ako zapnúť reproduktor

Počas hovoru:

1 Stlačením tlačidla  aktivujete režim reproduktora

5.2 SMS

Skratka SMS označuje službu krátkych správ. Ak chcete používať túto službu, musíte si u svojho sieťového operátora objednať službu identifikácie linky volajúceho (CLI) spolu so službou SMS. SMS správy si môžete vymieňať s telefónom (mobilom alebo kompatibilnými pevnými linkami) pod podmienkou, že aj príjemca si objednal služby CLI a SMS.

Výrobné nastavenia na vašom CD640 zodpovedajú hlavnému národnému operátorovi. Ak chcete posilať alebo prijímať SMS správy prostredníctvom iného poskytovateľa služby,

musíte nastaviť zodpovedajúce čísla SMS centra. V telefóne môžete uložiť až 50 SMS správ zdieľaných v schránke prijatých správ a v schránke konceptov. Maximálna dĺžka každej správy je 160 znakov.

5.2.1 Ako napísať a odoslať novú SMS správu

V pohotovostnom režime:

1 Stlačením tlačidla  otvorené hlavnú ponuku

2 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**

3 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť

Napísať SMS

4 Napíšte text

Tlačidlo	Operácia
	Stlačením posuniete kurzor o 1 miesto doľava. Stlačením a držaním zvolíte 1. písmeno/číslu.
	Stlačením posuniete kurzor o 1 miesto doprava. Stlačením a držaním zvolíte posledné písmeno/číslu.
	Stlačením vymažete predchádzajúce písmeno/číslu. Ak na vstupnom zobrazení už nie sú žiadne písmená/číslu, tak stlačením zvolíte predchádzajúcu ponuku. Dlhé stlačenie vymaže všetky písmená/číslu.

5 Stlačte tlačidlo  pre zadanie cieľového telefónneho čísla

6 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **Odoslať** alebo **Uložiť ako koncept**

7 Potvrďte stlačením tlačidla 

☎ Poznámka

Ak počas písania SMS prijmete hovor, bude operácia prerušená. Vaša SMS správa ale nebude uložená.

Ak nie je možné správu úspešne odoslať, na displeji sa zobrazí "**Prenos SMS zlyh.**" a správa bude uložená v priečinku **Šablóna**.

Výzvu „**Prenos SMS zlyh.**“ môžete odstrániť tak, že pozriete všetky neodoslané správy v konceptoch SMS. Po zobrazení všetkých

neodoslaných správ sa táto výzva v pohotovostnom režime odstráni. Rovnakým spôsobom sa výzva „Prenos SMS zlyh.“ odstráni po vymazaní všetkých SMS správ. Ak pri vytváraní SMS správy počas 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vráti sa slúchadlo do pohotovostného režimu. Upravená správa bude automaticky uložená v schránke konceptov.

5.2.2 Schránka prijatých správ

⚠ Upozornenie

Ak je schránka správ plná, nie je možné prijať nové správy. V takomto prípade budete musieť vymazať niektoré staré správy, aby ste mohli prijať nové.

Správy v schránke prijatých správ sú uvedené podľa času prijatia, kde najnovšia správa je uvedená ako prvá.

Po každom prijatí SMS správy budete vás informuje pípnutie, ak je zapnutý tón SMS (pozrite si časť 5.7.1.7) a na displeji sa zobrazí „Nová SMS“.

LED dióda udalosti bude blikať pokým si novú SMS správu nepozriete. Výzva „Nová SMS“ sa odstráni potom, čo sa prezreli všetky nové SMS správy.

5.2.2.1 Ako prezerat' správy v schránke prijatých správ

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
 - 2 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **SMS**
 - 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Schr.prij.spr.**
 - 4 Stlačte tlačidlo  a prehliadajte zoznam SMS správ, aby ste si vybrali správu, ktorú si chcete prečítať
- Zoznam správ je zobrazený s telefónnym číslom alebo zodpovedajúcim menom odosielateľa (ak sa číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu).
- 5 Stlačením tlačidla  si pozriete obsah správy

* Tip

Počas čítania SMS správy stláčajte tlačidlá  / , aby ste sa posunuli na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok. Na konci správy je zobrazené telefónne číslo odosielateľa a dátum a čas prijatia

- 6 Počas pozerania obsahu správy môžete stlačením tlačidla  sprístupniť nasledovné možnosti:

Odpovedať	Odošle odosielateľovi správy odpoveď.
Upraviť	Odošle správu ďalšiemu príjemcovi.
Uložiť číslo	Uloží číslo odosielateľa do telefónneho zoznamu.
Odstrániť	Odstráni zvolenú správu.
Odstrániť všetko	Odstráni všetky správy v schránke prijatých správ.

- 7 Stlačením tlačidla  sa vrátite do ponuky SMS

5.2.2.2 Ako odpovedať na správu zo schránky prijatých správ

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky prijatých správ.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Odpovedať**
- 3 Stlačením tlačidla  začnete s úpravou textu
- 4 Pozrite si kroky 4 a 5 v Časť 5.2.1, ak chcete správu odoslať, alebo vyberte možnosť **Uložiť ako koncept**, ak chcete správu uložiť v schránke Šablóna

5.2.2.3 Ako preposlať správu zo schránky prijatých správ

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky prijatých správ
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Upraviť**
- 3 Stlačením tlačidla  začnete s úpravou textu
- 4 Stlačením tlačidla  potvrdíte správu
- 5 Pozrite si kroky 4 a 5 v Časť 5.2.1, ak chcete správu odoslať, alebo vyberte možnosť **Uložiť ako koncept**, ak chcete správu uložiť v schránke Šablóna

5.2.2.4 Ako uložiť telefónne číslo odosielateľa do telefónneho zoznamu

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky prijatých správ.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Uložiť číslo**
- 3 Stlačením tlačidla  zadáte meno pre tento nový kontakt
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete upraviť číslo (ak je to potrebné) a stlačte tlačidlo 
- 5 Stláčaním tlačidiel  /  vyberte skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
- 6 Stlačením tlačidla  uložíte záznam
 - Budete počuť zvuk pípnutia a záznam SMS bude uložený do telefónneho zoznamu.

5.2.2.5 Ako odstrániť správu zo schránky prijatých správ

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky prijatých správ.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Odstrániť**
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť zvuk pípnutia a vybraná SMS správa zo schránky prijatých správ bude odstránená.

5.2.2.6 Ako vymazať všetky správy zo schránky prijatých správ

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky prijatých správ.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Odstrániť všetko**
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla 
- 4 Opäť potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť zvuk pípnutia a všetky SMS správy zo schránky prijatých správ budú odstránené.

5.2.3 Schránka konceptov

Okrem SMS správ uložených ako koncepty budú všetky neúspešne odoslané SMS správy automaticky uložené v schránke **Šablóna**.

5.2.3.1 Ako prezerat' návrhy správ

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
 - 2 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**
 - 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Šablóna**
 - 4 Stlačte tlačidlo  a prehliadajte zoznam SMS správ, aby ste si vybrali správu, ktorú si chcete prečítať
 - 5 Stlačením tlačidla  si pozriete obsah správy
- * Tip**
Počas čítania SMS správy stláčajte tlačidlá  / , aby ste sa posunuli na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok. Na konci správy je zobrazené telefónne číslo odosielateľa a dátum a čas prijatia
- 6 Počas pozerania obsahu správy môžete stlačením tlačidla  sprístupniť nasledovné možnosti:

Odoslať	Okamžite odošle správu.
Upraviť	Odošle správu ďalšiemu príjemcovi.
Odstrániť	Odstráni zvolenú správu.
Odstrániť všetko	Odstráni všetky správy v schránke prijatých správ.

- 7 Stlačením najskôr obrázok potom sa  vrátite na návrh správy

5.2.3.2 Ako odoslať správu z konceptov správ

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky **Šablóna**.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **Odoslať**
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla 

5.2.3.3 Ako upraviť návrh správy

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky **Šablóna**.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Upraviť**

- 3 Stlačením tlačidla  začnete s úpravou textu
- 4 Stlačením tlačidla  potvrdíte správu
- 5 Pozrite si kroky 4 a 5 v Časť 5.2.1, ak chcete správu odoslať

5.2.3.4 Ako odstrániť správu zo schránky konceptov

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky Šablóna.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Odstrániť**
- 3 Potvrdíte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť zvuk pípnutia a vybraná SMS správa zo schránky konceptov bude odstránená.

5.2.3.5 Ako odstrániť všetky správy zo schránky konceptov

- 1 Počas prezerania obsahu správy stlačením tlačidla  zobrazíte ponuku možností schránky Šablóna.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Odstrániť všetko**
- 3 Potvrdíte stlačením tlačidla 
- 4 Opäť potvrdíte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť zvuk pípnutia a všetky SMS správy zo schránky konceptov budú odstránené.

5.2.4 Nastavenia SMS

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť server pre odosielanie a prijímanie SMS správ. Váš telefón môže prijímať správy z 3 centier služby.

Pre každé centrum služby SMS môžete nastaviť číslo odosielania a číslo prijímania. Maximálna dĺžka prichádzajúceho/odchádzajúceho čísla je 24 číslic. Prichádzajúce a odchádzajúce čísla vášho telefónu už sú nastavené tak, aby fungovali v sieti vašej krajiny. Odporúčame vám, aby ste tieto nastavenia neupravovali. Pre viac podrobností alebo v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte vášho miestneho sieťového operátora.

5.2.4.1 Ako aktivovať/deaktivovať príjem SMS správ

Váš telefón môže prijímať SMS správy z iného telefónu, ak ste si objednali služby CLI a SMS u svojho sieťového operátora. Pôvodné nastavenie

príjmu SMS správ je nastavené na zapnuté, takže môžete prijímať SMS správy.

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
 - 2 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**
 - 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Nastavenia SMS**
 - 4 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **Príjem SMS**
 - 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolíte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**
 - 6 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia
-  **Poznámka**
SMS správy môžete odosielať, aj keď bude príjem SMS správ vypnutý.

5.2.4.2 Ako zmeniť číslo SMS schránky

Táto funkcia závisí od krajiny a v niektorých krajinách sa nemusí objaviť.

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Nastavenia SMS**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolíte možnosť **Zmeniť č.schr.**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať nové číslo schránky (maximálne 24 číslic)
- 6 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

5.2.4.3 Ako nastaviť SMS centrum

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolíte možnosť **Nastavenia SMS**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolíte možnosť **SMS centrum**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolíte SMS centrum (<SMS centrum 1>, <SMS centrum 2> alebo <SMS centrum 3>)
- 6 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolíte možnosť **Odoslať číslo**
- 7 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať odosielať číslo a stlačte tlačidlo 

- 8** Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolíte možnosť **Prijat' číslo**
- 9** Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo prijímania a stlačte
- Ozve sa zvukpípnutia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

5.2.4.4 Ako nastaviť predvolené SMS centrum

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2** Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **SMS**
- 3** Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Nastavenia SMS**
- 4** Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolíte možnosť **Predvol. centrum**
- 5** Stlačením tlačidla  a tlačidla / vyberte SMS centrum (**<SMS centrum 1>**, **<SMS centrum 2>** alebo **<SMS centrum 3>**)
- 6** Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia
- Ozve sa pípnutie a displej zobrazí predchádzajúcu ponuku.

5.3 Telefónny zoznam

Telefón dokáže uložiť až 200 záznamov telefónneho zoznamu. Najviac deväť uložených telefónnych čísel je možné uložiť do pamäti priameho prístupu, aby ste mali priamy prístup k často používaným číslam. Každé telefónne číslo môže mať najviac 24 číslic. Ak máte viac slúchadiel, každé slúchadlo má vlastný telefónny zoznam.

5.3.1 Ako uložiť číslo do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2** Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3** Stlačením tlačidla  zvolíte možnosť **Nový záznam**
- 4** Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať meno (maximálne 12 znakov)
- 5** Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo (maximálne 24 číslic)
- 6** Stlačením tlačidla  zvolíte skupinu (**<Žiadna skupina>**, **<Skupina A>**, **<Skupina B>**, **<Skupina C>**)

- 7** Stlačením tlačidla  uložíte záznam

- Budete počuť pípnutie a záznam telefónneho zoznamu bude uložený.

☎ Poznámka

Ak ste si u poskytovateľa služby objednali službu identifikácie volajúceho, môžete každej skupine priradiť osobitný vyzváňací tón. Keď vám bude volať hovor z danej skupiny, budete počuť určený vyzváňací tón danej skupiny. Jednotlivé kontakty môžete ku konkrétnym skupinám priradiť podľa vlastnej vôle.

5.3.2 Ako otvoriť telefónny zoznam

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2** Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3** Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolíte možnosť **Zoznam záznamov**
- 4** Stlačením tlačidla  a tlačidla / sa zvolíte požadovaný záznam telefónneho zoznamu
- 5** Stlačením tlačidla  zobrazíte podrobnosti o požadovanom zázname telefónneho zoznamu

✳ Tip

V pohotovostnom režime môžete stlačením tlačidla  vstúpiť do telefónneho zoznamu, stláčaním tlačidla / zvolíte požadovaný záznam telefónneho zoznamu a stlačením tlačidla  zobrazíte podrobnosti o zvolenom zázname telefónneho zoznamu.

5.3.3 Ako upraviť záznam v telefónnom zozname

V pohotovostnom režime:

- 1** Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2** Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3** Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolíte možnosť **Upraviť záznam**
- 4** Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolíte záznam, ktorý chcete upraviť
- 5** Stlačte tlačidlo 
- 6** Stlačením tlačidla  vymažete písmená jedno po druhom, upravte meno a stlačte tlačidlo 

- 7 Stlačením tlačidla  vymažete čísla jedno po druhom, upravte číslo a stlačte tlačidlo 
- 8 Stlačením tlačidla  zvolíte skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
- 9 Stlačením tlačidla  uložíte záznam
 - Budete počuť pípnutie a záznam telefónneho zoznamu bude aktualizovaný.

5.3.4 Ako odstrániť záznam z telefónnom zozname

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / sa posuňte na možnosť **Odstrániť záznam**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / vyberte záznam, ktorý chcete odstrániť
- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie a záznam telefónneho zoznamu bude odstránený.

5.3.5 Ako odstrániť všetky záznamy z telefónnom zozname

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / sa posuňte na možnosť **Odstrániť všetky**
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla 
- 5 Opäť potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie a všetky záznamy telefónneho zoznamu budú odstránené.

5.3.6 Ako uložiť pamäť priameho prístupu

Uložiť môžete až 9 záznamov pamäte priameho prístupu (Tlačidlo  až ). Dlhým stlačením na tlačidlá v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne čísla.

V závislosti od vašej krajiny môžu byť tlačidlo 1 a tlačidlo 2 predvolené pre číslo hlasovej pošty a číslo informačnej služby vášho sieťového operátora. V takomto prípade nebude tlačidlo 1 a tlačidlo 2 zobrazené. Ak je číslo hlasovej pošty a

číslo informačnej služby vášho sieťového operátora nedostupné, tlačidlo 1 a tlačidlo 2 budú zobrazené nad tlačidlom 3 ako možnosti záznamov pamäte priameho prístupu, podrobnosti nájdete v častiach 5.9.2 a 5.9.3.

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / sa posuňte na možnosť **Priama pamäť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / sa posúvajte na umiestnenia pamäte priameho prístupu od **Kláves 1** až po **Kláves 9**
- 5 Dvakrát stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať možnosť **Pridať**
- 6 Stlačte tlačidlo  a tlačidlo /, ak chcete vybrať záznam telefónneho zoznamu, ktorý chcete uložiť do zvolenej pamäte priameho prístupu
- 7 Potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie a záznam telefónneho zoznamu bude uložený na zvolené tlačidlo pamäte priameho prístupu.

* Tip

Dlhým stlačením tlačidla priamej pamäte priamo vytočíte telefónne číslo.

5.3.7 Ako preniesť telefónny zoznam

Táto funkcia umožňuje preniesť telefónny zoznam z jedného slúchadla do iného slúchadla, keď sú k vašej základnej stanici zaregistrované aspoň dve slúchadlá.

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolíte možnosť **Telef. zoznam**
- 3 Stlačte tlačidlo  a tlačidlo /, pre možnosť **Prenos TZ**
- 4 Stlačte tlačidlo 
 - Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre prenos telefónneho zoznamu.

⊖ Poznámka

Ak máte viac ako dve slúchadlá, môžete stlačením tlačidiel / vybrať konkrétne slúchadlo.

- 5 Stlačte tlačidlo 

- 6 Volané slúchadlo pípne a vyzve vás správou "Prenos z:"
- 7 Ak chcete prijať prenos telefónneho zoznamu, stlačte tlačidlo  na volanom slúchadle, alebo stlačením tlačidla  odmietnite prenos telefónneho zoznamu
- Všetky záznamy telefónneho zoznamu budú prenesené do volaného slúchadla a na displejoch oboch slúchadiel bude po ukončení prenosu zobrazený oznam "Dokončilo sa".

5.4 Zoznam hovorov

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho sieťového operátora objednali službu identifikácie linky volajúceho (CLI).

Váš telefón dokáže uložiť až 50 neprijatých hovorov.  a LED dióda na slúchadle budú blikáť, aby vás upozornili na neprijatý hovor. Ak nie je totožnosť volajúceho utajená, bude zobrazené meno (alebo číslo) volajúceho. Neprijaté hovory sú zobrazené v chronologickom poriadku, kde najaktuálnejší neprijatý hovor je na vrchu zoznamu.

Upozornenie

Spätne volanie zo zoznamu hovorov nemusí fungovať pre všetky čísla prijatých hovorov.

5.4.1 Ako vstúpiť do záznamu hovoru

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte možnosť **Zoznam hovorov**
- Zobrazí sa najnovší neprijatý hovor.
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zobrazte položku

5.4.2 Ako uložiť položku zoznamu hovoru do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte možnosť **Zoznam hovorov**
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte položku
- 4 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Kopírovať do TZ**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať meno
- 6 Stlačením tlačidla  zobrazíte vybrané číslo

neprijatého hovoru a v prípade potreby ho upravíte

- 7 Stlačením tlačidla  zvolte skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
- 8 Potvrďte stlačením tlačidla 
- Budete počuť pípnutie a zvolená položka záznamu hovoru bude uložená do telefónneho zoznamu.

5.4.3 Ako odstrániť položku záznamu hovoru

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte možnosť **Zoznam hovorov**
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte položku
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Odstrániť**
- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 
- Budete počuť pípnutie a zvolená položka záznamu hovoru bude odstránená.

5.4.4 Ako odstrániť celý zoznam hovorov

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte zoznam hovorov
- 2 Stlačením tlačidla  otvorte možnosť **Zoznam hovorov**
- 3 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte položku
- 4 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Odstrániť všetko**
- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 
- 6 Opäť potvrďte stlačením tlačidla 
- Budete počuť pípnutie. Všetky zápisy v zázname hovoru sú vymazané.

5.5 Zoznam opakovaných volaní

Telefón dokáže uložiť posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili. Uloží sa len prvých 24 čísl každého čísla.

Upozornenie

Spätne volanie zo zoznamu hovorov nemusí fungovať pre všetky čísla prijatých hovorov.

5.5.1 Ako vstúpiť do zoznamu opakovaných volaní

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačte tlačidlo 
 - Na prvom mieste zoznamu je zobrazené číslo, ktoré bolo vytočené ako posledné.
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zobrazte ostatné vytočené čísla

5.5.2 Ako uložiť položku zoznamu opakovaných volaní do telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

- 1 Stlačením  otvorte zoznam opakovaných volaní
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte položku
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Kopírovať do TZ**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať meno
- 5 Stlačením tlačidla  zobrazíte zvolené číslo opakovaného volania a v prípade potreby ho upravíte
- 6 Stlačením tlačidla  zvolte skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
- 7 Potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie. Zvolená položka opakovaného volania bola skopírovaná do vášho telefónneho zoznamu.

5.5.3 Ako odstrániť číslo zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačením  otvorte zoznam opakovaných volaní
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte položku
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Odstrániť**
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie a vybraná položka bude odstránená.

5.5.4 Ako odstrániť celý zoznam opakovaných volaní

- 1 Stlačením  otvorte zoznam opakovaných volaní
- 2 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Odstrániť** všetko

- 3 Potvrďte stlačením tlačidla 
- 4 Opäť potvrďte stlačením tlačidla 
 - Budete počuť pípnutie a celý zoznam opakovaných volaní bude odstránený.

5.6 Hodiny a budík

5.6.1 Ako nastaviť čas

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Hodiny a budík**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Nast. dátum/čas**
- 4 Stlačením tlačidla  zadáte aktuálny čas (hh:mm) v 24 hodinovom formáte a aktuálny dátum (dd/mm/rr)

☹ Poznámka

Ak chcete zmeniť formát dátumu a času, pozrite si časť 5.6.4.

- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.6.2 Ako nastaviť budík

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Hodiny a budík**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Budík**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Vypnúť**, **Jedenkrát**, alebo **Denne**

☹ Poznámka

Ak ste zvolili možnosť **Jedenkrát**, alebo **Denne**, zadajte čas pre budík

- 5 Stláčaním tlačidla  uložte nastavenia

☹ Poznámka

Ak budík nastavíte na možnosť **Jedenkrát** alebo **Denne**, na displeji bude zobrazené .

Po dosiahnutí času budíka bude znieť zvuk budenia a na displeji bude blikať . Stlačením tlačidla  vypnete zvuk budenia.

5.6.3 Ako nastaviť zvuk budenia

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Hodiny a budík**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Zvuk budenia**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte želaný zvuk budenia z možností **Melódia 1** až **Melódia 10**

Poznámka

Počas prezerania zoznamu melódií telefón prehrá zodpovedajúcu melódiu.

- 5 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

5.6.4 Ako nastaviť formát dátumu a času

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačaním tlačidiel / zvolte možnosť **Hodiny a budík**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Čas/dátum**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte zobrazenie formátu času (**12 hod** alebo **24 hod**)
- 5 Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenia zobrazenia formátu času
- 6 Stlačením tlačidla / vyberte zobrazenie formátu dátumu (**dd/mm** or **mm/dd**)
- 7 Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenia zobrazenia formátu dátumu

5.7 Osobné nastavenia

5.7.1 Tón slúchadla

5.7.1.1 Ako nastaviť hlasitosť zvonenia

Váš telefón umožňuje výber z piatich úrovní hlasitosti zvonenia (jedna palička až päť paličiek) a progresívnu hlasitosť zvonenia.

Upozornenie

Keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo veľmi blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Tóny slúchadla**
- 4 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Hlasitosť vyzv.**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte želanú úroveň hlasitosti
- 6 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

Tip

Stlačením a držaním tlačidla  zvuk vypnete. Zobrazí sa .

5.7.1.2 Ako nastaviť melódiu zvonenia

V slúchadle je k dispozícii 10 melódií zvonenia.

- 1 Stlačením tlačidla  vstúpite do hlavnej ponuky
- 2 Stlačaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Tóny slúchadla**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Melódia zvonía**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú melódiu zvonenia
- 6 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

5.7.1.3 Ako nastaviť melódiu skupiny

Ak chcete používať túto funkciu, musíte si objednať službu identifikácie linky volajúceho. Táto ponuka vám umožňuje vybrať si melódie, ktoré budú hrať pri prichádzajúcom externom hovore od kontaktu, ktorého meno je uložené vo vašom telefónnom zozname a je súčasťou skupiny. Každé skupine môžete priradiť jednu melódiu zvonenia.

Sú tri skupiny telefónneho zoznamu (**Skupina A**, **B**, **C**), do ktorých môžete organizovať svoje kontakty. Každá skupina má priradenú vlastnú melódiu.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Tóny slúchadla**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Skup. melódia**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú skupinu (**Skupina A**, **Skupina B**, **Skupina C**)
- 6 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú skupinovú melódiu

Poznámka

Počas prezerania zoznamu melódií telefón prehrá zodpovedajúcu melódiu.

- 7 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

5.7.1.4 Ako zapnúť/vypnúť tóny tlačidiel

Po stlačení tlačidla je vydaný zvuk jednoduchého pípnutia. Pípnutie tlačidiel môžete vypnúť alebo zapnúť. Predvolene je pípnutie tlačidiel **Zapnuté**.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Tóny slúchadla**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zvuk klávesov**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnuté alebo Vypnúť**
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.7.1.5 Ako zapnúť/vypnúť blokovanie klávesnice

- 1 Stlačte a držte tlačidlo 
 -  sa zobrazí, ak je blokovanie klávesnice zapnuté.
 - 2 Opätovným stlačením a držaním tlačidla  vypnete blokovanie klávesnice
 -  zmizne, ak je blokovanie klávesnice vypnuté.
- * Tip**

Blokovanie klávesnice vypnete aj vybratím a vložení batérií v slúchadle.

5.7.1.6 Ako zapnúť/vypnúť prvé zazvonenie

V závislosti od vašej krajiny sa na telefóne nemusí zobrazovať ponuka Prvé zazvonenie.

Ak ste si u svojho poskytovateľa služby objednali službu identifikácie volajúceho, váš telefón môže zatajiť prvé zazvonenie pred identifikáciou volajúceho. Po vynulovaní telefón automaticky zistí objednanie služby identifikácie volajúceho a začne utajovať prvé zazvonenie. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby vyhovovalo vášmu používaniu.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Slúchadlo Tóny**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Prvé zazvonenie**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnuté alebo Vypnúť**
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.7.1.7 Ako zapnúť/vypnúť tón SMS

Tón zaznie po prijatí novej SMS správy. Tento tón SMS môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Tóny slúchadla**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Tón SMS**
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnuté alebo Vypnúť**
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.7.2 Ako nastaviť tapetu zobrazenú v pohotovostnom režime

Vo vašom telefóne sú predinštalované tri tapety. Môžete si vybrať, ktorá tapeta sa má zobrazovať v pohotovostnom režime.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Tapeta**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú tapetu
- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.7.3 Ako upraviť úroveň kontrastu

Je päť možností úrovne kontrastu (**Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3, Úroveň 4 alebo Úroveň 5**).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Kontrast**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú úroveň kontrastu

Poznámka

Účinok kontrastu sa zobrazí pri prezeraní rôznych úrovni kontrastu.

- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.7.4 Ako nastaviť farebnú tému telefónu

V telefóne sú štyri rôzne farebné témy. Môžete si vybrať želanú farebnú tému na zobrazovanie ponuky.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku

- 2 Tlačidlami  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**
 - 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Farebná téma**
 - 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte požadovanú farebnú tému
-  **Poznámka**
Počas prezerania rôznych možností farebných tém sa zobrazí zodpovedajúca farebná téma.
- 5 Stlačením tlačidla  uložite nastavenia

5.7.5 Ako premenovať slúchadlo

Slúchadlo môžete premenovať a zobraziť meno slúchadla v pohotovostnom režime.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo  / , aby ste zvolili možnosť **Meno slúchadla**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať meno slúchadla

Poznámka

Maximálna dĺžka mena slúchadla je 14 znakov.

- 5 Stlačením tlačidla  uložite nastavenia

5.7.6 Ako nastaviť automatické zodvihnutie

Táto funkcia umožňuje automaticky odpovedať na hovor zodvihnutím slúchadla zo základnej stanice.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Auto. zdvihnúť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnúť**
- 5 Stlačením tlačidla  uložite nastavenia

5.7.7 Ako nastaviť automatické zavesenie

Táto funkcia umožňuje automaticky ukončiť hovor položením slúchadla do základnej stanice.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Auto. zavesiť**

- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnúť**
- 5 Stlačením tlačidla  uložite nastavenia

5.7.8 Ako nastaviť jazyk ponuky

V závislosti od krajiny podporuje displej slúchadla rôzne jazyky. Po zmene jazyka ponuky budú všetky ponuky zobrazené v zvolenom jazyku. Ak je dostupný len jeden jazyk, v niektorých krajinách nemusí telefón ponúkať možnosť jazyka ponuky. Toto nastavenie sa nevzťahuje na jazyk odchádzajúcej správy záznamníka.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**

- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Jazyk**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte požadovaný jazyk
- 5 Stlačením tlačidla  uložite nastavenia

Poznámka

Jazyky dostupné pre výber sa v rôznych krajinách líšia

5.7.9 Ako zapnúť/vypnúť monitor miestnosti

Táto funkcia umožňuje monitorovať miestnosť umiestnením slúchadla v monitorovanej miestnosti. Monitorované slúchadlo nebude pri prichádzajúcom externom hovore alebo internom hovore zvonit. Monitorované slúchadlo automaticky zapne reproduktor, ak sa niektoré zaregistrované slúchadlo bude chcieť spojiť s monitorovaným slúchadlom. **Vypnutie zvuku** sa zobrazí na displeji volajúceho slúchadla stlačením tlačidla  po vytvorení interného hovoru. Ak sa volajúce slúchadlo bude chcieť rozprávať s monitorovaným slúchadlom, stlačením tlačidla  zapnete zvuk mikrofónu.

Poznámka

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte mať na základnej stanici zaregistrované aspoň dve slúchadlá.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Monitor miest.**

- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnúť**
- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia.
- ☹ **Poznámka**

Ak je monitorovanie miestnosti nastavené na možnosť **Zapnuté**, pri pohotovosti sa zobrazí oznam **Zap. mon. miest.**

5.7.10 Ako zapnúť/vypnúť podsvietenie klávesnice

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Osobné nast.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Podsvietenie**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnúť**
- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia
- ☹ **Poznámka**

Ak počas 20 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, podsvietenie klávesnice a LCD displeja sa automaticky vypne. Podsvietenie klávesnice zapnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Podsvietenie LCD displeja zapnete stlačením tlačidla  alebo tlačidla .

5.8 Rozšírené nastavenia

5.8.1 Ako vybrať čas opakovania zavolania

Čas opakovania zavolania je časové oneskorenie, o ktoré bude linka odpojená potom, ako stlačíte tlačidlo . Predvolená hodnota predvolby času spätného volania vášho telefónu by mala byť najvhodnejšia pre vašu národnú sieť. Nemusíte ju meniť.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Čas opak. zavol.**
- 4 Stlačením tlačidla  zvolte čas opakovania zavolania pre vašu krajinu

☹ **Poznámka**

Číslo dostupných možností času opakovania zavolania sa v rôznych krajinách líši.

- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 

5.8.2 Ako nastaviť režim vytáčania

Predvolená hodnota režimu vytáčania, ktorá je vo vašom telefóne prednastavená by mala najlepšie vyhovovať vašej národnej sieti a preto ju nemusíte meniť.

Sú dva režimy vytáčania: Tónový alebo pulzný.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Režim vytáčania**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Tónova voľba** alebo **Pulzná voľba**
- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.8.3 Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov umožňuje zakázať vybraným slúchadlám vytáčať telefónne číslo začínajúce určitými číslami. Nastaviť môžete až štyri rôzne blokované čísla a každé môže obsahovať až štyri číslice.

☹ **Poznámka**

Pred aktivovaním alebo deaktivovaním režimu blokovania, pridaním alebo upravením blokovaného čísla budete musieť zadať 4-miestny hlavný PIN.

5.8.3.1 Ako zapnúť/vypnúť režim blokovania hovorov

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Blok. hovorov**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete po vyzvaní zadať 4-miestny hlavný PIN (predvolený hlavný PIN je 0000)
- 5 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Režim blokov.**
- 6 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnúť**
- 7 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

☹ **Poznámka**

Ak je režim blokovania zapnutý, na displeji pohotovostného režimu sa zobrazí oznam **Blok. hov. zap.**

5.8.3.2 Ako upraviť číslo blokovanie hovoru

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Blok. hovorov**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete po vyzvaní zadať 4-miestny hlavný PIN (predvolený hlavný PIN je 0000)
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Blokovat' číslo**
- 6 Stlačením tlačidla  zvolte číslo (**Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4**)
- 7 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 8 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

Poznámka

Po vytočení zakázaného čísla nebude hovor prepojený. Ak sa to stane, telefón vydá zvuk chyby a vráti sa do pohotovostného režimu.

5.8.4 Detské volanie

Po zapnutí funkcia detského volania umožňuje vytočiť vybrané čísla stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na slúchadle. Táto funkcia je veľmi užitočná pre priamy prístup k núdzovým službám.

Poznámka

Pre číslo detského volania môžete zadať najviac 24 číslíc.

5.8.4.1 Ako zapnúť režim detského volania

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
 - 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
 - 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Detské volanie**
 - 4 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Režim**
 - 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zapnúť**
 - 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia
- V pohotovostnom zobrazení sa na displeji zobrazí správa **"Detské vol. zap."**.

5.8.4.2 Ako vypnúť režim detského volania

- 1 Stlačte a držte tlačidlo  (potom, ako ste už predtým režim detského volania zapli).

- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Vypnúť**

- 3 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia
- Z pohotovostného zobrazenia displeja zmizne správa **"Detské vol. zap."**.

5.8.4.3 Ako zmeniť číslo detského volania

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Detské volanie**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Číslo**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.8.5 Ako ručne vybrať základnú stanicu

Jedno slúchadlo CD640 môže zaregistrovať až štyri rôzne základné stanice CD640.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Tlačidlami / a zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Výber základne**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte požadovanú základnú stanicu
- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 

5.8.6 Ako zaregistrovať ďalšie slúchadlo

Postupy popísané nižšie sú postupy, ktoré nájdete vo svojom mikrotelefóne. Postupy sa môžu odlišovať v závislosti od mikrotelefónu, ktorý chcete zaregistrovať. V tomto prípade sa obráťte na výrobcu dodatočného mikrotelefónu.

Dodatočné mikrotelefóny musia byť zaregistrované k základnej jednotke, aby ste ich mohli použiť. K jednej základnej stanici môžete zaregistrovať až 5 mikrotelefónov. Skôr, ako môžete zaregistrovať alebo odregistrovať mikrotelefón, musíte zadať hlavný kód PIN.

- 1 Stlačením tlačidla  na mikrotelefóne získate prístup k hlavnej ponuke.
- 2 Tlačidlami / a zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Prihlásenie**

- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte želanú základnú stanicu

Poznámka

Registrovaná základná stanica je na pravej strane displeja označená hviezdíčkou.

- 5 Stlačte tlačidlo  a po vyzvaní zadajte 4-miestny hlavný PIN (predvolený hlavný PIN je 0000)
- 6 Stlačte tlačidlo  na základnej stanici na dlhšie ako tri sekundy, kým nebudete počuť tón pípnutia. Teraz je základná stanica pripravená na zaregistrovanie nového mikrotelefónu.
- 7 Stlačením tlačidla  na mikrotelefóne potvrdíte kód PIN.
- 8 Na obrazovke sa zobrazí „Registruje sa...“
- #### **Poznámka**
- Ak sa nájde základňa a PIN je správny, budú automaticky pridelené voľné čísla slúchadiel. Ak je PIN nesprávny, zobrazí sa oznam **Nesprávny PIN!** spolu so zvukom chyby a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu. Ak sa v určitom čase nenájde žiadna základňa, zobrazí sa oznam **Nenašla sa zákl.** spolu so zvukom chyby a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

5.8.7 Ako odregistrovať slúchadlo

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Neregistrovať**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete po vyzvaní zadať 4-miestny hlavný PIN (predvolený hlavný PIN je 0000)
- 5 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte želané slúchadlo
- 6 Potvrďte stlačením tlačidla 
- Zo slúchadla sa ozve pípnutie, ktoré označuje úspešné odregistrovanie slúchadla a displej, ktorá teraz zobrazuje oznam **Neregistrovaný** sa vráti na pohotovostné zobrazenie.

Poznámka

Ak počas 15 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, postup odregistrovania bude prerušený a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

5.8.8 Ako zmeniť hlavný PIN

Hlavný PIN sa používa na nastavenie blokovania hovorov, resetovanie slúchadla a pre registrovanie/odregistrovanie slúchadiel. Predvolený PIN je 0000. Dĺžka PIN kódu je 4 číslice. Tento PIN sa používa aj na ochranu nastavení slúchadla. Slúchadlo vás pri potrebe PIN vždy vyzve na jeho zadanie.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zmeniť PIN**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete po výzve zadať 4-miestny hlavný PIN
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať nový 4-miestny PIN
- 6 Stlačte tlačidlo , ak chcete pre opätovné potvrdenie opäť zadať nový 4-miestny PIN
- 7 Stlačením tlačidla  uložíte nastavenia

Poznámka

Predvolený PIN kód výrobu je 0000. Ak zmeníte tento PIN kód, uchovajte podrobnosti o PIN kóde na bezpečnom mieste, kde ich môžete ľahko nájsť. PIN kód nestráťte.

5.8.9 Ako znovu nastaviť predvolené nastavenia

Telefón môžete vynulovať na pôvodné predvolené nastavenia (viď časť 6). Po vynulovaní budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia a zápisy v zázname hovoru, ale telefónny zoznam zostane nezmenený.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Resetovať**
- 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete po vyzvaní zadať 4-miestny hlavný PIN (predvolený hlavný PIN je 0000)
- 5 Potvrďte stlačením tlačidla 
- 6 Opäť potvrďte stlačením tlačidla 
- Ozve sa pípnutie a displej zobrazí uvítacie zobrazenie. Telefón je vynulovaný na predvolené nastavenia.
 - Niektoré krajiny nemusia mať uvítacie zobrazenie

5.8.10 Ako nastaviť číslo predvolby

Táto funkcia umožňuje nastaviť telefón tak, aby používal najlacnejšie predvolby operátora. Po nastavení čísla predvolby bude toto číslo automaticky pridávané na začiatok každého vytáčaného čísla.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
 - 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
 - 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Auto. predvolba**
 - 4 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať rozpoznávacie číslice
- Zobrazené budú posledné uložené rozpoznávacie číslice.

Poznámka

Maximálna dĺžka rozpoznávacích číslic je 5 číslic.

- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo automatickej predvolby
- Zobrazené bude posledné uložené číslo automatickej predvolby

Poznámka

Maximálna dĺžka čísla automatickej predvolby je 10 číslic.

- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.8.11 Nastavenie krajiny

Dostupnosť tejto ponuky závisí od vašej krajiny. Môžete si vybrať inú krajinu, ako tú, ktorú ste vybrali počas uvítacieho režimu.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Krajina**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte svoju krajinu
- 5 Stlačením tlačidla  potvrdíte váš výber

Poznámka

Po zvolení krajiny sa na telefón automaticky použijú prednastavené linkové nastavenia pre zvolenú krajinu.

5.8.12 Ako zapnúť/vypnúť konferenčný režim

Po zapnutí konferenčného režimu môžete automaticky uskutočniť trojstranový konferenčný hovor s druhým slúchadlom zaregistrovaným k vašej základnej stanici, ak druhé slúchadlo vezme linku počas externého hovoru.

- 1 Stlačením tlačidla  vstúpite do hlavnej ponuky
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Konferencia**
- 4 Stlačením tlačidla  zvolte možnosť **Zapnuté alebo Vypnúť**
- 5 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.8.13 Ako vypnúť indikáciu čakajúcej správy

Upozornenie

Táto funkcia závisí od krajiny a v niektorých krajinách sa nemusí objaviť.

Ak ste si objednali službu hlasovej pošty od vášho miestneho poskytovateľa služieb,  sa zapne, keď obdržíte novú správu do e-mailovej schránky. Po prezretí všetkých nových správ sa  automaticky vypne.

Ak zistíte, že sieť nedokáže vypnúť indikáciu čakajúcej správy, stále môžete vypnúť indikáciu čakajúcej správy pomocou svojho telefónu. Po výbere odstránenia indikácie čakajúcej správy všetky ostatné slúchadlá zaregistrované k rovnakej základni vypnú podľa toho indikáciu čakajúcej správy.

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stlačením tlačidla / zvolte možnosť **Rozšír. nastav.**
- 3 Stlačením tlačidla  a / zvolte možnosť **Indikácia MW**
- 4 Stlačením tlačidla  potvrdíte odstránenie indikácie čakajúcej správy.

5.9 Siet'ové služby

Táto ponuka poskytuje pohodlný spôsob prístupu, aktivácie alebo deaktivácie niektorých sieťových služieb, ktoré závisia od krajiny/objednania. Ak chcete získať viac informácií o týchto službách, kontaktujte vášho operátora.

Predvolené čísla a hodnoty, ktoré sú vo vašom telefóne prednastavené by mali najlepšie vyhovovať vašej národnej sieti a preto ich nemusíte meniť.

5.9.1 Preposlanie hovoru

Dostupné sú tri možnosti preposlania hovoru: Neobmedzené preposielanie hovorov, Keď je obsadené a Keď neodpovedá.

5.9.1.1 Ako zapnúť preposielanie hovorov

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte druh možnosti preposielania hovorov (**Preposlať hovor** / **Prep. hov. obs.** / **Prep. hov. neod.**)
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Aktivovať**
- 5 Vytočený bude číselný reťazec pre danú zvolenú službu
- 6 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

☎ Poznámka

Po aktivovaní tejto funkcie budú vaše prichádzajúce hovory, v závislosti od nastavenej možnosti preposielania hovorov, preposlané na vami zvolené číslo.

5.9.1.2 Ako vypnúť preposielanie hovorov

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte druh možnosti preposielania hovorov (**Preposlať hovor** / **Prep. hov. obs.** / **Prep. hov. neod.**)
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Deaktivovať**
- 5 Vytočený bude číselný reťazec pre danú zvolenú službu
- 6 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

5.9.1.3 Ako nastaviť číslo presmerovania hovoru

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Siet'. služba**

- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte druh možnosti preposielania hovorov (**Preposlať hovor** / **Prep. hov. obs.** / **Prep. hov. neod.**)

- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Nastavenia**

- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo

- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.9.2 Hlasová pošta

V závislosti od vašej krajiny nemusí byť funkcia hlasovej pošty dostupná. Táto funkcia umožňuje volajúcemu zanechať hlasovú správu, keď nemôžete hovor prevziať. **Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej krajiny a objednávania od siet'ového operátora.** Tieto hlasové správy sa ukladajú skôr na sieť ako v samotnom slúchadle. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho operátora.

5.9.2.1 Ako aktivovať hlasovú poštu

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Hlasová pošta**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Aktivovať**
- 5 Vytočený bude číselný reťazec pre službu hlasovej pošty.
- 6 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla .

5.9.2.2 Ako nastaviť číslo hlasovej pošty

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel  /  zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Hlasová pošta**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla  /  zvolte možnosť **Nastavenia**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

✳ Tip

Keď po nastavení čísla hlasovej pošty stlačíte a budete držať tlačidlo , priamo vytočíte číslo hlasovej pošty.

5.9.3 Informačné služby od siet'ového operátora

V závislosti od vašej krajiny nemusí byť funkcia informácií dostupná. Táto funkcia umožňuje volajúcemu vypočítať si informácie poskytnuté siet'ovým operátorom. **Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej krajiny a objednania od siet'ového operátora.** Tieto informácie sa ukladajú skôr na sieť ako v samotnom slúchadle. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho operátora.

5.9.3.1 Ako aktivovať informácie

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Informácie**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Aktivovať**
- 5 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla 

5.9.3.2 Ako nastaviť číslo pre informácie

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Tlačidlami / a zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Informácie**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Nastavenia**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

* Tip

Keď po nastavení čísla pre informácie stlačíte a budete držať tlačidlo , priamo vytočíte číslo informácií.

5.9.4 Volanie späť

5.9.4.1 Ako aktivovať volanie späť

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Volat' späť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Aktivovať**

- 5 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla 

5.9.4.2 Ako nastaviť číslo volania späť

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Volat' späť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Nastavenia**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.9.5 Ako zrušiť volanie späť

5.9.5.1 Ako aktivovať zrušenie volania späť

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zrušiť vol. späť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Aktivovať**
- 5 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla 

5.9.5.2 Ako nastaviť číslo zrušenia volania späť

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Posúvajte sa tlačidlami / a zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Zrušiť vol. späť**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Nastavenia**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla  uložte nastavenia

5.9.6 Skryt' ID

5.9.6.1 Ako aktivovať skrytie ID

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Skryt' ID**
- 4 Stlačením tlačidla  a tlačidla / zvolte možnosť **Aktivovať**

- 5** Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla

5.9.6.2 Ako nastaviť číslo skrytia ID

- 1 Stlačením tlačidla otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Siet'. služba**
- 3 Stlačením tlačidla a tlačidla / zvolte možnosť **Skryť ID**
- 4 Stlačením tlačidla a tlačidla / zvolte možnosť **Nastavenia**
- 5 Stlačte tlačidlo , ak chcete zadať číslo
- 6 Stlačením tlačidla uložte nastavenia

5.10 Hry

Aby ste sa mohli hrať, sú v telefóne predinštalované dve hry (Tetris a Had).

- 1 Stlačením tlačidla otvorte hlavnú ponuku
- 2 Stláčaním tlačidiel / zvolte možnosť **Hry**
- 3 Stlačením tlačidla a tlačidla / zvolte požadovanú hru
- 4 Stlačte tlačidlo
 - Zobrazí sa zobrazenie s pokynmi.
- 5 Stlačením tlačidla hru spustíte.

Poznámka

Počas hry môžete stlačiť tlačidlo / / / pre pohyb hore / doľava / doprava / dolu v tomto poradí.

Môžete aj stlačiť tlačidlo alebo , čím hru ukončíte a vrátite sa späť na ponuku Hry, ďalej môžete stlačiť tlačidlo , aby ste prerušili hru a stlačením jedného z tlačidiel / / / sa vrátite do hry.

5.11 Ako zadať text a číslo

5.11.1 Zadanie textu a čísl

Mená vašich záznamov telefónneho zoznamu môžete zadať po jednotlivých znakoch tak, že budete zodpovedajúce tlačidlá stláčať jeden alebo viackrát, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný znak.

Tlačidlo	Priradenie
1	medzera @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { }
2	a b c 2 ä å ç ä æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ

5	j k l 5 Δ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ü ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0, / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Napríklad, ak chcete zadať v režime úprav meno „PETER“:

Stlačte tlačidlo jedenkrát: P
 Stlačte tlačidlo dvakrát: E
 Stlačte tlačidlo jedenkrát: T
 Stlačte tlačidlo dvakrát: E
 Stlačte tlačidlo trikrát: R

5.11.2 Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami


Predvolene budú všetky zadávané písmená veľké. Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi veľkými a malými písmenami.

6 Predvolené nastavenia


Položky	Predvolené hodnoty
Meno slúchadla:	PHILIPS
Dátum:	--:--
Čas:	--:--
Hlasitosť slúchadla:	Úroveň 3
Melódia zvonenia:	Melódia I
Hlasitosť zvonenia:	Úroveň 3
Budík:	Vypnúť
Melódia zvonenia budíka:	Melódia I
Tóny tlačidiel:	Zapnuté
Automaticky zodvihnúť:	Vypnúť
Automaticky zavesiť:	Zapnuté
Prvé zazvonenie:	Závisí od krajiny
Tón SMS	Zapnuté
Úroveň kontrastu:	Úroveň 3
Tapeta:	Tapeta I
Farebná téma:	Farba I
Podsvietenie klávesnice	Zapnuté
Monitor miestnosti:	Vypnúť
Jazyk:	Závisí od krajiny
Čas opakovania zavolania:	Závisí od krajiny
Režim blokovania:	Vypnúť
Režim vytáčania:	Tónová voľba
Režim detského volania:	Vypnúť
Hlavný PIN:	0000
Konferenčný režim:	Vypnúť


7 Usporiadanie ponuky

Nižšie uvedená tabuľka popisuje strom ponuky vášho telefónu.

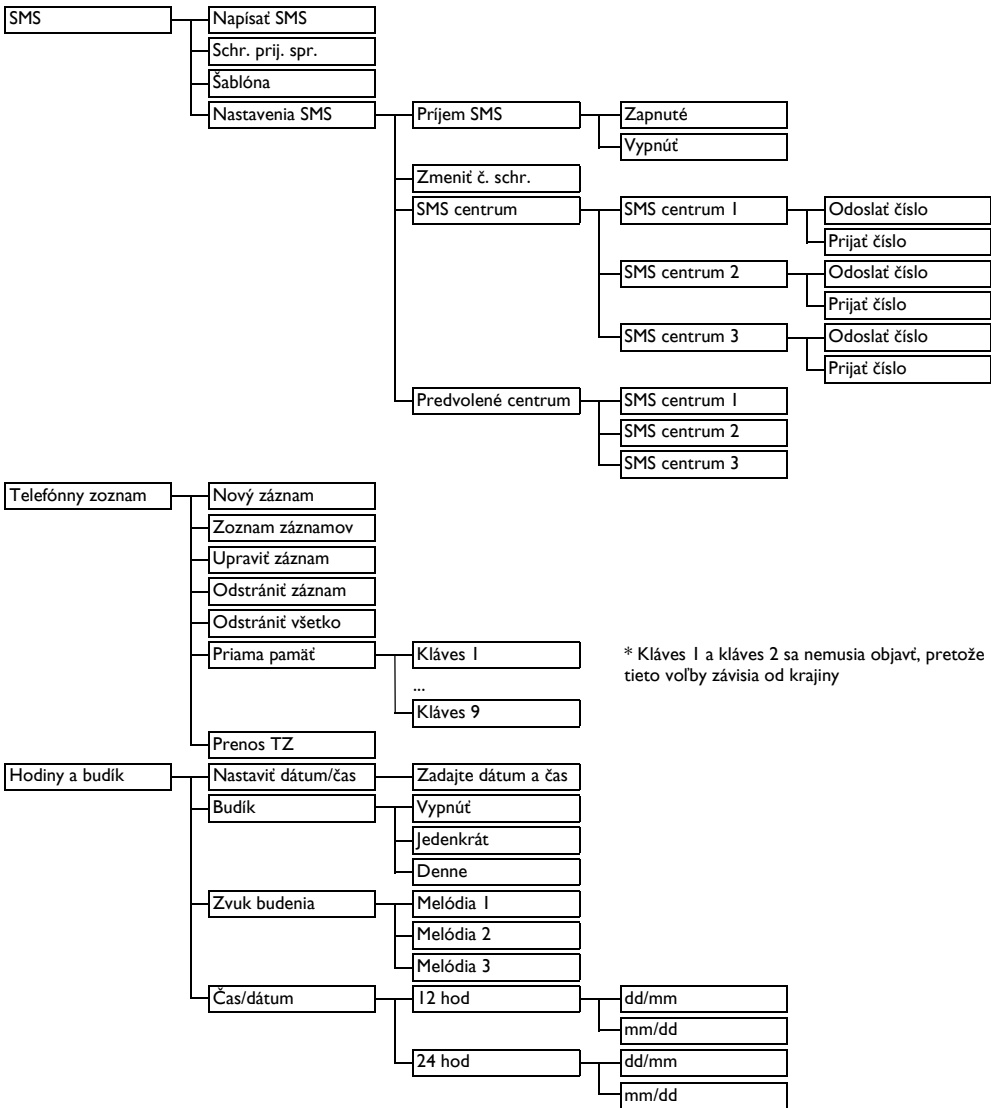

* Kláves 1 a kláves 2 sa nemusia objaviť, pretože tieto voľby závisia od krajiny

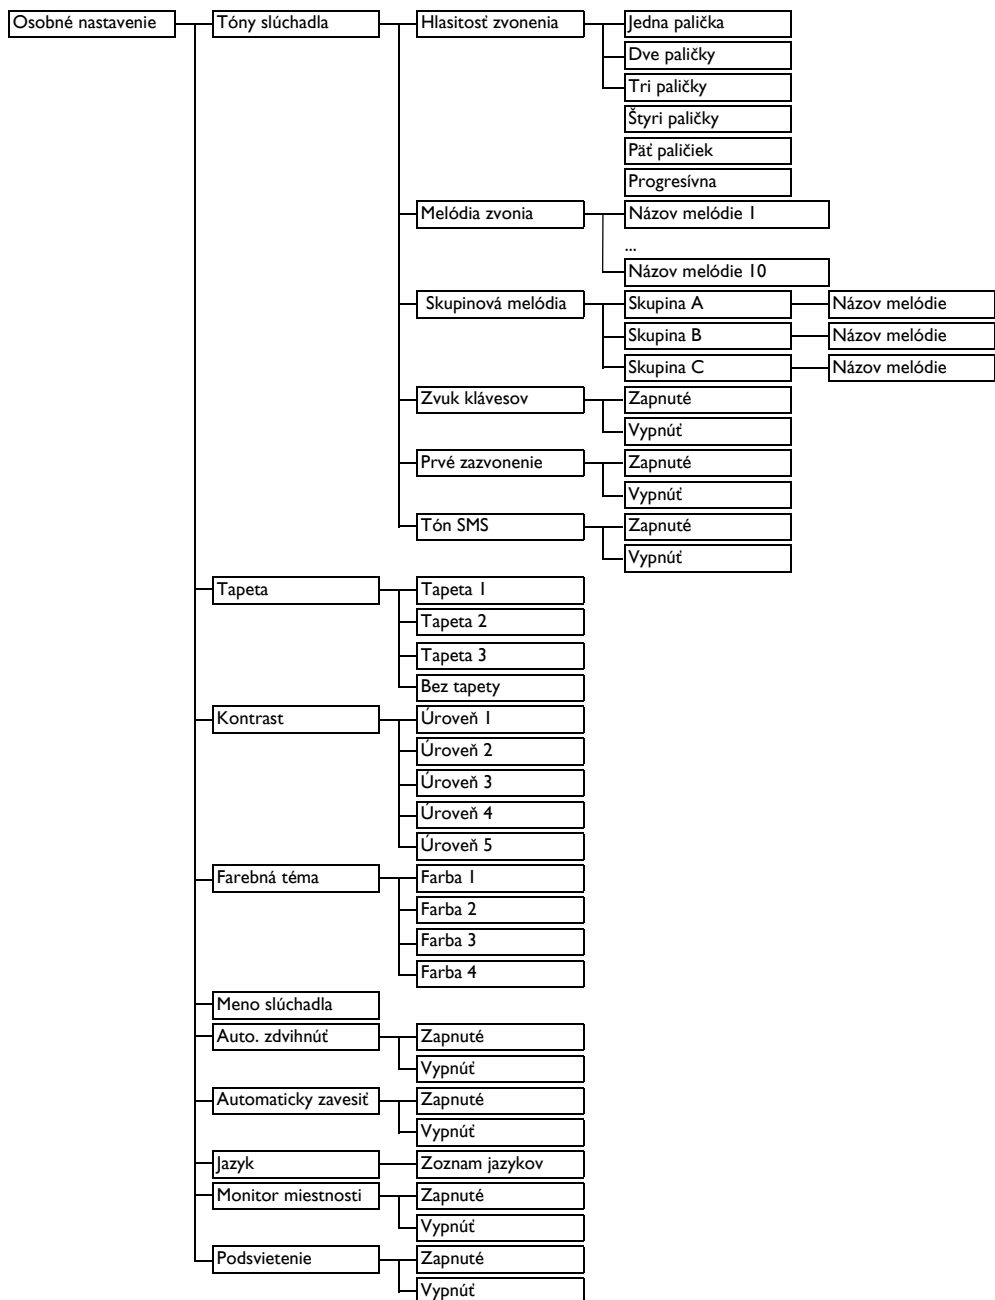

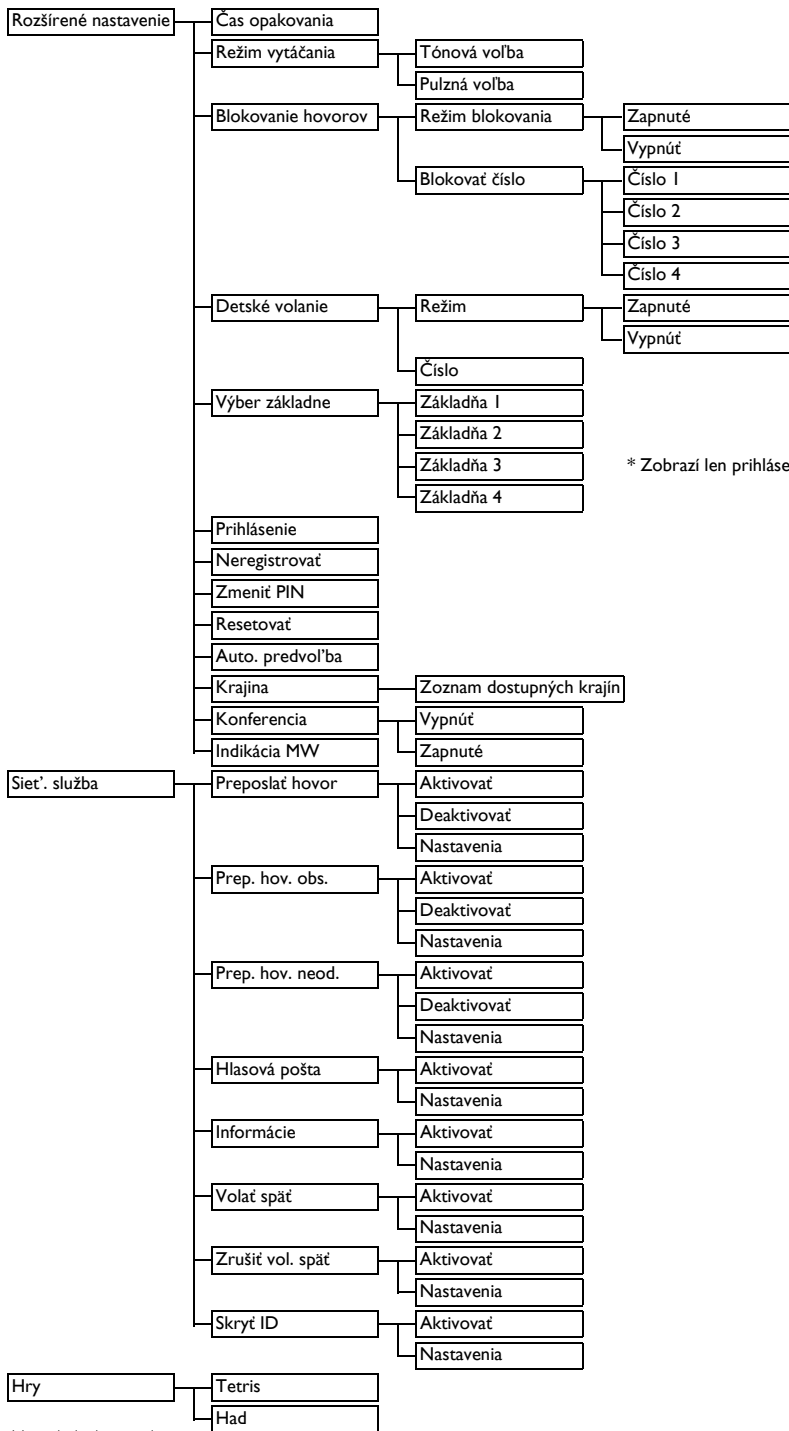

8 Technické údaje

Displej

- 5-riadkový farebný grafický LCD displej
- 16 znakov v riadku
- Podsvietenie klávesnice

Hlavné funkcie telefónu

- zhoda s GAP
- Možnosť až piatich viac-slúchadlových prihlásení na jednej základnej stanici
- Možnosť až štyroch viac-základňových prihlásení
- Intercom medzi slúchadlami
- Prenos externého/interného hovoru medzi slúchadlami
- 3- stranová konferencia (dva interné hovory a jeden externý hovor)
- Stránkovanie slúchadla zo základnej stanice
- Identifikácia mena a čísla volajúceho
- 10 polyfonických melódii
- Osobitné vyzváňanie skupín
- Detské volanie
- Budík
- Blokovanie klávesnice

Zoznam kontaktov

- 200 kontaktov
- 12 znakov (maximálne) pre meno a 24 číslíc (maximálne) pre každý kontakt

Zoznam hovorov

- 50 neodpovedaných hovorov

Zoznam opakovaných volaní

- 20 posledných vytočených čísiel
- 24 číslíc (maximálne) pre každý záznam

Batéria

- Dve nabíjateľné AAA NiMh 750 mAh batérie

Hmotnosť a rozmery

- Slúchadlo: 161 gramov
- Základňa: 157 gramov
- Slúchadlo: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (V x H x Š)
- Základňa: 116 mm x 108,9 mm x 81,6 mm (V x H x Š)

Teplotný rozsah

- Prevádzka: 0°C až +40°C
- Skladovanie: -25°C až +66°C

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: Až do 80% pri 40°C
- Skladovanie: Až do 80% pri 40°C

9 Často kladené otázky

www.philips.com/support

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!

- Nabite batériu: Dajte slúchadlo na nabíjačku. O chvíľu sa telefón zapne.
- Skontrolujte spojenia nabíjačky
- Používajte len **DODÁVANÉ NABÍJATELNÉ BATÉRIE**.

Telefón vôbec nefunguje.

- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Skontrolujte, či sú batérie plne nabité a správne nainštalované
- Počas výpadku prúdu tento telefón nefunguje

Počas hovoru sa stratí spojenie!

- Nabite batériu
- Chod'te bližšie k základnej stanici

Nízka kvalita zvuku

- Chod'te bližšie k základnej stanici
- Posuňte základnú stanicu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení

Žiadny vyzváňací tón

- Skontrolujte spojenia. Vynulujte telefón: odpojte a opäť zapojte do elektriky.
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Chod'te bližšie k základnej stanici
- Použite dodávaný linkový kábel
- K linkovému káblu pripojte linkový adaptér (v prípade potreby)

Bliká .

- Chod'te bližšie k základnej stanici
- Skontrolujte úroveň batérie
- Zaregistrujte slúchadlo na základnej stanici

Krátko po nabití batérií sa objaví .

- Vymeňte batérie za nové (použite len **NABÍJATELNÉ** batérie)

Nastavenie

Identifikácia volajúceho nepracuje správne

- U miestnej telefónnej spoločnosti skontrolujte, či je služba CID predplatená pre
- Pred odpovedaním nechajte telefón aspoň raz zazvoniť

Nie je možné odpovedať na čakajúci hovor.

- Skontrolujte u miestnej telefónnej spoločnosti a zvolte správne trvanie spätného volania

LCD displej na slúchadle nič nezobrazuje.

- Skúste opäť odpojením a pripojením napájania základnej stanice a postupujte podľa postupu registrácie slúchadla (pozrite si časť 5.8.6)
- Uistite sa, že obidve dodávané nabíjateľné batérie ste vložili do priestoru na batérie správne
- Odstráňte a vráťte batérie slúchadla
- Uistite sa, že sú dodávané batérie nabité

Slúchadlo zobrazuje oznam Neregistrovaný.

- Riad'te sa postupmi registrácie slúchadla k základni

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

- Zvýšte hlasitosť
- Uistite sa, že adaptér a telefónny kábel sú správne spojené
- Posuňte slúchadlo bližšie k základnej jednotke
- Uistite sa, či má slúchadlo zvonenie zapnuté

Volajúci ma nepočuje!

- Môže byť vypnutý mikrofón: Počas hovoru stlačte tlačidlo , čím zapnete mikrofón.

Zvukové rušenie v rádiu alebo televízii.

- Posuňte sieťový adaptér alebo základnú stanicu čo možno najďalej

Správanie výrobku

Služba identifikácie linky volajúceho (CLI) nefunguje.

- Skontrolujte predplatenie u operátora

Nie je možné uložiť záznam telefónneho zoznamu.

- Skontrolujte, či nie je plná pamäť telefónneho zoznamu, pamäť uvoľníte vymazaním záznamu.

Nie je možné zaregistrovať slúchadlo.

- Uistite sa, že ste tlačidlo  stlačili na 3 sekundy.
- Každá základňa môže zaregistrovať najviac štyri slúchadlá

Poznámka

Ak vyššie uvedené riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od napájania. Počkajte 1 minútu a skúste opäť.

10 Register

A

Automatická predvoľba 28
Automatické zdvihnutie 24
Automaticky zavesiť 24, 32, 34
Automaticky zdvihnúť 32

B

Blokovanie hovorov 25, 35
Blokovanie klávesnice 7, 23, 36
Budík 8, 21, 32, 33, 36

D

Detské volanie 26, 32, 35

E

Čakajúci hovor 13, 37
Čas opakovania zavolania 25, 32, 35
Často kladené otázky 37

F

Formát dátumu a času 21, 22

H

Handsfree 7, 12
Hlasitosť sluchátka 6, 32
Hlasitosť zvonenia 22, 32, 34
Hlasitosť slúchadla 14
Hlasová pošta 8, 19, 35
Hlavný PIN 25, 32
Hodiny a budík 21, 22, 33

I

Identifikácia linky volajúceho 6, 8, 11, 13, 14, 22, 38
Ikona 8
Intercom 7, 12, 36

J

Jazyk 24, 32, 34

K

Konferenčný hovor 7, 12, 13
Konferenčný režim 28, 32
Kontrast 23, 34

L

LED dióda udalosti 6, 15
Linkový kábel 5, 9, 37

M

Melódia zvonenia 22, 32, 34
Meno slúchadla 24, 32, 34

N

Nakonfigurujte váš telefón 10
Nastavenie krajiny 28
Návod na rýchle spustenie 5

O

Odchádzajúca správa 24
Odpovedanie na hovor 11, 24
Odregistrovanie 27
Odregistrujte 37
Odstránenie celého zoznamu opakovaných volaní 21
Odstránenie čísla zo zoznamu opakovaných volaní 21
Odstránenie položky záznamu hovoru 20
Odstrániť celý zoznam hovorov 20
Odstrániť všetky záznamy z telefónnom zozname 19
Odstrániť záznam z telefónnom zozname 19
Opakované volanie 6, 11, 20, 36
Osobné nastavenie 22, 23, 24, 27, 34

P

Pamäť priameho prístupu 19
Podsietenie 25, 32, 34, 36
Pohotovostný režim 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26
Pozastavenie 7, 31
Pred vytáčaním 11
Predvolené nastavenia 10, 27, 32
Prenos hovoru 7, 36
Prenos telefónneho zoznamu 19
Prepnutie hovoru 7
Preposlať hovor 35
Preposlanie hovoru 29
Prislušenstvo 3
Prvé zazvonenie 23, 32, 34
Pulzná voľba 25, 35

R

Režim vytáčania 25, 32, 35
Recyklácia a likvidácia 3
Registrácia 8, 26
Reproduktor 7, 8, 14
Resetovať 35
Rozšírené nastavenie 25, 26, 28, 35

S

Sieťové služby 28
Skryť 30, 35
Skupinová melódia 22, 34

T

Telefónny zoznam 6, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 31
Text 14, 15, 17, 31
Tón slúchadla 22
Tónová voľba 9, 25, 35
Tóny tlačidiel 22, 32

U

Ukončenie hovoru 12, 24
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu 18
Uloženie položky zoznamu opakovaných volaní 21
Upraviť záznam v telefónnom zozname 18
Úroveň batérie 8, 37
Uskutočnenie hovoru 11
Usporiadanie ponuky 33

V

Vložte nabíjateľné batérie 9
Volať späť 35
Volanie späť 30
Vynulovanie 27
Vynulujte 37
Vypnutie zvuku 7, 14, 21

Z

Zadanie textu a čísla 31
Základná stanica 5, 8, 9, 13, 26, 35
Zapnutie zvuku 14, 24
Záznam hovoru 6, 11
Zoznam hovorov 20
Zvonenie 7, 8, 22, 32
Zvuk 12, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 32, 33, 34
Zvuk budenia 21, 33



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 34992



Printed in China