

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

D150



Manual rápido del usuario

PHILIPS

Instrucciones de seguridad importantes



Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que debe ser siempre de fácil acceso.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual del usuario.
- Utilice únicamente las baterías que se indican en el manual del usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

1 Descripción general

Llam en curso

- MENU OK** Agenda
- ▲▼** Ajuste el volumen.
- ☎** Finaliza llamadas.
- 🔊** Activa o desactiva el micrófono.
- #** Introduce una pausa.
- R** Volver a llamar (según la red).

En el menú


- MENU OK** Confirmar / Acceder al menú de opciones / Seleccionar
- REDIAL C** Cancelar
- ▲▼** Arriba / Abajo
- ☎** Salir del menú

En espera

- MENU OK** Accede al menú principal.
- ▲** Agenda
- 📞** Registro de llamadas
- ☎** Realiza y recibe llamadas
- *INT** Realizar una llamada de intercomunicación.
- 🔒** Bloquear/desbloquear el teclado.

Durante la introducción de texto



- REDIAL C** Eliminar texto
- ␣** Introduce un espacio.

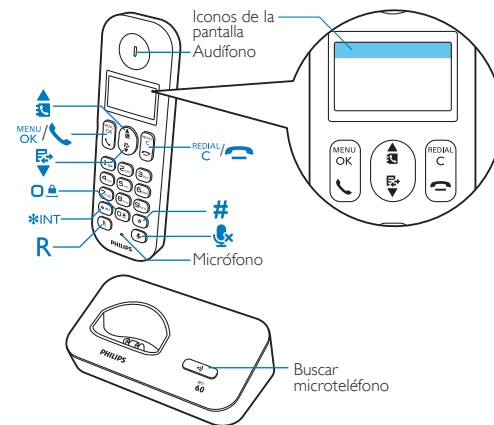

Iconos de la pantalla

- 📶** Muestra la recepción entre el teléfono y la base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la calidad de la recepción.
- 📞** Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes respondidas en el registro de llamadas.
- ☎** Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
- 📞** Parpadea cuando hay una llamada perdida nueva o al buscar llamadas perdidas nuevas. Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas ya leídas en el registro de llamadas.
- 🔊** Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- 🔇** El timbre está desactivado.
- ✉** Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados. *Varía según la red.
- ▲▼** Se muestra al desplazarse hacia arriba o abajo en una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.
- ▶** Hay más dígitos a la derecha. Pulse **REDIAL C** para leer.


2 Conexión

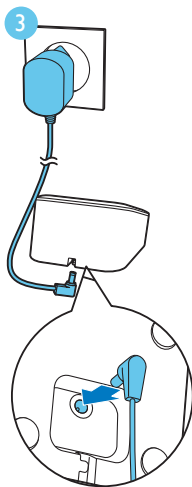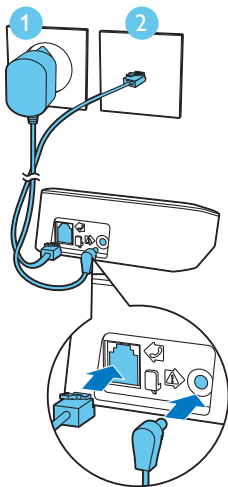

Solo para la
versión con varios
microteléfonos.

3 Introducción


Insertar baterías

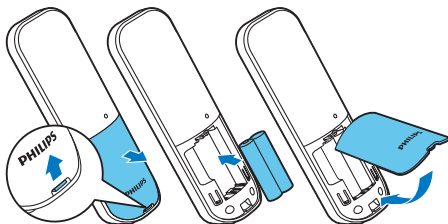

Configuración del teléfono

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (varía según el país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón  /  para seleccionar **[AM]** o **[PM]** (depende del país).

Carga del teléfono

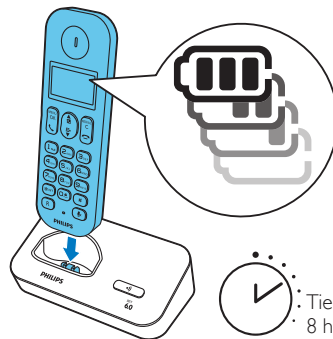

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

 Tiempo de carga:
8 horas

4 Uso

Agenda

Agregado de un registro

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[AGREGAR NUEV]**
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamadas desde la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (teclas 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.

Según el país, las teclas 1 y 2 están predeterminadas como **[1_VOICEMAIL]** (número de correo de voz) y **[2_INFO SVC]** (número de servicio de información) del operador del servicio de red respectivamente (según la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  > **[GUARDAR NÚM.]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  > **[SUPRIMIR]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  > **[GUARDAR NÚM.]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  > **[SUPRIMIR]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Registra microteléfonos adicionales.

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Mantenga pulsado  en la estación de base durante 5 segundos.
- 2 Pulse .
- 3 Seleccione **[SERVICIOS]** > **[REGISTRAR]**, y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Introduzca el PIN/código del sistema (0000).
- 5 Pulse  para confirmar el PIN/código.
 - ↳ El registro se completará en menos de 2 minutos.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Puede restablecer los ajustes de configuración de fábrica del teléfono.

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[SERVICIOS]** > **[RESTAURAR]**, y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.



Nota

- Puede recordar su PIN o contraseña original siguiendo este procedimiento.



Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 Pilas AAA NiMH 1,2 V recargables
550 mAh

Utilice únicamente las baterías suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Entrada:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Salida:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Agenda con 50 entradas

Registro de llamadas con 20 entradas

Tiempo de conversación: 16 horas

Tiempo en modo de espera: 250 horas



Nota

- Puede instalar un filtro de línea de suscripción digital (DSL) para prevenir el ruido y problemas con el identificador de llamadas causados por la interferencia de la DSL.

? Preguntas frecuentes

No se muestra barra de señal en la pantalla.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el teléfono muestra el mensaje **[REG.ANULADO]**, registre el teléfono. (Consulte la sección sobre “Registra microteléfonos adicionales”).

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Acceda a **MENU OK** > **[SERVICIOS]** > **[ANULAR REG.]** para anular los microteléfonos sin uso e intentarlo nuevamente.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse **MENU OK** para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[CONF.TEL.] > [IDIOMA]
[CONFIG TELÉF] > [IDIOMA]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.
- 5 Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del correo de voz. ¿Qué debo hacer?

El servicio de correo de voz es administrado por el proveedor del servicio y no por el teléfono. Para cambiar la configuración, comuníquese con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las baterías estén cargadas.
- Compruebe las conexiones del teléfono y la alimentación.

El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el teléfono se haya colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Verifique que el tono de la base esté activado. Cuando el teléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un tono de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.

El teléfono no suena.

Compruebe que el timbre de llamada del teléfono esté activado.

El identificador de llamada no aparece en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no se encuentra disponible.



www.philips.com/support

Para obtener información, consulte la documentación del usuario ampliada en línea.



2013 © WOOX Innovations Limited.

Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza WOOX Innovaciones Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
22_ES-MX_V2.0
WK13492