


Conteúdo da caixa

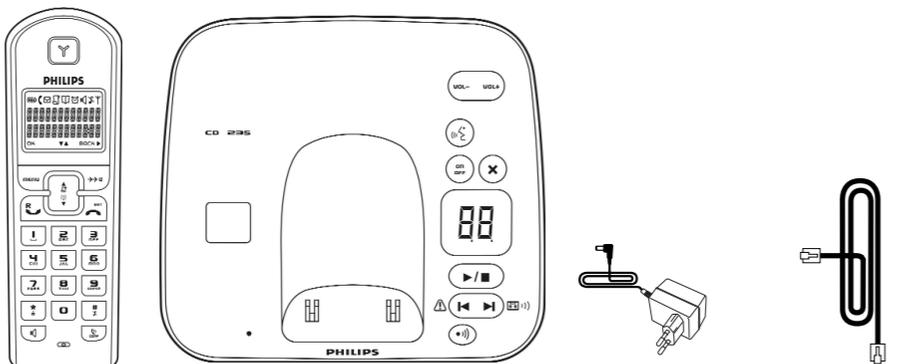

Uma unidade móvel
CD 230 ou CD 235

Uma base
CD 230 ou CD 235

Uma unidade de
fornecimento de
energia

Um cabo
de linha



Baterias
recarregáveis



Guia de Iniciação
Rápida



Manual do utilizador
CD 230 ou CD 235




Garantia

Em vários conjuntos de pacotes, encontrará carregadores, baterias recarregáveis e unidades móveis adicionais.

Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos com o seu telefone.

1 Ligação

A Ligação da base

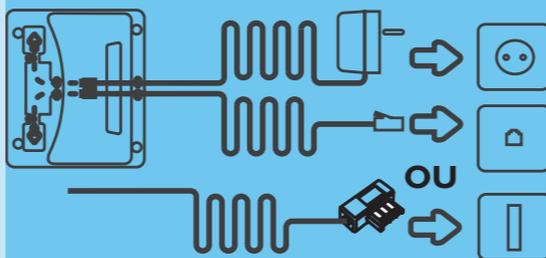


- Insira a ficha do cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Insira a ficha do cabo de linha no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Ligue a unidade de fornecimento de energia à tomada eléctrica.
- Ligue o cabo de linha à tomada de telefone.

2 Instalação

Utilize sempre baterias recarregáveis.

A Insira as baterias

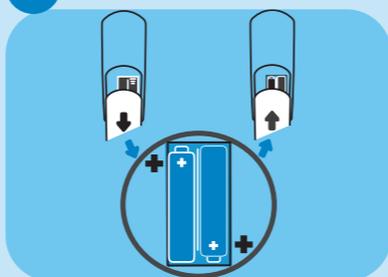

Deixe a unidade móvel a
carregar durante 24 horas

B



Para definir a hora

1. Prima e desloque-se para seleccionar **RELOG/ALARM.**
2. Prima e desloque-se para seleccionar **HORA.**
3. Prima e desloque-se para seleccionar **DEF RELOGIO.**
4. Insira a hora actual e prima para confirmar.

3 Utilização

Para fazer uma chamada

Prima e marque o número.

Para responder a uma chamada

Prima .

DICA: Pode pré-marcar o número antes do sinal de marcação.

Prima para ligar / desligar o altifalante durante uma chamada (função mãos-livres).

Para ajustar o volume do auscultador e altifalante durante uma chamada

Prima para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume.

Para definir a melodia de toque da unidade móvel

1. Prima e desloque-se para seleccionar **DEF PESSOAL.**
2. Prima e desloque-se para seleccionar **TOM AUSC.**
3. Prima e desloque-se para seleccionar **MELODIA.**
4. Prima , e a melodia é iniciada.
5. Prima para cima ou para baixo para consultar a lista de melodias.
6. Prima para confirmar a sua escolha.

Para guardar um nome & número na agenda

1. Prima e desloque-se para seleccionar **AGENDA.**
2. Prima e desloque-se para seleccionar **JUNTAR.**
3. Prima , insira o nome e prima para guardar o nome.
4. Insira o número e prima para guardar o número.



Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme

1. Prima e desloque-se para seleccionar **RELOG/ALARM**.
2. Prima e desloque-se para seleccionar **DEF ALARME**.
3. Prima e desloque-se para seleccionar **DESL** ou **LIG**.
4. Prima para confirmar.

Se seleccionar **LIG** :

Insira a hora e prima para confirmar.

DICA: Quando o alarme toca, prima para parar o alarme.

Para renomear uma unidade móvel

1. Prima e desloque-se para seleccionar **DEF PESSOAL**.
2. Prima e desloque-se para seleccionar **NOME**.
3. Prima e insira o nome (para inserir o texto, consulte o manual).
4. Prima para confirmar.

Para ouvir as mensagens novas gravadas no atendedor automático

Prima na base. Inicia-se a reprodução da mensagem mais antiga das novas recebidas.

DICA: Para mais detalhes acerca das funções do atendedor automático, consulte o manual.

Resolução de problemas

Para ter uma descrição mais pormenorizada, consulte o manual do utilizador.

Problemas

- Não há tom de marcação
- Fraca qualidade de áudio.
- Nenhum símbolo no ecrã.
- Nenhuma identificação do chamador, fraca qualidade de ligação à Internet de banda larga DSL.

Dica

- Verifique as ligações.
- Utilize o cabo de linha fornecido.
- Tente colocar a base a pelo menos um metro de distância dos aparelhos eléctricos.
- Verifique se o telefone está ligado.
- Deixe carregar as baterias.
- Verifique se tem um filtro DSL directamente ligado em cada tomada de telefone.
- Verifique se o modem e o telefone estão ligados na ranhura do filtro correcta (uma específica para cada).
- O filtro pode estar defeituoso, substitua-o e teste de novo.

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD 230 ou o CD 235.

Ajuda online

www.p4c.philips.com

Bem-vindo

Guia de Iniciação Rápida

1

Ligação

2

Instalação

3

Utilização

**PHILIPS**