

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



AJ1060



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
Aviso	2

2 O seu rádio relógio	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade principal	5

3 Introdução	7
Ligar a corrente	7
Acertar o relógio	7

4 Ouvir rádio	8
Sintonizar uma estação de rádio	8
Ajustar o volume	8

5 Acertar o despertador	9
Definir a hora do alarme	9
Ligar o despertador	9
Ver a hora do alarme	9
Repetir o alarme	9
Parar o toque do alarme	9
Desligar o despertador	9

6 Outras funções	10
Definir o temporizador de desactivação	10
Ajustar a iluminação do visor	10

7 Informações do produto	11
Especificações	11

8 Resolução de problemas	12
---------------------------------	----

1 Importante

Segurança

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Coloque as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Aviso

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos

domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este rádio relógio, pode:


- ouvir rádio FM.
- ver as horas.
- acordar com um aviso sonoro de alarme ou com o rádio.
- definir dois alarmes para tocarem a horas diferentes.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (com transformador conectado)
- Materiais impressos

Descrição geral da unidade principal

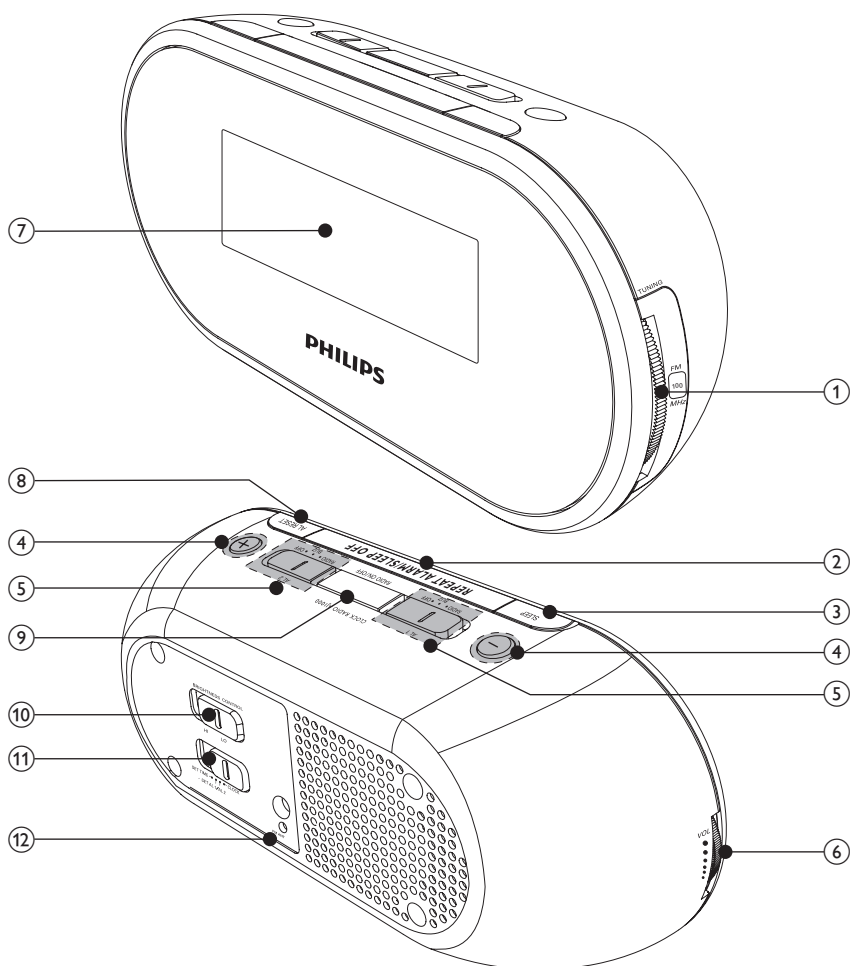

① TUNING

- Sintonizar uma estação de rádio.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Repetir o alarme.
- Desactivar o temporizador.

③ SLEEP

- Definir o temporizador.

④ + / -

- Ajustar as horas do relógio, do despertador e do temporizador.

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Definir a estação de rádio actual como fonte de alarme.
 - **BUZ:** Definir o sinal sonoro como fonte de alarme.
 - **OFF:** Desligar o despertador.
- ⑥ **VOL**
 - Ajustar o nível de volume do rádio.
- ⑦ **Painel do visor**
- ⑧ **AL RESET**
 - Parar o alarme.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Ligar ou desligar o rádio.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Regular a luminosidade do visor.
- ⑪ **Controlo do relógio**
 - **SET TIME:** Activar a definição do relógio.
 - **SET AL1/AL2:** Activar a definição do despertador; apresentar a hora de alarme definida.
 - **CLOCK:** Apresentar a hora do relógio.
- ⑫ **FM ANT**
 - Antena de fio FM conectada.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do aparelho.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

1 Ligue o transformador à tomada eléctrica.

Acertar o relógio

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **SET TIME**.
- 2 Prima **+** / **-** para definir a hora do relógio (sistema de 24 horas).
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.



Dica

- Mantenha **+** premido para aumentar rapidamente os dígitos de tempo.
- Prima **-** para diminuir os dígitos de tempo um por um.

4 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **RADIO ON/OFF** para ligar o rádio.
- 2 Ajuste **TUNING** lentamente para sintonizar uma estação de rádio.
 - Para desligar o rádio, prima **RADIO ON/OFF** novamente.

Ajustar o volume

- Rode **VOL** para a direita ou para a esquerda.

5 Acertar o despertador

Definir a hora do alarme

Pode definir dois alarmes individuais. Pode seleccionar o sinal sonoro ou a rádio FM como tom de alarme.

Nota

- Antes de começar, assegure-se de que a hora do relógio foi definida correctamente.

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
- 2 Prima **+** / **-** para definir a hora do alarme.
- 3 Mude o **Controlo do relógio** para **CLOCK**.

Ligar o despertador

Nota

- Certifique-se de que a hora do alarme foi definida com sucesso.

- Mude **AL1/AL2** para **BUZ** ou **RADIO**.
 - ↳ **🔔** / **📻** é apresentado.
 - ↳ O sinal sonoro ou a rádio FM é definido como tom de alarme.

Ver a hora do alarme

- 1 Mude o **Controlo do relógio** para **AL1** ou **AL2** (em **SET AL1/AL2**).
 - ↳ **🔔** ou **📻** é apresentado.
 - ↳ A hora do alarme predefinida é apresentada.

Repetir o alarme

- Quando o alarme tocar, prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ O alarme volta a tocar 9 minutos mais tarde.

Parar o toque do alarme

- Quando o alarme tocar, prima **AL RESET**.
 - ↳ O alarme pára, mas as definições destes permanecem activas.

Desligar o despertador

- Mude **AL1/AL2** para **OFF**.
 - ↳ **🔔** / **📻** desaparece.

6 Outras funções

Definir o temporizador de desactivação

Pode definir o rádio do relógio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo (0 a 59 minutos).

Nota

- Antes da configuração, assegure-se de que o **Controlo do relógio** é mudado para **CLOCK** e o rádio é desligado.

- 1 Prima e mantenha premido **SLEEP**.
 - ↳ Os dígitos da hora decrescem de **0:59** a **0:00**.
 - ↳ O rádio liga-se.
- 2 Prima **+** / **-** repetidamente para acertar as horas.
- 3 Solte **SLEEP** quando os dígitos da hora pretendida forem apresentados.

Para desligar o temporizador:

- Prima **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Ajustar a iluminação do visor

- Mude **BRIGHTNESS CONTROL** para **HI** ou **LO**.
 - **HI**: luminosidade alta
 - **LO**: luminosidade reduzida

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5–108 MHz
Sensibilidade	
- Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 50 dB

Informações gerais

Energia CA	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 150 mA Saída: 5 V CC, 500 mA
------------	-------------------------------------------------------------------------------

Consumo de energia em funcionamento	3 W
-------------------------------------	-----

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	185 x 85 x 52 mm
---------------------------------	------------------

Peso

- Unidade principal	0,37 kg
---------------------	---------

8 Resolução de problemas



Atenção

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Estenda completamente a antena.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição de relógio/despertador eliminada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a acertar o relógio/despertador.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

