

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

TCI360/12



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Important	2
	Siguranța	2
	Conformitate	2
	Grija pentru mediu	2
	Notă	3

2	Boxa dvs. cu andocare	4
	Introducere	4
	Ce se află în cutie	4
	Imagine de ansamblu a unității principale	4

3	Preparare	5
	Conectarea la alimentare	5
	Reglare luminozitate	5

4	Redarea	6
	Ascultarea la iPod/iPhone	6
	Reglarea volumului	6
	Compatibilitate	6
	Încărcarea iPod-ului/iPhone-ului	6
	Redați de pe un dispozitiv extern	7

5	Specificații	7
	Amplificator	7
	Informații generale	7

6	Depanare	8
----------	-----------------	----------

1 Important

Înainte de a utiliza produsul, citiți toate informațiile privind siguranța furnizate împreună cu acesta.

Siguranța



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui aparat.
 - Nu lubrifiați niciodată nicio piesă a acestui aparat.
 - Nu amplasați niciodată aparatul deasupra altor echipamente electrice.
 - Feriți acest produs de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, ștecher sau adaptor pentru a deconecta aparatul de la alimentare.
-
- Utilizați exclusiv atașamentele/accesoriile specificate de producător.
 - Pentru sursele de alimentare aplicabile, consultați manualul de utilizare.
 - Produsul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
 - Nu aștezați nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
 - Când ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.

Conformitate



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.

O copie a Declarației de conformitate CE este disponibilă în versiunea Format document portabil (PDF) a manualului de utilizare la adresa www.philips.com/support.



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea inferioară a produsului.

Grija pentru mediu

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare sau a echipamentelor vechi.



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Notă



„Conceput pentru iPod” și „Conceput pentru iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost desemnat pentru a se conecta special la iPod, respectiv la iPhone, și a fost certificat de către producător că respectă standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru operarea acestui dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta performanța wireless.

iPod și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

2 Boxa dvs. cu andocare

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale acestui produs. Numărul de modul și numărul de serie sunt inscripționate pe partea inferioară a aparatului. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Introducere

Cu această boxă cu andocare, puteți:


- Să ascultați muzică de pe iPod/iPhone.
- Să vă bucurați de materiale audio de pe un dispozitiv extern
- Să vizualizați ora.

Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:

- Unitate principală
- Manual de utilizare pe scurt

Imagine de ansamblu a unității principale

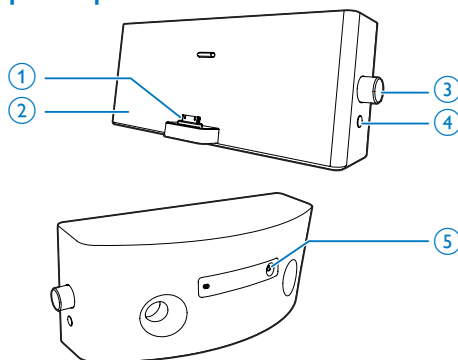

- ① Stație de andocare pentru iPod/iPhone
- ② Panou de afișare
- ③ VOL/▶||
 - Rotiți pentru a regla volumul.
 - Apăsați pentru a întrerupe/reporni redarea.
- ④ ☀
 - Apăsați pentru a regla luminozitatea afișajului video.
- ⑤ AUDIO IN
 - Conectați un dispozitiv audio extern.

3 Preparare


Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

Conectarea la alimentare



Precauție


- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii impimate pe partea inferioară a unității.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectați adaptorul c.a., scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu trageți de cablu.
- Înainte de a conecta adaptorul c.a., asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.

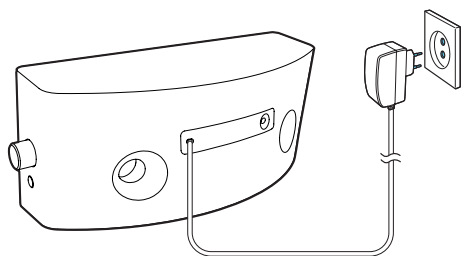

Conectați cablul de alimentare c.a. la priza de perete.

Reglare luminozitate


Pentru a regla luminozitatea panoul afișajului, apăsați  în mod repetat.

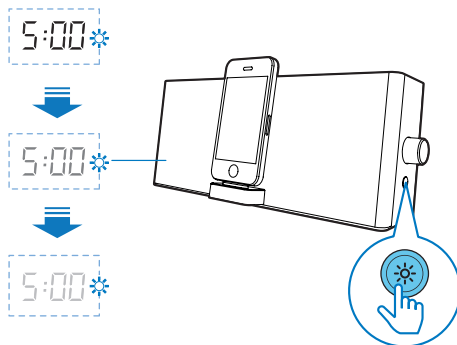

4 Redarea

Ascultarea la iPod/iPhone

- 1 Încărcați iPod-ul/iPhone-ul.

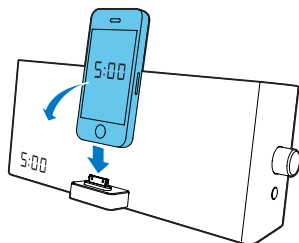

- 2 Redați de pe iPod/iPhone.




Notă

- Dispozitivul sincronizează ora de pe iPod/iPhone automat când iPod-ul/iPhone-ul este andocat.

Reglarea volumului

Rotiți **VOL** pentru a regla volumul.

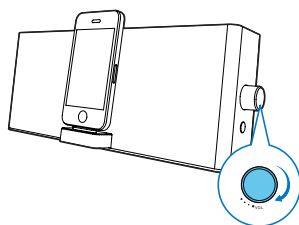

Compatibilitate


Conceput pentru modelele Apple iPod cu conector de andocare cu 30 de pini, după cum urmează:

- iPod touch (a 4-a generație)
- iPod touch (a 3-a generație)
- iPod touch (a 2-a generație)
- iPod touch (1-a generație)
- iPod nano (a 6-a generație)
- iPod nano (a 5-a generație)
- iPod nano (a 4-a generație)
- iPod nano (a 3-a generație)
- iPod nano (a 2-a generație)
- iPod nano (1-a generație)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod cu video
- iPod cu afișaj color
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Încărcarea iPod-ului/iPhone-ului

Atunci când sistemul este conectat la alimentare, iPod-ul/iPhone-ul andocat începe să se încarce.

Redați de pe un dispozitiv extern

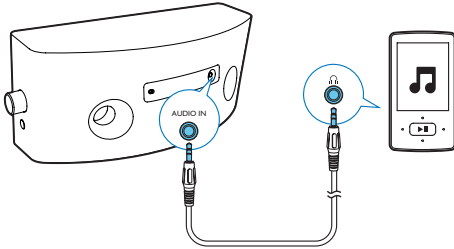

Conectați cablul MP3 link (nu este furnizat) la:

- priza **AUDIO IN** de pe partea din spate a unității.
- priza pentru căști de pe un dispozitiv audio extern.

5 specificații

Amplificator

Putere nominală de ieșire 20 W RMS

Informații generale

Alimentare c.a. MODEL: S018KV1000180 (Philips)

Intrare: 100-240 V, ~, 50/60 Hz, 500 mA

Ieșire: 10,0 V == 1800 mA

sau MODELUL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips)

Intrare: 100-240 V ~, 50/60Hz, 650 mA

Ieșire: 10V == 1,8 A

Consum de energie pentru operare <10 W

Consum în standby <1 W

Dimensiuni

- Unitate principală 216 x 102 x 112 mm

(L x Î x A)

Greutate

- Unitate principală 0,68 kg

6 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui aparat.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest aparat, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul web Philips (www.philips.com/welcome). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aparatul dvs. este în apropiere și aveți disponibile numărul modelului și numărul de serie.

Lipsă alimentare

- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare c.a. al dispozitivului este conectat corespunzător.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.

Lipsă sunet

- Reglați volumul.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

