


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HES 4900/12

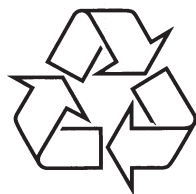

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Taasesituse kontroll (PBC)

Taasesitamise kntrollimine. Kasutades Video CD plaatidele või PBC funktsiooni toetavat SVCD plaatidele salvestatud menüüvaateid, saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Piirkonnakood (Region Code)

Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab

taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Surround

Funktsioon, mis loob reaalsed kolmemõõtmelised heliväljad. See saavutatakse tavaliselt mitme kõlari kaudu, mis on asetatud ümber kuulaja.

1 Oluline	5	Progressiivse skaneerimise sisse lülitamine..20
Ohutus.....	5	Progressiivse skaneerimise manuaalne
Olulised ohutusnõuded.....	5	välja lülitamine
Teade.....	7	
Ümbertöötlemine.....	7	
2 Teie DVD kodukinosüsteem	9	5 Taasesitamine
Sissejuhatus	9	Allika valimine
Mis kuulub varustusse?	9	Video vaatamine
Ülevaade peaseadmest	10	Plaadimenüü kasutamine
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	11	Kiire edasi/tagasi otsing
3 Ühendamine	13	Video taasesitamise jätkamine viimasena
Kõlarite ühendamine.....	13	katkestatud kohast
Televisori ühendamine	13	Helikeele valimine.....
Valik 1: Ühendamine HDMI kaudu -	13	Subtiitrite keele valimine
kõrgeim kvaliteet	13	Heliväljundi sünkroniseerimine
Valik 3: Ühendamine komponentvideo	13	videoga.....
kaudu - kõrgem kvaliteet	13	Lõigu A-B kordamine
Valik 2: Ühendamine SCART kaudu- hea	14	(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
kvaliteet	14	Pildi suurendamine/ suurenduse
Valik 4: Ühendamine AV väljundi kaudu -	14	vähendamine
algeline kvaliteet	14	Taasesitamise informatsiooni kuvamine.24
Väliste heliseadmete ühendamine	15	DivX video taasesitamine.....
Ühendamine AUX sisendi kaudu.....	15	
Ühendamine MP3 Linki kaudu.....	15	Muusika kuulamine
Digitaalse võimendi/vastuvõtja	16	Korduvesituse/juhuesituse režiimi valikute
ühendamine	16	valimine.....
FM antenni ühendamine	16	Audio kanali muutmine.....
Seadme paigaldamine	16	MP3/WMA/pildifailide taasesitamine
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....	18	Piltide slaidiesitluse alustamine.....
Vooluvõrku ühendamine.....	16	Pildi pööramine
4 Alustamine	19	Muusikalise slaidiesitluse alustamine.....
Sisse lülitamine	19	
Manuaalne juhtmeta ühenduse loomine.19		6 FM raadiojaamadele häälestumine ...26
Õige vaatamiskanali leidmine	19	Raadiojaamade automaatne
Ekraanimenüü keele valimine	20	programmeerimine.....
EasyLink funktsiooni kasutamine	20	Raadiojaamade manuaalne
		programmeerimine.....
		Eelnevalt salvestatud raadiojaamale
		häälestumine
		RDS kellaaja seadistamine.....
		RDS informatsiooni kuvamine.....

7 Seadete kohandamine	28
Üldised seaded	28
Ooterežiimile (Standby) lülitamine.....	28
Audio seaded	29
Video seaded	29
Eelistuste seaded	30
8 Heli ja heliefektide kohandamine	32
Helitugevuse muutmine	32
Heliefekti valimine	32
Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine	32
Ruumilise heliefekti valimine	32
Heli vaigistamine	32
9 Teised funktsioonid	33
Unetaimeri määramine	33
10 Toote informatsioon	34
Tehnilised andmed	34
Võimendi	34
Plaadimängija	34
Raadio (FM)	34
Kõlarid	34
Üldine informatsioon	35
Toetatud plaadiformaadid	35
Informatsioon USB taasesitamise kohta	35
11 Probleemide lahendamine	37
12 Lisa	39
Seinale paigaldamine	39
Mis kuulub varustusse?	39
Mida Te veel vajate?	39
Põhiseadme ja kõlarite paigaldamine	39
13 Sõnaseletused	41

Analoogheli (Analog Audio)

Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli on on saadaval kui kasutate AUDIO LEFT/RIGHT pesasid. Need punased ja valged pesad saadavad heli läbi kahe kanali, vasaku ja parema.

Ekraani laiuse ja kõrguse suhe (Aspect Ratio)

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhe. Tavalistel televiisoritel on

horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Letter box seadistus võimaldab Teil nautida pilti laiema perspektiiviga standardisel 4:3 ekraanil.

Bitimäär (Bit Rate)

Bitimäär on bittide arv, mida töödeldakse kindlal ajavahemikul. Bitimäära mõõdetakse tavaliselt bittides sekundi kohta (kilobitti sekundis: kbps). Bitimäär on sünonüüm andmete ülekandemääradele (või lihtsalt andmemääradele).

Peatükk (Chapter)

Osa DVD peal olevast pildist või lõigust muusikast, mis on väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud peatüki asukohta.

Digitaalheli (Digital Audio)

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Digitaalheli saab üle kanda mitme kanali kaudu. Analoogheli saab edastada vaid läbi kahe kanali.

Plaadimenüü (Disc Menu)

Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX®

DivX® koodek, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimise tehnoloogial, välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalsete videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Kõrge kvaliteediga multimeedia kasutajaliides on kiire digitaalse kasutajaliidesega, mis edastab kõrge kvaliteediga videot ja digitaalset mitmekanalist heli. See pakub täiuslikku pildi- ja heli kvaliteeti, mis on täielikult müravaba. HDMI on täielikult DVlga vastupidi ühilduv.

Nagu HDMI standardi poolt nõutud, ühendades HDMI või DVI toote ilma HDCP-ta (High bandwidth Digital Content Protection), võib viia video või audio väljundi kadumiseni.

JPEG

Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle kõrge kokkusurumismääraga. Faile on võimalik ära tunda laiendite '.jpg' või '.jpeg' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimise süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahu kui tavaline CD plaat.


Mitmekanalisis (Multichannel)

Tavaliselt vastab DVD-I iga lugu ühele heliväljale. Multikanalisis viitab lugude struktuurile, kus neil on kolm või enam kanalit.


Lapsevanemakontroll (Parental Control)

DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eetase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

4. Kinnitage tagumine klamber peaseadme taha alumisse pesse.

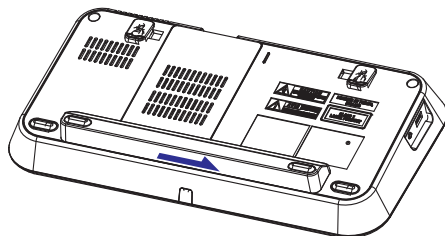

5. Kinnitage peaseade ja kõlarid oma kohale kruvide otsa.

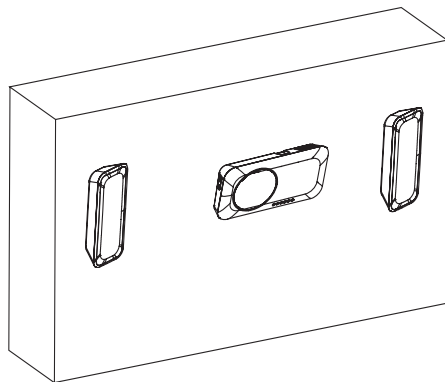

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



HOIATUS

ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST (EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI KASUTAJELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE SAAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE POOLE.

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See "hüüumärk" juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele (nt. vaase).

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga, sisestage täielikult.

Olulised ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

6. Puhastage seadmeid ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt määratud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt määratud või varustuses olevat kätet, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge vigastuste vältimiseks ettevaatlik, kui liigutate seadmeid.



12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja äikesetormi korral või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:

- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmel.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.

16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

17. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.

Ärge kunagi vaadake otse seadme laserisse.

! Hoiatus

- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Seadme peaks seinale paigaldama ainult kvalifitseeritud tehnikud. Selle seadme peab seinale paigutama, kasutades õiget klambrit, ja sein peab suutma kanda seadme raskust. Kui seade valesti seinale paigutada, võib see põhjustada vigastusi või kahjustusi. Ärge üritage seadet ise paigaldada.

Seinale paigaldamine

! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Konsulteerige alati professionaalse tehnikuga, et paigaldada toode ohutult seinale.
- Vigastuste oht! Veenduge, et gaasijuhtmeid, veevarustust ega elektrijuhtmeid ei kahjustata aukude puurimise käigus.

Mis kuulub varustusse?

4 x kruvi (2 peaseadmele, 2 kõlaritele)



Mida Te veel vajate?

- Elektripuur
- Kruvikeeraja
- Pliiats


Peaseadme ja kõlarite paigaldamine

! Hoiatus


- Paigaldage peaseade ja kõlarid kindlale betoonseinale või ainult kipsseinale.

Teil on võimalik paigaldada peaseade ja kõlarid seinale.


1. Kasutage pliitsit, et märkida puurimiskohad. Seejärel puurige märgitud kohtadesse augud.

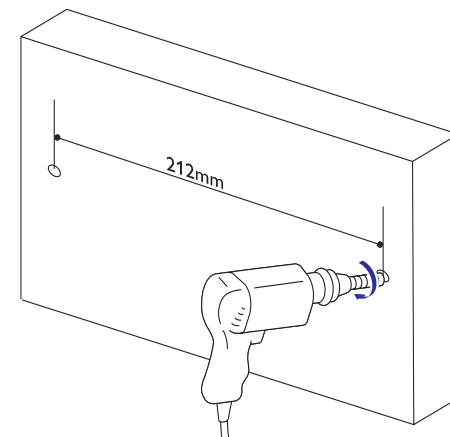

2. Kruvige kaasasolevad kruvid aukudesse.

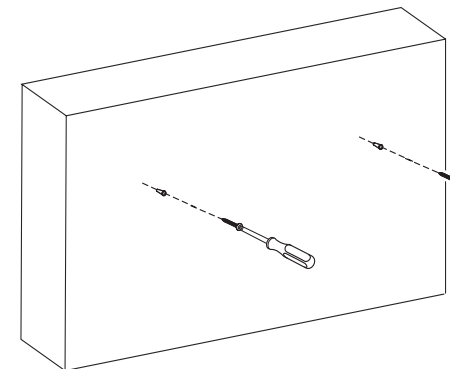

3. Kui olete peaseadme taha kinnitanud tagumise klambri, siis võtke see ära.

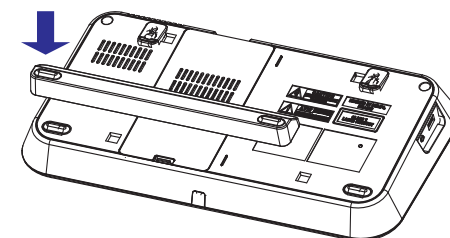

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Progressiivset skaneerimist ei saa valida

- Veenduge, et video väljundrežiim on määratud [Pr/Cr Pb/CbY] peale.

Televisori ekraani laiuse ja kõrguse suhet ei saa muuta isegi siis, kui olen määranud televiisori ekraani formaadi

- Laiuse ja kõrguse suhe on sisestatud plaadi puhul kindlaks määratud.
- Laiuse ja kõrguse suhet ei saa mõne TV süsteemi puhul muuta.

Mõnda faili USB seadmelt või SD/MMC kaardilt pole võimalik kuvada

- USB seadmel või SD/MMC kaardil olevate kaustade või failide number on kindla liimiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

Heli puudub või on halva kvaliteediga

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et juhtmeta subwoofer on ühendatud.

HDMI ühenduse puhul puudub heli

- Te ei pruugi kuulda heli, kui ühendatud seade ei ole HDCP toega või ühildub ainult DVI-ga.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage seadme ja televiisori või videomaki vahelist kaugust.
- Pikendage FM antenn täielikult.
- Ühendage seadmega siseantenni asemel välisantenn.

... OLULINE


Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ümbertöötlemine

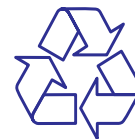

Teie seade koosneb kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevahelisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:



Pb

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevahelisele.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, loata koopiatega tegemine on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja vastavad logod on DivX, Inc. kaubamärgid ja neid võib kasutada ainult litsentsi alusel.

Ametlik DivX® Ultra Certified toode. Taasesitab kõiki DivX® video versioone (kaasa arvatud DivX® 6) täiustatud DivX® meedia failide ja DivX® Media Format kvaliteediga.



Toodetud USA patentide alusel nr: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ja teiste USAs ja ülemaailmselt välja antud ja taotlemisel olevate patentide alusel.

DTS ja DTS Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ja DTS logod ja sümbolid on DTS, Inc. © 1996 - 2007 DTS, Inc. All Rights Reserved kaubamärgid.



USB-IF logod on Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja toepelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby, Pro Logic ja toepelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR märk on registreeritud USA märgid.

Märkus

- Seda seadet on testitud ja on leitud, et see on vastavuses B klassi digitaalsetele seadmetele seatud limiitidega, mis on kooskõlas FCC reeglite 15. osaga. Need piirangud on loodud kaitsmaks kahjuliku interferentsi eest seadme kodusel paigaldamisel. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduse energiat ja kui seda pole õigesti paigaldatud ja seda ei kasutata õigesti, võib põhjustada kahjulikku interferentsi raadio sidekanalitele. Sellegipoolest puudub garantii, et interferentsi ei teki selle seadme paigaldamisel.

Kui see seade põhjustab kahjulikku interferentsi raadio- või televiisorisignaali vastuvõtmisel (mida saab kindlaks teha lülitades seadme välja ja uuesti sisse), on kasutajal võimalik olukorda parandada järgnevate meetmetega:

- Muutke antenni suunda või muutke antenni asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade teise vooluvõrku, kus vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige oma edasimüüjaga või kogemustega raadio/TV tehnikuga, kes suudab Teid aidata.

Sellel seadmel on järgmine silt:



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage kodukinosüsteemi kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie kodukinosüsteem on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolusäästmise eesmärgil lülitub süsteem automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi/USB taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne funktsiooninupule vajutust õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja kodukinosüsteemi vahel.
- Suunake kaugjuhtimispuult otse kodukinosüsteemi kaugsensorile.
- Sisestage patareid õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.

Juhtmeta ühendus nurjub

- Looge juhtmeta ühendus manuaalselt (vaadake peatükki 'Manuaalne juhtmeta ühenduse loomine').

USB seadet või SD/MMC karti ei toetata

- See USB seade või SD/MMC kaart ei ühildu kodukinosüsteemiga. Proovige mõnda teist seadet või karti.

Plaati ei tuvastata või see ei taasesitu

- isestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi.
- Eemaldage plaadilt lapsevanemalukk või muutke reitingu taset.
- Kontrollige, et plaadil ei oleks kriimustusi ega plekke. Asendage või puhastage plaat.
- Niiskuse kondenseerunud süsteemi sisse. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.

Puudub pilt

- Kontrollige videoühendus üle.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.
- Progressiivne skaneerimine on aktiveeritud, aga televiisor ei toeta progressiivset skaneerimist.

HDMI ühenduse puhul puudub pilt

- Kontrollige, ega HDMI kaabel ei ole vigane. Asendage vana kaabel uue HDMI kaabliga.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, valige õige resolutsioon, kuni pilt ilmub.

Mustvalge või moondunud pilt

- Plaat ei ole vastavuses televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Vahel võib vähesel määral esineda pildi moondust. See ei ole talitlushäire.
- Puhastage plaat.
- Moondunud pilt võib tekkida progressiivse skaneerimise seadistamise ajal.

Audio või subtiitrite keelt ei saa määrata

- Plaat ei ole salvestatud mitmekeelsete helidega või subtiitritega.
- Audio või subtiitrite keele muutmine on antud plaadi puhul keelatud.

... TOOTE INFORMATSIOON

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

2. TEIE DVD KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Teie DVD kodukinosüsteem on loodud selleks, et täiuslikult täiendada Teie kodu. Nautige DVD kodukinosüsteemi multikanalilise ruumilise heli ja suurepärase pildikvaliteedi kaudu.

Sissejuhatus

Selle kodukinosüsteemiga saate:

- vaadata videosid DVD/VCD/SVCD või USB seadmete kaudu.
- nautida heli plaatidelt või USB seadmetelt
- vaadata plaatidelt või USB seadmetelt pilte
- kuulata FM raadiot
- juhtida EasyLink toega seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi kaudu
- sünkroniseerida heliväljundit videoväljundiga.

Teil on võimalik rikastada heliväljundit järgnevate heliefektidega:

- ruumilise heli kogemus
- eelnevalt salvestatud helirežiimid

See seade toetab neid meedia/plaadiformaate:



Teil on võimalik taasesitada DVD plaate, mis on järgnevate piirkonnakoodidega:

DVD piirkonnakood Riigid




Euroopa

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kõlarid (x2)
- Digitaalne juhtmeta subwoofer
- Kaugjuhtimispult (koos patareidega)
- Vooluadapter peaseadme jaoks
- Toitejuhe
- AV kaabel (punane/valge/kollane)
- MP3 Link kaabel
- USB pikenduskaabel
- SCART adapter
- FM juhtmeantenn
- Seinale paigaldamise klamber ja kruvid (x4)

Ülevaade peaseadmest

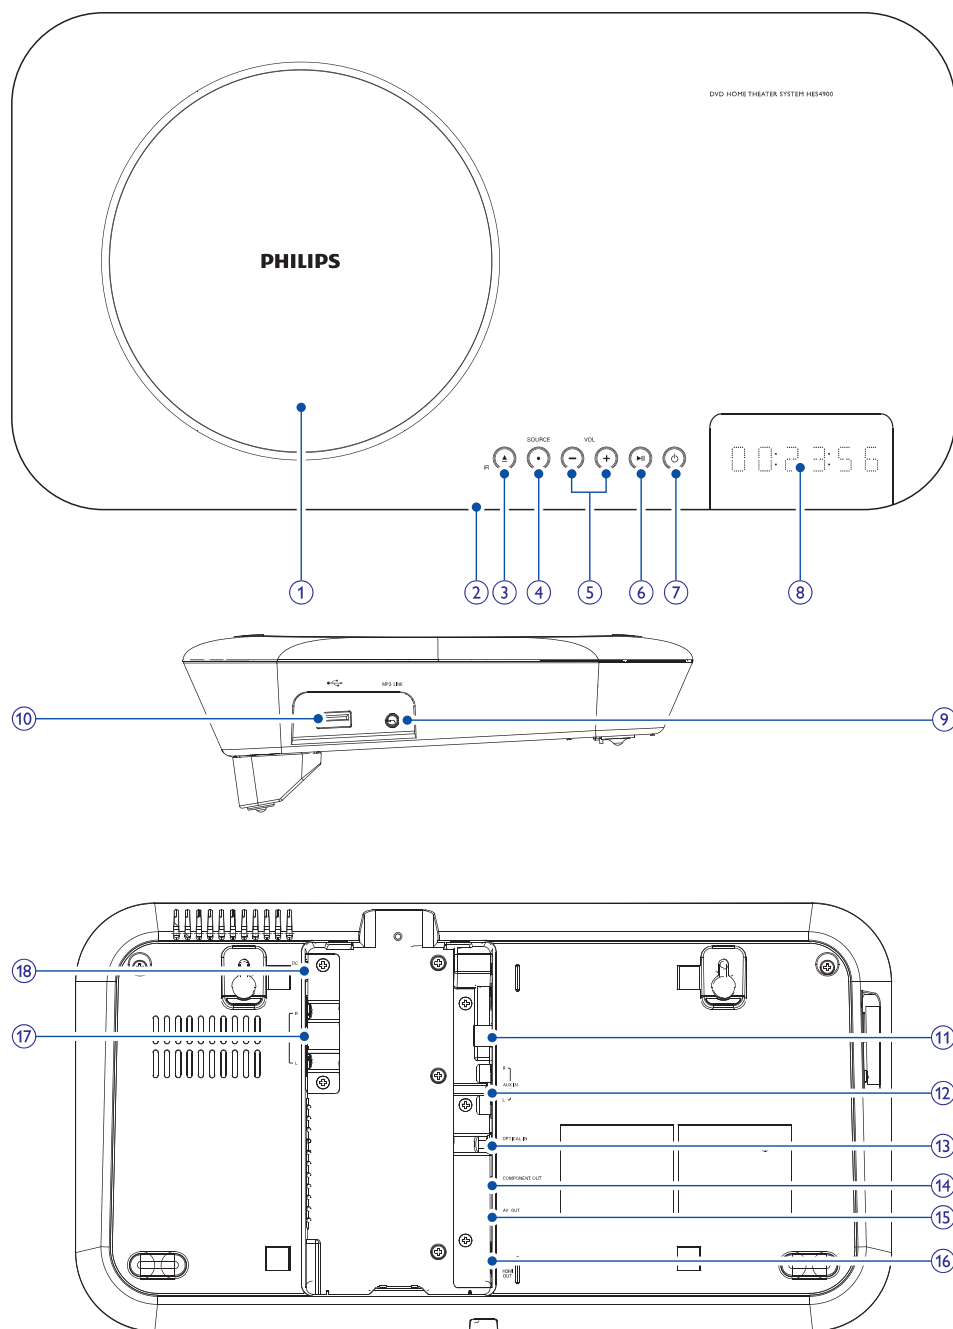

Toetatud plaadiformaadid:

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Pildifailid (Kodak, JPEG) CDR(W) plaadil
- DivX(R) plaat CD-R(W) plaadil:
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA

Toetatud MP3-CD formaadid:

- ISO 9660
- Maksimaalne pealkirjade/albumite nimi: 12 tähemärki
- Maksimaalne pealkirjade arv koos albumite arvuga: 255.
- Maksimaalne juurkaustade arv: 8 taset.
- Maksimaalne kaustade arv: 32.
- Maksimaalne MP3 lugude arv: 999.
- MP3 plaadi puhul toetatud sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- MP3 plaadi puhul toetatud bitimäärad: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Järgnevaid formaate ei toetata:

- Failid nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Mitte inglisekeelsed albumite/pealkirjade nimed
- Plaadid, mis on salvestatud Joliet formaadis
- MP3 Pro ja MP3 ID3 tag'iga.

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupealk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle kodukinosüsteemiga)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või vanem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

10. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus2X100W + 200W RMS
Sageduse vastuvõtt20 – 20000 Hz, 3dB
Müra tase signaalis>67dB
AUX sisend1.00V RMS 20kohm

Plaadimängija

Laseri tüüpPooljuht
Plaadi diameeter12cm/8cm
Video dekodeerimineMPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC12 bitti
SignaalisüsteemPAL/NTSC
Videoformaad4:3 / 16:9
Video müra tase signaalis>48dB
Audio DAC24bitti/96kHz
Täielik harmooniline moonutus<1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt4Hz – 20kHz (44.1kHz)
4Hz – 22kHz (48kHz)
4Hz – 24kHz (96kHz)
Müra tase signaalis suhtarv>67dBA

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik87.5 – 108MHz
Lainepikkuste võrgustik50KHz
Tundlikkus
- Mono, 26dB müra tase signaalis suhtarv ...<22 dBf
Otsingu tundlikkus>28dBf
Kogu harmooniline moonutus<3%
Müra tase signaalis suhtarv>50dB

Kõlarid

Kõlarite takistus2x8 oomi + 3 oomi
Kõlarite Driver, subwoofer6.25" subwoofer
Kõlarite Driver, woofer2 x 3" woofer
Kõlarite Driver, tweeter19mm tweeter
Tundlikkus
- Subwoofer>84dB/m/W ±4dB/m/W
- Woofer/Tweeter>82dB/m/W ±4dB/m/W

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus220 – 230V, 50Hz
Voolutarbivus töö ajal
- Peaseade32W
- Subwoofer38W
Voolutarbivus puhkerežiimis<4W
Voolutarbivus säästlikus puhkerežiimis<1W
Komposiitvideo väljund1.0Vp-p, 75oomi
Koaksiaal väljund0.5Vpp ± 0.1Vpp 75oomi
HDMI (CEC) väljund1.3a
USB DirectVersion 2.0
Mõõtmed
- Peaseade (l x k x s)360 x 190 x 65 mm
- Kõlarid135 x 330 x 135 mm
- Juhtmeta Subwoofer (l x k x s)170 x 330 x 340 mm
Kaal
- Koos pakkematerjaliga14 kg
- Peaseade1.2 kg
- Kõlarid2 x 0.8 kg
- Juhtmeta Subwoofer5.5 kg

... TEIE DVD KODUKINOSÜSTEEM

1. Plaadisahtel

2. Kaugjuhtimispuldi sensor

3. ▲

- Plaadisahtli avamine.

4. SOURCE

- Allika valimine.

5. VOL -/+

- Helitugevuse kohandamine.

6. ►||

- Taasesitamise alustamine või peatamine.

7. ⏻

- Seadme sisse lülitamine.
- Tavalisse puhkerežiimi või madalavoolulisse ooterežiimi lülitamine.

8. Ekraanipaneel

- Hetkestaatus kuvamine.

9. MP3 LINK

- Pesa välise audio seadme jaoks.

10. ➡

- USB pesa.

11. FM ANT

- FM antenni pesa.

12. AUX IN L/R

- Pesad väliste audioseadmete jaoks.

13. OPTICAL IN

- Optiliste audioseadmete sisendpesa.

14. COMPONENT OUT

- Komponentvideo väljundpesa.

15. AV OUT

- Audio/video sisendpesa.

16. HDMI OUT

- HDMI väljundpesa.


17. SPEAKER L/R

- Vasaku/parema kõlari ühenduspesa.

18. DC

- Pesa toitejuhtme jaoks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

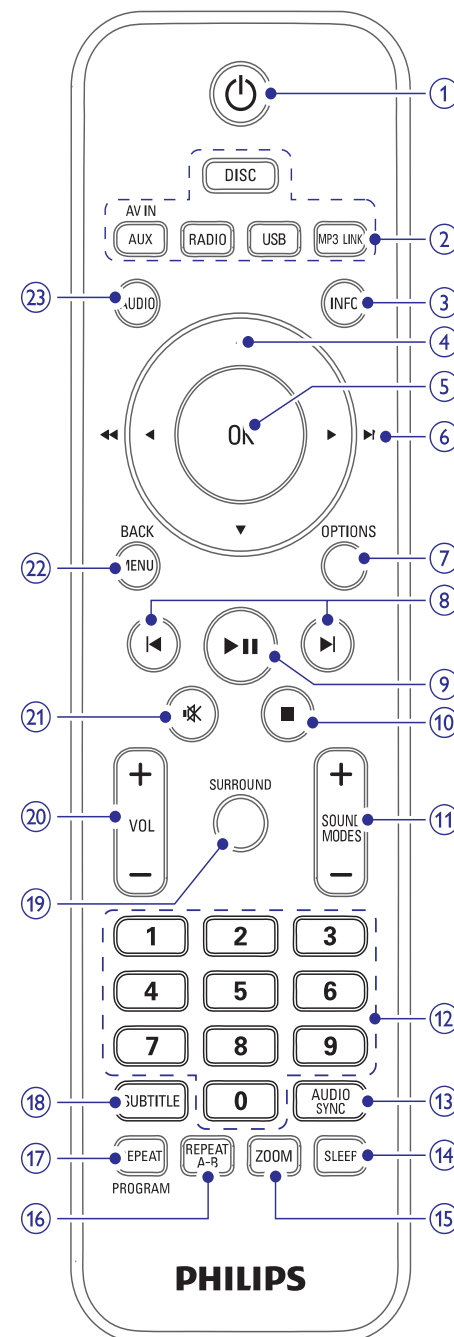

1.

- Seadme sisse lülitamine.
- Tavalisse puhkerežiimi või madalavoolulisse ooterežiimi lülitamine.

2. Allika valimise klahvid

- Allika valimine.

3. INFO

- Video/audio taasesitamisel hetkestaatuse või plaadi kohta informatsiooni kuvamine.
- Piltide taasesitamisel pildifailide pisipiltide vaate kuvamine.

4.

- Menüüdes üles/alla navigeerimine.
- Suurendatud pildi liigutamine üles/alla.
- Piltide pööramine.

5. OK

- Sisendi või valiku kinnitamine.

6.

- Menüüdes vasakule/paremale navigeerimine.
- Loo või plaadi raames otsing.
- Suurendatud pildi liigutamine vasakule/paremale.
- Raadiojaamale häälestumine.

7. OPTIONS

- Süsteemiseadete menüüsse sisenemine või sealt väljumine.

8.

- Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

9.

- Taasesitamise alustamine või ajutiselt peatamine.

10.

- Taasesitamise lõpetamine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama kustutamine.

11. SOUND MODES +/-

- Eelnevalt määratud heliefekti valimine.

12. Numbriklahvid

- Pealkirja/peatüki/loo otsene valimine.
- * Eelnevalt salvestatud raadiojaama otsene valimine.

13. AUDIO SYNC

- Heli viivituse määramise seadetes sisenemine.

14. SLEEP

- Unetaimeri määramine.

15. ZOOM

- Piltide või video puhul: suurendamine/vähendamine.

16. REPEAT A-B

- Loo/plaadi kindla lõigu kordamine.

17. REPEAT/PROGRAM

- Korduvesituse või juhuesituse režiimi valimine või välja lülitamine.
- Lugude programmeerimine.

18. SUBTITLE

- DVD või DivX subtiitrite keele valimine.

19. SURROUND

- Dolby Virtual Speakers (DVS) heliefekti aktiveerimine/blokeerimine.

20. VOL +/-

- Helitugevuse kohandamine.

21.

- Heli vaigistamine või taastamine.

22. MENU/BACK

- Eelmisesse menüüsse naasmine.
- Video plaatide puhul: plaadimenüüsse sisenemine või sellest väljumine.
- Video plaatide puhul, millel on taasesitamise kontroll (PBC): PBC sisse/välja lülitamine.

23. AUDIO

- VCD puhul: stereo, mono-left või mono-right kanali valimine.
- DVD/DivX video puhul: helikeele valimine.

Unetaimeri määramine

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
 Seade lülitub määratud ajaperioodi lõppedes automaatselt välja.



Nõuanne

- Teil on võimalik määrata unetaimer ka süsteemi seadete menüüst.

8. HELI JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE

Helitugevuse muutmine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset.

Heliefekti valimine

Märkus

- Te ei saa kasutada erinevaid heliefekte samal ajal.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SOUND MODES +/-**, et valida:
 - **[CLASSIC]** (klassikaline)
 - **[ROCK]** (märul)
 - **[Sports]** (mängud)
 - **[Lounge]** (draama)
 - **[Night]** (öö)

Ruumilise heliefekti valimine

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloogia loob suurepärase 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse ainult kahe kõlari abil. See on ideaalne meelelahutuse lahendus kohtades, kus ruum mitme kõlari jaoks on piiratud.


1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **SURROUND**, et lülitada ruumilise heliefekti funktsioon sisse/välja.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada / taastada heli.

3. ÜHENDAMINE

Kõlarite ühendamine

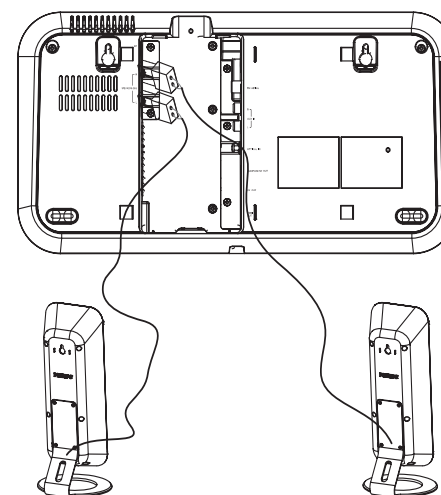

1. Sisestage kõlarite pistikud **SPEAKER L/R** pesadesse.


Televisori ühendamine

Valik 1: Ühendamine HDMI kaudu - kõrgeim kvaliteet

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI kaabel ühendab nii video- kui audiosignaale, pakkudes mittekokkupakitud digitaalset suhtlust televiisori ja HDMI seadmete vahel. Peate kasutama HDMI-d, et kogeda täielikku kõrgtehnoloogilist videot.

Märkus

- Et võimaldada Philips EasyLink, peate samuti kasutama HDMI ühendust (vaadake 'EasyLink funktsiooni kasutamine').
- See seade on HDMI CEC toega. See võimaldab ühendatud televiisori/seadmel juhtida üksteist HDMI ühenduse kaudu.

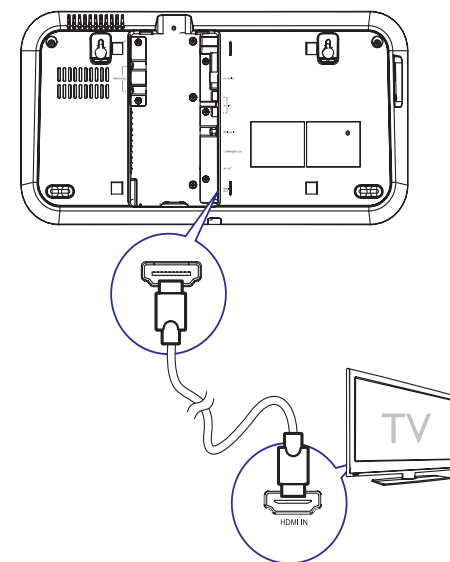

1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse):
 - seadme **HDMI OUT** pesaga.
 - televiisori **HDMI** sisendpesaga.



Nõuanne

- Kui Teie televiisori on ainult DVI ühendus, kasutage ühendamiseks HDMI/DVI adapterit. Lisa audio ühendus on vajalik, et ühendus täielik oleks.

Valik 2: Ühendamine komponentvideo kaudu - kõrgem kvaliteet

Komponentvideo pakub paremat pildikvaliteeti kui AV väljundi ühenduspesad. Kuigi komponentvideo toetab kõrgtehnoloogilisi signaale, on pildikvaliteet madalam kui HDMI-l ja on analoog.

... ÜHENDAMINE

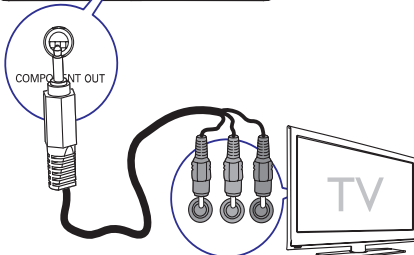
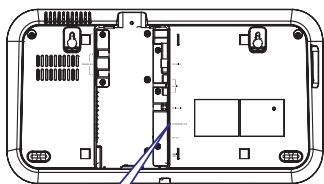


1. Ühendage komponentvideo kaablid (punane/sinine/roheline - ei kuulu varustusse):

- seadme **COMPONENT OUT** pesaga.
- televiisori komponent sisendpesadega.

Valik 3: Ühendamine SCART kaudu - hea kvaliteet



SCART ühendab audio- ja videosignaali ühes kaablis. Audiosignaalid on stereokvaliteediga, videosignaalid aga ühendkvaliteediga. SCART ei toeta kõrgtehnoloogilist videot ja on analoog.

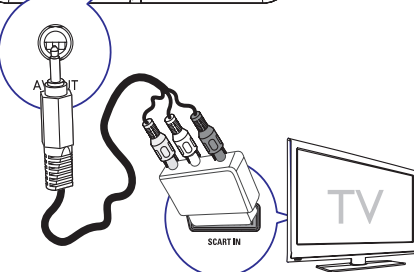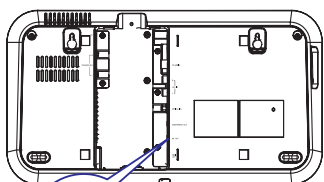

1. Ühendage varustusse kuuluv AV kaabel:
 - seadmel oleva **AV OUT** pesaga.
 - * AV IN pesadega **SCART** adapteril.
2. Seejärel ühendage SCART adapter televiisoriga.

Valik 4: Ühendamine AV väljundi kaudu - algeline kvaliteet

AV väljund pakub algset analoogühendust.

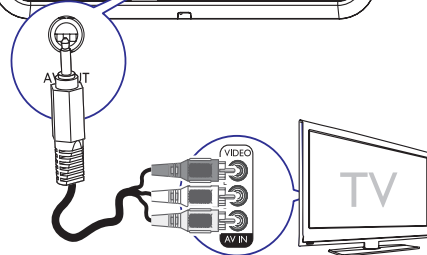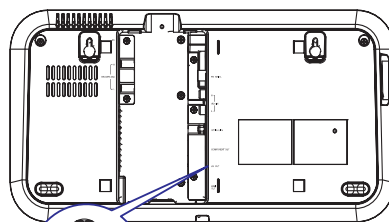

1. Ühendage varustuses olev AV kaabel:

- seadme AV OUT pesaga.
- televiisori AV sisendpesadega.



Nõuanne

- Kui soovite heli kuulda televiisori asemel hoopis seadmest, ühendage ainult videokaabel (kollane). Ärge ühendage audiokaablit (valge ja punane).

... SEADETE KOHANDAMINE

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Valige tähe märkide süsteem, mis toetab Teie DivX subtiitrid.

[Standard]	Inglise, Iiri, Taani, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Portugali, Luksemburgi, Norra (Bokmal ja Nynorsk), Hispaania, Rootsi, Türgi
------------	--

[Central Europe]	Poola, Tšehhi, Slovaki, Albaania, Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Serbia (ladina tähed), Rumeenia
------------------	---

[Cyrillic]	Valgevene, Bulgaaria, Ukraina, Makedoonia, Vene, Serbia
------------	---

[Greek]	Kreeka
---------	--------

[Hebrew]	Heebrea
----------	---------



Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on täpselt sama nimi kui filmifailil. Näiteks, kui filmifaili nimi on "Movie.avi", siis peate subtiitrite failinimeks panema "Movie.sub" või "Movie.srt".

[Version Info] (Versiooni info)

Seadme tarkvara versiooni info kuvamine.



Nõuanne

- See informatsioon on vajalik, kui Te soovite leida uusimat tarkvara versiooni, mis on Philipsi kodulehel saadaval, laadida seda alla ja installida seadmesse.

[Default] (Vaikimisi seaded)

Taastab kõik tehase poolt määratud seaded, välja arvatud **[Disc Lock]** (plaatide lukustamine),

[Password] (salasõna) ja **[Parental]** (lapsevanemalukkk) seaded.

... SEADETE KOHANDAMINE

Eelistuste seaded

[Preference Page] (eelistuste seaded) lehelt saate seadistada järgnevaid valikuid:

[Audio]

Plaadi taasesitamisel eelistatud helikeele määramine.

[Subtitle]

 (subtiitrid)

Plaadi taasesitamisel eelistatud subtiitrite keele määramine.

[Disc Menu]

 (plaadimenüü)

Plaadi taasesitamisel eelistatud plaadimenüü keele määramine.



Märkus

- Kui Teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, kasutatakse vaikimisi plaadi enda keelt.
- Mõne plaadi puhul saab subtiitrite/audio keelt muuta ainult plaadimenüüs.
- Selleks, et valida keeli, mis ei ole menüüs kirjas, valige **[Others]** (teised). Seejärel kontrollige kasutusjuhendi taga olevat keelte koodide nimekirja ja sisestage vastav 4-kohaline keele kood.

[Parental]

 (lapsevanemalukkk)

Keelake juurdepääs plaatidele, mis ei ole lastele sobilikud. Sellist tüüpi plaate tuleb salvestada reitinguga.

- Vajutage **OK**.
- Valige reitingu tase ja vajutage **OK**.
- Sisestage numbriklahvidega salasõna.



Märkus

- Reitinguga plaadid, millel on kõrgem tase kui [Parental] menüüs Teie poolt määratud tase, vajavad salasõna, et neid taasesitada.
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et võimaldada kõikide plaatide taasesitamist, valige "8".
- Mõnele plaadile on reiting märgitud kaanele, aga need pole salvestatud reitinguga. See funktsioon ei avalda neile mingi mõju.



Nõuanne

- Teil on võimalik määrata või muuta salasõna (vaadake **[Preference Setup] > [Password]**).

[PBC]

PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooniga VCD/SVCD plaatide sisumenüü sisse ja välja lülitamine.

- [On]** (sees) - kui sisestate plaadisaitlisse plaadi, kuvatakse peamenüü.
- [Off]** (väljas) - menüüd välditakse ja taasesitamist alustatakse esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Nav]

Kausta kuvamine või kõikide failide kuvamine.

- [With Menu]** (koos menüüga) - MP3/WMA failide kaustade kuvamine.
- [Without Menu]** (ilma menüüta) - kõikide failide kuvamine.

[Password]

 (salasõna)

Lukustatud plaatidele salasõna määramine või muutmine ja lukustatud plaatide taasesitamine.

- Sisestage numbriklahvide abil "0000" või viimasena määratud salasõna **[Old Password]** (vana salasõna) lahtrisse.
- Sisestage uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) lahtrisse.
- Sisestage uus salasõna uuesti **[Confirm PWD]** (salasõna kinnitamine) lahtrisse.
- Vajutage klahvile **OK**, et väljuda menüüst.



Märkus

- Kui Te unustate salasõna, sisestage "0000" enne kui määrate uue salasõna.


... ÜHENDAMINE

Väliste heliseadmete ühendamine

Te saate taasesitada muusikat välistelt audioseadmetelt nagu MP3 mängijad, kaasaskantavad CD mängijad jne.

Ühendamine AUX sisendi kaudu


Audioseadmetele, millel on audio väljundpesad värvusega punane/valge:

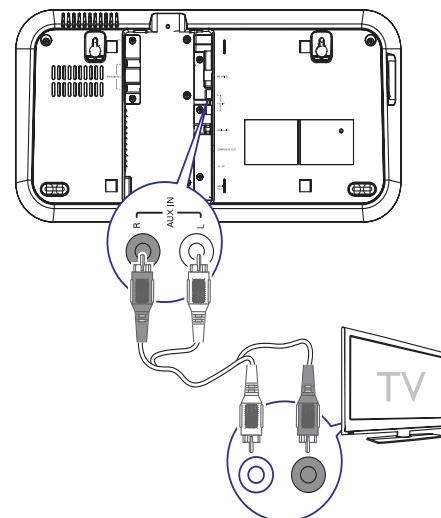

- Ühendage audiokaabel (punane/valge - ei kuulu varustusse):
 - kodukinosüsteemi **AUX IN L/R** pesadega.
 - seadme audio väljundpesadega.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **AUX**.
- Muusika kuulamiseks kasutage ühendatud seadme nuppe (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Ühendamine MP3 Linki kaudu

Audioseadmele, millel on kõrvaklappide pesa:

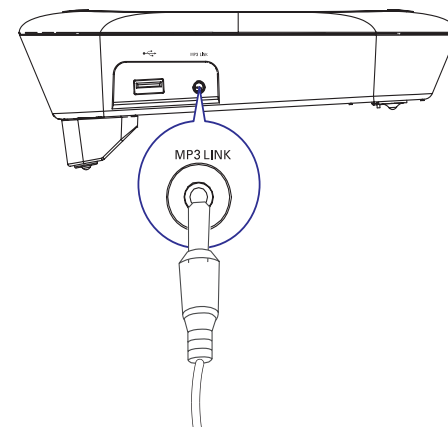

1. Ühendage varustusse kuuluv MP3 Linki kaabel:


- peaseadmel asuva **MP3 LINK** pesaga.
- kõrvaklappide pesaga välisel audioseadmel.

2. Vajutage **MP3 LINK**.

- Muusika kuulamiseks kasutage ühendatud seadme nuppe (vaadake seadme kasutusjuhendit).

... ÜHENDAMINE

Digitaalse võimendi/vastuvõtja ühendamine

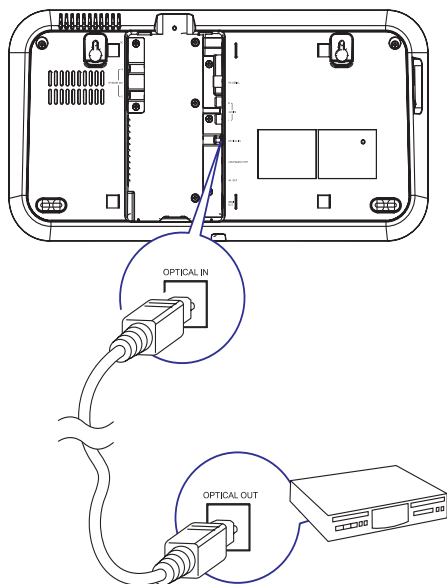


1. Ühendage optiline kaabel (ei kuulu varustusse):
 - kodukinosüsteemi **OPTICAL IN** pesaga.
 - digitaalse võimendi/vastuvõtja optilise väljundpesaga.

FM antenni ühendamine



Nõuanne

- See seade ei toeta MW raadiosignaali vastuvõttu.

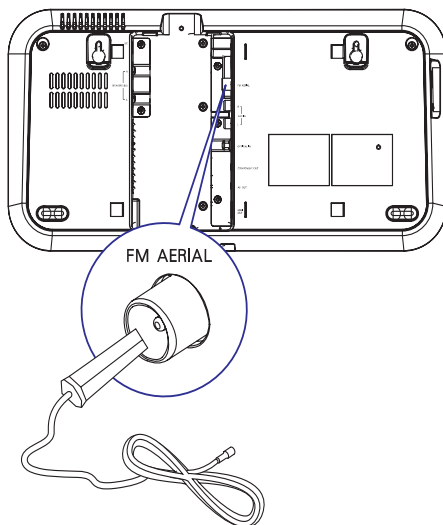


1. Ühendage kaasasolev FM antenn seadme **FM ANT** pesaga.

Seadme paigaldamine

Märkus

- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge asetage seadet ja kõlareid teiste kiirgavate seadmete lähedale.
- Ärge kunagi paigaldage seadet kinnisesse kappi.
- Paigaldage seade seinakontakti lähedale, kus voolujuhtmele on kerge ligi pääseda.

1. Tehke ühendused (vaadake eespoolt), seejärel paigaldage tagumine paneel, et hoida tagaosa sile.

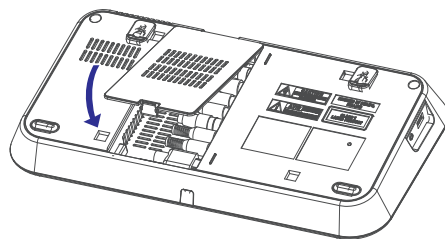

... SEADETE KOHANDAMINE

Audio seaded

[Audio Setup Page] (heliseaded) lehelt saate seadistada järgnevaid valikuid:

[HDMI Audio]

Kui Te olete ühendanud selle seadme ja televiisori HDMI kaabli kaudu, valige heliväljundi seadistus selle ühenduse jaoks.

- **[On]** (sees) - heliväljundit toodetakse nii Teie televiisori kui ka selle seadme kaudu. Kui plaadi heliformaati ei toetata, siis muudetakse see kahekanaliseks heliks (Linear-PCM).
- **[Off]** (väljas) - Televiisori heli blokeerimine. Heli toodetakse ainult selle seadme kaudu.

[Night Mode] (Õõrežiim)

Muudab valjud helid pehmemaks ja pehmed helid tugevamaks, nii saate vaadata DVD filme väiksel helitugevusel ilma teisi häirimata.

- **[Off]** (väljas) - nautige ruumilist heli täies ulatuses.
- **[On]** (sees) - nautige öösel vaikset vaatamist (ainult DVD puhul).

Video seaded

[Video Setup Page] (video seaded) lehelt saate seadistada järgnevaid valikuid:

[TV Type] (TV tüüp)

Seda seadistust on vaja siis muuta, kui videopilt ei paista korrektne. Vaikimisi on see seadistus Teie riigile kõige tavalisem seadistus.

- **[PAL]** - PAL värvisüsteemiga televiisorite jaoks.
- **[NTSC]** - NTSC värvisüsteemiga televiisorite jaoks.
- **[Multi]** - televiisorite jaoks, mis on ühilduvad nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (TV ekraan)

TV formaat määrab ekraani laiuse ja kõrguse suhte vastavalt ühendatud televiisori tüübile.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: täiskõrguses pilt, millel on piiratud ääred.
- **[4:3 Letter Box]** - 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan pilt, millel on mustad ribad ekraani üla- ja alaosas.
- **[16:9 Wide Screen]** - Laiekraan televiisori jaoks: laiuse ja kõrguse suhe on 16:9.

[Progressive] (Progressiivne skaneerimine)

Progressiivse skaneerimise sisse või välja lülitamine.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Eelnevalt salvestatud pildi värviseadete valimine või oma personaalse seadistuse loomine.

- **[Standard]** - originaal värviseadistus.
- **[Bright]** (hele) - heledad värviseaded.
- **[Soft]** (pehme) - soojad värviseaded.
- **[Personal]** (personaalne) - oma värviseadete loomine. Kohandage heleduse taset, kontrastsust, teravust/toone ja värviküllastust.

[Closed Caption] (Alasubtiitrid)

Ekraani alasubtiitrite sisse ja välja lülitamine.

- **[On]** (sees) - heliefektide kuvamine subtiitrites. Rakendatav ainult plaatide puhul, millel on Closed Caption funktsioon saadaval, ja kui televiisor seda toetab.
- **[Off]** (väljas) - alasubtiitrite välja lülitamine.

7. SEADETE KOHANDAMINE

1. Vajutage klahvile **OPTIONS** (valikud).
2. Valige seadistamise lehekülg.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile ►.
4. Valige seadistus ja vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage klahvile ◀.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

Üldised seaded

[General Setup Page] (üldised seaded) lehel saate seadistada järgnevaid valikuid:

[Disc Lock] (plaadi lukustamine)

Kindlatele plaatidele taasesitamise piirangute määramine. Enne kui alustate, sisestage plaat plaadisahtlisse (maksimaalselt saab lukustada 40 plaati).

- **[Lock]** (lukustamine) - Konkreetsele plaadile juurdepääsu keelamine. Te peate sisestama salasõna, et lukustada plaat lahti ja taasesitada plaati.
- **[Unlock]** (lukust avamine) - Kõikide plaatide taasesitamine.



Nõuanne

- Salasõna määramiseks või muutmiseks valige **[Preference Setup] > [Password]** (salasõna).

[OSD Language] (ekraanimenüü)

Valige eelistatud ekraanimenüü keel.

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronic Control) protokoll. EasyLink toega seadmeid, mis on HDMI kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuuldiga.



Märkus

- Philips ei garanteeri 100%-list toimimist kõikide HDMI CEC seadmetega.

[EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** (televisori automaatne "äratamine") - ühe puutega taasesitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine.

- **[System Standby]** (süsteemi puhkerežiimi lülitamine) - ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine.
- **[System Audio Control]** (süsteemi helikontroll) - ühe puutega audio taasesitamise funktsiooni sisse või välja lülitamine.

[Display Dim] (Ekraani tumendamine)

Ekraani heledustaseme kohandamise sisse või välja lülitamine.

[Screen Saver] (Ekraanisäästja)

Ekraanisäästja kaitseb televiisori ekraani pikaajalise staatilise pildi mõju eest.

- **[On]** (sees) - Ekraanisäästja aktiveerimine.
- **[Off]** (väljas) - Ekraanisäästja deaktiveerimine.

[Sleep Timer] (Unetaimer)

Lülitab seadme automaatselt määratud ajal puhkerežiimi.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** - minutite määramine, peale mida seade lülitatakse puhkerežiimi.
- **[Off]** (väljas) - unetaimeri välja lülitamine.

Ooterežiimile (Standby) lülitamine

[Standby Mode] (ooterežiim)

Määrake ooterežiim.

- **[Normal]** (normaalne) - energiatarbimine <4W.
- **[Low Power]** (madal võimsus) - energiatarbimine <1W. Võtab rohkem aega, kui seade käivitub.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kood)

DivX® registreerimise koodi kuvamine.






Nõuanne


- Sisestage see DivX registreerimise kood, kui Te laenutate või ostate video internetiaadressilt www.divx.com/vod. DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud DivX® VOD (Video On Demand) teenuse kaudu, saab taasesitada ainult seadmega, millele need on registreeritud.

... ÜHENDAMINE


2. Paigaldage jalg ning asetage peaseade televiisori lähedusse.

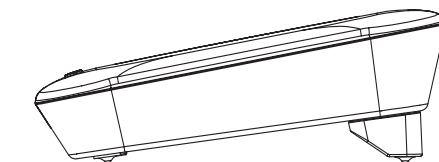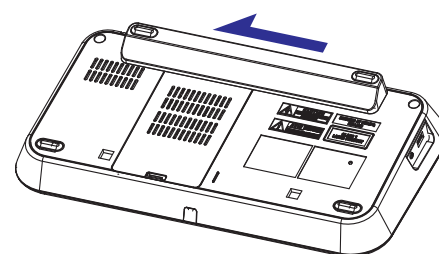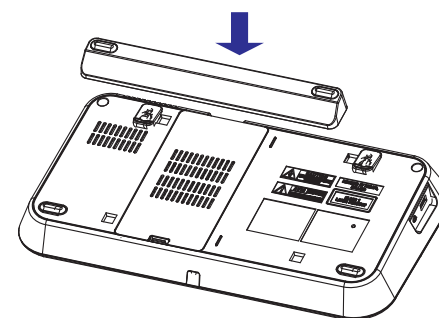

3. Paigaldage kõlarite alused ning asetage kõlarid kõrvade kõrgusele ja paralleelselt kuulamispiirkonnaga.

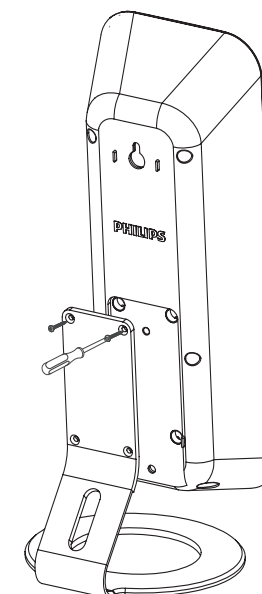

4. Asetage subwoofer ruumi nurka või vähemalt meeter eemale televiisorist.

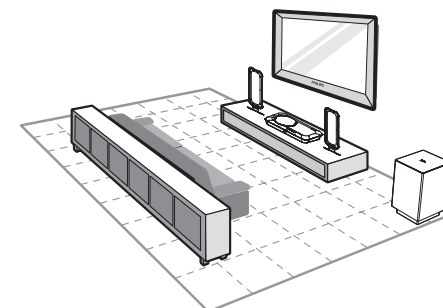

... ÜHENDAMINE

Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine


! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, otsesest päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareisid korraga.
- Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuhli pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

≡ Märkus

- Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset käsitlemist. Vaadake aadressi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 2 R03 või AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareisahtel.

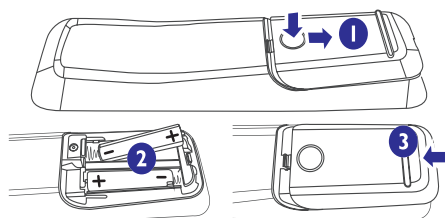

Vooluvõrku ühendamine


! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Veenduge, et vooluvõrgu pinget ühtlaseks pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Oht saada elektrilööki! Kui Te eemaldate süsteemi vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.


≡ Märkus

- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

- Ühendage voolujuhe peaseadme DC pesaga ning seinakontaktiga.

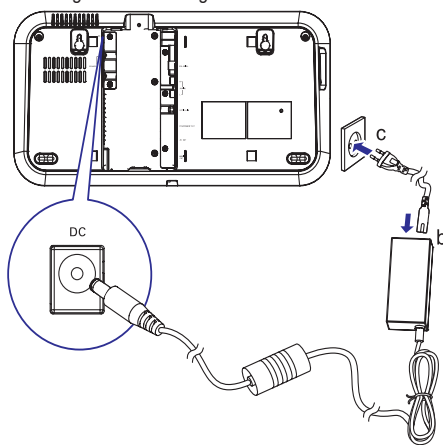

- Ühendage digitaalse juhtmeta subwooferi voolujuhe seinakontaktiga.

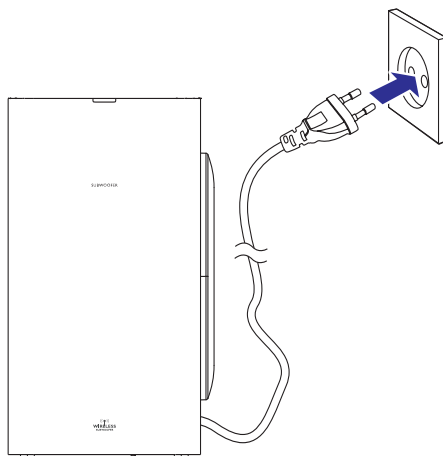

... FM RAADIOJAAMADE HÄÄLESTAMINE

RDS kellaaja seadistamine

Seadme kella on võimalik õigeks seada, kasutades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega.

- Häälestuge RDS raadiojaamale, mis edastab kellaaja signaale.
 - Seade tuvastab RDS kellaaja ning seadistab kella automaatselt.

≡ Märkus

- Kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast, mis ajasignaali edastab.

RDS informatsiooni kuvamine

Raadio andmesüsteem (Radio Data Systems) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui Te võtate vastu RDS jaama, siis kuvatakse ekraanile sümbol SYMBOL ja jaama nimi.

Kui Te kasutate automaatse häälestamise funktsiooni, siis salvestatakse esmalt RDS raadiojaamad.

- Häälestuge RDS raadiojaamale.
- Vajutage korduvalt klahvile **INFO**, et kuvada järgnev informatsioon (kui on saadaval):
 - jaama nimi
 - programmi tüüp, nt **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...
 - sagedus

6. FM RAADIOJAAMADE HÄÄLESTAMINE

1. Veenduge, et olete varustuses oleva FM antenni ühendanud ja täielikult pikendanud.
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
3. Vajutage ja hoidke all klahve ◀/▶ (◀◀/▶▶).
4. Kui sagedusenäidik hakkab muutuma, vabastage klavv.
↳ Automaatselt häälestatakse kõige tugevama vastuvõtuga raadiojaamale.
5. Korrake samme 3-4, et häälestada rohkem jaamu.

Selleks, et häälestada nõrga signaaliga raadiojaamu:

Vajutage korduvalt klavvile ◀/▶ (◀◀/▶▶), kuni leiata optimaalse vastuvõtusageduse.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Vajutage klavvile ◀/▶, et valida raadiojaama number ja alustada programmeerimist.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all **REPEAT/PROGRAM** klavvi, et programmeerimine automaatselt aktiveerida.
↳ Korraks kuvatakse **[AUTO]** (automaatne).
↳ Kõik saadavalolevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtusignaali tugevuse järgi.
↳ Viimasena programmeeritud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klavvile **REPEAT/PROGRAM**, et aktiveerida programmeerimine.
3. Vajutage klavvile ◀/▶, et määrata raadiojaamale number ühest kahekümneni, seejärel vajutage klavvile **REPEAT/PROGRAM**, et valikut kinnitada.
↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida ka teisi raadiojaamu.

Märkus

- Raadiojaamade üle kirjutamiseks salvestage teine raadiojaam vana raadiojaama asemele.

Eelnevalt salvestatud raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage klavvile ◀/▶, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

Nõuanne

- Te saate kasutada ka numbriklahve, et valida raadiojaam otse.

4. ALUSTAMINE

Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Sisse lülitamine

1. Vajutage klavvile .
↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.
2. Oodake, kuni seadistatakse automaatselt juhtmeta ühendus peaseadme ja subwooferi vahel.
↳ **[PAIRING]** (ühenduse loomine) vilgub.
↳ Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse **[PAIR OK]** (ühendamine õnnestunud) ja süttib subwooferi sinine tuluks.
↳ Kui ühendamine nurjub, kuvatakse **[PAIR FAIL]** (ühendamine nurjunud) ja süttib subwooferi roheline tuluks.
↳ Kui juhtmeta ühendamine nurjub, tehke seadistus manuaalselt.

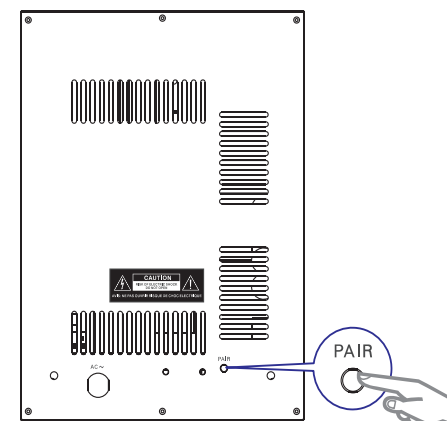

Manuaalne juhtmeta ühenduse loomine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 3 sekundit all peaseadme **SOURCE** klavvi.
↳ **[PAIRING]** (ühenduse loomine) vilgub.
2. Vajutage ja hoidke subwooferil 3 sekundit all **PAIR** klavvi.
↳ Subwooferi sinine ja roheline indikaator vilguvad vaheldumisi.
↳ Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse **[PAIR OK]** (ühendamine õnnestunud) ja süttib subwooferi sinine tuluks.
3. Lülitage peaseade taas sisse.

Märkus

- Kui juhtmeta ühendus ei õnnestu ka nüüd, siis kontrollige ega Teie ümbruses pole tugevat interferentsi (näiteks mõnedelt teistelt elektroonikaseadmetelt). Pärast interferentsi eemaldamist korra eelpool nimetatud protseduure.

Õige vaatamiskanal leidmine

1. Vajutage klahvile **DISC**, et lülitada plaadirežiimi.
2. Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele video sisendkanalile.
 - Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit, et valida õige sisendkanal.

Ekraanimenüü keele valimine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS** (valikud).
2. Valige **[General Setup]** (üldised seaded).
3. Valige **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel) ja vajutage seejärel klahvile **►**.
4. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

Easylink funktsiooni kasutamine

See seade toetab Philips Easylink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronic Control) protokolli. EasyLink toega seadmeid, mis on HDMI kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100%-list toimimist kõikide HDMI CEC seadmetega.

1. Lülitage televiisori või teiste ühendatud seadmete HDMI CEC toimingud sisse. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori/seadmete kasutusjuhendit.
2. Nüüd saate nautida järgnevaid Philipsi EasyLink funktsioone.

Ühe puutega taasesitamine [Auto Wakeup TV]

Kui Te vajutate klahvile **►II**, "ärkab" seade puhkerežiimist ja alustab plaadi taasesitamist (kui video plaat on sisestatud plaadisahtlisse). Samal ajal lülitatakse Teie televiisor sisse ja see lülitub õigele vaatamiskanalile.

Ühe puutega välja lülitamine [System Standby]

Kui Te ühendate selle seadmega teisi seadmeid, millel on puhkerežiimi funktsioon, saate selle seadme kaugjuhtimispulti kasutada, et lülitada see seade ja kõik ühendatud HDMI seadmed puhkerežiimi. Teil on võimalik kasutada ka ükskõik millise teise ühendatud seadme kaugjuhtimispulti, et kasutada ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni.

Ühe puutega audio taasesitamine [System Audio Control]

Kui Te ühendate selle seadme HDMI CEC toega seadmetega, on võimalik automaatselt taasesitada audiot teistest ühendatud seadmetest.

MP3/WMA/pildifailide taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada MP3/WMA/pildifailide, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

1. Sisestage plaat või ühendage USB seade.
2. Valige allikas:
 - Plaatide puhul vajutage **DISC**.
 - USB seadmete puhul vajutage **USB**.
 - Kuvatakse kogu sisumenüü.
3. Valige kaust ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
4. Valige taasesitamiseks fail ja vajutage seejärel klahvile **►II**.
 - Peamenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **▲**, kuni eelmine kaust on valitud ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **►II**.
 - Eelmise/järgmise faili juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀/▶**.

Piltide slaidiesitluse alustamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Kuvatakse 12 pildi pisipildid.
2. Valige fail ja vajutage seejärel klahvile **►II**, et alustada slaidiesitluse taasesitamist.
 - Eelmise või järgmise ekraanipildi juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀/▶**.
 - Pildi valimiseks vajutage kursorinuppe.
 - Ainult valitud pildi kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.

Pildi pööramine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **▲/▼**, et pöörata pilti vastupäeva/päripäeva.

Muusikalise slaidiesitluse alustamine

eil on võimalik taasesitada MP3/WMA muusikafailide ja JPEG fotofaile samaaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus. MP3/WMA ja JPEG failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB seadmele.

1. Taasesitage MP3/WMA muusikat.
2. Navigeerige piltide kaustas/albumis ja vajutage klahvile **►II**, et alustada slaidiesitlust.
 - ↳ Slaidiesitus algab ja jätkub kuni pildikausta või albumi lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
 - ↳ Menüüsse naasmiseks vajutage klahvile **MENU/BACK**.
3. Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
4. Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

... TAASESITAMINE

Pildi suurendamine/suurenduse vähendamine

1. Vajutage video/piltide taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ZOOM**, et pilti suurendada ja suurendust vähendada.
 - Kui pilt on suurendatud, saate klahvide ◀ / ▶ / ▲ / ▼ abil liikuda pildil.

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **INFO**, kuni kuvatakse informatsioon taasesitamise kohta.

DivX video taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada DivX faile, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

1. Sisestage plaat või ühendage USB seade.
2. Valige allikas:
 - Plaatide puhul vajutage **DISC**.
 - USB seadmete puhul vajutage **USB**.
3. Valige pealkiri, mida soovite taasesitada ja vajutage seejärel klahvile ►II.

- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.
- Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile ►II.

Subtiitrite keele muutmiseks vajutage klahvile **SUBTITLE**.

Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on renditud või ostetud selle seadme DivX registreerimise koodi kaudu.
- Subtiitrite failid, millel on järgnevad laiendid (.srt, .smi, .sub, .ssa., .ass) on toetatud, aga neid ei kuvata faili navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis videol.

Muusika kuulamine

1. Valige allikas.
2. Plaatide puhul vajutage taasesitamiseks ►II.

3. MP3 puhul valige kaust, siis fail ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - Peamenüüsse naasmiseks vajutage klahvile ▲, kuni eelmine kaust on valitud ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.
5. Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile ►II.
6. Eelmise/järgmise faili juurde liikumiseks vajutage klahvile ◀ / ▶.

Korduvesituse/juhuesituse režiimi valikute valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **REPEAT/PROGRAM**, et valida korduvesituse (repeat) või juhuvesituse (shuffle) režiim.
 - Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **REPEAT/PROGRAM**, kuni kuvatakse **[Repeat Off]** (korduvesitus välja lülitatud).

Audio kanali muutmine

≡ Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult VCD/DivX plaadi taasesitamise ajal.

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **AUDIO**, et valida audio kanal, mis on plaadil saadaval:
 - Mono Left
 - Mono Right
 - Stereo

* Nõuanne

- Vaadake vastavaid lehekülgi järgnevate taasesitamise valikute jaoks:
- Kiire edasi/tagasi otsing (vaadake 'Kiire edasi/tagasi otsing').
- Lõigu A-B kordamine (vaadake 'Lõigu A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)').
- Taasesitamise informatsiooni kuvamine (vaadake 'Taasesitamise informatsiooni kuvamine').

... ALUSTAMINE

Progressiivse skaneerimise sisse lülitamine

Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui ülerea skaneerimine (tavaline televiisorite süsteem). Peaaegu topelt ridade arvuga progressiivne skaneerimine pakub kõrgemat resolutsiooni ja kvaliteeti.

Enne, kui lülitate selle funktsiooni sisse, veenduge, et:

- Teie televiisor toetab progressiivse skaneerimise signaali.
- Olete selle seadme ühendanud televiisoriga komponentvideo ühenduse kaudu.

1. Lülitage televiisor sisse.
2. Veenduge, et progressiivne skaneerimine on välja lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
3. Lülitage televiisor õigele vaatamiskanalile.
4. Vajutage klahvile **DISC** (plaat).
5. Vajutage klahvile **OPTIONS** (valikud).
6. Vajutage klahvile ▲ / ▼, et menüüst valida **[Video Setup]** (videoseaded), seejärel vajutage klahvile ►.
7. Valige **[Component Video] > [YUV]**, seejärel vajutage **OK**.
8. Valige **[Progressive] > [On]** (sees) ja seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse hoiatussõnum.

9. Jätkamiseks valige **[OK]** ja seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Progressiivse skaneerimise seadistamine on lõppenud.

≡ Märkus

- Kui kuvatakse tühi/müraga pilt, oodake 15 sekundit, et automaatselt pilti parandada, või lülitage progressiivne skaneerimine manuaalselt välja.

10. Lülitage televiisori progressiivne skaneerimise režiim sisse.

Progressiivse skaneerimise manuaalne välja lülitamine

1. Lülitage televiisori progressiivne skaneerimine välja.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS** (valikud).
3. Vajutage klahvile ▲ / ▼, et valida menüüst **[Video Setup]** (videoseaded) ja seejärel vajutage klahvile ►.
4. Valige **[Progressive] > [Off]** (väljas) ja seejärel vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS** (valikud).

5. TAASESITAMINE

Märkus

- Taasesitamine võib mõne plaadi-/failitüübi puhul erineda.

Allika valimine


Te saate nautida video-, heli- või pildifaile DVD/VCD/SVCD plaadilt või USB seadmelt.

Plaatide taasesitamine

! Märkus

- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserkiirt.
- Oht seadet kahjustada! Ärge kunagi taasesitage plaate, millel on lisatarvikud (näiteks plaati stabiliseerivad rõngad või puhastusplaadid).
- Ärge kunagi asetage teisi objekte kui plaadid plaadisahtlisse.

- Vajutage peaseadmel klahvile **▲**, et avada plaadisahtel.
- Asetage plaat plaadisahtlisse.
 - Veenduge, et plaadi etikett on suunaga üles.

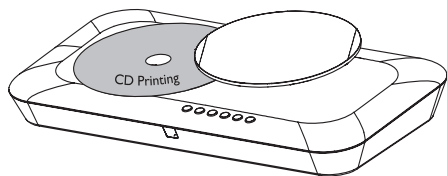


- Vajutage klahvile **▲**, et plaadisahtel sulgeda.
- Vajutage klahvile **DISC** (plaat), et valida allikaks DISC.

Taasesitamine USB seadmelt

≡ Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud muusika-, pildi- või videofailformaate.

- Ühendage USB seade pesa.

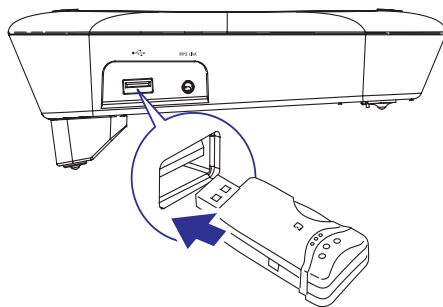

- Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB.

- Kuvatakse kogu sisumenuü.

Taasesitamine MP3 seadmelt (vaadake 'Ühendamine MP3 Linki kaudu')

Video vaatamine

- Valige allikas (vaadake 'Allika valimine').
- Taasesitamise alustamiseks vajutage plaadi korral klahvile **▶II**.
- USB seadme korral: valige kaust, siis fail ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - Peamenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **▲**, kuni eelmine kaust on valitud ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
- Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või jätkamiseks vajutage klahvile **▶II**.
- Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks vajutage klahvile **◀I/▶I**.

Kui taasesitamine ei alga automaatselt:

- Valige pealkiri/peatükk/lugu ja vajutage seejärel klahvile **▶II**.

✱ Nõuanne

- Selleks, et taasesitada lukustatud DVD plaati, sisestage 4-numbriline lapsevanemakontrolli salasõna.

... TAASESITAMINE

Plaadimenüü kasutamine

Kui Te sisestate DVD/(S)VCD plaadi, kuvatakse televiisori ekraanile menüü.

Selleks, et liikuda taasesitamise ajal menüüsse:

- Vajutage klahvile **MENU/BACK**.

≡ Märkus

- Selleks, et näha VCD plaadi menüüd, peate plaadi Playback Control (PBC) funktsiooni sisse lülitama.

Kiire edasi/tagasi otsing

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **◀I/▶I** (**◀◀I/▶▶I**), et valida otsingu kiirus.
 - Normaalse taasesitamise kiiruse taastamiseks vajutage klahvile **▶II**.

Video taasesitamise jätkamine viimasena katkestatud kohast

≡ Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult video taasesitamise ajal.

- Vajutage stopp-positsioonis (kui plaat ei ole veel eemaldatud) klahvile **OK**.

Režiimi katkestamiseks ja taasesitamise täielikuks peatamiseks:

- Vajutage stopp-positsioonis klahvile **■**.

Helikeele valimine

Teil on võimalik valida DVD, DivX video või VCD helikeel.

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **AUDIO**.
 - Ilmub keelevalik.

≡ Märkus

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **MENU/BACK**, et siseneda menüüsse.

Subtiitrite keele valimine

≡ Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid DVD-de/DivX videote jaoks, mis on salvestatud mitme helikeelega.

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SUBTITLE**, et valida saadavalolev subtiitrite keel.

✱ Nõuanne

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **MENU/BACK**, et siseneda menüüsse.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heliväljund (heli ei kattu pildiga), on võimalik viivitada heliväljundit, et see kattuks videoga.

- Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni kuvatakse "AUDIO SYNC XXX".
 - "XXX" märgib viivitatud aega.
- Vajutage viie sekundi sees klahvile **VOL +/-**, et määrata heliväljundi viivitusaeg.

Lõigu A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Vajutage muusika või video taasesitamise ajal klahvile **REPEAT A-B**, et märkida lõigu alguspunkt.
- Vajutage lõpp-punkti klahvile **REPEAT A-B**.
 - Valitud lõiku hakatakse korduvalt taasesitada.
- Korduvesituse katkestamiseks vajutage uuesti klahvile **REPEAT A-B**.

≡ Märkus

- Lõiku A ja B saab määrata ainult ühe loo/pealkirja raames.