

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Domande?  
Contatta  
Philips

SPA2335



# Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Sicurezza	2
	Avviso	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Altoparlante multimediale</b>	<b>4</b>
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Utilizzo dell'altoparlante multimediale</b>	<b>4</b>
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>6</b>
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>6</b>

# 1 Importante

---

## Sicurezza

---

### Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Leggere e seguire tutte queste istruzioni.
- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Per togliere completamente l'alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione deve essere staccata dalla presa.
- La spina di alimentazione non deve essere ostruita e deve essere facilmente raggiungibile durante l'utilizzo.
- Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele accese, sul prodotto.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o altre fonti di calore.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente durante i temporali o nel caso in cui non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.

---

## Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



---

## Smaltimento del prodotto

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.



Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

## Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

## 2 Altoparlante multimediale


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 3 Utilizzo dell'altoparlante multimediale




### Nota

- Quando si preme la manopola  **ON/OFF** sul telecomando per passare alla modalità standby, l'unità è ancora connessa all'alimentazione principale.

- 1 Collegare la spina degli altoparlanti alla presa **AUDIO OUTPUT** (uscita audio) ( ① ).

- 2 Collegare la spina di ingresso audio sul telecomando alla presa di uscita audio del computer ( ② ).
- 3 Collegare la spina CA nella presa di alimentazione CA ( ③ ).
- 4 Premere la manopola **ON/OFF** sul telecomando per accendere l'altoparlante multimediale ( ④ ).  
↳ Il LED verde sul telecomando si accende.
- 5 Regolare il volume con la manopola **VOL** (volume) sul telecomando o tramite l'applicazione per computer.
- 6 Ruotare la manopola **BASS** (bassi) per regolare i bassi ( ⑤ ).
- 7 Dopo l'uso, premere la manopola **ON/OFF** sul telecomando per spegnere l'altoparlante multimediale e scollegarlo.

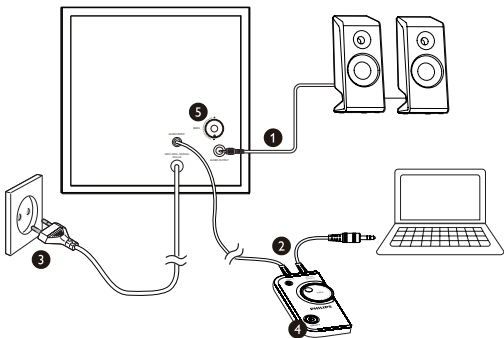

## 4 Informazioni sul prodotto

---

Ingresso alimentazione CA	100-240V~, 50/60 Hz, 350 mA
Consumo energetico durante il funzionamento	35 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Dimensioni	
- Unità principale (L x A x P)	190 x 225 x 200 mm

---

## 5 Risoluzione dei problemi

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il prodotto, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per registrare il prodotto e ottenere assistenza.

- Assicurarsi che gli altoparlanti siano installati correttamente.
- Accertarsi che la spia a LED sia accesa.







Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

