

PHILIPS

سماعة رأس خارجية

الفئة 8000

PH805



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

المحتويات

1	تعليمات السلامة الهامة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعة البلوتوث الخارجية	3
	محتويات العبوة	3
	الأجهزة الأخرى	3
	نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية	4
3	بدء التشغيل	5
	شحن البطارية	5
	إقران سماعة الرأس بهاتفك المحمول	5
4	استخدام سماعة الرأس	6
	توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث	6
	إدارة المكالمات والموسيقى	6
5	البيانات الفنية	8
6	ملاحظة	9
	إعلان التوافق	9
	التخلص من المنتج والبطاريات القديمة	9
	الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية	9
	المعلومات البيئية	10
	إخطار الامتثال	10
7	العلامات التجارية	11
	تقنية Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	الأسئلة الشائعة	12

1 تعليمات السلامة الهامة

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:

تنبيه



- تجنب تعريض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعة الرأس.
- تجنب تعريض سماعة الرأس للرياح أو قطرات الماء.
- تجنب غمر سماعة الرأس بالماء.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البترولات أو المواد الكاشطة.
- عند الحاجة إلى التنظيف، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر بللها بكمية قليلة من الماء أو صابون مخفف، لتنظيف المنتج.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تستبدل البطارية إلا بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.
- يُحظر استخدام سماعات الرأس عند قيادة سيارة أو ركوب دراجة أو الركن أو المشي في مناطق المرور. فهو أمر خطير ومخالف للقانون في العديد من الأماكن.

سلامة السمع



خطر



- لتجنب الإضرار بالسمع، قلّل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما ارتفع الصوت، كلما قصُرَت مدة الاستماع الآمنة.


تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس.

- احرص على الاستماع بمستويات صوت معقولة.
- لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك مخالفًا للقانون في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حافظًا على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

نبذة عن درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)
- درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)
- رطوبة التشغيل: 8% - 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
- رطوبة التخزين: 5% - 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
- ارتفاع التشغيل الأقصى: 3000 متر
- يمكن أن تؤدي ظروف درجات الحرارة العالية إلى المنخفضة إلى تقصير عمر البطارية.


2 سماعة البلوتوث الخارجية

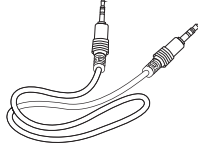

كابل صوت



دليل البدء السريع

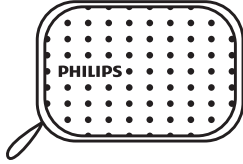

حافظة سماعة

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome. مع سماعة الرأس الخارجية هذه من Philips، يمكنك:


- الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين.
- الاستمتاع بالموسيقى والتحكم بها لاسلكيًا.
- التبديل بين المكالمات والموسيقى.
- الاستمتاع بميزة إلغاء الضوضاء.

محتويات العبوة



سماعة البلوتوث الخارجية من Philips، طراز

TAPH805


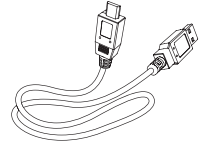


كابل شحن USB (للشحن فقط)

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي أو محولات البلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعة الرأس (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 8).

نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية

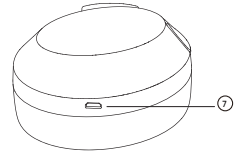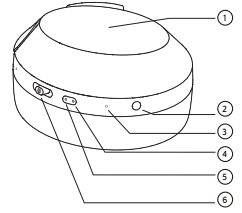

- ① لوحة التحكم اللمسية
- ② مقبس صوت
- ③ ميكروفون
- ④ مؤشر LED
- ⑤ مؤشر LED الخاص بإلغاء الضوضاء النشط/الصوت المحيط
- ⑥ زر الطاقة
- ⑦ منفذ شحن Micro

3 بدء التشغيل

شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعة الرأس للمرة الأولى، ضع السماعة في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- لا تستخدم إلا كابل شحن USB أصلي لتجنب حدوث أي أضرار.
- احرص على إنهاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس، لأن توصيل السماعة للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيلها.

علبة الشحن

صِل كابِل شحن USB المرفق بالآتي:

- منفذ شحن micro USB بسماعة الرأس و؛
 - الشاحن/منفذ USB بالكمبيوتر.
- ↩ يضيئ مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عندما يكتمل شحن سماعة الرأس.

تلميح

- عادةً ما يستغرق شحن السماعة بالكامل 2 ساعات.

إقران سماعة الرأس بهاتفك المحمول

أقرن سماعة الرأس بهاتفك المحمول قبل استخدامها للمرة الأولى. يؤدي الاقتران الناجح إلى إنشاء رابط مشفر فريد بين سماعة الرأس والهاتف المحمول. تُخزّن سماعة الرأس آخر 8 أجهزة في الذاكرة. فإذا حاولت الاقتران بأكثر من 8 أجهزة، سيتم استبدال الجهاز الأقدم بالجهاز الجديد.

1 تأكد من اكتمال شحن سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها.

2 اضغط مع الاستمرار على  لمدة 5 ثوانٍ حتى

يومض مؤشر LED الأزرق والأحمر بالتناوب.

↩ تظل سماعة الرأس في وضع الإقران لمدة

دقيقتين.

3 تأكد من تشغيل الهاتف المحمول ومن تنشيط خاصية

البلوتوث به.

4 أقرن سماعة الرأس بهاتفك المحمول. للحصول على

معلومات مفصلة، راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعة الرأس بهاتفك المحمول.

↩ نشط خاصية البلوتوث بهاتفك المحمول، وحدد

Philips PH805



Philips PH805

4 استخدام سماعة الرأس

إدارة المكالمات والموسيقى

تشغيل/إيقاف التشغيل

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعة الرأس.	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.
إيقاف تشغيل سماعة الرأس.	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.
		← يضيء مؤشر LED الأزرق وينطفئ.

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	لوحة التحكم للمسبة	ضع الغطاء مرة واحدة
ضبط مستوى الصوت.	لوحة التحكم للمسبة	اسحب لأعلى/أسفل
المقطع الصوتي التالي.	زر الطاقة	ادفع لأسفل
المقطع الصوتي السابق.	زر الطاقة	ادفع لأعلى

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
الرد على/تعليق مكالمة.	لوحة التحكم للمسبة	ضع الغطاء مرة واحدة
رفض مكالمة.	لوحة التحكم للمسبة	ضع الغطاء واضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
الرد على مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة.	لوحة التحكم للمسبة	ضع الغطاء مرة واحدة

توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث

- 1 شغل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث.
- 2 اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- ← يضيء مؤشر LED الأزرق لمدة 3 ثوانٍ.
- ← تتم إعادة توصيل سماعة الرأس بأخر هاتف محمول/جهاز بلوتوث متصل تلقائيًا.

تلميح

- إذا قمت بتشغيل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث أو تنشيط خاصية البلوتوث بعد تشغيل سماعة الرأس، فعليك إعادة توصيل سماعة الرأس والهاتف المحمول/جهاز البلوتوث يدويًا.

ملاحظة

- إذا تعذر على سماعة الرأس الاتصال بأخر جهاز بلوتوث متصل في خلال دقيقتين، فستحول إلى وضع الإقران، ثم إلى إيقاف التشغيل تلقائيًا إذا لم تكن قد اتصلت بأي جهاز بلوتوث بعد 8 دقائق عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشط.
- إذا كان سجل اتصال سماعة الرأس فارغًا وكانت غير متصلة بأي جهاز بلوتوث خلال دقيقتين، فستوقف الإقران وتدخل في وضع السكون.

التوصيل السلكي

يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس مع كابل الصوت المرفق. صل كابل الصوت المرفق بسماعة الرأس وجهاز الصوت الخارجي.

تلميح

- سيتم تعطيل مفاتيح الوظائف عند استخدام وضع الدمج.

حالة مؤشر سماعة الرأس الأخرى

حالة سماعة الرأس	المؤشر
سماعة الرأس متصلة بجهاز بلوتوث أو عندما تكون سماعة الرأس في وضع الاستعداد أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.	يومض مؤشر LED الأزرق.
سماعة الرأس جاهزة للاتصال.	يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأحمر بالتناوب.
سماعة الرأس قيد التشغيل ولكن غير متصلة بجهاز بلوتوث. توقف سماعة الرأس التشغيل تلقائياً في غضون 8 دقائق عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشط.	يومض مؤشر LED الأحمر ببطء في حالة عدم الاتصال، توقف سماعة الرأس التشغيل تلقائياً في غضون 8 دقائق عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشط.
مستوى البطارية منخفض.	يومض مؤشر LED الأحمر مرة كل ثانيتين لحين نفاذ الطاقة.
البطارية مشحونة بالكامل.	ينطفئ مؤشر LED الأحمر.

المهمة	الزر	التشغيل
رفض مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة.	لوحة التحكم للمسمة	ضع الغطاء واضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
تعليق المكالمة الحالية وتنشيط المكالمة الأخرى.	لوحة التحكم للمسمة	ضع الغطاء مرة واحدة
التبديل بين مكالمتين، في حالة إجراء مكالمتين	لوحة التحكم للمسمة	ضع الغطاء واضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
التبديل بين الهاتف وسماعة الرأس أثناء المكالمة	لوحة التحكم للمسمة	ضع الغطاء واضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

التحكم في إلغاء الضوضاء النشط

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشط/الصوت المحيط	زر الطاقة	اضغط مرة واحدة

Google Assistant

المهمة	الزر	التشغيل
إيقاف Google assistant	لوحة التحكم للمسمة	ضع الغطاء واضغط مع الاستمرار

5 البيانات الفنية

سماعة الرأس


- وقت تشغيل الموسيقى: 30 ساعة
- وقت التحدث: 30 ساعة
- وقت الاستعداد: 160 ساعة
- وقت الشحن: 2 ساعة
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة للشحن بقوة (680 مللي أمبير/ساعة)
- إصدار البلوتوث: 5.0
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
- HFP (وضع الاستخدام حر اليدين)
- A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
- AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- ترميز الصوت المدعوم: SBC
- نطاق التردد: 2.402-2.480 جيجا هرتز
- طاقة جهاز الإرسال: > 10 ديسيبل مللي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا)
- الصدى الرقمي وتقليل الضجيج
- إيقاف تشغيل آلي
- منفذ Micro-USB للشحن
- تدعم خاصية SBC
- تحذير انخفاض طاقة البطارية: متاح

ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعة الرأس.

- تأكد من فصل سماعة الرأس عن علبة الشحن قبل إخراج البطارية.

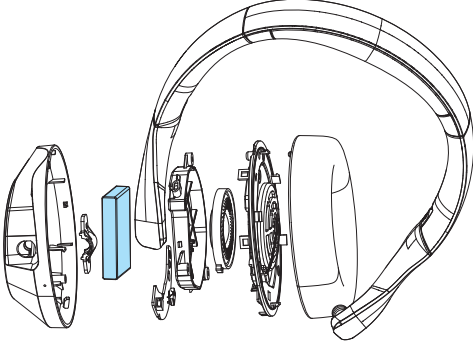

الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

إعلان التوافق

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. وننصحك بشدة بأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن من قبل فني متخصص.

واحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

- استشر الموزع أو فني راديو/تلفاز ماهر للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: على المستخدم مراعاة أن التغييرات أو التعديلات التي لم يتم الموافقة عليها بوضوح من قبل الطرف المسؤول عن التوافق قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل التداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة الكندية
يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيئات التي لا يمكن التحكم بها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).
يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ووضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار داخل المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يبيتها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً لدليل التعليمات، فقد تسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع هذا لا يوجد ضمان لعدم حدوث هذا التداخل في تركيب معين. إذا أحدث هذه الجهاز ضرراً باستقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.

7 العلامات التجارية

تقنية Bluetooth

الكلمات التي تحمل علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مُسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Top Victory Investment Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

Siri

علامة Siri هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google هي علامة تجارية لشركة Google LLC. لا يتوفر Google Assistant (مساعد جوجل) بلغات وفي بلدان معينة.

8 الأسئلة الشائعة

سماعة الرأس المزودة بتقنية البلوتوث لا تعمل.
مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس.

لا يمكنني إقران سماعة البلوتوث بجهاز بلوتوث.
البلوتوث مُعطّل، قم بتمكين خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث وشغله قبل تشغيل السماعة.

كيفية إعادة تعيين الاقتران.

اترك سماعة الرأس في وضع الإقران (تومض المصابيح الحمراء والزرقاء بالتناوب)، وادفع زر  لأعلى مع الاستمرار، واضغط مرتين على لوحة التحكم اللمسية، عندئذ يومض مصباح LED أرجواني 3 مرات.

أسمع الموسيقى ولكن لا يمكنني التحكم بها على جهاز البلوتوث (مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت/التخطي للأمام/للخلف).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 8).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جدًا.

لا يمكن لبعض أجهزة البلوتوث ربط مستوى الصوت بسماعة الرأس من خلال مزامنة الصوت، وفي هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث بشكل مستقل لضبط مستوى الصوت المناسب.

لا يمكن لجهاز البلوتوث العثور على سماعة الرأس.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس مسبقًا بجهاز آخر. أقرن سماعة الرأس بالبلوتوث مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 6).

سماعة البلوتوث متصلة بهاتف محمول مزود بتقنية

البلوتوث استريو، ولكن لا يتم تشغيل الموسيقى

إلا على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الرأس.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلّل المسافة بين سماعة الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العقبات من بينهما.
- اشحن سماعة الرأس.

تكون جودة الصوت ضعيفة عندما يكون التشغيل من

الهاتف المحمول بطيئًا للغاية أو لا يعمل تشغيل الصوت

على الإطلاق.

تأكد من أن الهاتف المحمول لا يدعم وضع الاستخدام

حر اليدين (التشغيل الأحادي) فقط ولكن يدعم أيضًا

A2DP ويكون متوافقًا مع BT4.0x (أو أعلى)

(انظر "البيانات الفنية" في صفحة 8).



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips وشعار الدرع الوافي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا تُستخدمان إلا بموجب ترخيص رسمي. صنع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

