

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

DCW8010



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4	8	Lyt til FM-radio	30
	Sikkerhed	4		Indstil til en FM-radiostation	30
	Meddelelse	5		Programmer radiostationer automatisk	30
2	Dit trådløse musiksysteem med AirPlay	8	9	Afspilning	32
	Indledning	8		Diskafspilning	32
	Hvad er der i kassen	8		Afspil fra USB-lagringsenhed	32
	Hvad skal du ellers bruge	9		Afspilningsstyring	33
	Oversigt over hovedenheden	10	10	Andre funktioner	34
	Oversigt over fjernbetjeningen	12		Indstil alarm-timeren	34
3	Før brug	14		Indstil sleep-timer	34
	Tilslut FM-antennen	14		Lyt til en ekstern lydenhed.	34
	Tilslutning af strømmen	14		Lyt via hovedtelefoner	35
	Isæt/udskift batterierne i fjernbetjeningen	14	11	Juster lyd	36
4	Kom godt i gang	16		Juster lydstyrken	36
	Tænd	16		Slå lyden fra	36
	Skift tilstand	16		Juster standardlydindstillinger	36
	Indstil uret	16	12	Justering af systemindstillinger	37
5	Opret forbindelse til Wi-Fi-hjemmenetværk	17	13	Opdatering af firmwaresen	38
	Metode 1: Brug af iOS 5-logondeling til Wi-Fi-netværk	17		Download opdateringsfilen	38
	Metode 2: Tilslutning til en WPS-router	18		Opdater firmware fra konfigurationssiden	38
	Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS-router	19	14	Produktinformation	40
6	Streaming af lyd via AirPlay	25		Specifikationer	40
	Stream lyd fra iTunes-musikbibliotek	25		USB-afspilningsoplysninger	41
	Afspilningsstyring	27		Understøttede MP3-diskformater	41
	Brug avancerede lydindstillinger	27		RDS-programtyper	41
7	Brug docken	28	15	Fejlfinding	43
	Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller	28			
	Nyd lyd via docken	28			
	Oplad iPod/iPhone/iPad	28			
	Fjern iPod/iPhone fra docken	29			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:
Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑮ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Enheden kan bruges indendørs i EU uden restriktioner, men kan indtil videre ikke bruges udendørs i Frankrig i hele båndet. Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

Dette apparat bærer denne etiket:



Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskaade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.
- Risiko for at sluges batterier: Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Varemærker

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. AirPlay, iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.



Wi-Fi CERTIFIED-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Copyright



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



- Identifikationspladen findes på bagsiden af systemet.

2 Dit trådløse musiksistem med AirPlay

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på hovedenheden. Skriv numrene her:
Modelnr: _____
Serienr: _____

Indledning

Med dette system kan du:

- afspille lyd fra diske, USB-lagerenheder, iPod/iPhone/iPad og andre eksterne enheder
- lytte til FM-radiostationer
- oplade iPod/iPhone/iPad direkte
- streame lyd via AirPlay fra et iTunes-musikbibliotek, som findes på en Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad.

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Fuldspæktret lyd

Medier, der kan afspilles:

- Diske
 - Lyd-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB-lagerenhed
 - Kompatibilitet: USB 1.1, USB 2.0
 - Klasseunderstøttelse: MSC (Mass Storage Class)
 - Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
 - Filer: .mp3, .wma
 - Maksimalt antal album/mapper: 99

- Maksimalt antal numre/filer: 999
- Maks. niveauer i bibliotek: 8
- iPod-, iPhone- og iPad-modeller
 - iPad 2 og iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS og iPhone 3G
 - iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
 - iPod nano (2., 3., 4., 5. og 6. generation)

Kompatible iTunes-værtsenheder til AirPlay:

- En Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10 eller nyere installeret og
- følgende iPod/iPhone/iPad-modeller med iOS 4.3 eller nyere
 - iPad 2 og iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS og iPhone 3G
 - iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:



- Hovedenhed
- Fjernbetjening og to AAA-batterier
- FM-antenne
- Wi-Fi-antenne
- Vekselstrømsadapter
- CD-ROM (med brugervejledning)
- Lynvejledning

Hvad skal du ellers bruge

Hvis du vil streame lyd trådløst via AirPlay, skal du bruge:


- en Wi-Fi-certificeret router og
- en vært til dit iTunes-musikbibliotek, f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10 (eller nyere) installeret.

Oversigt over hovedenheden

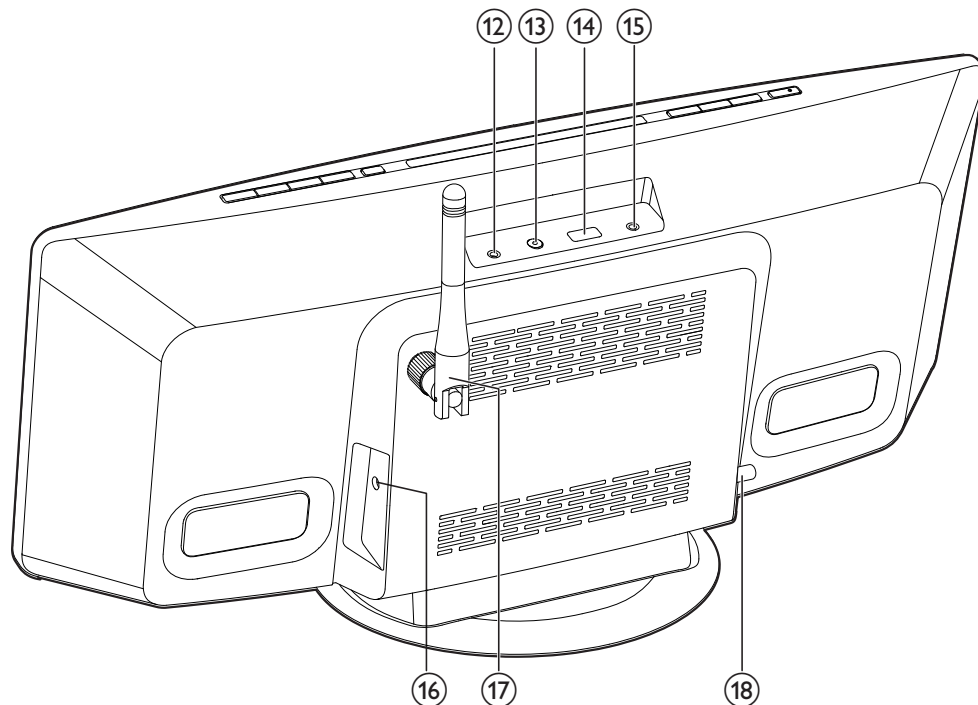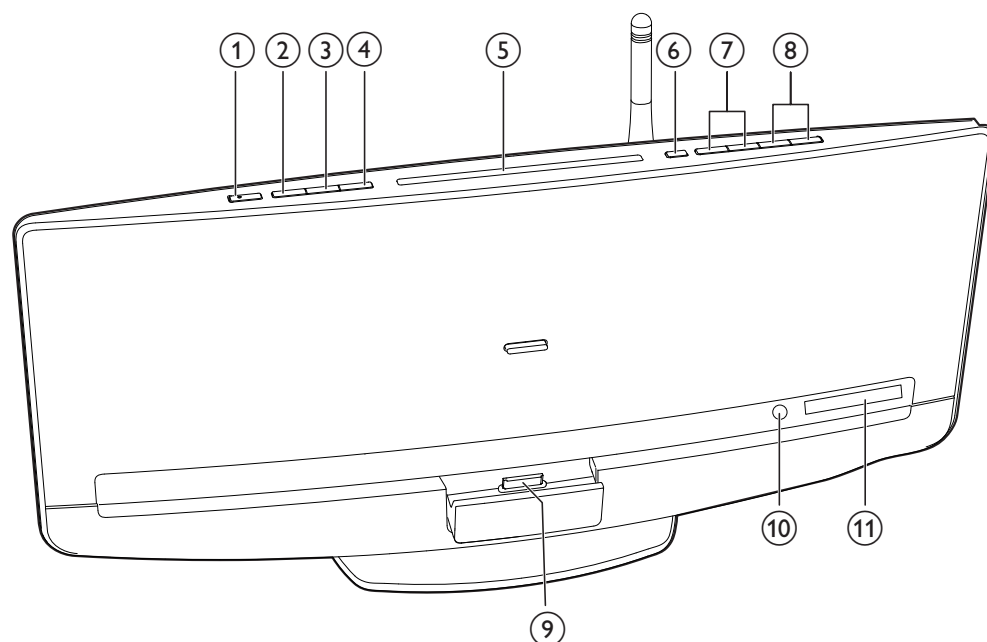

- ① 
 - Tænd for systemet.
 - Sæt systemet i Eco-standbytilstand eller normal standbytilstand.
- ② **SOURCE**
 - Tryk gentagne gange for at vælge en kilde.
- ③ 
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ④ 
 - Stop afspilningen af musikken.
 - Åbn afspilningslisten på en docket iPod/iPhone.
- ⑤ **Diskskuffe**
- ⑥ 
 - Tryk for at skubbe disken ud af diskskuffen.
- ⑦ 
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Hold nede for at søge i et spor.
 - Find en radiostation.
- ⑧ **VOL+/VOL-**
 - Øg eller reducer lydstyrken
- ⑨ **Dock til iPod/iPhone/iPad**
 - Tilslut en kompatibel iPod/iPhone/iPad.
- ⑩ **IR-sensor**
 - Modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.
- ⑪ **VFD-skærm**
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Tilslut til lydudgangsstikket (normalt hovedtelefonstikket) på en ekstern enhed.
- ⑬ **WIFI SETUP**
 - Tryk for at aktivere opsætning af forbindelse til en ikke-WPS-router eller en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 5.X.
- Tryk for at aktivere opsætning af forbindelse til en WPS-router.
- Hvis du vil ændre Wi-Fi-opsætningen efter den første opsætning, skal du holde WIFI SETUP nede i mere end 3 sekunder for at nulstille Wi-Fi-indstillingerne.
- ⑭ 
 - Tilslut til en USB-lagerenhed.
- ⑮ 
 - Tilslut til hovedtelefoner med 3,5 mm-stik.
- ⑯ **DC IN**
 - Tilslut til vekselstrømsadapter.
- ⑰ **Wi-Fi-antenne**
 - Fastgør Wi-Fi-antennen til hovedenheden for at få bedre udsendelse og modtagelse af Wi-Fi-signaler.
- ⑱ **FM ANT**
 - Tilslut FM-antenne.

Oversigt over fjernbetjeningen

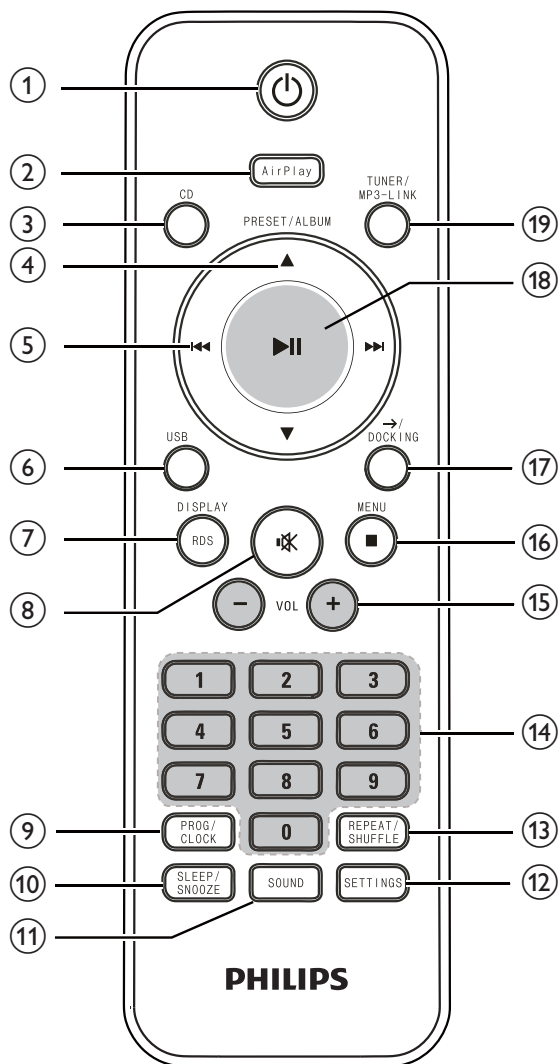

- ① **⏻**
 - Tænd for systemet.
 - Sæt systemet i Eco-standbytilstand eller normal standbytilstand.
- ② **AirPlay**
 - Skift kilde til den lydindgang, der streames fra et iTunes-bibliotek via AirPlay.
- ③ **CD**
 - Skift kilde til disk.

- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Gå til forrige eller næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Naviger i iPod/iPhone-afspilningslisten.
- ⑤ **◀▶**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Hold nede for at søge i et spor.
 - Find en radiostation.
- ⑥ **USB**
 - Skift kilde til USB-lagerenhed.
- ⑦ **RDS/DISPLAY**
 - Synchroniser uret med en RDS-radiostation, der sender tidssignaler.
 - Vis den aktuelle status eller medieinformationer.
- ⑧ **⏻**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑨ **PROG/CLOCK**
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil uret.
- ⑩ **SLEEP /SNOOZE**
 - Indstil sleep-timer eller alarm-timer.
- ⑪ **SOUND**
 - Åbn lydindstilling for DSC, DBB og fuldspektret lyd.
- ⑫ **SETTINGS**
 - Åbn menu med systemindstillinger.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Vælg en afspilningstilstand.
- ⑭ **Numerisk tastatur**
- ⑮ **VOL +/-**
 - Øg eller reducer lydstyrken
- ⑯ **■ /MENU**
 - Stop afspilningen af musikken.
 - Åbn afspilningslisten på iPod/iPhone.
- ⑰ **→ / DOCKING**
 - Skift kilde til den lydindgang, der overføres via docken.

⑱ ►||

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.

⑲ **TUNER/MP3-LINK**

- Skift kilde mellem FM-tuner og den lydindgang, der overføres via **MP3-LINK**-stikket.


3 Før brug

Tilslut FM-antennen



Bemærk

- Optimal modtagelse opnås ved at trække antennen helt ud og justere dens position eller ved at tilslutte en udendørs antenne.
- Dette produkt understøtter ikke MW (mellembølge) radiomodtagelse.

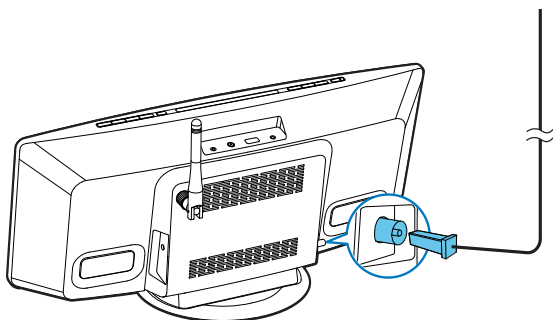


Tilslut FM-antennen til **FM ANT**-stikket på bagpanelet.

Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af hovedenheden.
- Risiko for elektrisk stød! Træk altid i stikket, ikke i ledningen, når du frakobler vekselstrømsadapteren.
- Før du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

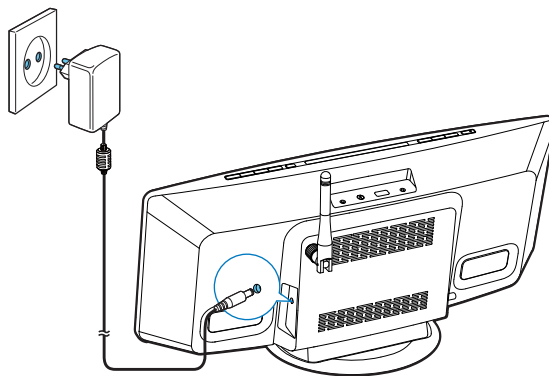

Tilslut AC-strømadapteren til

- **DC IN**-stikket på bagpanelet og
- stikkontakten.


Isæt/udskift batterierne i fjernbetjeningen




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.


1 Åbn batterirummet.

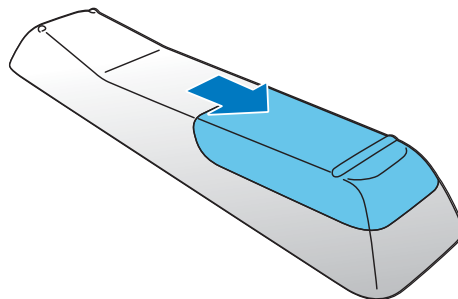

- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

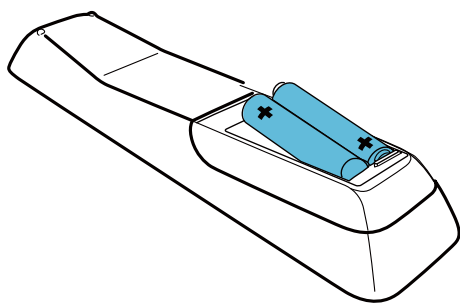

- 3 Luk batterirummet.

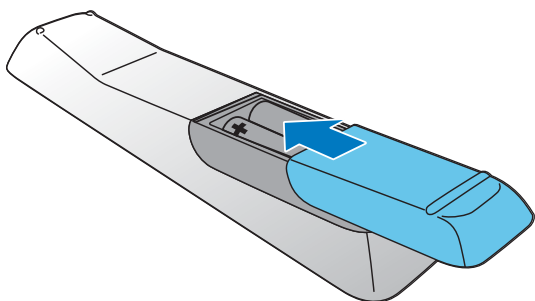

Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren på forsiden af hovedenheden for at forbedre modtagelsen.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Tænd

Systemet tændes automatisk efter korrekt strømtilslutning.

Vent, indtil enheden er startet helt op.

- ↳ Starten tager op til 35 sekunder.
- ↳ Under starten blinker LED-indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** gult.
- ↳ Hvis der ikke er konfigureret nogen Wi-Fi-forbindelse for systemet, lyser LED-indikatoren gult uden at blinke efter starten.

Skift tilstand

Skift tilstand manuelt:

- Tryk på og hold  nede for at sætte systemet i Eco-standbytilstand.
- Tryk på  for at ændre systemets tilstand
 - fra arbejdstilstand til normal standbytilstand eller
 - fra Eco-standbytilstand til arbejdstilstand.

Indstil uret



Bemærk

- Hvis der under indstilling ikke vælges en handling inden for 90 sekunder, forlader systemet urindstilling uden at gemme tidligere valg.

1

Tryk på **PROG/CLOCK** i normal standbytilstand for at aktivere urindstillingen.

↳ **24HOUR** (24-timers klokkeslætsformat) blinker.

2

Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge **24HOUR** eller **12HOUR** (12-timers klokkeslætsformat), og tryk derefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.

↳ Timecifrene blinker.

↳ Hvis du vælger **12HOUR** som klokkeslætsformat, vises **PM** eller **AM**.

3

Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille timecifrene.

- Du kan indtaste cifrene med det numeriske tastatur.

4

Tryk på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.

↳ Minutcifrene blinker.

5

Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille minutcifrene.

6

Tryk på **PROG/CLOCK** for at bekræfte urindstillinger.

↳ Det indstillede klokkeslæt vises.



Tip

- Du kan også synkronisere systemuret med en RDS-radiostation, der sender tidssignaler. (Se "**Lyt til FM-radio**" > "**Vis RDS-oplysninger**" > "**Synkroniser uret med RDS**")

5 Opret forbindelse til Wi-Fi-hjemmenetværk



Du skal anvende indstillingerne i dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk til systemet for at slutte systemet til netværket.

Vælg den bedste opsætningsmetode ud fra de forudsætninger, der er vist nedenfor.

Forudsætning	Opsætningsmetode
Du har en iPod touch/iPhone/iPad, der er opgraderet til iOS 5.0 eller nydere.	Metode 1 (anbefales) (se 'Metode 1: Brug af iOS 5-logondeling til Wi-Fi-netværk' på side 17)
Din Wi-Fi-router er aktiveret med WPS (Wi-Fi Protected Setup) og understøtter PBC (Push Button Connection).	Metode 2 (se 'Metode 2: Tilslutning til en WPS-router' på side 18)

Du har en Wi-Fi-aktiveret enhed med en internet-browser; f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac.	Metode 3 (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS-router' på side 19)
--	---

Kontroller følgende, før du slutter systemet til Wi-Fi-hjemmenetværket:

- din Wi-Fi-router er tændt og fungerer korrekt.
- systemet er tændt og startet korrekt (se 'Tænd' på side 16).

Når der er oprettet forbindelse, husker systemet indstillingerne for Wi-Fi-hjemmenetværket. Hver gang systemet tændes, opretter det automatisk forbindelse til Wi-Fi-hjemmenetværket, hvorefter du kan afspille musik streamet via AirPlay.

Metode 1: Brug af iOS 5-logondeling til Wi-Fi-netværk

- 1 Tilslut iPod touch/iPhone/iPad til Wi-Fi-hjemmenetværket.
- 2 Sæt iPod touch/iPhone/iPad i systemets dock (se 'Nyd lyd via docken' på side 28).

- 3 Tryk på **WIFI SETUP** på toppanelet.
↳ Følgende dialogboks vises.



- 4 Tryk på **ALLOW** (tillad) for at dele dine Wi-Fi-indstillinger med systemet.
- 5 Vent i under 1 minut, indtil lyset holder op med at blinke, og du hører en bekræftelsestone.



Bemærk


- Hvis bekræftelsestone ikke afspilles i løbet af 2 minutter, skal du kontrollere systemets IP-adresse (se 'Justering af systemindstillinger' på side 37). Hvis IP-adressen vises som "0.0.0.0" eller "192.168.1.1", skal du tilslutte strømadapteren igen, hvorefter en bekræftelsestone afspilles efter opstarten.

Metode 2: Tilslutning til en WPS-router

- 1 Tryk på knappen **WPS** på Wi-Fi-routeren.



- 2 Tryk hurtigt efter trin 1 på **WIFI SETUP** på toppanelet.

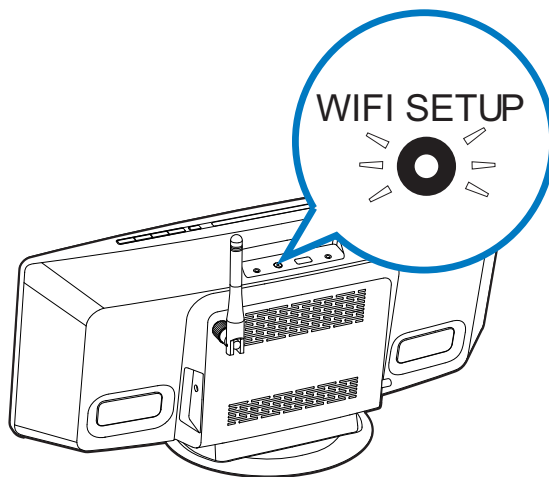

- ↳ LED-indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** blinker skiftevis gult og grønt.
- ↳ Efter senest 2 minutter lyser LED-indikatoren konstant i stedet for at blinke, og højttaleren bipper.
- ↳ Systemet er korrekt tilsluttet til Wi-Fi-hjemmenetværket.



Tip

- For visse Wi-Fi-routere skal du holde knappen **WPS** nede for at få Wi-Fi-forbindelse eller aktivere WPS PBC-funktionen fra routerens konfigurationssider. Se de specifikke routeres brugervejledninger for at få mere at vide.
- Hvis **WIFI SETUP**-indikatoren på DCW8010 bliver ved med at lyse gult, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Vent i 2 minutter, og prøv igen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen manuelt.
- Hvis det igen ikke lykkes at oprette Wi-Fi-forbindelse, skal du tilslutte strømadapteren igen og derefter prøve igen.

Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS-router

Hvis du vil slutte systemet til en ikke-WPS Wi-Fi-router med en PC/Mac eller iOS 4.3 iPod touch/iPhone/iPad, skal du åbne dens indbyggede konfigurationswebseite for at ændre dens interne Wi-Fi-indstillinger.

Udfør nedenstående trin for at gennemføre tilslutningen.

- 1 Find Wi-Fi-routerens indstillinger, og skriv dem ned til senere brug (se 'Find indstillingerne for din Wi-Fi-router' på side 19).
- 2 Sørg for, at systemet er i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand (lyset midt på knappen **WIFI SETUP** lyser gult uden at blinke). Hvis det ikke er tilfældet, skal du sætte systemet i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand (se 'Sæt systemet i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand' på side 20).
 - ➔ Systemet opretter et nyt Wi-Fi-netværk med netværksnavnet (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- 3 Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed midlertidigt til det nyoprettede Wi-Fi-netværk (se 'Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk' på side 20).

- 4 Åbn systemets indbyggede webseite med internetbrowseren i din Wi-Fi-aktiverede enhed (se 'Åbn systemets indbyggede webseite' på side 22).
- 5 Ret systemets interne Wi-Fi-indstillinger baseret på de indstillinger, du skrev ned i trin 1 (se 'Ret systemets interne Wi-Fi-indstillinger' på side 23).
- 6 Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk (se 'Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 24).

Find indstillingerne for din Wi-Fi-router



Bemærk

- Læs altid brugervejledningen til din Wi-Fi-router for at få detaljerede oplysninger.

- 1 Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- 2 Start internetbrowseren (f.eks. Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverede enhed.
- 3 Åbn konfigurationssiden på din Wi-Fi-router.
- 4 Find fanen med Wi-Fi-indstillingerne, og skriv følgende oplysninger ned på papir:
 - (A) Netværksnavn (SSID)
 - (B) Wi-Fi-sikkerhedstilstand (normalt WEP, WPA eller WPA2, hvis den er aktiveret)
 - (C) Wi-Fi-adgangskode (hvis Wi-Fi-sikkerhed er aktiveret)
 - (D) DHCP-tilstand (aktiveret eller deaktiveret)
 - (E) Statisk IP-adresse (hvis DHCP-tilstand er deaktiveret)

Sæt systemet i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand

Bemærk

- Før du trykker på nogen knapper på hovedenheden, skal du kontrollere, at systemet er startet korrekt (se 'Tænd' på side 16).

Tryk på **WIFI SETUP** på toppanelet.

- ↳ LED-indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** lyser gult uden at blinke.
- ↳ Der oprettes automatisk et nyt Wi-Fi-netværk med netværksnavnet (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- ↳ Det tager op til 45 sekunder at oprette det nye Wi-Fi-netværk.

Bemærk

- Når du har afsluttet manuel Wi-Fi-indstilling for systemet, forsvinder det nye Wi-Fi-netværk.
- Hvis du ikke kan skifte til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand, skal du tilslutte strømadapteren igen og derefter prøve igen, når systemet er genstartet.
- Sørg for, at der ikke er andre Philips AirPlay-aktiverede enheder, der er i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand samtidigt. Der kan opstå interferens mellem flere nye Wi-Fi-netværk, der oprettes på denne måde.
- Hvis du vil ændre Wi-Fi-opsætningen efter den første opsætning, skal du holde **WIFI SETUP** nede i mere end 3 sekunder for at nulstille Wi-Fi-indstillingerne. Følg derefter ovenstående trin for at ændre netværksindstillingerne.

Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk.

Det nye Wi-Fi-netværk, der er oprettet af systemet, tillader kun adgang fra én Wi-Fi-aktiveret enhed. Det anbefales, at du midlertidigt deaktiverer Wi-Fi-funktionen på dine andre Wi-Fi-enheder for at undgå interferens fra andre Wi-Fi-enheder.

Valgmulighed 1: Brug din iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Vælg **Settings** (Indstillinger) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi) på din iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Vælg **Philips DCW8010 XXXXXX** på listen over tilgængelige netværk.



Philips DCW8010 XXXXXX



- 3 Vent, indtil der er oprettet Wi-Fi-forbindelse til din iPod touch/iPhone/iPad.
↳  vises i det øverste, venstre hjørne af din iPod touch/iPhone/iPad.



Tip

- Hvis **Philips DCW8010 XXXXXX** ikke findes på listen, kan du prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.

Mulighed 2: Brug din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac




Bemærk


- Se brugervejledningen til din PC/Mac for at få oplyst, hvordan du slutter din PC/Mac til et Wi-Fi-netværk.
- Under en Wi-Fi-netværksforbindelse må du ikke slutte noget netværkskabel til din PC/Mac.

- 1 Åbn Wi-Fi-konfigurationsværktøjet eller -kontrolpanelet på din PC/Mac.


- 2 Scan efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

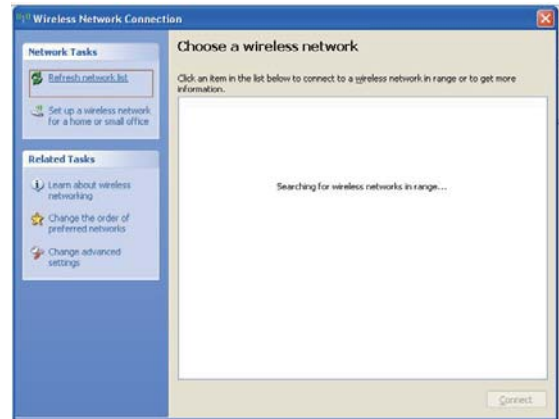

- 3 Vælg **Philips DCW8010 XXXXXX** på listen over tilgængelige netværk.

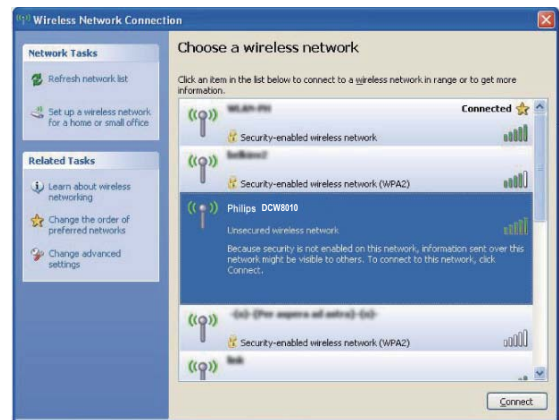

- 4 Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet på din PC/Mac.

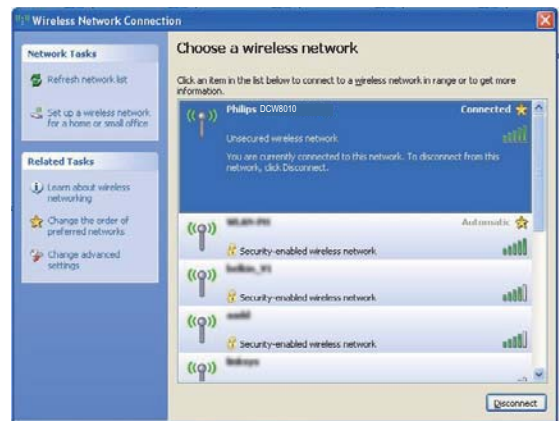



Tip

- Hvis **Philips DCW8010 XXXXXX** ikke findes på listen, kan du prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.


Åbn systemets indbyggede webside

- 1 Start Apple **Safari**-browseren eller en anden internetbrowser på din Wi-Fi-aktiverede enhed.
- 2 Indtast **192.168.1.1** i browserens adresselinje og bekræft.
↳ Konfigurationswebsiden vises.




Hvis du bruger Safari på din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac, kan du også vælge "Philips DCW8010 XXXXXX" fra Bonjour-rullelisten for at åbne konfigurationswebsiden direkte.


- 1 Klik på *** -> Preferences** (Indstillinger).
↳ Menuen med de foretrukne indstillinger vises.

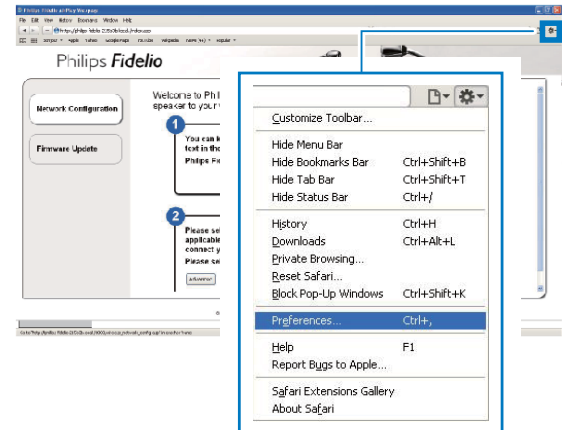

- 2 På fanen **Include Bonjour** (Bogmærker) skal du afkrydse **Bookmarks bar** (Inkluder Bonjour) for **Bookmarks** (Bogmærkelinje).

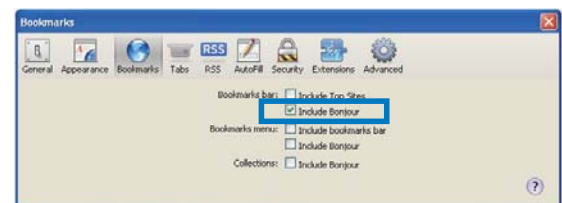

- 3 Vælg "**Philips DCW8010 XXXXXX**" på rullelisten **Bonjour**, der vises på bogmærkelinjen.
↳ Konfigurationswebsiden vises.

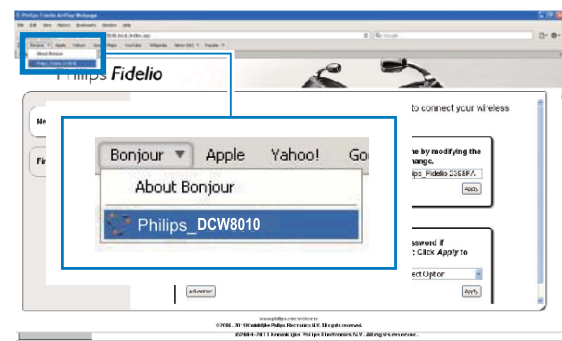

Ret systemets interne Wi-Fi-indstillinger

På systemets konfigurationswebseite kan du ændre de interne Wi-Fi-indstillinger, der skal bruges til at slutte systemet til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.



Bemærk

- Kontroller, at indstillingerne på konfigurationsweb siden svarer til de indstillinger for Wi-Fi-hjemmenetværket, som du skrev ned.



- Følg vejledningen på skærmen for at ændre og bekræfte de interne Wi-Fi-indstillinger.
 - ↳ Efter et stykke tid holder indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** op med at blinke og lyser grønt konstant, og hovedenheden bipper.
 - ↳ Systemet er sluttet korrekt til det eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.



Bemærk

- Hvis LED-indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** ikke lyser grønt konstant, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Genstart Wi-Fi-routeren og systemet, og kontroller, om systemet er sluttet til Wi-Fi-netværket. Hvis problemet opstår igen, skal du prøve ovenstående fremgangsmåde igen.
- Når du er færdig med ovenstående ændringer eller genstarter systemet, vises det nye Wi-Fi-netværk, der blev oprettet med systemet, ikke længere.



Tip

- Du kan eventuelt ændre systemets enhedsnavn under **Advanced settings** (Avancerede indstillinger) -> **AirPlay Device Name** (AirPlay-enhedsnavn) på systemets konfigurationswebseite. Det er nyttigt, hvis du skal skelne mellem systemet og andre Philips AirPlay-aktiverede enheder i huset.
- Hvis du vil indtaste netværksnavnet (SSID) manuelt (f.eks. hvis du vil skjule dit SSID), skal du gå til **Advanced settings** (Avancerede indstillinger) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Konfigurer manuelt) på systemets konfigurationswebseite.
- Hvis du vil ændre Wi-Fi-opsætningen efter den første opsætning, skal du trykke på og holde **WIFI SETUP** nede i mere end 3 sekunder for at nulstille Wi-Fi-indstillingen. Følg derefter ovenstående trin for at ændre netværksindstillingerne.

Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk

Bemærk

- Kontroller, at indstillingerne i trin 2 til 3 nedenfor stemmer overens med de indstillinger for Wi-Fi-hjemmenetværket, som du skrev ned.

- 1 Vælg **Settings** (Indstillinger) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi) på din iPod touch/iPhone/iPad.
 - Eller åbn listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk på din PC/Mac.



- 2 Vælg dit netværksnavn SSID på listen over tilgængelige trådløse netværk.



- 3 Indtast netværksnøglen, hvis det er påkrævet.
- 4 Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

6 Streaming af lyd via AirPlay

Stream lyd fra iTunes-musikbibliotek




Bemærk


- Kontroller, at din iTunes-værtsenhed er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som systemet. Din iTunes-enhed kan være en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10 (eller nyere) installeret.
- iPhone 4S-brugere: For at sikre optimal ydelse ved AirPlay-streaming bør iPhone 4S opgraderes til iOS 5.1 eller nyere.

Stream fra din iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Start programmet **iPod** (iPod) eller **Music** (Musik) på iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryk på AirPlay-ikonet.

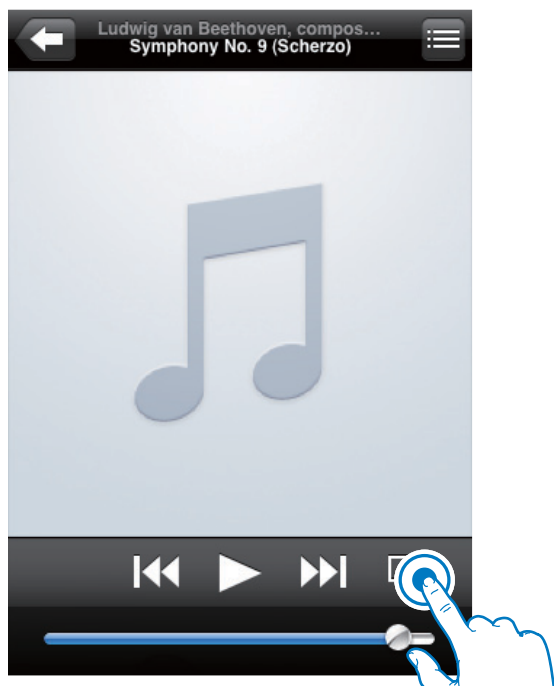


- 3 Vælg **Philips DCW8010 XXXXXX** (eller det brugerdefinerede navn) på AirPlay-listen.

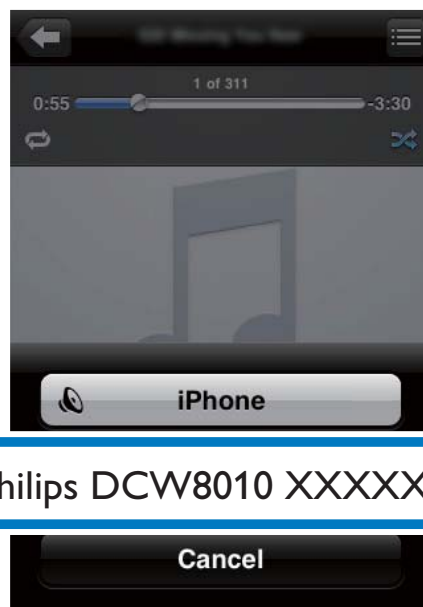


- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.
↳ Efter lidt tid vil du høre musik fra systemet.

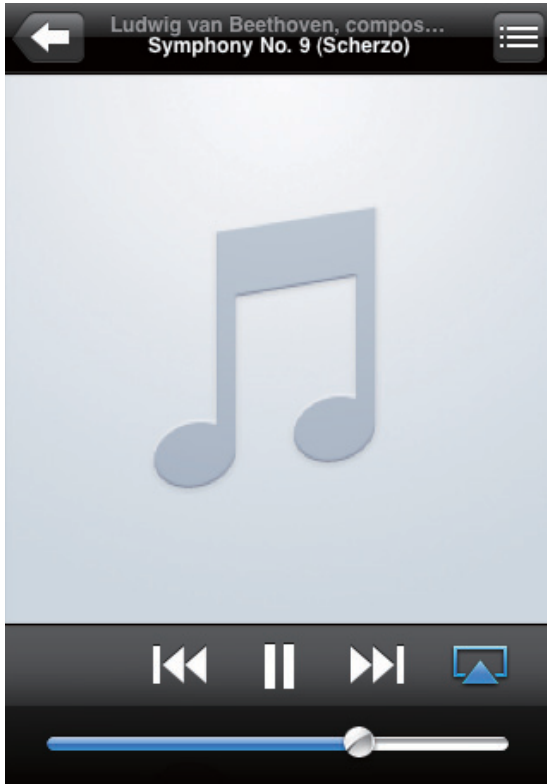


- 2 Klik på AirPlay-ikonet i vinduet.

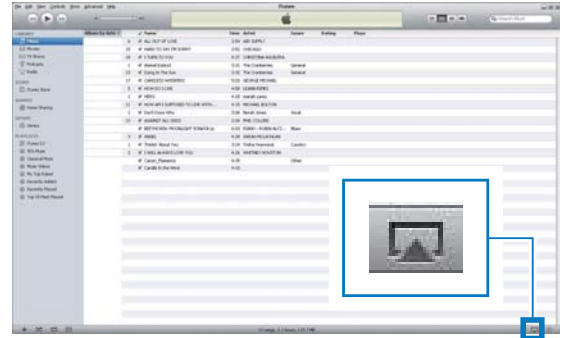

- 3 Vælg Philips DCW8010 XXXXXX (eller det brugerdefinerede navn) på AirPlay-listen.

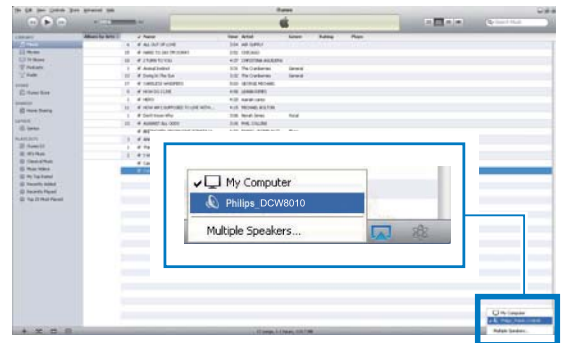

- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.
↳ Efter lidt tid vil du høre musik fra systemet.

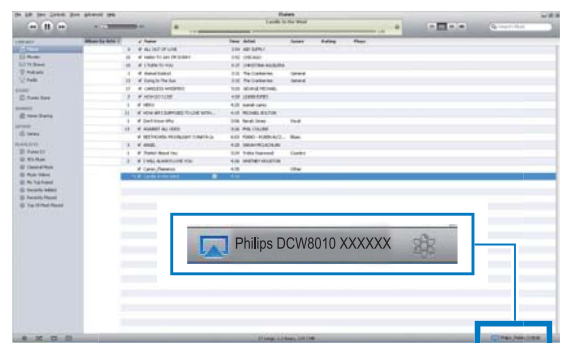

Bemærk

- Hvis du ikke kan høre musik efter gennemført opsætning, skal du gøre et af følgende på din iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Frakobl og tilslut igen til den samme Wi-Fi-router;
- (2) Luk alle programmer, der kører i baggrunden;
- (3) Sluk og tænd igen for din iPod touch/iPhone/iPad.

Stream fra din PC/Mac

- 1 Start iTunes 10 (eller en nyere version) på din PC/Mac.



Tip

- Når du streamer lyd fra dit iTunes-musikbibliotek på en PC/Mac, kan du vælge mere end én AirPlay-aktiveret enhed (hvis der er flere) i trin 3 for at streame musik til dem alle på én gang.
- Hvis du bruger en tidligere version af iTunes, ser AirPlay-ikonet muligvis sådan ud  i stedet for .

Afspilningsstyring

Du kan vælge forskellige afspilningsmuligheder fra iTunes-værtsenheden eller systemet.



Bemærk

- Kontroller, at du har streamet lyd korrekt fra iTunes-musikbiblioteket til systemet.
- Tryk på **▶||** for at starte/sætte afspilning på pause.
- Tryk på **◀◀/▶▶** for at gå til forrige/næste lydspor.
- Tryk gentagne gange på **VOL +/-**.
- Tryk på  for at sætte på lydløs eller gendanne lydstyrken.
- Tryk på **AirPlay** for at skifte tilbage til AirPlay-lydkilden.



Tip

- Hvis du streamer musik fra en PC/Mac, skal du gøre følgende for at betjene musikafspilning fra systemet: Start iTunes, og marker **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Allow iTunes audio control from remote speakers/Tillad iTunes-lydstyring fra fjernhøjtalere) under **Edit** (Edit/Rediger) for Windows eller **iTunes** for Mac -> **Preferences** (Preferences/Indstillinger) -> **Devices** (Devices/Enheder).

Brug avancerede lydindstillinger

Hvis din iTunes-værtsenhed er en iPod touch/ iPhone/iPad:

Du kan finde avancerede lydindstillinger og yderligere funktioner ved at bruge din iPod touch/iPhone/iPad til at downloade programmet **Philips SoundStudio** fra Apple App Store. Det er et gratis program fra Philips.

Hvis din iTunes-værtsenhed er en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac:

Til avancerede lydindstillinger kan du bruge den equalizer, der findes i iTunes, direkte via **View** (View/Vis) -> **Show Equalizer** (Show Equalizer/ Vis equalizer).



Tip

- Se iTunes-hjælpen for at få flere oplysninger.

7 Brug docken

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via dette system.



Bemærk

- I det tilfælde kommer der ikke lyd gennem hovedtelefonerne.

Kompatible iPod/iPhone/iPad-modeller

Dette system understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

- iPad 2 og iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS og iPhone 3G
- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod nano (2., 3., 4., 5. og 6. generation)

Nyd lyd via docken




Bemærk


- Spidsstrømmen gennem dockstikket er begrænset til 1.000 mA for iPod/iPhone og 2.100 mA for iPad/iPad 2. Du kan undgå skader på din iPod/iPhone/iPad og systemet ved at isætte din iPod/iPhone/iPad på en sikker måde som angivet.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **iPod_iPhone_iPad**.
 - Du kan også skifte kilde ved at trykke på **DOCKING**.

- 2 Tryk på dockskuffen for at skubbe den ud.

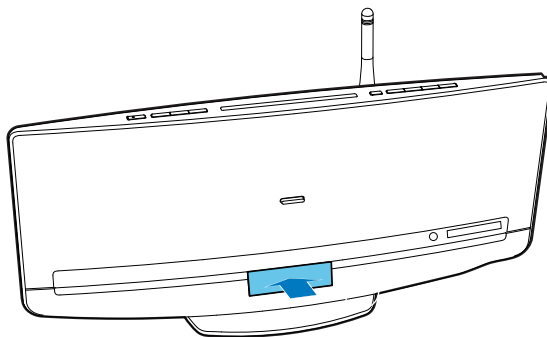

- 3 Tilslut iPod/iPhone/iPad til docken.

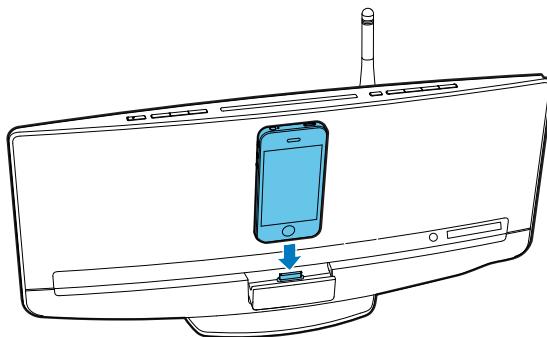

- 4 Afspil et spor på iPod/iPhone/iPad.

Taster	Funktioner
▶	Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
MENU/ ■	Åbn afspilningslisten på iPod/iPhone.
▲ / ▼	Naviger gennem afspilningslisten i iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Gå til forrige/næste spor. Tryk og hold nede for at søge tilbage eller frem hurtigt.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Opladningen begynder, når iPod/iPhone/iPad er i docken og er genkendt.


Fjern iPod/iPhone fra docken



Bemærk

- Risiko for skader på docken eller din iPod/iPhone:
Undlad at dreje eller ryste din iPod/iPhone/iPad.

- 1 Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.
- 2 Skub dockskuffen indad, indtil du hører et klik, for at lukke den.

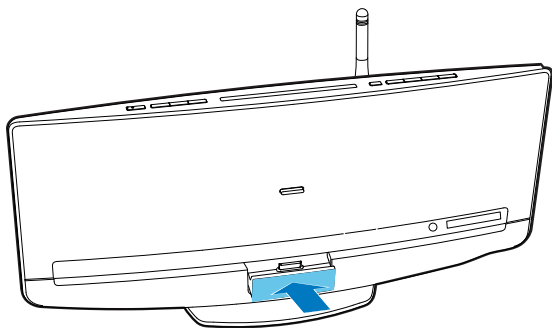

8 Lyt til FM-radio

Indstil til en FM-radiostation



Bemærk

- Sørg for, at du har tilsluttet FM-antennen og trukket den helt ud.

- 1 Tryk på **SOURCE** eller **TUNER/MP3-LINK** gentagne gange for at skifte kilde til FM-tuneren.
↳ **FM** og den aktuelle frekvens vises.
- 2 Tryk på og hold **◀◀ / ▶▶** nede, indtil **SEARCH +** eller **SEARCH -** (søger) vises.
↳ FM-tuneren stiller ind på en station med et stærkt signal.
 - For at finde en station på en bestemt frekvens skal du trykke gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil den ønskede frekvens vises.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- Tryk på og hold **PROG/CLOCK** nede, indtil **AUTO SRH** (automatisk søgning) vises.
- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.
- Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station med dens sekvensnummer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/CLOCK** for at aktivere programmering.
↳ **PXX** (XX angiver sekvensnummeret) blinker.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** for at tilknytte et sekvensnummer mellem 1 og 20 til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede sekvensnummer og frekvensen for denne radiostation vises.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

Find en forudindstillet radiostation

- Tryk på **▲ / ▼** for at vælge sekvensnummeret for den forudindstillede radiostation.
- Indtast sekvensnummeret med det numeriske tastatur.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en RDS-radiostation.

- 2 Tryk på **DISPLAY/RDS** gentagne gange for at rulle gennem tilgængelige oplysninger:
 - Stationsnavn
 - Programtype, f.eks. **NEWS** (nyheder), **SPORT** (sport), **POP M** (popmusik)...
 - Tekstbeskeder
 - RDS-ur
 - Frekvens

Synkroniser uret med RDS

Du kan synkronisere systemuret med en RDS-radiostation.

- 1 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
- 2 Tryk på og hold **DISPLAY/RDS** nede, indtil **CT SYNC** vises.
 - ↳ Systemet læser RDS-tiden automatisk.
 - ↳ Hvis der ikke modtages et tidssignal, vises **NO CT**.



Bemærk

- Urets nøjagtighed afhænger af RDS-radiostationen.


9 Afspilning

Diskafspilning



Advarsel

- Læg aldrig andet end en disk med en diameter på 12 cm i disskuffen.

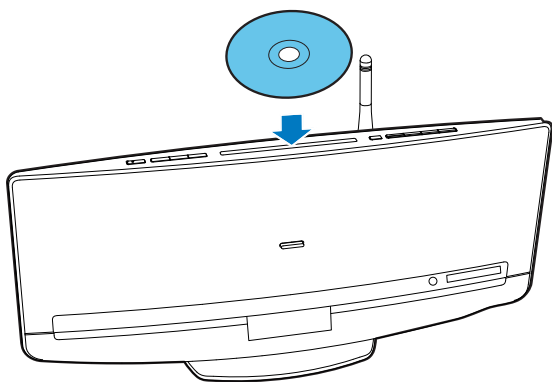

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **DISC**.
 - Du kan også skifte kilde ved at trykke på **CD**.
- 2 Læg en disk i disskuffen med den trykte side mod dig selv.
 - ↳ Afspilning starter automatisk efter få sekunder.
 - Hvis afspilning ikke starter automatisk, skal du trykke på **▶II** for at starte afspilning.

Afspil fra USB-lagringsenhed


Dette system kan afspille .mp3- og .wma-filer, der er kopieret til en understøttet USB-lagerenhed:

- Flashdrev
- Hukommelseskortlæser
- HDD: harddisk (Dette produkt kan kun registrere et bærbart harddiskdrev med en USB-strømspids på højst 500 mA).



Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder.
- Filsystemet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

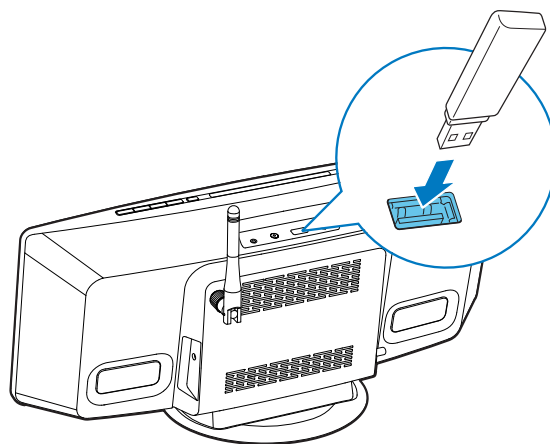

- 1 Slut USB-lagerenheden til  -stikket.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte kilde til **USB**.
 - Du kan også skifte kilde ved at trykke på **USB**.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.

Hvis afspilning ikke starter automatisk,

- 1 Tryk på **▲ / ▼** for at vælge en mappe.
- 2 Tryk på **I◀◀ / ▶▶I** for at vælge en fil.
- 3 Tryk på **▶II** for at starte afspilningen.

Afspilningsstyring

Følg instruktionerne nedenfor for at styre afspilningen.

Taster	Funktioner
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
■	Stop afspilningen.
◀◀ / ▶▶	Gå til forrige eller næste spor. Tryk og hold knappen nede for at søge tilbage eller frem hurtigt.
▲ / ▼	Spring til det forrige eller næste album, hvis der findes mere end ét album.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Indtast nummeret på et spor for at afspille det.
REPEAT/SHUFFLE	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand. • RPT 1: gentag det aktuelle spor • RPT ALL: gentag alle spor • SHUFFLE: afspil spor i tilfældig rækkefølge (Tryk på og hold) • NORMAL: afspil spor i rækkefølge

10 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Du kan bruge dette system som vækkeur.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på og hold **SLEEP/SNOOZE** nede i normal standbytilstand, indtil **DISC** blinker.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** gentagne gange for at vælge alarmkilde.
- 3 Tryk på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Tryk gentagne gange på **◀◀/▶▶** for at indstille timecifrene, og tryk derefter på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 5 Tryk på **◀◀/▶▶** for at indstille minutcifrene, og tryk derefter på **SLEEP/SNOOZE** for at bekræfte.
↳ **A** (alarm) og det aktuelle klokkeslæt vises.
 - Du kan kontrollere alarmtidspunktet ved at trykke på **SLEEP/SNOOZE** i normal standbytilstand.
 - Du kan deaktivere alarmtimeren ved at trykke på **SLEEP/SNOOZE** gentagne gange i normal standbytilstand, indtil **A**(alarm) forsvinder.
 - Du kan aktivere alarmtimeren igen ved at trykke på **SLEEP/SNOOZE** gentagne gange i normal standbytilstand, indtil **A**(alarm) vises.

- Tryk én gang på **SLEEP/SNOOZE** for at udskyde alarmen. Alarmen afspilles igen efter fem minutter.
- Du stopper alarmen ved at trykke på og holde **SLEEP/SNOOZE** nede, indtil **ALM STOP** vises.



Tip

- Du kan indstille time/minutcifre med det numeriske tastatur.


Indstil sleep-timer

I arbejdstilstand skal du trykke på **SLEEP/SNOOZE** gentagne gange for at vælge en forudindstillet periode (30, 60, 90 eller 120 minutter).

- Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange at trykke på **SLEEP/SNOOZE**, indtil **SLEEPOFF** vises.

Lyt til en ekstern lydenhed.

Du kan lytte til en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

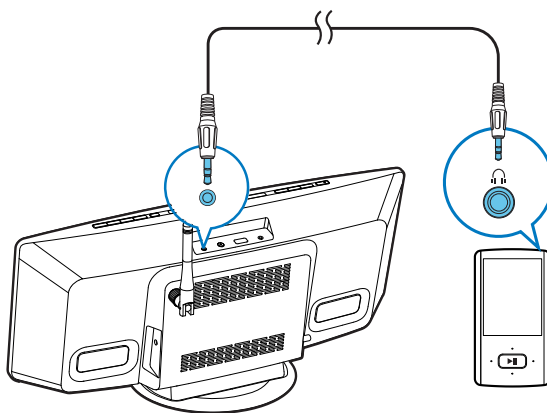

- 1 Tryk på **TUNER/MP3-LINK** gentagne gange for at skifte kilde til **MP3 LINK**.

- 2 Tilslut et MP3 link-kabel til
 - **MP3-LINK**-stikket på systemets toppanel og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed (f.eks. en MP3-afspiller).
- 3 Afspil den eksterne enhed. (Se den eksterne enheds brugerhåndbog).

Lyt via hovedtelefoner

Slut en hovedtelefon med et 3,5 mm-stik til -stikket på toppanelet.



Bemærk

- Der kommer ikke lyd gennem hovedtelefonstikket, når du afspiller afspilningslisten på en docket iPod/iPhone/iPad. Lyt via højttalerne i stedet.

11 Juster lyd

Følgende handlinger er gældende for alle understøttede medier:

Juster lydstyrken

- Tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen gentagne gange.
- Tryk gentagne gange på **VOL+/VOL-** på hovedenheden.

Slå lyden fra

- Tryk på  for at slukke eller tænde for lyden.

Juster standardlydindstillinger

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en af indstillingsmenuerne.
 - **DSC**: Vælg en forudindstillet equalizerlyd.
 - **DBB**: Vælg en DBB-lydeffekt, eller slå den fra.
 - **FULL SOUND**: Aktiver for at få fuldspektret lyd.
- 2 Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge en indstilling.

12 Justering af systemindstillinger

- 1 Tryk på **SETTINGS** for at åbne menuen med systemindstillinger.
↳ **WIFI** vises på displayet.
- 2 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et menupunkt.
 - **WIFI**, **IP ADDR**, **DIMMER**, **NET RST**, **FAC RST** eller **VERSION**
- 3 Tryk på ►► for at se systemstatus eller ændre systemindstillinger.
 - Tryk på ◀◀ for at gå tilbage til den forrige menu.

Menupunkt	Funktion	Bemærkninger
WIFI	Vis status for forbindelsen mellem systemet og Wi-Fi-hjemmenetværket.	Vælg WIFI , og tryk derefter på ►►.
IP ADDR	Vis systemets IP-adresse på Wi-Fi-hjemmenetværket.	Vælg IP ADDR , og tryk derefter på ►►.
DIMMER	Vælg et lysstyrkeniveau for VFD-skærmen.	1) Vælg DIMMER , og tryk derefter på ►►. 2) Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et lysstyrkeniveau.
NET RST	Nulstil netværksforbindelsen.	1) Vælg NET RST . 2) Tryk to gange på ►► for at starte nulstillingen.
FAC RST	Nulstil systemet til fabriksindstillingerne.	1) Vælg FAC RST . 2) Tryk to gange på ►► for at starte nulstillingen.
VERSION	Vis firmwareversionen.	1) Vælg VERSION , og tryk derefter på ►►. 2) Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et versionsnavn. 3) Tryk på ►► for at få vist den aktuelle version.


13 Opdatering af firmwaren

Philips kan tilbyde ny firmware til opgradering af systemet for at forbedre systemets ydelse. Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome for at få oplysninger om den nyeste firmware.

Bemærk

- Du kan kun opdatere firmwaren med en PC/Mac.

Download opdateringsfilen

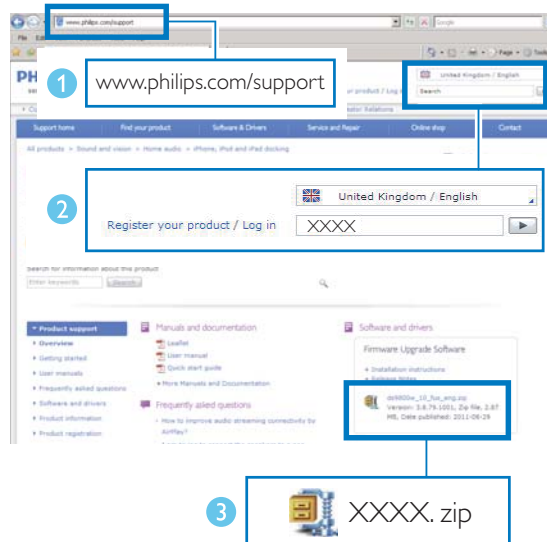

- 1 Gå til www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Indtast modelnummeret for at finde den nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfil.
- 3 Gem opgraderingsfilen på din harddisk.

Opdater firmware fra konfigurationssiden

Advarsel

- Sørg for, at strømmen ikke afbrydes under opgradering af firmwaren.

Bemærk

- Hvis du bruger en anden internetbrowser end Apple Safari på din PC/Mac, skal du huske at åbne Wi-Fi-routerens konfigurationsside og skrive systemets IP-adresse ned. Se brugervejledningen til din Wi-Fi-router for at få oplysninger om, hvordan du finder IP-adressen på enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-routeren.

- 1 Tænd systemet (se 'Tænd' på side 16).
 - ↳ Det tager op til 35 sekunder at starte systemet. Under starten blinker LED-indikatoren midt på knappen **WIFI SETUP** gult.
 - ↳ Efter starten lyder der et bip, og LED-indikatoren lyser gult uden at blinke. Systemet slutes automatisk til det senest konfigurerede Wi-Fi-netværk.
- 2 Kontroller, at systemet og din PC/Mac er sluttet til den samme Wi-Fi-router.
- 3 Åbn Apple **Safari** på din PC/Mac, og vælg derefter "**Philips DCW8010 XXXXXX**" (eller det brugerdefinerede enhedsnavn) på Bonjour-rullelisten.
 - Du kan også åbne en anden internetbrowser på din PC/Mac og derefter indtaste systemets IP-adresse (findes på Wi-Fi-routerens konfigurationsside) på adresselinjen.
 - ↳ Systemets konfigurationswebseite vises.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre firmwareopdateringen.



Bemærk

- Hvis der er problemer med firmwareopdateringen, kan du prøve ovenstående fremgangsmåde igen.
- Hvis der er problemer med Wi-Fi-forbindelsen efter en korrekt firmwareopdatering, skal du slutte strømmen til systemet igen og derefter indstillet Wi-Fi-netværket til systemet igen (se 'Opret forbindelse til Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 17).

14 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Nominel udgangseffekt	40 W
Frekvenskurve	60 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	≥ 75 dB
MP3 LINK-indgang	1.000 mV RMS

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm
Understøttede diske	Lyd-CD, CD-R, CD-RW, MP3- CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søge selektivitet	< 30 dBu
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Højttalerdriver	2 x 2,75" fuldspektret højttaler
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Trådløs

Trådløs standard	802.11b/g
Trådløs sikkerhed	WEP (64 eller 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakterer)
Frekvensområde	2412 - 2462 MHz CH1- CH11 (for /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1- CH13) (for /12, /10, /05)
PBC (tryk på én knap)	Ja

Generelt

AC-strømindgang	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
Udgang på AC-DC- strømadapter	18,0 V  , 2,8 A
Modelnr. på AC/DC- strømadapter	EFS05001800280EU
AC-DC-strømadap- ters varemærke	PHILIPS
Strømforbrug ved drift	25 W
Strømforbrug i stand- bytilstand	< 6 W
Strømforbrug i Eco- standbytilstand	< 0,5 W
Mål (B x H x D)	500 x 234 x 164 mm
Nettovægt	3,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/ WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser

LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrysmusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

15 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Problem	Løsning
Ingen strøm.	Kontroller, at strømadapteren er sikkert tilsluttet både strømforsyningen og CD sound machine. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd eller dårlig lyd.	Juster lydstyrken. Fjern hovedtelefonerne. Kontroller, om du har valgt den rigtige lydkilde. Hvis du vælger lyd med AirPlay som kilde, skal du kontrollere, at • værtens lyd ikke er slået fra • systemet er valgt som AirPlay-modtager på værten • der er netværksforbindelse mellem værten og Wi-Fi-routeren • der er Wi-Fi-forbindelse mellem systemet og Wi-Fi-routeren.
Ingen reaktion fra systemet.	Tilslut strømadapteren igen, og vent i ca. 35 sekunder på, at systemet starter.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Inden du trykker på en funktionsknap, skal du vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden. Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden. Isæt hvert batteri således, at dets poler (+/–) vender som vist. Udskift batterierne. Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på hovedenhedens frontpanel.
Ingen disk registreret.	Isæt en disk med en diameter på 12 cm, aldrig en anden størrelse. Kontroller, at diskens etiket vender mod dig. Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet. Udskift eller rengør disken. Kontroller, at den skrivbare disk er færdiggjort, og at formatet understøttes.
USB-lagringsenheden understøttes ikke.	Sørg for, at USB-lagerenheden er kompatibel med systemet. Prøv en anden.
Kan ikke afspille visse filer på USB-lagringsenheden.	Kontroller, at filformatet er understøttet. Kontroller, at filmængden ikke overstiger det maksimale.

Problem	Løsning
Dårlig radiomodtagelse.	Øg afstanden mellem systemet og andre elektriske apparater.
	Træk antennen helt ud, og juster dens position.
	Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.
Timeren fungerer ikke.	Indstil uret korrekt.
	Aktiver timeren.
Uret/timerindstilling er blevet slettet.	Strømmen er afbrudt, eller der er slukket for den.
	Nulstil uret/timeren.
Wi-Fi-netværksforbindelsen blev ikke oprettet.	Undersøg, om Wi-Fi-routeren er Wi-Fi 802.11b/g-certificeret. Denne enhed er kun kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certificerede routere.
	Hvis din Wi-Fi-router er Wi-Fi 802.11n-certificeret, skal du huske at aktivere 802.11b/g-tilstanden. Systemet understøtter ikke forbindelse til routere kun med 802.11n.
	Systemet understøtter ikke WPS-PIN-metoden.
	Hvis Wi-Fi-routeren understøtter WPS- og WPS-PBC-metoden, men ikke kan oprette forbindelse til systemet, kan du prøve de andre Wi-Fi-opsætningsmetoder, der er nævnt i denne brugervejledning (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS-router' på side 19).
	Aktiver SSID broadcast på Wi-Fi-routeren.
	Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne.
	Hvis du ikke kan bruge din PC til konfiguration af Wi-Fi-netværk, skal du kontrollere, om din PC bruger et Wi-Fi-netværk. Du kan ikke bruge Ethernet Wi-Fi-forbindelse til konfiguration af AirPlay-netværket.
	Kontroller, at SSID-navnet på din router består af alfanumeriske tegn og ikke indeholder mellemrum eller specialtegn som f.eks. %/#?*
	Hvis du har omdøbt AirPlay-enheden "Philips DCW8010 XXXXXX" i indstillingsmenuen, må det nye navn ikke indeholde specialtegn eller symboler.
	For visse nye typer Wi-Fi-routere oprettes der muligvis et netværksnavn (SSID) automatisk, når du bruger WPS til forbindelsen. Du skal altid ændre standardnetværksnavnet (SSID) til et simpelt navn, der består af alfanumeriske tegn, og du skal også skifte Wi-Fi-sikkerhedstilstand for at sikre dit netværk.

Problem	Løsning
Lejlighedsvis afbrydelse af AirPlay-musikstreaming	Benyt en af følgende fremgangsmåder: • Flyt systemet tættere på Wi-Fi-routeren. • Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem systemet og Wi-Fi-routeren. • Brug ikke en Wi-Fi-kanal, der overlappes af Wi-Fi-netværket i nærheden. • Undersøg, om netværkshastigheden er høj nok (hvis flere enheder bruger samme router, kan AirPlay køre langsommere). Sluk andre enheder, der er tilsluttet hjemmerouteren. • Aktiver indstillingen Quality of Service (QoS) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren). • Sluk for andre Wi-Fi-routere.
Der vises intet AirPlay-ikon på min iTunes-værtsenhed.	Kontroller, at systemet allerede er tilsluttet Wi-Fi-hjemmenetværket. Før du åbner iTunes, skal du kontrollere, at du har aktiveret tjenesten Bonjour på din PC. F.eks. i Windows XP: Du aktiverer tjenesten ved at klikke på Start (Start) -> Control Panel (Kontrolpanel), dobbeltklikke på Administrative Tools (Administration) -> Services (Tjenester) -> Bonjour Service (Bonjour tjeneste) og derefter klikke på Start (Start) efterfulgt af OK (OK) i pop-up-menuen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at genstarte systemet.
AirPlay-tilslutning mislykkedes med Mac eller PC	Deaktiver din firewall og sikkerhedssoftware midlertidigt for at se, om de blokerer de porte, som AirPlay bruger til at streame indhold. Se hjælpen til din firewall og sikkerhedssoftware for, hvordan du fjerner blokeringen af porte, der bruges af AirPlay. Hvis musikken går på pause eller stopper, når du bruger iPod touch/ iPhone/iPad/Mac/PC til AirPlay, skal du prøve at genstarte iPod touch/ iPhone/iPad, iTunes eller systemet. Videostreaming eller FTP-downloads kan overbelaste din router og på den måde forårsage afbrydelser under AirPlay-musikafspilning. Prøv at nedsætte belastningen på din router.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCW8010_12_UM_V1.3

