

PHILIPS

Akıllı soundbar

PB405

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/welcome

İçerik

1	Önemli	2
	Yardım ve destek	2
	Önemli güvenlik talimatları	2
	Ürün bakımı	3
	Çevre bakımı	3
	Uygunluk	4
2	Soundbar	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	6
	Bağlantı noktaları	7
3	Bağlantı yapma	7
	Yerleştirme	7
	SoundBar ve Subwoofer'ı bağlama	8
	Subwoofer'ı manüel olarak eşleştirme	8
	TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı	9
4	Soundbar'ınızı kullanma	10
	Ses düzeyini ayarlama	10
	MP3 çalar	10
	TV oynatma	11
	Bluetooth aracılığıyla ses çalma	11
	Google Sesli Asistan	12
	Dahili Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Fabrika ayarlarını uygulama	14
5	Duvara monte	14
6	Ürün özellikleri	15
7	Sorun Giderme	16

I Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı kaynaklanan hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret ederek

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik talimatları

- **Bu talimatları okuyun.**
- **Bu talimatları saklayın.**
- **Tüm uyarıları önemseyin.**
- **Tüm talimatları izleyin.**
- **Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.**
- **Sadece kuru bez ile temizleyin.**
- **Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.** Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- **Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.**
- **Polarize edilmiş ya da topraklanmış fişlerin güvenlik korumalarını engellemeyin.** Polarize bir fiş, biri diğerinden daha geniş

olan iki uca sahiptir. Topraklama tipi bir fişin iki ucu ve üçüncü bir topraklama ucu vardır. Geniş ağız veya üçüncü uç güvenliğinizi için sağlamıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa, eski prizi değiştirmek için bir elektrikçiye danışın.

- **Güç kablosunu**, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve cihazdan çıkış noktalarında üzerinde yürünülme veya sıkışma durumuna karşı koruyun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen **ekleri/ aksesuarları kullanın.**
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da cihazla birlikte satılan **taşıyıcı araç**, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek ya da masa ile birlikte kullanın. Bir taşıyıcı araç kullanıldığında, devrilmeden dolayı yaralanmayı önlemek için taşıyıcı araç/cihaz kombinasyonunu taşıırken dikkatli olun.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu **cihazın fişini çekin.**
- **Tüm servis hizmetleri için** kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis gereklidir.
- **Pil kullanımı DİKKAT** - Bedensel yaralanma, mülk hasarı veya üniteye hasara neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitelerde belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (**eski** ve **yeni** veya **karbon** ve **alkalin**, vb. gibi).
 - Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
 - Perklorat Malzeme - özel işlem gerekli olabilir. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresine bakınız.



- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!
- **Cihaz sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır.**
- **Cihazın üzerine tehlikeli kaynakları** (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Bu cihaz, kurşun ve cıva içerebilir. Yerel, Eyalet veya Federal yasalara göre atın. Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel yetkililerle irtibata geçin. Geri dönüşüm seçenekleri hakkında daha fazla yardım için, lütfen www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org ya da www.recycle.philips.com bakın.
- ŞEBEKE fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Bu cihazı, bir çocuk ve bir yetişkin tarafından eğilebilen, çekilebilen, üzerinde durulabilinen veya tırmanılan mobilya üzerine yerleştirmeyin. Düşen cihaz, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Bu cihaz, uygun havalandırma sağlanmadıkça, kitaplık veya raf gibi yerleşik bir tesisat içine yerleştirilmemelidir. Bu cihazın etrafında 7,8 inç (20 cm) veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Sınıf II ekipman simgesi



Bu sembol, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu "yıldırım" ünitenizdeki yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir.

Evinizdeki herkesin güvenliği için,

lütfen ürün muhafazasını çıkarmayın.



"Ünlem işareti", işletme ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki yazıdaki yakından okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler bu cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tam olarak oturtun.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uygunluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.


Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

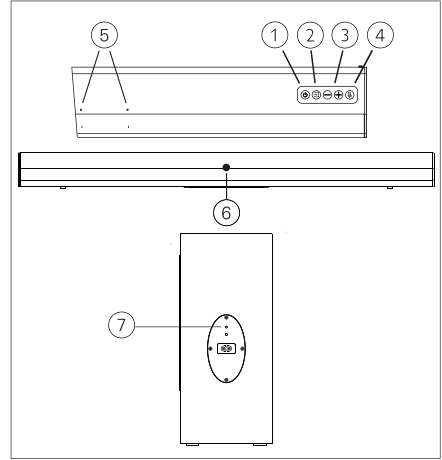

- ① Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.
- ② (KAYNAK) Soundbar için bir giriş kaynağı seçer.
- ③ **Ses +/-** Sesi yükseltir ya da azaltır.
- ④ Mikrofonu sessize alma/sesi geri açmak için düğmeye basın.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ Soundbar'ın LED göstergesi

GÜÇÜ AÇ:

- İlk defada varsayılan giriş kaynağının led göstergesini gösterir daha sonra son durumu gösterir, örn. giriş kaynağı, led gösterge, ses seviyesi ve mikrofon sessiz veya sessiz kapalı (Not: 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa, kaynak led göstergesi otomatik olarak kapanır).
- Bekleme: Kaynak LED göstergesi loş kırmızı renkte yanar.

BAS&TİZ DURUMU:

(Seviye aralığı: -12~+12, varsayılan seviye: 0)

- Eğer BAS&TİZ seviyesi 0'ın üzerinde ise, dört RGB ledleri soldan sağa doğru yanar; BAS&TİZ seviyesi 0 ise gösterge yoktur; BAS&TİZ seviyesi 0'ın altında ise dört RGB ledleri sağdan sola doğru yanar.



- BAS&TİZ seviyesi 0,5s içinde +3/-3 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden biri, loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- BAS&TİZ seviyesi 0,5s içinde +6/-6 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden ikisi, ilk LED düz yanar, ikinci LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- BAS&TİZ seviyesi 0,5s içinde +9/-9 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden üçü, ilk iki LED düz yanar, üçüncü LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- BAS&TİZ seviyesi 0,5s içinde +12/-12 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden üçü düz yanar, dördüncü LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.

BLUETOOTH DURUMU:

- Eşleştirme modu: mavil led hızlı yanıp söner
- Bağlı: Düz Mavi

- Bağlantı kesik: mavil led yavaş yanıp söner

MİKROFON SESSİZ DURUMU:

- Mikrofon Sessiz: 4 RGB Turuncu

AUX GİRİŞ DURUMU:

- AUX GİRİŞ/Ses girişi: Düz Yeşil

OPTİK GİRİŞ DURUMU:

- OPTİK GİRİŞ: Düz Mor

HDMI GİRİŞ DURUMU:

- HDMI ARC: Düz Mavi

SESSİZE ALMA:

- Uzaktan kumandadaki sessiz düğmesine basın, mevcut led ışığı beyaz renge değişir (başka bir kaynağa geçtiğinizde sessiz kalır). Sessiz düğmesine tekrar basın, led mevcut kaynak ledine geri döner.


GOOGLE ASİSTAN BAŞLATICISI:

- Sistem Yükseltme: 4RGB LED'leri yavaş yanıp söner beyaz renk gösterir.
- Fabrika Ayarlarına Varsayılan Sıfırlama: 4RGB LED'leri 0,5 saniyelik sabit yanma ile soluklaşarak beyaz renk gösterir.
- Hotword başlatıcı için bekleme: 4RGB led ışığı kapalı.
- Hotword başlatıldı: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komut söyleme sırasında: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komutun işlem sonucu: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Sesli komut sağlama sonucu: UX google asistanı animasyonlarına bakınız.
- Komut zaman aşımı: 4RGB led 3 kere hızlı yanıp söner, Ürün yazılımı yükseltme: 4RGB ledi tümü beyaz olarak yavaş yanıp söner.
- Maks sese ulaşma: 4RGB tümü iki kere hızlı yanıp söner beyaz gösterir.

⑦ Subwoofer'ın LED göstergesi

- Eşleştirme modu: kırmızı led
- Bağlandı yanıp söner: düz kırmızı


Uzaktan kumanda

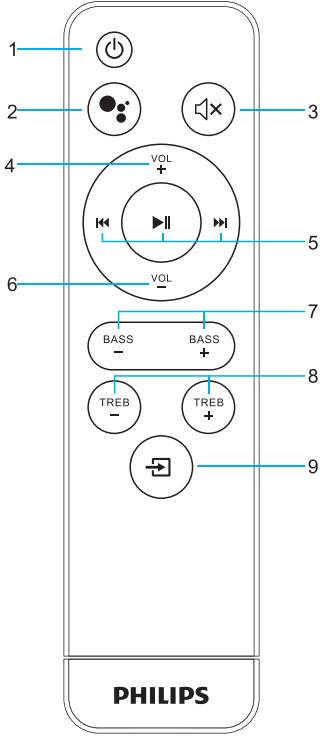

1. **Düğmesi**
Cihazı **AÇIK** ve **KAPALI** modları arasında değiştirir.
2. **Bas Konuş**
Bas konuş işlevini etkinleştirmek için basın.
3. **🔇 Düğmesi**
Üniteyi sessize alır ya da sesi geri açar.
4. **VOL + Düğmesi**
Sesi yükseltir.
5. **⏮ / ⏸ / ⏭**
Müzik çalmayı kontrol etmek için kısa basın: önceki, parça, duraklat / oynat, sonraki parça.
6. **VOL - Düğmesi**
Sesi azaltır.
7. **BASS Düğmesi**
BAS sesini yükseltir ya da azaltır.
8. **TREBLE Düğmesi**
Sesi yükseltir ya da azaltır.
9. **KAYNAK Düğmesi**
Kaynağı değiştirmek için kısa basın: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı noktalarına genel bir bakışı içerir.

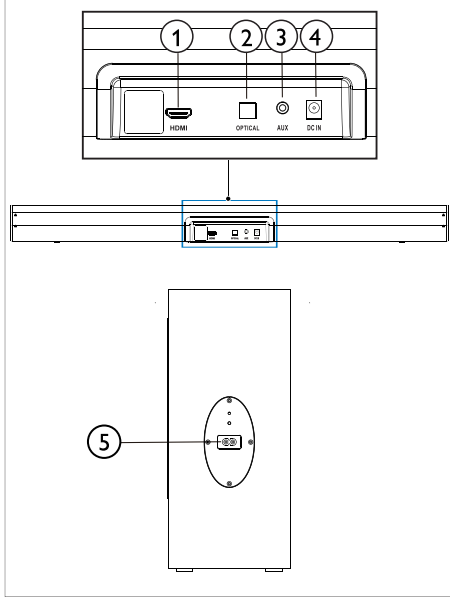

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) TV'deki HDMI ARC'a bağlandı.
- ② **OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optik ses çıkışına bağlayın.
- ③ **AUX**
Analog ses girişi, örneğin MP3 oynatıcısı (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Soundbar'ı güç kaynağına bağlayın.
- ⑤ **AC IN**
Subwoofer'ı güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza yardımcı olur.


SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not


- Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Yerleştirme

SoundBar'ı ve Subwoofer'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

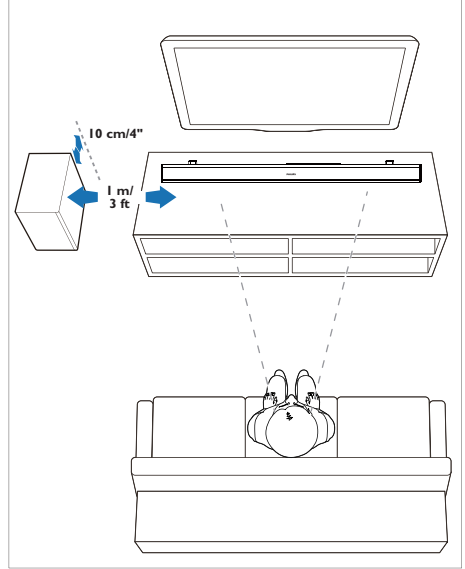

SoundBar ve Subwoofer'ı bağlama

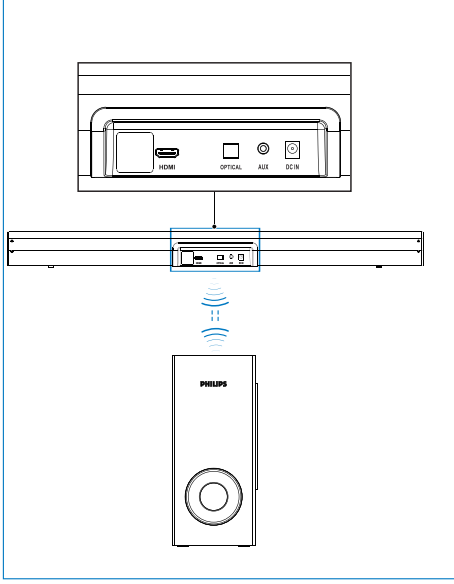

- Soundbar ve subwoofer fabrika varsayılan ayarlarında eşleştirilmiştir, ünite gücü açıldığında birkaç saniye içinde otomatik olarak bağlanır, 10s içinde bağlanamazsa, subwoofer'ın kırmızı ışığı eşlenene kadar yavaş yanıp söner.
- Subwoofer ve soundbar bağlantısı bir şekilde kesilirse (güç kaybı vb.), her zaman otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Ünite hala bağlantı kuramıyorsa, lütfen el ile eşleştirme yapın.
- Soundbar bekleme moduna girdikten 1 dk sonra, subwoofer da bekleme moduna girer, led göstergesi söner.


Subwoofer'ı manüel olarak eşleştirme

- Subwoofer, Soundbar'a otomatik olarak bağlanamadığında, kullanıcı aşağıdaki işlemi takip ederek elle eşleştirebilir. Soundbar'da 3 saniye boyunca kaynak ve vol + düğmesine aynı anda uzun basın ve sonra subwoofer'daki eşleştirme düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, Soundbar'ın mevcut LED göstergesi ve subwoofer'ın kırmızı LED'i birbiriyle eşlenene kadar hızlı yanıp sönecektir. Eşleşmeden sonra led göstergeler düz parlaklıkta yanar.

TV ve diğer cihazlardan ses bağlantısı

Seçenek 1: Bir HDMI kablosu ile ses bağlantısı yapma




En kaliteli ses

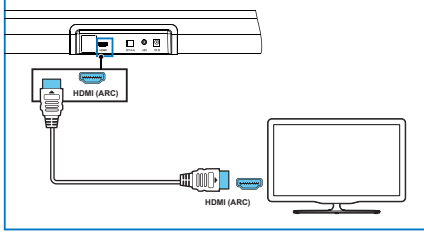

- 1 Bir HDMI kablosu kullanarak, SoundBar'ınızdaki **HDMI** konektörünü **HDMI OUT**'a veya başka bir cihaza bağlayın.

Seçenek 2: Bir dijital optik kablo ile ses bağlantısı yapma



En kaliteli ses

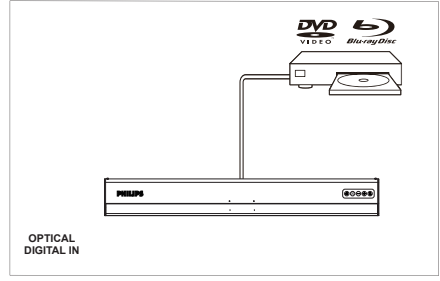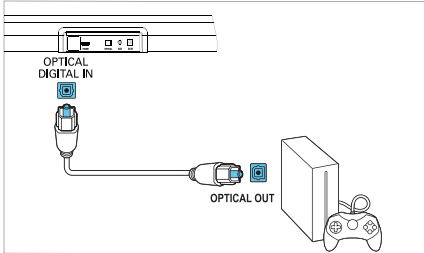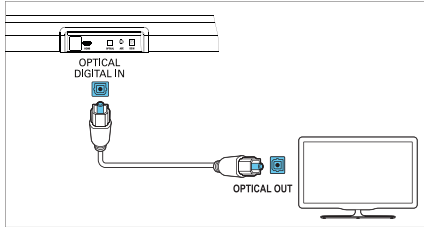

- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** konektörünü TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT**'a bağlayın.
- Dijital optik konektörü **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiştir.

Seçenek 3: Bir 3,5 mm stereo ses kablosu ile ses bağlantısı yapma

Temel kalite ses

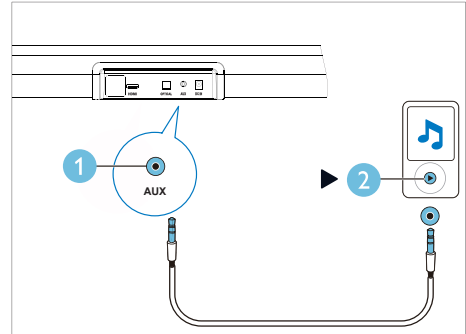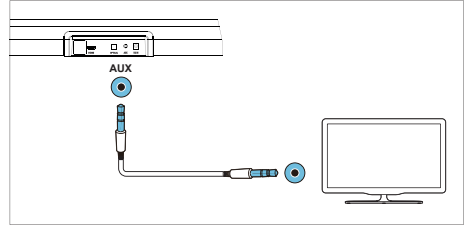

- 1 Bir 3,5 mm stereo kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **AUX** konektörünü TV veya başka bir cihazdaki **AUX** bağlantısına bağlayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın veya Kullanım Kılavuzunu www.philips.com/support adresinden indirin.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses düzeyini ayarlama

- 1 Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için +/- (Vol) basın.
 - Sessize almak için  basın.
 - Sesi geri açmak için  tekrar basın ya da +/- (Vol) basın.

Ses seviyesi durumu:



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 25 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden biri, loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 50 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden ikisi, birinci LED düz yanar, ikinci LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde % 75 seviyesinde olduğu zaman, dört RGB ledinden üçü, ilk iki LED düz yanar, üçüncü LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.



- Ses seviyesi 0,5s içinde Maks. seviyesinde olduğu zaman 3 led düz yanar, 4. LED loş parlaklıktan düz renge doğru yanar.

MP3 çalar

Ses dosyalarınızı veya müzik çalmak için MP3 çalarınızı bağlayın.

Ne gerekli?

- Bir MP3 çalar.
 - Bir 3,5 mm stereo ses kablosu.
- 1 3,5 mm stereo kablo kullanarak, MP3 çaları SoundBar'ınızdaki **AUX** bağlantısına bağlayın.
 - 2 Uzaktan kumanda üzerinde  basarak **AUX** modunu seçin.
 - 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve çalmak için MP3 çaların düğmelerine basın.

TV oynatma

Ses dosyası veya müzik çalmak için TV'ye bağlayın.


Ne gerekli?

- HDMI bağlantılı bir TV.
- Bir HDMI ses kablosu.

HDMI kablosunu kullanarak, TV'yi SoundBar'ınızdaki HDMI bağlantısına bağlayın.

2 GİRİŞ/KAYNAK modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki HDMI basın.

3 HDMI modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki KAYNAK 'a basın.

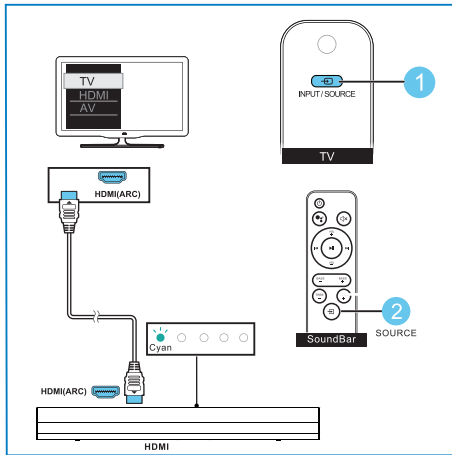

Bluetooth aracılığıyla ses çalma

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı olan ses dosyalarını SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

- A2DP ve AVRCP profiline destekleyen ve Bluetooth sürümü 5.0 olan bir Bluetooth cihazı.
 - SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 4 metredir (13 fit).
- 1 Uzaktan kumanda üzerinde  basarak **Bluetooth** modunu seçin.
 - ↳ SoundBar'ın göstergesi mavi yanıp söner.
 - 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAPB405'**ü seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
 - ↳ Bağlantı sırasında, SoundBar'ın göstergesi mavi yanıp söner.
 - 3 SoundBar'ın göstergesi düz mavi oluncaya kadar bekleyin.
 - ↳ Bağlantı başarısız olursa, gösterge sürekli olarak daha düşük bir hızda yanıp söner.
 - 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalma duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profiline destekliyorsa, uzaktan kumanda ile bir parçaya atlamak için  /  tuşuna basabilir veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için  tuşuna basabilirsiniz.
 - 5 Bluetooth'tan çıkmak için diğer kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri geldiğinde, Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

 Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlardaki aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.
- SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız, Bluetooth modunu seçmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın ve mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basılı tutun.

Google Sesli Asistan

Sadece "OK Google" ile başlayın, sonra sorular sorun veya şu şekilde yapmasını söyleyin:

"Biraz jazz çal"

"Sesi yükselt"


"Pizza için 13 dakikalık zamanlayıcı ayarla"

"Bugün şemsiye almam gerekiyor mu?"

Dahili Google Chromecast

Bu özellikten faydalanmak için aşağıdaki üç adımı izleyin:

1. Bir telefon veya tableti, Google Home uygulamasını kullanarak hoparlörünüzle aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
2. 100'den fazla Chromecast etkin uygulamadan podcast, müzik ve daha fazlasını yayınlayın. Chromecast etkin bir uygulamada oynatmak için Cast düğmesine dokunun.
3. Chromecast etkin bir uygulamada hoparlörünüzde müzik oynatmak için Cast düğmesine dokunun.


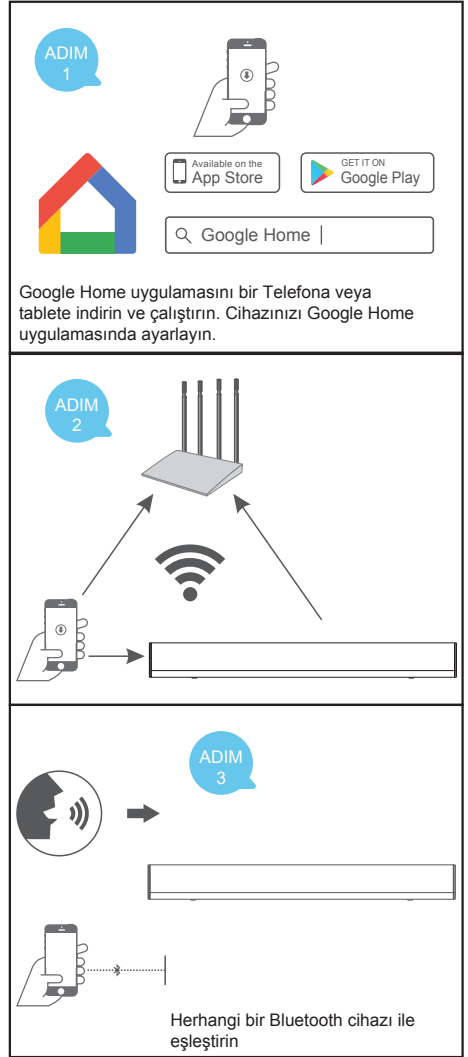


AirPlay 2


Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için cihazınızda iOS 11.4 veya üzeri olması gerekir.

Cihazınızı iPhone veya iPad'inizdeki Apple Home uygulamasında kurun

- I. iOS cihazınızı WiFi'ye bağlayın.
- II. Apple Home uygulaması yapılandırma işlemini takip edin.
- I. Apple Home uygulamasını açın.
- II "+" Simgesine tıklayın, "Aksesuar Ekle" yi seçin.
- III "Kodunuz Yok veya Taranamıyor" seçeneğini tıklayın.
- IV Cihazı arayın ve cihazı bulduğunuzda, cihazın adını tıklayın.
- V "Ağa Aksesuar Ekle" "sorulduğunda İzin Ver"i tıklayın.
- VI Ağ bağlantısı için bekleniyor.
- VII Ağ bağlantısı başarıyla kurduktan sonra, Aksesuar Eklendi.
- VIII Ana Sayfaya gidin, eklediğiniz yeni cihazı orada bulabilirsiniz.

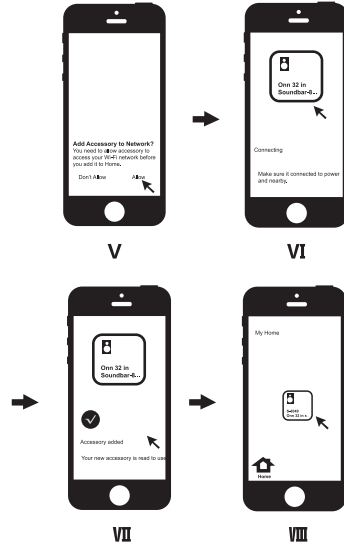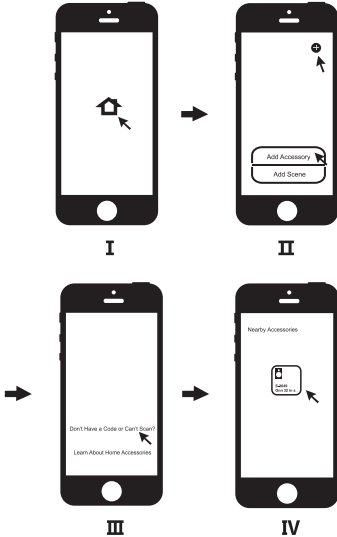

3. Soundbar ağa bağlandığında, AirPlay müziği Soundbar'a:
 - I. Apple müzik uygulaması gibi bir müzik oynatıcısını seçin, AirPlay simgesine tıklayın.
 - II. Cihaz adını seçin ve bağlanmak için tıklayın, yayın yaparken sesi düşür/yükselt, oynat/duraklat, önceki/sonraki vb. gibi ile kontrol edin.

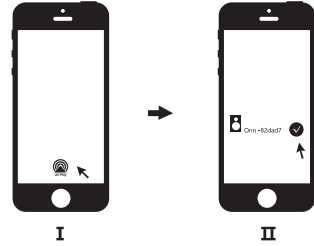

Apple rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın özelliklerle rozette belirtilen teknoloji ile çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı konusunda onaylanmış olduğu anlamına gelir.

Fabrika ayarlarını uygulama

Hoparlör gücü açıkken, VOL- ve VOL+ düğmesini 15 saniye boyunca basılı tutun, hoparlör kendi kendine kapanacaktır ve fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır.


5 Duvara monte

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin olun.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak; uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

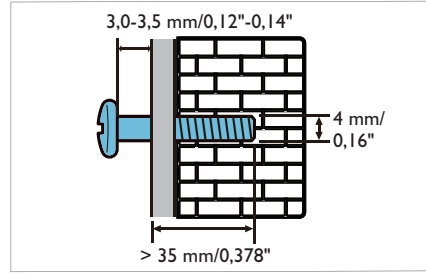

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz konusunda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime bakın.

- 1) Duvarda iki delik açın.
- 2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
- 3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amplifikatör

- RMS Toplam çıkış gücü:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Frekans tepkisi: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Sinyal-gürültü oranı:
> 88 dB (CCIR) / (A-ağırlıklı)
- Toplam Harmonik Bozulma: < 1 %
- Giriş hassasiyeti:
 - GİRİŞ HATTI: 500 mV +/- 50 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit oranı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 4.2
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Ana ünite

Soundbar

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 18 V/2 A
- Bekleme güç tüketimi: ≤ 2,5 W
- Boyutlar (G x Y x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Ağırlık: 2,09 kg
- **Dahili hoparlörler:** 2 x tam aralık
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x yüksek frekanslı hoparlör
(19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 60 W
- Bekleme güç tüketimi: ≤ 2 W
- Boyutlar (G x Y x D):
300 x 343 x 150 mm
- Ağırlık: 5,08 kg
- **Dahili hoparlörler:** 1 x frekans
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 Avrupa Birliği enerji yönetmeliğine uygundur.

TAPB405, yüksek ağ kullanılabilirliğine sahip bir ağ ekipmanı (HiNA ekipmanı ve HiNA işlevselliğine sahip ekipman) olarak (EC) 1275/2008 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü ve 801/2013 (AB) sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliğine uygundur.

Güç tüketimi:

Bekleme: N/A

Ağ bekleme: N/A

Aktif Bekleme: 3 W

* **Aktif Bekleme:** TAPB405 kablolu ağa bağlanır fakat aktif ses özelliklerini sağlamaz.

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski, Asla ürünün muhafazasını sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

SoundBar üzerindeki düğmeler çalışmıyor.

- SoundBar'ı birkaç dakikalığına güç kaynağından ayırın ve tekrar bağlayın.

Ses

SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın.
- SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini seçin.
- SoundBar'ın sessize alınmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- Eğer TV'nin sesini, SoundBar aracılığı ile çalışıyorsanız, TV sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz, SoundBar ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz SoundBar için gerekli olan, uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru şekilde bağlayın. ("Bluetooth aracılığıyla ses çalma" sayfa 10'a bakın)
- SoundBar zaten başka bir Bluetooth cihazı ile bağlanmış. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazı sürekli bağlantı kesiliyor.

- Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki engelleri kaldırın.
- Paraziti önlemek için Bluetooth cihazındaki Wi-Fi işlevini kapatın.
- Bazı Bluetooth'larda, güç tasarrufu sağlamak için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, SoundBar'ın arızalandığını göstermez.



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Google, Google Ev, Google Play, Dahili Chromecast ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Apple ve AirPlay, Apple Inc.'in ticari markalarıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.

Benimsenen Ticari Markalar HDMI, HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır; MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

