

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	6
	Γενική συντήρηση	6
	Ανακύκλωση του προϊόντος	9

2	Η νέα σας συσκευή	11
	Περιεχόμενα συσκευασίας	11
	Λογισμικό υπολογιστή της συσκευής	11
	Αρχεία της συσκευής	11

3	Ξεκινήστε	12
	Φόρτιση	12
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	12
	Επιλογή λειτουργιών σύνδεσης USB	12
	Μετάβαση σε λειτουργία ππής	13
	Μετάβαση σε σιωπηλή λειτουργία	13

4	Επισκόπηση	14
	Χειριστήρια	14
	Αρχική οθόνη	14
	Περιηγηθείτε στην Αρχική οθόνη	15
	Γραμμή κατάστασης και αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων	16
	Μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας	16
	Μικροεφαρμογή μουσικής	17
	Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης	17
	Οθόνες	19
	Περιστροφή οθόνης	19
	Κλείδωμα/ζεκλείδωμα της οθόνης	19
	Εισαγωγή κειμένου	20
	Ορισμός επιλογών για την εισαγωγή κειμένου	20
	Χρήση του πληκτρολογίου Android για εισαγωγή κειμένου	20
	Χρήση του Google Pinyin για εισαγωγή κειμένου	22
	Επεξεργασία κειμένου	22

5	Λήψη περιεχομένου στη συσκευή	24
	Λήψη περιεχομένου από τον Internet	24
	Σύνδεση στο Internet	24
	Market	25
	Εγκατάσταση εφαρμογών	25
	Διαχείριση εφαρμογών	26

	Συγχρονισμός δεδομένων	26
	Μεταφορά περιεχομένου από τον υπολογιστή σας	27
	Μεταφορά και απόθεση στο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows).	28
	Συγχρονισμός μέσω του Philips Songbird	28
	Προβολή φακέλων	31
	Εύρεση αρχείων	31
	Διαχείριση αρχείων	31
	Κοινή χρήση αρχείων	31

6	Αναζήτηση στη συσκευή	33
	Χρήση του πλαισίου γρήγορης αναζήτησης	33
	Ρύθμιση επιλογών αναζήτησης	33
	Φωνητική αναζήτηση	33

7	Μουσική και βίντεο	35
	Αναπαραγωγή μουσικής από τον Philips Songbird	35
	Επιλογές ήχου Philips	35
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής	35
	Αναπαραγωγή μουσικής	36
	Σύνδεση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες	38
	Εναλλαγή από τη μία οθόνη στην άλλη	38
	Λίστα αναπαραγωγής	39
	Αναπαραγωγή βίντεο από τον Philips Songbird	40
	Επιλογές ήχου Philips	40
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη βίντεο	40
	Αναπαραγωγή βίντεο	40

8	Συλλογή	41
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη	41
	Αναπαραγωγή βίντεο	41
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	41
	Καθορισμός επιλογής ήχου	41
	Αναπαραγωγή εικόνων	42
	Περιοχή εικόνων	42
	Ορίστε μια εικόνα ως φόντο	43
	Διαγραφή εικόνων	43

9	Πρόγραμμα περιήγησης	44
	Προσθήκη σελιδοδείκτη	44

10	Maps	45
	Εύρεση της θέσης σας	45
	Αναζήτηση μερών	45
	Directions	45
	Places (Μέρη)	46
	Προβολή χάρτη	47

Navigation (Πλοήγηση)	47
Κοινή χρήση τοποθεσιών με φίλους	48
Join Latitude	48
Προσθήκη φίλων	48
Λάβετε τις τοποθεσίες φίλων	48
Κοινοποίηση της τοποθεσίας σας σε φίλους	48

11 Gmail 50

12 Email 52

Ρύθμιση λογαριασμού email	52
Έλεγχος μηνυμάτων email	52
Έλεγχος ενιαίου γραμματοκιβώτιου	52
Έλεγχος μηνυμάτων ανά λογαριασμό	53
Έλεγχος μηνυμάτων με αστέρι	53
Έλεγχος μη αναγνωσμένων μηνυμάτων	53
Δημιουργία μηνυμάτων email	54
Οργάνωση μηνυμάτων email	54

13 Bluetooth 55

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth	55
Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth	56
Ακρόαση μουσικής μέσω στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth	56

14 Ημερολόγιο 57

Προσθήκη συμβάντων στο ημερολόγιο	57
Ρύθμιση επιλογών για τις υπενθυμίσεις	57
Προβολή του ημερολογίου	58
Επεξεργασία συμβάντος	58

15 Ραδιόφωνο FM 59

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	59
Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών	59

16 Εγγραφές 60

Φωνητικές εγγραφές	60
Εγγραφή ραδιοφώνου FM	60
Αναπαραγωγή εγγραφών	60
Διαμοιρασμός εγγραφών	60

17 Ξυπητήρι 61

18 Αριθμομηχανή 62

19 Χρήση της συσκευής σε εταιρικά δίκτυα 63

Εγκατάσταση ασφαλών διαπιστευτηρίων	63
Διαμόρφωση λογαριασμού Microsoft Exchange	63
Προσθήκη VPN	64

20 Ρυθμίσεις 65

Λειτουργία πτήσης	65
Ρυθμίσεις Wi-Fi	65
Ειδοποίηση δικτύου	65
Προσθήκη δικτύου Wi-Fi	65
Προηγμένες ρυθμίσεις	66
Ρυθμίσεις Bluetooth	67
Tethering	68
Ρυθμίσεις VPN	68
Ήχος	68
Οθόνη	68
Έλεγχος XEC DLS	69
Βαθμονόμηση αισθητήρα G	69
Τοποθεσία και ασφάλεια	69
Χρήση ασύρματων δικτύων	69
Ρύθμιση ξεκλειδώματος οθόνης	69
Εμφανιζόμενος κωδικός πρόσβασης	70
Επιλογή διαχειριστών συσκευής	70
Μνήμη διαπιστευτηρίων	70
Εφαρμογές	70
Άγνωστες πηγές	71
Διαχείριση εφαρμογών	71
Εκτελούμενες εφαρμογές	71
Χρήση μπαταρίας	71
Λογαριασμοί και συγχρονισμός	71
Ιδιωτικό απόρρητο	72
Συστήματα αποθήκευσης	72
Γλώσσα και πληκτρολόγιο	72
Επιλέξτε γλώσσα	72
Λεξικό χρήστη	72
Πληκτρολόγιο Android	72
Είσοδος και έξοδος φωνής	73
Προσβασιμότητα	73
Ημερομηνία και ώρα	74
Αυτόματη ρύθμιση	74
Μη αυτόματη ρύθμιση	74
Πληροφορίες	74
Philips	75
Εγγραφή	75
Αναβάθμιση	76

21 Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού	77
Ενημέρωση του υλικολογισμικού στη συσκευή	77

22 Τεχνικά στοιχεία	78
Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή	79

23 Πληροφορίες για την Εξυπηρέτηση πελατών των συνεργατών υπηρεσίας	80
---	----

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.



Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Λειτουργείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 35°C (32 ως 95°F)
- Φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C (-4 ως 113°F)
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Ασφάλεια ακοής



Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.

Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα: Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας. Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Τροποποιήσεις

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν αυτή τη συσκευή.

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να

συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.



Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται

η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

Καταγραφή δεδομένων

Η Philips δεσμεύεται για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος σας και την ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη προϊόντων Philips. Για να κατανοήσετε το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες / δεδομένα στη μόνιμη περιοχή μνήμης της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευής της Philips και ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφάλματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

Το παρόν προϊόν βασίζεται εν μέρει σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source). Για τα κείμενα της άδειας χρήσης και των αναγνωρίσεων ανατρέξτε στη συσκευή, στο  > Information (Πληροφορίες) > Legal information (Νομικές πληροφορίες).
H Philips Electronics Singapore Pte Ltd. προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει

αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση «Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.» Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

Ανακύκλωση του προϊόντος

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.


Προειδοποίηση

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.
- Οι ακόλουθες οδηγίες αφαίρεσης και απόρριψης αποτελούν βήματα που δεν θα πρέπει να εκτελεστούν παρά μόνο στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δε μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας.



Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του προϊόντος σας, παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις, όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να αφαιρέσει την μπαταρία, όπως υποδεικνύεται:

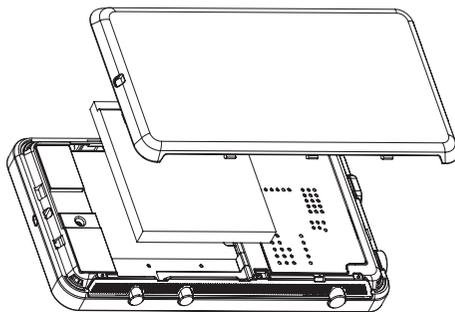

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

CE								1588								!	R&TTE Directive 1999/5/EC							
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓											
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓											
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓											
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓															
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓															

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

2 Η νέα σας συσκευή

Στο **Connect**, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:


- Πρόσβαση στο Internet μέσω Wi-Fi,
- Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια του Android Market,
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως μουσική και βίντεο, ηχητικά βιβλία, διαδικτυακό ραδιόφωνο, κλήσεις Internet, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, χάρτες και άλλες υπηρεσίες,
- Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων μέσω Bluetooth ή email,
- Συγχρονισμός του **Connect** με τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας,
- Αναπαραγωγή μουσικής,
- Παρακολούθηση βίντεο,
- Προβολή εικόνων,
- Ακρόαση ραδιοφώνου FM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:
Connect



Ακουστικά

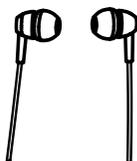

Καλώδιο USB



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Έντυπο συνεργατών

Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/ σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

Λογισμικό υπολογιστή της συσκευής

Το **Connect** διαθέτει το ακόλουθο λογισμικό υπολογιστή:

- **Philips Songbird** (για να διαχειρίζεστε τη βιβλιοθήκη των πολυμέσων σας στον υπολογιστή και τη συσκευή).

Αρχεία της συσκευής


Στο **Connect** έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

- Εγχειρίδιο χρήσης

3 Ξεκινήστε


Φόρτιση

Το **Connect** διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

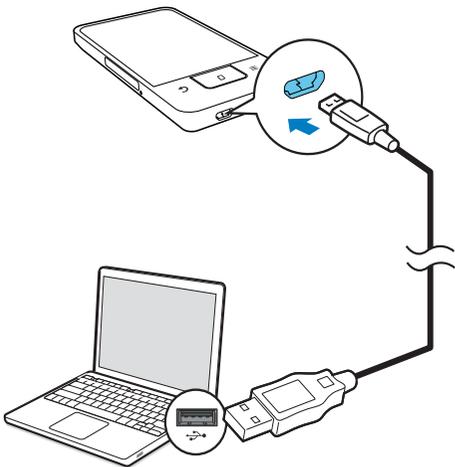


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα  /  για ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

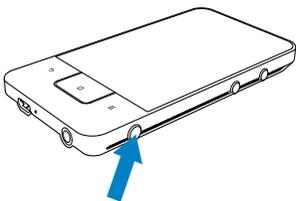

Επιλογή λειτουργιών σύνδεσης USB

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε τη σε έναν υπολογιστή. Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη για να επιλέξετε λειτουργία σύνδεσης:

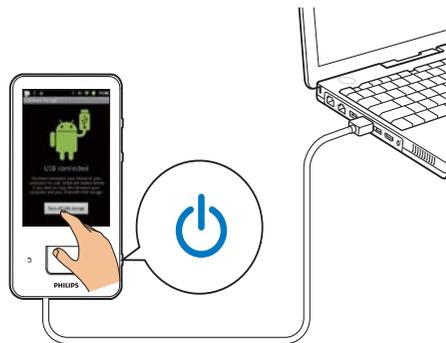

Λειτουργία φόρτισης

Από προεπιλογή, όταν η συσκευή συνδέεται σε υπολογιστή, ενεργοποιείται η λειτουργία φόρτισης. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων κατά τη φόρτιση.

- Πατήστε  ή  για έξοδο από την αναδυόμενη οθόνη.

Λειτουργία αποθήκευσης USB

Για αντιγραφή, συγχρονισμό ή μετακίνηση αρχείων από τη συσκευή σας σε υπολογιστή και αντίστροφα, επιλέξτε τη λειτουργία αποθήκευσης USB. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αποθήκευσης USB, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στο **Connect**.

- Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε **Turn on USB storage** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης USB) ή **Turn off USB storage** (Απενεργοποίηση αποθήκευσης USB).

Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για την ανάπτυξη των εφαρμογών

Android. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB:

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Applications** (Εφαρμογές).
- 2 Στο **Development** (Ανάπτυξη), επιλέξτε **USB debugging** (Εντοπισμός σφαλμάτων USB).
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών αποθήκευσης USB και εντοπισμού σφαλμάτων USB

- 1 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 2 Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε **USB connected** (Συνδεδεμένο USB) ή **USB debugging connected** (Συνδεδεμένο USB εντοπισμού σφαλμάτων).
- 3 Ορίστε τις επιλογές σας στην αναδυόμενη οθόνη.

Μετάβαση σε λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης όταν:

- χρειάζεται να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε Wi-Fi ή Bluetooth για λόγους ασφάλειας, όπως π.χ. όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.
- 1 Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα  /  μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Αν χρειάζεται, ξεκλειδώστε την οθόνη πριν πατήσετε το κουμπί.
 - 2 Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε **Airplane mode** (Λειτουργία πτήσης) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.


Μετάβαση σε σιωπηλή λειτουργία

Στη σιωπηλή λειτουργία, πραγματοποιείτε σίγαση της εξόδου ήχου της συσκευής. Εξαιρούνται οι ήχοι πολυμέσων και οι αφυπνίσεις.

- 1 Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα  /  μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Αν χρειάζεται, ξεκλειδώστε την οθόνη πριν πατήσετε το κουμπί.
- 2 Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε **Silent mode** (Σιωπηλή λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

4 Επισκόπηση

Χειριστήρια

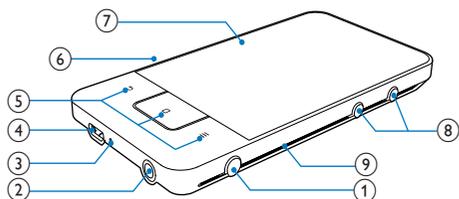

- 1 Πατήστε παρατεταμένα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε: κλείδωμα/ξεκλείδωμα οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό στην οθόνη.
- 2 Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
- 3 **MIC** Μικρόφωνο
- 4 υποδοχή USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- 5 Πίσω κατά ένα επίπεδο
 Πάτημα: ξεκλείδωμα οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό στην οθόνη. Πάτημα: επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση των εφαρμογών που εκκινήθηκαν πρόσφατα.
- Εμφάνιση μενού επιλογών
- 6 **RESET** Σε περίπτωση που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών, πιάστε την τρύπα χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στυλό.
- 7 Οθόνη αφής

- 8 Πατήστε: αύξηση/μείωση της έντασης.
Πατήστε παρατεταμένα: γρήγορη αύξηση/μείωση.
- 9 Ηχείο

Αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε τα εικονίδια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές .

- Βίντεο/ εικόνες: Αναπαραγωγή βίντεο/ εικόνων από
- Εφαρμογές: Λίστα με όλες τις εφαρμογές σε αλφαβητική σειρά.
- Μουσική: Αναπαραγωγή μουσικής από **Philips Songbird** .
- Market: Λήψη διάφορων εφαρμογών, παιχνιδιών και άλλου περιεχομένου.
- Πρόγραμμα περιήγησης: Περιήγηση σε ιστοσελίδες.
- Προβολή φακέλων: Αναζήτηση φακέλων/ αρχείων στη συσκευή, εγκατάσταση εφαρμογών και διαχείριση αρχείων.
- Ρυθμίσεις: Προσαρμογή ρυθμίσεων του **Connect**
- Philips Songbird**: Αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο μέσω του **Philips Songbird**.
- Συλλογή: Προβολή εικόνων και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο **Connect**.
- YouTube**: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες βίντεο. Μεταφορά βίντεο από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες βίντεο ή μεταφόρτωση των δικών σας βίντεο και εικόνων στο διαδίκτυο.

	Ραδιόφωνο: Αναπαραγωγή ραδιοφώνου FM.
	Gmail
	Google Maps
	Places: Υπηρεσία αναζήτησης μερών της Google.
	Talk: Υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων της Google.
	Φωνητική αναζήτηση: Αναζήτηση με φωνή.
	Ξυπνητήρι: Ρύθμιση ξυπνητηριού.
	Ημερολόγιο: Συγχρονισμός του ημερολογίου σας, προσθήκη συμβάντων και ορισμός υπενθυμίσεων για τα συμβάντα σας.
	Αριθμομηχανή
	Email: Διαμόρφωση του λογαριασμού email σας στη συσκευή.
	Εγγραφές: Εγγραφές ήχου και αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές στο Internet για να απολαύσετε τις υπηρεσίες των συνεργατών μας.

 **7 digital:** Κατάστημα μουσικής (χρέωση ανά λήψη)
Για να λάβετε βοήθεια, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<http://www.7digital.com/help>

VIEWSTER VIEWSTER: Υπηρεσία βίντεο κατ' απαίτηση
Για να λάβετε βοήθεια, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<http://viewster.com/help.aspx>

 **AUPEO!:** Διαδικτυακό ραδιόφωνο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας
Για να λάβετε βοήθεια, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<https://www.aupeo.com/faq>

 **Audible:** Ηχητικό βιβλίο
Για να λάβετε βοήθεια, μεταβείτε στη διεύθυνση:
<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

Περιηγηθείτε στην Αρχική οθόνη

Περιηγηθείτε στην Αρχική οθόνη για να βρείτε μια εφαρμογή:

- Μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε σελίδα.



- Εναλλακτικά, πατήστε  για ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές που είναι ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά. Μετακινηθείτε πάνω/ κάτω για να δείτε ολόκληρη τη λίστα. Πατήστε  για να κλείσετε τη λίστα.




Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες,

- Πατήστε επανειλημμένα .

Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη,

- Πατήστε .

Γραμμή κατάστασης και αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων

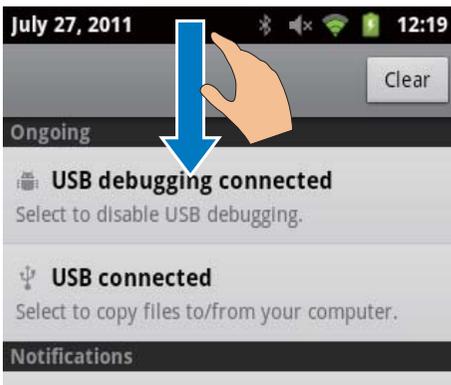

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης. Στη γραμμή εμφανίζονται τα εικονίδια συμβάντων.

	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Άδεια μπαταρία
	Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi και υπηρεσίες Google
	Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi
	Διαθέσιμο ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi. Για να δείτε την ειδοποίηση, μεταβείτε στο  > Wireless & networks (Ασύρματο και δίκτυα) > Wi-Fi settings (Ρυθμίσεις Wi-Fi) και πατήστε για να επιλέξετε Network notification (Ειδοποίηση δικτύου).
	Ενεργή λειτουργία πτήσης: Η πρόσβαση σε Wi-Fi και Bluetooth είναι απενεργοποιημένη
	Συνδεδεμένο στον υπολογιστή μέσω της υποδοχής USB.
	Ενεργό Bluetooth
	Συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή Bluetooth
	Συγχρονισμός δεδομένων σε εξέλιξη
	Ελήφθη email
	Ενεργή υπενθύμιση ημερολογίου
	Ρυθμισμένο και ενεργοποιημένο ζυπητηρίρι

Αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων


Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να προβάλετε την αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων.

Μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας

Οι μικροεφαρμογές σας προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες από την Αρχική οθόνη.

Στην Αρχική οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά για να βρείτε τη μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας. Πατήστε το εικονίδιο

για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λειτουργιών.

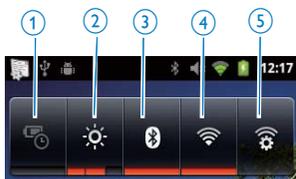

1	εξοικονόμηση ενέργειας Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ή μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
2	έλεγχος φωτεινότητας οθόνης Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
3	ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Bluetooth Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
4	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi.
5	ρυθμίσεις Wi-Fi Αναζητά διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Συνδέεται στο επιλεγμένο δίκτυο.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε τη μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες όταν δεν τις χρειάζεστε.
- Επιλέξτε μια χαμηλή τιμή για το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης οθόνης (μεταβείτε στο **⚙** > **Display** (Οθόνη) > **Screen timeout** (Χρονικό όριο οθόνης)).

Μικροεφαρμογή μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από το μενού , χρησιμοποιήστε τη μικροεφαρμογή μουσικής για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής από την Αρχική οθόνη.

Στην Αρχική οθόνη, βρείτε τη μικροεφαρμογή μουσικής:



 Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

 Πατήστε για παράκαμψη τραγουδιών.
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση εντός του τρέχοντος τραγουδιού.

Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης

Με την προσαρμογή της Αρχικής οθόνης μπορείτε:

- να προσθέσετε μικροεφαρμογές και συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες,
- να αλλάξετε τη διάταξη των εφαρμογών, των μικροεφαρμογών και των συντομεύσεων στις σελίδες,
- να οργανώσετε τις εφαρμογές όπως απαιτείται.

Προσθήκη μικροεφαρμογών και συντομεύσεων

Με μικροεφαρμογές και συντομεύσεις, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες.

1 Μετακινήθαιτε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε σελίδα.

- Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα δεν είναι γεμάτη.

- 2 Πατήστε  και επιλέξτε Add (Προσθήκη).
↳ Στην αναδυόμενη οθόνη εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.



- 3 Πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές σας, ώστε να δημιουργήσετε μια συντόμευση ή μικροεφαρμογή.
↳ Η συντόμευση ή η μικροεφαρμογή προστίθεται στην επιλεγμένη σελίδα.

Προσθήκη εικονιδίων

- 1 Μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε σελίδα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα δεν είναι γεμάτη.
- 2 Πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα των εικονιδίων εφαρμογών.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο μέχρι να εμφανιστεί η σελίδα.
- 4 Σύρετε το εικονίδιο σε ένα σημείο.
↳ Το εικονίδιο προστίθεται στην επιλεγμένη σελίδα.



Επαναδιάταξη εικονιδίων

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των εικονιδίων διαγράφοντας ή μετακινώντας εικονίδια.

Για να διαγράψετε εικονίδια:

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο για να το ξεκλειδώσετε.
- 2 Σύρετε το εικονίδιο στο .




Για να μετακινήσετε εικονίδια:

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο για να το ξεκλειδώσετε.
- 2 Σύρετε το εικονίδιο σε έναν ελεύθερο χώρο στη σελίδα.

- 3 Εναποθέστε το.
↳ Το εικονίδιο μετακινείται στο σημείο.

Χρήση φακέλων για οργάνωση των εικονιδίων

- 1 Δημιουργήστε ένα φάκελο:
- Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στη σελίδα.
↳ Στην αναδυόμενη οθόνη εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.
 - Πατήστε στις επιλογές για να δημιουργήσετε ένα φάκελο.
↳ Στη σελίδα έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος.
- 2 Σύρετε τα εικονίδια στο φάκελο:
- Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο για να το ξεκλειδώσετε.
 - Σύρετε το εικονίδιο στο φάκελο.
- 3 Για να μετονομάσετε ένα φάκελο:
- Πατήστε για να ανοίξετε το φάκελο.
 - Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή ονόματος του φακέλου μέχρι να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης.
 - Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου.

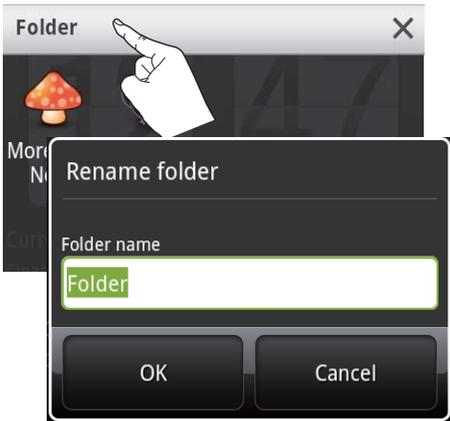


Οθόνες

Περιστροφή οθόνης

Για να επιλέξετε οριζόντια ή κατακόρυφη προβολή:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Auto-rotate screen** (Αυτόματη περιστροφή οθόνης) στο > **Display** (Οθόνη).
- 2 Περιστρέψτε την οθόνη αριστερά/ δεξιά.

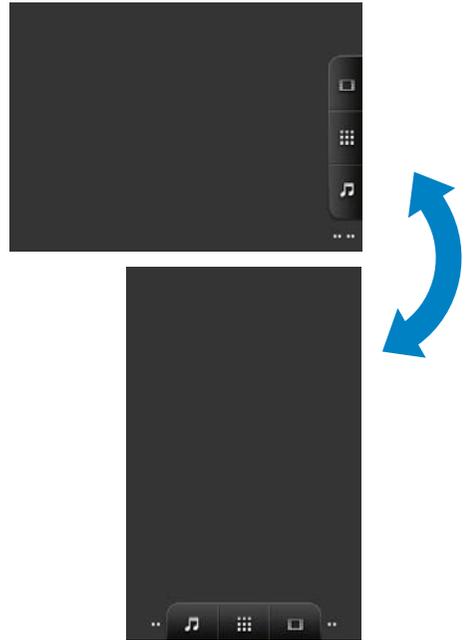

Κλειδωμα/ξεκλειδωμα της οθόνης

Με το κλειδωμα της οθόνης, μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου αφής στην οθόνη. Έτσι, αποφεύγετε τις ανεπιθύμητες λειτουργίες.

Αυτόματο κλειδωμα

Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης και η οθόνη

κλειδώνεται αυτόματα. Για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια, μεταβείτε στο **⚙** > **Display** (Οθόνη) > **Screen timeout** (Χρονικό όριο οθόνης).

Για να κλειδώσετε την οθόνη με μη αυτόματο τρόπο

- Πατήστε **🔌 / 🔒**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

- 1 Πατήστε **🔌 / 🔒**.
 - Εναλλακτικά, πατήστε **📄**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό στην οθόνη.



Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε κείμενο σε πολλές γλώσσες.

Ορισμός επιλογών για την εισαγωγή κειμένου

Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

- Πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο κειμένου μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες μεθόδους εισαγωγής:

Πληκτρολόγιο Android: για πολλές γλώσσες εκτός της Κινεζικής

Google Pinyin: για εισαγωγή Κινεζικής Πινγίν και Αγγλικής

Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου

Αλλάξτε τη συσκευή σε οριζόντια ή κάθετη προβολή για να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο πληκτρολόγιο οθόνης.

Χρήση του πληκτρολογίου Android για εισαγωγή κειμένου

- 1 Πατήστε το πλαίσιο κειμένου, για να αρχίσετε την εισαγωγή κειμένου.
 - ↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα, για να εισαγάγετε κείμενο.
- 3 Για να επιλέξετε μία προτεινόμενη λέξη:
 - Μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά για να δείτε περισσότερες επιλογές. Πατήστε την επιλογή που θέλετε.

Για να επιλέξετε ρυθμίσεις πληκτρολογίου και μεθόδους εισαγωγής:

- Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Android keyboard settings** (Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android).



- Για να εμφανιστεί το πλήκτρο **⚙** στο πληκτρολόγιο οθόνης, μεταβείτε στο **⚙** > **Language & keyboard** (Γλώσσα και πληκτρολόγιο) > **Android keyboard**

(Πληκτρολόγιο Android).Επιλέξτε **Show settings key** (Εμφάνιση πλήκτρου ρύθμισης).

Για να προβάλλετε προτεινόμενες λέξεις κατά την εισαγωγή κειμένου:

- 1 Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε  > **Android keyboard settings** (Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android).
- 2 Επιλέξτε **Show suggestions** (Εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων).

Για να αλλάξετε από μία επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής σε άλλη:

- 1 Προσθέστε τις γλώσσες που χρησιμοποιείτε συχνά στη λίστα επιλογών.
 - Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε  > **Android keyboard** (Πληκτρολόγιο Android). Επιλέξτε **Input languages** (Γλώσσες εισαγωγής).
 - Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε γλώσσες.
- 2 Στο , μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε γλώσσα.



Για να αλλάξετε από αλφαβητικό σε αριθμητικό πληκτρολόγιο και αντίστροφα,

- Πατήστε **@123 / ABC**.

Συμβουλή

- Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε **ALT** για να αλλάξετε από πλήκτρα αριθμών/συμβόλων σε πλήκτρα περισσότερων συμβόλων και αντίστροφα.

Για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα,

- Πατήστε επανειλημμένα το  για ανλλαγή μεταξύ ,  και .
- ↳ : Το επόμενο γράμμα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαίο.
- ↳ : Όλα τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία.
- ↳ : Όλα τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι πεζά.

Για περισσότερες επιλογές γραμμάτων και συμβόλων:

- Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο γράμματος ή συμβόλου μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.



Για να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή:

- Πατήστε

Χρήση του Google Pinyin για εισαγωγή κειμένου

Επιλέξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Στο πληκτρολόγιο, πατήστε 中文 / 英文 για εναλλαγή μεταξύ εισαγωγής Κινεζικής Πινγίν και Αγγλικής.
- Πατήστε ?123 για είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών/συμβόλων.

Συμβουλή

- Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε **ALT** για να αλλάξετε από πλήκτρα αριθμών/συμβόλων σε πλήκτρα περισσότερων συμβόλων και αντίστροφα.

Για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα,

- Πατήστε / για εναλλαγή μεταξύ και .
- ↳ : Τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία.
- ↳ : Τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι πεζά.

Για να μεταβείτε στην επόμενη γραμμή,

- Πατήστε .

Για να διαγράψετε την εισαγωγή που βρίσκεται πριν από το σημείο όπου βρίσκεται ο κέρσορας,

- Πατήστε .

Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση του κειμένου που έχετε εισαγάγει.

Επιλογή κειμένου

- 1 Επιλέξτε τη θέση έναρξης:
 - Πατήστε παρατεταμένα το κείμενο μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Στην αναδυόμενη οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές: **Select word** (Επιλογή λέξης), **Select all** (Επιλογή όλων).
- 2 Πατήστε **Select word** (Επιλογή λέξης).
 - ↳ Η τρέχουσα λέξη έχει επιλεγεί, με σημάδια στην αρχή και στο τέλος.
 - ↳ Πατήστε **Select all** (Επιλογή όλων) για να επιλέξετε όλο το κείμενο.
- 3 Σύρετε τα σημάδια για να αλλάξετε την αρχή και το τέλος της επιλογής.

Αντιγραφή ή αποκοπή του κειμένου

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το επιλεγμένο κείμενο μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Στην αναδυόμενη οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές: **Copy** (Αντιγραφή) ή **Cut** (Αποκοπή).
- 2 Πατήστε **Copy** (Αντιγραφή) ή **Cut** (Αποκοπή).
 - ↳ Πραγματοποιείται αντιγραφή ή αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου.

Επικόλληση του κειμένου

- 1 Τοποθετήστε τον κέρσορα σε κάποια θέση.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τη θέση μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη.
 - ↳ Στην αναδυόμενη οθόνη, εμφανίζεται η επιλογή **Paste** (Επικόλληση).
 - ↳ 3 Πατήστε **Paste** (Επικόλληση). Πραγματοποιείται επικόλληση του κειμένου στην επιλεγμένη θέση.

5 Λήψη περιεχομένου στη συσκευή

Στο **Connect**, μπορείτε να λάβετε περιεχόμενο:

- από το Internet μέσω Wi-Fi,
- από τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB.

Για να ελέγξετε το περιεχόμενο στο **Connect**,

- μεταβείτε στο  από την Αρχική οθόνη.


Λήψη περιεχομένου από το Internet

Μέσω του Internet, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα στο **Connect**:

- Λήψη διάφορων εφαρμογών, παιχνιδιών, μουσικής, βίντεο και άλλων από το Android Market.
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στο **Connect**, όπως Google Search, Maps, Calendar, Gmail, Talk, YouTube και Skype.
- Μετάδοση ή λήψη μουσικής, ηχητικών βιβλίων, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή άλλου περιεχομένου ήχου/ εικόνας από το Internet μέσω εφαρμογών, όπως **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**.
- Περιήγηση σε τοποθεσίες web.

Σύνδεση στο Internet

Συνδέστε το **Connect** σε έναν ασύρματο δρομολογητή (Σημείο πρόσβασης). Μπορείτε να συνδέσετε το **Connect** στο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το δρομολογητή.

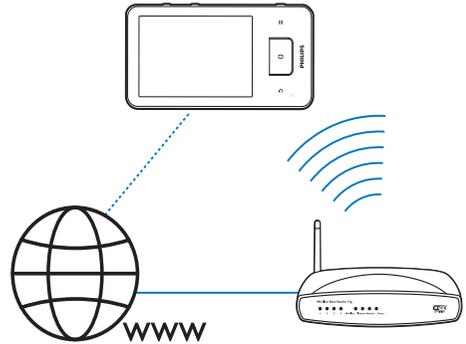

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής συνδέεται απευθείας στο Internet και δεν χρειάζεται πραγματοποίηση κλήσης στον υπολογιστή.
- Πριν ξεκινήσετε μια σύνδεση Wi-Fi, να έχετε έτοιμο το κλειδί κρυπτογράφησης για το δρομολογητή σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi:



- 1 Από την Αρχική οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε τη μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας.
- 2 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
 - ↳ Η συσκευή ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο όπου είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.
 - ↳ Όταν η σύνδεση Wi-Fi ολοκληρώνεται με επιτυχία, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Για να μεταβείτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi,

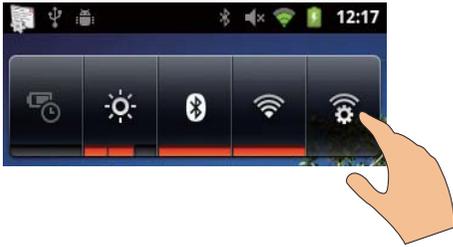

- 1 Στη μικροεφαρμογή ελέγχου λειτουργίας, πατήστε για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
↳ Βλέπετε μια λίστα των δικτύων Wi-Fi εντός της εμβέλειας, καθώς επίσης και των δικτύων στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν (αν έχει ρυθμιστεί απομνημόνευση των δικτύων).

- 2 Σύνδεση του **Connect** σε ένα δίκτυο:
 - Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi, πατήστε το επιλεγμένο.
 - Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης στο αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου.

Σημείωση

- Εάν στο δρομολογητή σας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φίλτρου διεύθυνσης MAC, προσθέστε τη διεύθυνση MAC του **Connect** στη λίστα των συσκευών που επιτρέπεται να συμμετέχουν στο δίκτυο. Για να βρείτε τη διεύθυνση Wi-Fi MAC, μεταβείτε στο > **Information** (Πληροφορίες) > **Status** (Κατάσταση) στην Αρχική οθόνη.
- Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη μετάδοση SSID ή έχετε αποκρύψει το Service Set Identifier (SSID) του δρομολογητή, εισαγάγετε χειροκίνητα το SSID ή το δημόσιο όνομα για το δίκτυο. Μεταβείτε στο > **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi) > **Add Wi-Fi network** (Προσθήκη δικτύου Wi-Fi).
- Εάν το πρωτόκολλο DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστών) δεν είναι διαθέσιμο ή είναι απενεργοποιημένο στο δρομολογητή, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP του Connect (δείτε 'Προηγμένες ρυθμίσεις' στη σελίδα 66).

Market


Δημιουργήστε έναν προσωπικό λογαριασμό Google ή συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google, αν διαθέτετε ήδη έναν Με το λογαριασμό σας Google, μπορείτε να προσπελάσετε, να πραγματοποιείτε λήψη ή να ενημερώνετε εφαρμογές, όπως Gmail, Talk, YouTube, Maps.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό Google ή για να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών από το Market
Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε . Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών.

- 1 Στο , αναζητήστε μια εφαρμογή με τον ανάλογο τρόπο:
 - Πατήστε **Apps** (Εφαρμογές) ή **Games** (Παιχνίδια) για αναζήτηση ανά κατηγορία.
 - Πατήστε για αναζήτηση βάσει λέξης-κλειδιού.

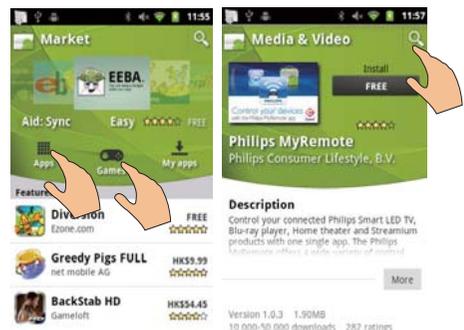

- 2 Λήψη της εφαρμογής:

- Πατήστε την εφαρμογή. Επιβεβαιώστε, όπως απαιτείται.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα.
 - ↳ Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να δείτε την κατάσταση.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από άλλες πηγές εκτός του Market:

- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Applications** (Εφαρμογές). Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Unknown sources** (Άγνωστες πηγές).

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχετε μεταφέρει από υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB (δείτε 'Μεταφορά και απόθεση στο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows)' στη σελίδα 28). Στο , βρείτε την εφαρμογή και πατήστε την επιλογή για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.



- Στο **Downloaded** (Ληφθείσες), βλέπετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει από το Market ή άλλες πηγές.
- Στο **Running** (Εκτελούμενες), βλέπετε τις εφαρμογές που εκτελούνται στη συσκευή.
- Στο **All** (Όλες), βλέπετε όλες τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή.

2 Πατήστε μια επιλογή.
↳ Εμφανίζονται οι αντίστοιχες επιλογές και πληροφορίες.

3 Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε/ απεγκαταστήσετε εφαρμογές, να διακόψετε την εκτέλεσή τους και να ρυθμίσετε άλλες επιλογές.

1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και επιλέξτε **Manage applications** (Διαχείριση εφαρμογών):

Συγχρονισμός δεδομένων

Ρυθμίστε τις επιλογές συγχρονισμού που θέλετε για τις διαδικτυακές εφαρμογές.

Αυτόματος συγχρονισμός

Με τον αυτόματο συγχρονισμό μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα όταν δεν εκτελούνται εφαρμογές, όπως email, ημερολόγιο ή πληροφορίες.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  > **Accounts & sync settings** (Λογαριασμοί και ρυθμίσεις συγχρονισμού).
- 2 Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Background data** (Δεδομένα παρασκηνίου) και **Auto-sync** (Αυτόματος συγχρονισμός).
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.



Συμβουλή

- Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Background data** (Δεδομένα παρασκηνίου) αν δεν τη χρειάζεστε.
- Το **Auto-sync** (Αυτόματος συγχρονισμός) απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία **Background data** (Δεδομένα παρασκηνίου).

Επιλογή ρυθμίσεων αυτόματου συντονισμού

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Auto-sync** (Αυτόματος συγχρονισμός).
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Background data** (Δεδομένα παρασκηνίου).
 - ↳ Στην περιοχή **Manage accounts** (Διαχείριση λογαριασμών), εμφανίζεται μια λίστα με τους υπάρχοντες λογαριασμούς δεδομένων.
- 2 Επιλέξτε ένα λογαριασμό για να προβάλετε τις επιλογές συγχρονισμού.
- 3 Πατήστε για να επιλέξετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν (όπως ημερολόγιο, mail).

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συγχρονισμό, όπως ακριβώς θέλετε.

- 1 Πατήστε ένα λογαριασμό στην περιοχή **Manage accounts** (Διαχείριση λογαριασμών).
 - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών συγχρονισμού.
- 2 Πατήστε για να επιλέξετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν (όπως ημερολόγιο, mail).
- 3 Πατήστε **Sync now** (Συγχρονισμός τώρα).



Συμβουλή


- Για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων, μπορείτε επίσης να πατήσετε  και να επιλέξετε **Refresh** (Ανανέωση) στην εφαρμογή.

Μεταφορά περιεχομένου από τον υπολογιστή σας

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μεταφέρετε εφαρμογές ή αρχεία πολυμέσων από τον υπολογιστή σας στη συσκευή:

- Στο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows), σύρετε και εναποθέστε εφαρμογές ή αρχεία πολυμέσων από τον υπολογιστή σας στη συσκευή.
- Εγκαταστήστε το λογισμικό **Philips Songbird** από τη συσκευή σας. Συγχρονίστε το **Connect** με τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας, μέσω του **Philips Songbird**.

Μεταφορά και απόθεση στο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows).

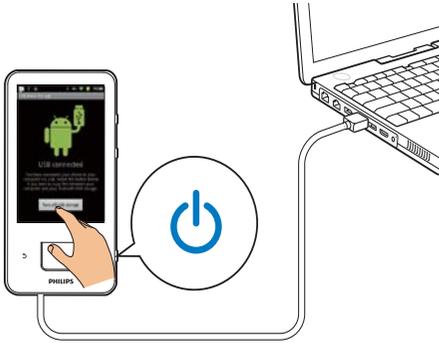

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή.
- 2 Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης USB:
 - Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε **Turn on USB storage** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης USB).
- 3 Στον υπολογιστή, επιλέγοντας **My Computer** (Ο Υπολογιστής Μου) ή **Computer** (Υπολογιστής),
 - βρείτε το **Connect**,
 - βρείτε αρχεία/ φακέλους.
- 4 Από τον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε τα αρχεία/ φακέλους στο **Connect**.

Σημείωση

- Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αποθήκευσης USB, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων στο **Connect**. Για να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης USB.

- Μπορείτε να οργανώσετε φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σε φακέλους.

Οργάνωση αρχείων πολυμέσων κατά πληροφορίες αρχείου

- Αν τα αρχεία πολυμέσων περιέχουν πληροφορίες αρχείου (μετά-ετικέτα ή ετικέτα ID3), μπορείτε να τα ταξινομήσετε στη συσκευή κατά τίτλο, καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδος. Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε κάποιο λογισμικό διαχείρισης πολυμέσων, όπως το **Windows Media Player 11** ή το **Philips Songbird**.

Συγχρονισμός μέσω του Philips Songbird

Με το **Philips Songbird**, μπορείτε να πραγματοποιείτε συγχρονισμό μουσικής, βίντεο ή φωτογραφιών από έναν υπολογιστή στη συσκευή. Η διαδικασία συγχρονισμού επιτρέπει τη μετατροπή αρχείων πολυμέσων σε μορφές με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή.

Εγκατάσταση του Philips Songbird

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 2 Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης USB:
 - Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε **Turn on USB storage** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης USB).
- 3 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7).
 - ↳ Εμφανίζεται το αρχείο **setup.exe** του Philips Songbird.

Οργάνωση αρχείων κατά φάκελο αρχείων



4 Κάντε διπλό κλικ στο **setup.exe** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων στο Philips Songbird

Την πρώτη φορά που εκκινείτε το **Philips Songbird** σε έναν υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, όπως σας ζητούνται, για να εισαγάγετε τα υπάρχοντα αρχεία μέσων στο **Philips Songbird**:

- Επιλέξτε το φάκελο μέσω των iTunes, για να εισαγάγετε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη iTunes.
- Επιλέξτε το φάκελο πολυμέσων για αναζήτηση και εισαγωγή των υπαρχόντων αρχείων πολυμέσων.
 - ↳ Ο φάκελος πολυμέσων ορίζεται ως φάκελος επιτήρησης του **Philips Songbird**.

Για να ρυθμίσετε το φάκελο πολυμέσων του iTunes:

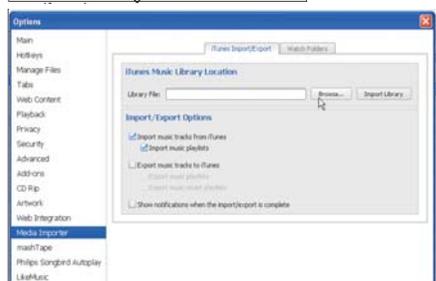

1 Στο **Philips Songbird**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Options...** (Επιλογές...)

2 Επιλέξτε **Media Importer** (Εργαλείο εισαγωγής μέσων) και στη συνέχεια την καρτέλα **iTunes Importer** (Εργαλείο εισαγωγής iTunes).



3 Επαληθεύστε τη θέση και τις επιλογές της βιβλιοθήκης σας.

4 Πατήστε το κουμπί **Import Library** (Εισαγωγή βιβλιοθήκης) δίπλα στη θέση της βιβλιοθήκης.

↳ Το λογισμικό εισάγει τη βιβλιοθήκη iTunes στο **Philips Songbird**.


Για να ρυθμίσετε το φάκελο επιτήρησης:

Στο **Philips Songbird**, ρυθμίστε το φάκελο επιτήρησης ως εξής:

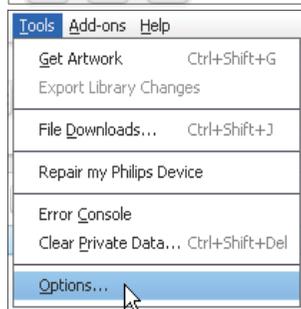

1 Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Options** (Επιλογές).

- 2 Στο **Options** (Επιλογές), επιλέξτε **Media Importer** (Εργαλείο εισαγωγής μέσων). Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Watch Folders** (Επιτήρηση φακέλων).
- 3 Στην καρτέλα **Watch Folders** (Επιτήρηση φακέλων), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 4 Πατήστε **Browse** (Αναζήτηση) και επιλέξτε τον κεντρικό φάκελο (π.χ. D:\Songbird media) ως φάκελο επιτήρησης.
 - ↳ Στο **Philips Songbird**, τα αρχεία μέσων προστίθενται/διαγράφονται όπως βρίσκονται στον κεντρικό μουσικό φάκελο.



Συγχρονισμός μέσω του Philips Songbird

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή στο **Philips Songbird**, επιλέξτε αυτόματο ή μη αυτόματο συγχρονισμό για τη συσκευή. Στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποθήκευσης USB (δείτε 'Επιλογή λειτουργιών σύνδεσης USB' στη σελίδα 12).


- 1 Επιλέξτε τη συσκευή στο **Devices** (Συσκευές).
- 2 Επιλέξτε **Μη αυτόματο** ή **Auto** (Αυτόματο).
- 3 Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο **Apply** (Εφαρμογή).

Αυτόματος συγχρονισμός


- Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο συγχρονισμό, ο αυτόματος συγχρονισμός ξεκινά αυτόματα όταν συνδέσετε τη συσκευή σε υπολογιστή.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε τη συσκευή στο **Devices** (Συσκευές) και κάντε κλικ στο **Sync** (Συγχρονισμός).

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Για μη αυτόματη μεταφορά των επιλεγμένων λιστών αναπαραγωγής,

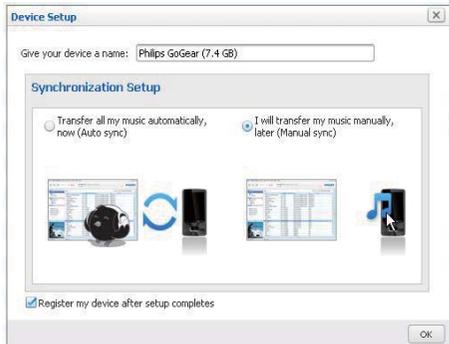


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού κάποια άλλη στιγμή:

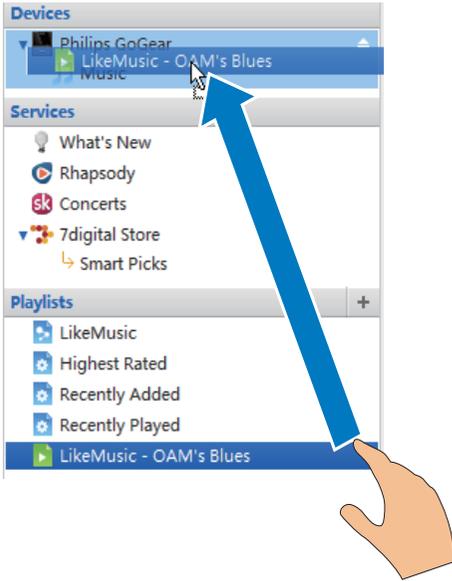

- 1 Επιλέξτε λίστες αναπαραγωγής.
- 2 Σύρετε και εναποθέστε τις λίστες αναπαραγωγής στο **Connect**.

Για μη αυτόματη μεταφορά επιλεγμένων αρχείων μέσων,

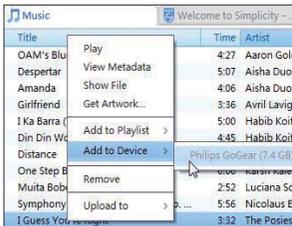

- 1 Στην οθόνη περιεχομένων, κάντε κλικ σε ένα επιλεγμένο αρχείο μέσων.
- 2 Επιλέξτε **Add to Device** (Προσθήκη στη συσκευή) > **Connect**.
↳ Τα επιλεγμένα αρχεία μεταφέρονται στο **Connect**.

Συμβουλή

- Για να επιλέξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl**, όσο κάνετε κλικ στις επιλογές σας.

Προβολή φακέλων

Με το , μπορείτε να βρείτε και να διαχειριστείτε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της συσκευής.

Εύρεση αρχείων

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε . Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη του **Connect**.

Διαχείριση αρχείων

Στο , μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες διαχείρισης αρχείων:

- Διαγραφή αρχείων/ φακέλων από την εσωτερική μνήμη.

Για να διαγράψετε αρχεία/ φακέλους:

- 1 Στην οθόνη των αρχείων/ φακέλων, πατήστε  και επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή).
↳ Δίπλα στα αρχεία/ τους φακέλους εμφανίζεται μια λίστα πλαισίων ελέγχου.
- 2 Πατήστε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε αρχεία/ φακέλους.
- 3 Ορίστε τις επιλογές σας και επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.

Κοινή χρήση αρχείων

Στο , μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία μέσω Bluetooth.

- 1 Στην οθόνη της λίστας αρχείων, πατήστε  > **Send via BT** (Αποστολή μέσω BT).
↳ Δίπλα στα αρχεία εμφανίζεται μια λίστα πλαισίων ελέγχου.
- 2 Πατήστε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε αρχεία. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
- 3 Στο **Connect**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth:
 - Πατήστε **Scan for devices** (Σάρωση για συσκευές) για εύρεση και σύζευξη με τη συσκευή.
 - Εναλλακτικά, πατήστε μια συζευγμένη συσκευή για να ξεκινήσει η αποστολή.
↳ Όταν το **Connect** συνδέεται με συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .
- 4 Λήψη των αρχείων στη συσκευή Bluetooth:
 - Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
 - Αποθηκεύστε τα αρχεία, όπως σας ζητείται.

6 Αναζήτηση στη συσκευή

Με το πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης της υπηρεσίας Google Search, μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

- αναζήτηση στον Ιστό ή/ και
- αναζήτηση στη συσκευή για εφαρμογές και επαφές Gmail.

Χρήση του πλαισίου γρήγορης αναζήτησης

Μεταβείτε στο Google Search από την Αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον Ιστό ή για να αναζητήσετε τις εγκατεστημένες εφαρμογές και επαφές Gmail στη συσκευή σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, μετακινηθείτε στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης ή το .
- 4 Ρυθμίστε επιλογή αναζήτησης:
 - Ρυθμίστε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα.
 - Αν χρειάζεται, πατήστε  για να εμφανιστεί η αναπτυσσόμενη λίστα.



- 5 Ξεκινήστε την αναζήτηση:
 - Πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης.
 - ↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

- Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί της αναζήτησης.
- Πατήστε  για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Ρύθμιση επιλογών αναζήτησης

Μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές αναζήτησης που θέλετε στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.

- 1 Πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης ή το .
- 2 Πατήστε  > **Search settings** (Ρυθμίσεις αναζήτησης).
- 3 Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Google Search: Καθορίστε επιλογές για αναζήτηση Google Search στον Ιστό.

Searchable items (Στοιχεία αναζήτησης):

Επιλέξτε τα στοιχεία που μπορείτε να αναζητήσετε στη συσκευή.

Clear search shortcuts (Διαγραφή συντομεύσεων αναζήτησης): Διαγράψτε τις συντομεύσεις για αποτελέσματα αναζήτησης που είχατε επιλέξει παλαιότερα. Αυτές οι συντομεύσεις εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Google Voice Search για να πραγματοποιήσετε φωνητική αναζήτηση.

Σημείωση

- Η υπηρεσία Voice Search είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το **Connect** στο Internet.

- 2** Από την Αρχική οθόνη, μετακινηθείτε στο .
- Εναλλακτικά, μετακινηθείτε στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης. Πατήστε .
- 3** Ξεκινήστε την αναζήτηση:
- Πείτε τη λέξη-κλειδί για την αναζήτηση.

7 Μουσική και βίντεο

Μεταβείτε στο  ή το **Philips Songbird** , για αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων στη συσκευή.

Αναπαραγωγή μουσικής από το Philips Songbird

Με το  **Philips Songbird**, μπορείτε να καθορίσετε επιλογές ήχου Philips για την αναπαραγωγή της μουσικής σας.

Επιλογές ήχου Philips

- Στο **Philips Songbird**, πατήστε  και επιλέξτε **[Ρυθμίσεις]** > **[Επιλογές ήχου Philips]**.

[FullSound] Επαναφέρετε τις ηχητικές λεπτομέρειες που χάνονται λόγω της μουσικής συμπίεσης (π.χ. MP3, WMA).

[Εξατομίκευση ήχου] Σύρετε την οθόνη για να επιλέξετε ρυθμίσεις ήχου.

Συμβουλή

- Όταν επιλέγετε ένα από τα **[FullSound]** και **[Εξατομίκευση ήχου]**, απενεργοποιείτε ένα άλλο.

Για να καθορίσετε επιλογές αναπαραγωγής στα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth:
Όταν ακούτε μουσική από στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth, μπορείτε να καθορίσετε επιλογές αναπαραγωγής από τα στοιχεία ελέγχου των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

- Στο **Philips Songbird**, πατήστε  και επιλέξτε **[Ρυθμίσεις]** > **[Στοιχεία ελέγχου συσκευής]**.


Περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής

Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού

Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, βρείτε μουσική βάσει καλλιτέχνη, τίτλου τραγουδιού ή άλμπουμ.



- 1 Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε   ή  για να ταξινομήσετε τη βιβλιοθήκη αναλόγως.
 - ↳ Η μουσική βιβλιοθήκη ταξινομείται βάσει των πληροφοριών τραγουδιών σε αλφαβητική σειρά.
 - ↳ Όταν ταξινομείτε τη βιβλιοθήκη κατά άλμπουμ, εμφανίζεται το διαθέσιμο εξώφυλλο άλμπουμ.
- 2 Στο   ή , χρησιμοποιήστε το **Superscroll** για αναζήτηση στοιχείων που ξεκινούν με ένα επιλεγμένο αλφάβητο:

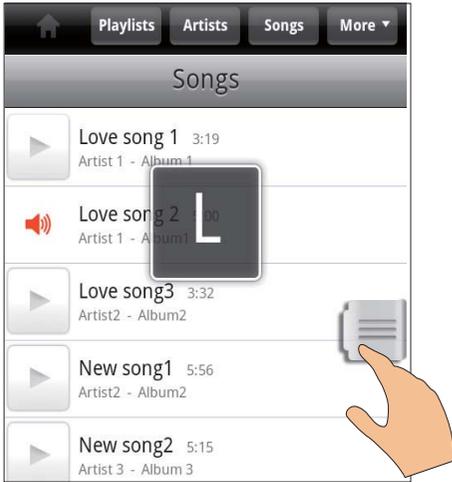

- Στη λίστα στοιχείων, μετακινηθείτε προς τα πάνω/ κάτω.
↳ Εμφανίζεται το ρυθμιστικό.
- Πατήστε παρατεταμένα το ρυθμιστικό.
↳ Στο αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου, εμφανίζεται το τρέχον αλφάβητο.
- Για να επιλέξετε αλφάβητο, σύρετε το ρυθμιστικό πάνω/κάτω μέχρι να βρείτε το αλφάβητο.
↳ Στην κορυφή της λίστας, μπορείτε να δείτε το πρώτο στοιχείο που ξεκινά με το αλφάβητο.



Συμβουλή

- Το **Superscroll** βρίσκεται σε μια μεγάλη λίστα στοιχείων στο ή το ή το .

Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε για να εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.

Εύρεση μουσικής βάσει είδους

Στη συσκευή, μπορείτε να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη βάσει είδους μουσικής, όπως ποπ, ροκ και μπλουζ. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες τραγουδιών με κάποιο λογισμικό διαχείρισης πολυμέσων σε έναν υπολογιστή, όπως το **Windows Media Player 11** και το **Philips Songbird**.

- Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε το κουμπί είδους για να βρείτε το είδος μουσικής που θέλετε.

Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής


Στη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που θέλετε να αναπαράγετε το ένα μετά το άλλο.

- Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε για να βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Στη βιβλιοθήκη μουσικής, περιηγηθείτε για να βρείτε μουσική.
- 2 Για έναρξη της αναπαραγωγής, πατήστε το εικονίδιο δίπλα σε κάθε καλλιτέχνη, άλμπουμ, τραγούδι, είδος ή λίστα αναπαραγωγής.
↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του καλλιτέχνη, άλμπουμ, τραγουδιού, είδους ή λίστας αναπαραγωγής.

Εύρεση μουσικής βάσει λέξης-κλειδιού

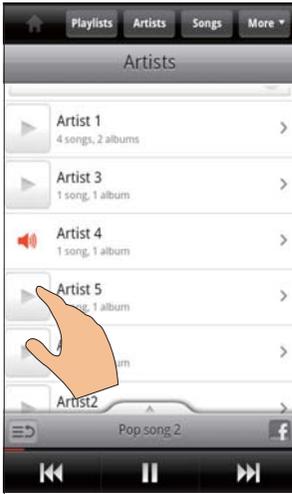

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την οθόνη αναπαραγωγής,

- σύρετε το  προς τα πάνω/ κάτω.



Για να καθορίσετε επιλογές αναπαραγωγής στην οθόνη αναπαραγωγής:

	Πατήστε για επιστροφή στη λίστα στοιχείων
	Πατήστε για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του τρέχοντος φακέλου σε τυχαία σειρά.
	Πατήστε μία ή περισσότερες φορές, για να ορίσετε επιλογές επανάληψης: Επανάληψη όλων: Πατήστε για επανάληψη όλων των τραγουδιών του τρέχοντος φακέλου. Επανάληψη ενός: Πατήστε για επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού.
	Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
	Πατήστε για παράκαμψη τραγουδιών. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναπαραγωγής ως κλειδωμένη οθόνη:

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αν η οθόνη αναπαραγωγής έχει οριστεί ως κλειδωμένη οθόνη, πατήστε  /  ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε επιλογές αναπαραγωγής στην κλειδωμένη οθόνη.



Για να απενεργοποιήσετε την κλειδωμένη οθόνη:

- Στο Philips Songbird, πατήστε  και αποεπιλέξτε το [Μικροεφαρμογή για κλειδωμένη οθόνη].

Σύνδεση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με το Philips Songbird, μπορείτε να συνδεθείτε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατά την αναπαραγωγή μουσικής.


Μεταφορά φωτογραφιών από τοFlickr

Το Flickr μπορεί να μεταδώσει διαθέσιμες φωτογραφίες του τρέχοντος καλλιτέχνη στη συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 2 για να ενεργοποιήσετε το Flickr.
 - ↳ Μεταδίδονται οι διαθέσιμες φωτογραφίες στο τρέχον τραγούδι.

Ενημέρωση των φίλων σας για τα τραγούδια που σας αρέσουν μέσω τουFacebook

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 1.

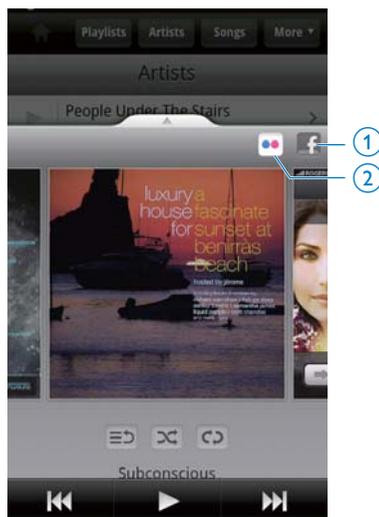


Κοινοποίηση πληροφοριών τραγουδιών στοLast .fm

Για να κοινοποιήσετε στο Last .fm τις πληροφορίες των τραγουδιών που ακούτε στο Connect:

- 1 Στο Philips Songbird, πατήστε  και επιλέξτε [Κοινοποίηση μέσω Last.fm].
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.

Εναλλαγή από τη μία οθόνη στην άλλη

Στο Philips Songbird, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης βιβλιοθήκης, της οθόνης αναπαραγωγής και της λίστας στοιχείων:

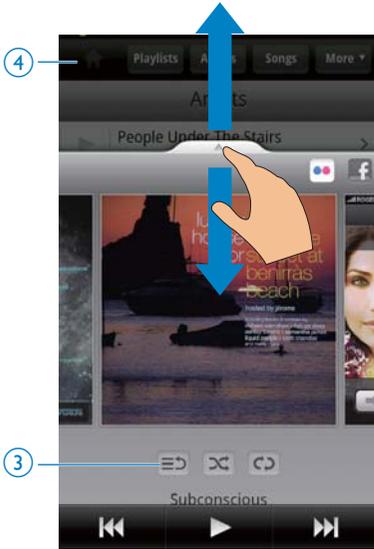

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την οθόνη αναπαραγωγής,

- σύρετε το  προς τα πάνω/ κάτω.
Για να επιστρέψετε στη λίστα στοιχείων στην οθόνη αναπαραγωγής,
- πατήστε το κουμπί **3**  .
Για να επιστρέψετε στην οθόνη της βιβλιοθήκης,
- πατήστε το κουμπί **4**.

Λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που θέλετε να αναπαράγετε το ένα μετά το άλλο.

Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής

- 1** Στην οθόνη βιβλιοθήκης, επιλέξτε καλλιτέχνη, άλμπουμ, τραγούδι ή είδος.
- 2** Πατήστε παρατεταμένα τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το τραγούδι ή το είδος μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη. Πατήστε **[Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής...]**.

- 3** Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής.
↳ Το επιλεγμένο τραγούδι ή όλα τα τραγούδια του καλλιτέχνη, του άλμπουμ ή του είδους έχουν προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής.

Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής

- 1** Επιλέξτε μία λίστα αναπαραγωγής.
- 2** Πατήστε παρατεταμένα τη λίστα αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη. Πατήστε **[Μετονομασία]**.
↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 3** Επεξεργαστείτε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
↳ Η λίστα αναπαραγωγής έχει μετονομαστεί.

Κατάργηση τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής

- 1** Στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα τραγούδι.
- 2** Πατήστε παρατεταμένα το τραγούδι μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη. Πατήστε **[Κατάργηση από τη λίστα αναπαραγωγής]**.
↳ Το επιλεγμένο τραγούδι έχει αφαιρεθεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

- 1** Επιλέξτε μία λίστα αναπαραγωγής.
- 2** Πατήστε παρατεταμένα τη λίστα αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη. Πατήστε **[Διαγραφή]**.
↳ Η λίστα αναπαραγωγής έχει διαγραφεί.

Αναπαραγωγή βίντεο από το Philips Songbird

Με το  Philips Songbird, μπορείτε να καθορίσετε επιλογές ήχου Philips για την αναπαραγωγή των βιντεό σας.


Επιλογές ήχου Philips

- Στην οθόνη αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] > [Επιλογές ήχου Philips].

Ήχος Surround Εφέ ήχου Surround

Περιήγηση στη βιβλιοθήκη βίντεο

Εύρεση βίντεο βάσει τίτλου

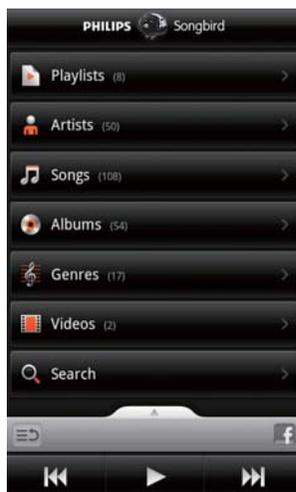

- Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε .
↳ Η βιβλιοθήκη βίντεο ταξινομείται βάσει τίτλων σε αλφαβητική σειρά.

Εύρεση βίντεο βάσει λέξης-κλειδιού

Στην οθόνη της βιβλιοθήκης, πατήστε  για να εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.

- Εναλλακτικά, πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης στη βιβλιοθήκη βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Στη βιβλιοθήκη βίντεο, περιηγηθείτε για να βρείτε ένα βίντεο.
- 2 Για έναρξη της αναπαραγωγής, πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο βίντεο.
↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του βίντεο.

Για να καθορίσετε επιλογές αναπαραγωγής στην οθόνη αναπαραγωγής:

 /  Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

 /  Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι.

 /  Πατήστε για παράκαμψη τραγουδιών.

8 Συλλογή

Μεταβείτε στο  ή το  για αναπαραγωγή:

- βίντεο/ εικόνων που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή.

Περιήγηση στη βιβλιοθήκη

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
↳ Εμφανίζονται οι φάκελοι εικόνων και βίντεο.
- 2 Πατήστε ένα φάκελο.
↳ Εμφανίζονται οι εικόνες και τα βίντεο του φακέλου.



Για να περιηγηθείτε στις εικόνες ή τα βίντεο:

- Μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά στην οθόνη ή

- Πατήστε το κουμπί **1** για να μεταβείτε στις εικόνες ή τα βίντεο της προηγούμενης ή της επόμενης σελίδας.

Για να προβάλετε τις εικόνες ή τα βίντεο ως μικρογραφίες ή κατά χρονολογική σειρά,

- σύρετε το κουμπί **2**.

Για να μεταβείτε στο κύριο μενού της Συλλογής,

- πατήστε το κουμπί **3**.

Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Στη βιβλιοθήκη βίντεο, περιηγηθείτε για να βρείτε ένα βίντεο.
- 2 Πατήστε ένα βίντεο, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε τα εικονίδια, για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:

 Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

 Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Εναλλακτικά, σύρετε τη γραμμή προόδου για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο βίντεο.


Καθορισμός επιλογής ήχου

Επιλογή ρυθμίσεων ήχου

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε/ αποεπιλέξτε **Surround Sound** (Ηχος Surround).

Αναπαραγωγή εικόνων

- Πατήστε μια φωτογραφία, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

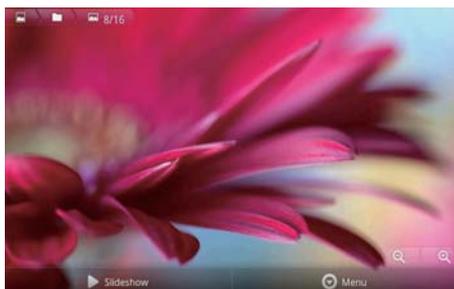

Για να καθορίσετε επιλογές αναπαραγωγής στην οθόνη αναπαραγωγής:


- Αν είναι απαραίτητο, πατήστε την οθόνη για να εμφανίσετε τα κουμπιά επί της οθόνης.

▶ Πατήστε για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Μπορείτε να αναπαραγάγετε εικόνες μία προς μία.

🔍, 🔊 Πατήστε για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα.

Για να περιστρέψετε την εικόνα,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί επί της οθόνης **Menu** (Μενού) και επιλέξτε **More** (Περισσότερα).
↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- 2 Πατήστε **Rotate Left** (Αριστερή περιστροφή) ή **Rotate Right** (Δεξιά περιστροφή).

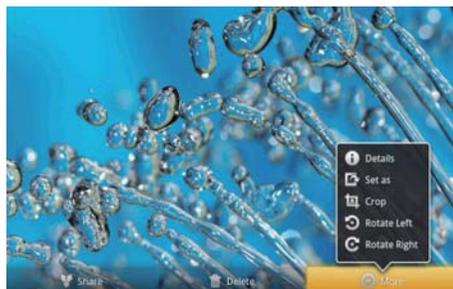

Περικοπή εικόνων

Με την περικοπή εικόνων μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας. Πραγματοποιήστε επεξεργασία ή περικοπή εικόνων όταν θέλετε:

- να μοιραστείτε την εικόνα μέσω email, Bluetooth ή υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή
- να ορίσετε την εικόνα ως φόντο.

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μιας εικόνας (δείτε 'Αναπαραγωγή εικόνων' στη σελίδα 42).
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί επί της οθόνης **Menu** (Μενού) και επιλέξτε **More** (Περισσότερα).
- 3 Πατήστε **Crop** (Περικοπή).
↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο περικοπής.
- 4 Εντός του πλαισίου περικοπής, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να διατηρήσετε:
 - Μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε την περιοχή.
 - Για να μεγεθύνετε/ σμικρύνετε την αναλογία της περιοχής, σύρετε μία γωνία του πλαισίου.
 - Για να μεγεθύνετε/ σμικρύνετε την περιοχή, σύρετε τα άκρα του πλαισίου.
- 5 Πατήστε **Save** (Αποθήκευση).
↳ Η περικομμένη εικόνα έχει αποθηκευτεί.

Ορίστε μια εικόνα ως φόντο

Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο της Αρχικής οθόνης.

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μιας εικόνας (δείτε 'Αναπαραγωγή εικόνων' στη σελίδα 42).
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί επί της οθόνης **Menu** (Μενού) και επιλέξτε **More** (Περισσότερα).
- 3 Πατήστε **Set as** (Ορισμός ως) και επιλέξτε **Wallpaper** (Φόντο).
- 4 Περικόψτε την εικόνα, όπως σας ζητείται.

Διαγραφή εικόνων

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μιας εικόνας (δείτε 'Αναπαραγωγή εικόνων' στη σελίδα 42).
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί επί της οθόνης **Menu** (Μενού) και επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή).
 - ↳ Η τρέχουσα φωτογραφία διαγράφεται.

9 Πρόγραμμα περιήγησης

Με το , μπορείτε να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε το πλαίσιο κειμένου, για να αρχίσετε την εισαγωγή κειμένου.
↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 3 Εισαγάγετε μια διεύθυνση web.
- 4 Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε **Go** (Μετάβαση).

Για να ανοίξετε μια νέα ιστοσελίδα:

- Στην οθόνη της ιστοσελίδας, πατήστε  και επιλέξτε **New window** (Νέο παράθυρο).
↳ Μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Για να αλλάξετε από τη μία οθόνη στην άλλη

- 1 Στην οθόνη της ιστοσελίδας, πατήστε  και επιλέξτε **Windows** (Παράθυρα).
- 2 Πατήστε την επιλεγμένη ιστοσελίδα.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Προσθέστε ένα σελιδοδείκτη. Μπορείτε να προσπελάσετε γρήγορα μια ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί.

- 1 Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **More** (Περισσότερα) > **Add bookmark** (Προσθήκη σελιδοδείκτη).
↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα και τη διεύθυνση web.
↳ Σε αυτή την ιστοσελίδα προστίθεται ένας σελιδοδείκτης.

Για να μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε  > **Bookmarks** (Σελιδοδείκτες), για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη.
↳ Μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη αυτό.

10 Maps

Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες **Maps** (Χάρτες) σε δίκτυα Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένων των **My location** (Η θέση μου), **Directions** (Οδηγίες), **Places** (Μέρη), **Navigation** (Πλοήγηση), **Latitude** (Γεωγραφικό πλάτος).

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Maps:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες **Maps** (Χάρτες) από δίκτυα Wi-Fi.
 - Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  > **Location και security** (Τοποθεσία και ασφάλεια) > **Use wireless networks** (Χρήση ασύρματων δικτύων). Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

Εύρεση της θέσης σας

Με το **My location** (Η θέση μου), μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη.

- 1 Μεταβείτε στο .
 - ↳ Εμφανίζεται ένας χάρτης.
- 2 Στο χάρτη, πατήστε .
 - ↳ Η θέση σας ενημερώνεται στο χάρτη.
 - ↳ Ένα μπλε βέλος υποδεικνύει την κατά προσέγγιση θέση σας στο χάρτη.



Αναζήτηση μερών

Στο , μπορείτε να λάβετε οδηγίες για ένα συγκεκριμένο μέρος ή για ένα συγκεκριμένο είδος μερών.


Directions

Με το **Directions** (Οδηγίες), μπορείτε να λάβετε οδηγίες για ένα συγκεκριμένο μέρος.

- 1 Στο , πατήστε το πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης του χάρτη.
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε .
 - ↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 2 Εισαγάγετε το αντικείμενο προς αναζήτηση.
 - ↳ Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο χάρτη.



- 3 Πατήστε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.
 ↳ Προβάλλεται μια σελίδα πληροφοριών για τον προορισμό.

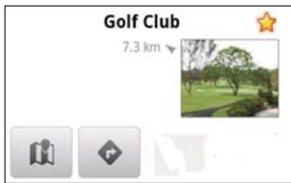

- 4 Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές σας:
- : Πατήστε για να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για τον προορισμό.
 - : Πατήστε για να δείτε τον προορισμό στο χάρτη.
 - : Πατήστε για να προσθέσετε αστέρι στον προορισμό.

Εναλλακτικά,

- 1 Στο χάρτη, πατήστε και επιλέξτε **Directions** (Οδηγίες).
- 2 Επιλέξτε το μέσο μεταφοράς, π.χ. αυτοκίνητο, λεωφορείο, περπάτημα.
- 3 Επιλέξτε τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού:
 - Χρησιμοποιήστε το **My Location** (Η θέση μου) ως σημείο εκκίνησης. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη επιλογή, πατήστε δίπλα στο πλαίσιο κειμένου.
 - Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού.

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη επιλογή, πατήστε δίπλα στο πλαίσιο κειμένου.

- 4 Πατήστε **Μετάβαση**.



Places (Μέρη)

Με το **Places** (Μέρη) μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένα μέρη κοντά στη θέση σας, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, πρατήρια βενζίνης και ΑΤΜ.

- 1 Στο , πατήστε στο χάρτη.
 - Εναλλακτικά, από την Αρχική οθόνη, πατήστε στη λίστα επιλογών.
 ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με μέρη.



- 2 Πατήστε μια κατηγορία μερών.
 ↳ Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
- 3 Πατήστε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

↳ Προβάλλεται μια σελίδα πληροφοριών για τον προορισμό.

- 4 Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές σας:
-  : Πατήστε για να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για τον προορισμό. Για να επιλέξετε κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς, πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού.
 -  : Πατήστε για να δείτε τον προορισμό στο χάρτη.
 -  : Πατήστε για να προσθέσετε αστέρι στον προορισμό.

Προβολή χάρτη

Προσθήκη αστεριού σε τοποθεσίες

Για να βρίσκετε γρήγορα τις τοποθεσίες στο χάρτη, μπορείτε να προσθέσετε ένα αστέρι στις τοποθεσίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

- 1 Στο χάρτη, πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία.
- ↳ Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο για να φορτώσετε τη διεύθυνση.
- 2 Πατήστε το αναδυόμενο πλαίσιο διεύθυνσης.
- Πατήστε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.
- ↳ Προβάλλεται μια σελίδα πληροφοριών για τον προορισμό.

- 3 Πατήστε .

Επιλογή προβολών

- Στο χάρτη, πατήστε .
- ↳ Μπορείτε να επιλέξετε μια προβολή.

Προβολή κίνησης:	Χρησιμοποιήστε πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα για να επισημάνετε την κίνηση πραγματικού χρόνου κατά μήκος της πορείας.
Προβολή δορυφόρου:	Εμφανίστε την πορεία σε προβολή δορυφόρου 3D.
Προβολή δρόμου:	Εμφανίστε τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας.
Latitude:	Εμφανίστε στο χάρτη τις επαφές σας στο Latitude.

Navigation (Πλοήγηση)

Χρησιμοποιήστε το **Navigation** (Πλοήγηση) για να αναζητήσετε προορισμούς και να πλοηγηθείτε σε αυτούς. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  στη λίστα επιλογών.

Αναζήτηση για προορισμό

- 1 Επιλέξτε το μέσο μεταφοράς, π.χ. αυτοκίνητο, λεωφορείο, περπάτημα.
- 2 Διενεργήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν προορισμό:
 - Πληκτρολογήστε το όνομα του προορισμού,
 - Πείτε το όνομα του προορισμού,
 - Βρείτε την επαφή που μοιράζεται τις πληροφορίες θέσης με εσάς μέσω του Latitude, ή
 - Πραγματοποιήστε αναζήτηση σε διάφορες τοποθεσίες στις οποίες έχετε προσθέσει ένα αστεράκι.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

- 1 Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε έναν προορισμό.
- 2 Ορίστε την επιλογή για πλοήγηση στον προορισμό.
 - Για να εμφανίσετε την πορεία στο χάρτη, ορίστε την επιλογή.

Κοινή χρήση τοποθεσιών με φίλους

Χρησιμοποιήστε το **Latitude** για να μοιραστείτε πληροφορίες τοποθεσίας με τους φίλους σας.

Join Latitude

Την πρώτη φορά που εκκινείτε το **Latitude**, χρησιμοποιήστε το λογαριασμό Gmail για να συνδεθείτε.

- Στο , πατήστε  και επιλέξτε **Join Latitude** (Συμμετοχή στο Latitude) στο χάρτη.
- Εναλλακτικά, από την Αρχική οθόνη, πατήστε  **Latitude**.


Προσθήκη φίλων

Αφού εγγραφείτε στο **Latitude**, προσθέστε φίλους στην οθόνη **Latitude**.

- 1 Στο , πατήστε  και επιλέξτε **Latitude** στο χάρτη.
 - Εναλλακτικά, από την Αρχική οθόνη, πατήστε  **Latitude**.
 - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τους φίλους σας στο Latitude.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Add friends** (Προσθήκη φίλων):
 - Προσθέστε τις από τις επαφές σας στο Gmail, ή
 - Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email στο πλαίσιο κειμένου.
 - ↳ Αποστέλλεται ένα email στην επαφή.
 - ↳ Αν ο φίλος σας χρησιμοποιεί το Latitude και αποδεχτεί την πρόσκληση, μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες τοποθεσίας μαζί του.

Λάβετε τις τοποθεσίες φίλων

- 1 Στο χάρτη, πατήστε .
 - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τους φίλους σας στο Latitude.
- 2 Πατήστε ένα φίλο.
 - ↳ Εμφανίζεται μια σελίδα πληροφοριών.
- 3 Στη σελίδα πληροφοριών, πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές σας:
 - : Πατήστε για προβολή της θέσης του φίλου στο χάρτη.
 - : Πατήστε για να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για το φίλο.

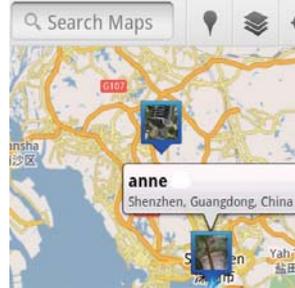

Κοινοποίηση της τοποθεσίας σας σε φίλους

- 1 Στο χάρτη, πατήστε .
 - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τους φίλους σας στο Latitude.
- 2 Πατήστε το όνομά σας.
 - ↳ Εμφανίζεται μια σελίδα πληροφοριών.
- 3 Πατήστε  και επιλέξτε **Privacy** (Ιδιωτικό απόρρητο):
 - κοινή χρήση της αυτόματα ενημερωμένης θέσης σας,
 - κοινή χρήση της χειροκίνητα επιλεγμένης θέσης σας, ή
 - απόκρυψη της θέσης σας.

Για να αλλάξετε τον τρόπο κοινοποίησης της τοποθεσίας σας σε κάποιο φίλο:

- 1 Στη λίστα με τους φίλους στο Latitude, πατήστε ένα φίλο.
↳ Εμφανίζεται μια σελίδα πληροφοριών.
- 2 Πατήστε **Sharing options** (Επιλογές κοινοποίησης) για να καθορίσετε επιλογή:
 - κοινοποιήστε την καλύτερη διαθέσιμη τοποθεσία,
 - κοινοποιήστε την τοποθεσία σε επίπεδο πόλης, ή
 - αποκρύψτε την τοποθεσία σας από το συγκεκριμένο φίλο.

11 Gmail

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Gmail για να ελέγξετε τα email στο Gmail.

- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .

Έλεγχος της αλληλογραφίας ανά ετικέτα

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **Go to labels** (Μετάβαση στις ετικέτες), για να ελέγξετε τα μηνύματα ανά ετικέτα, π.χ. Inbox (Εισερχόμενα), Sent (Απεσταλμένα), All Mail (Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας).

Δημιουργία μηνύματος

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **Compose** (Δημιουργία).

Για προσθήκη της υπογραφής σας σε κάθε μήνυμα που αποστέλλετε

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **More** (Περισσότερα). Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Signature** (Υπογραφή) για να επεξεργαστείτε την υπογραφή σας.

Χρήση περισσότερων λογαριασμών στο Gmail

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **Accounts** (Λογαριασμοί) > **Add account** (Προσθήκη λογαριασμού).

Έλεγχος της αλληλογραφίας ανά λογαριασμό

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **Accounts** (Λογαριασμοί). Επιλέξτε ένα λογαριασμό για να ελέγξετε την αλληλογραφία στο λογαριασμό αυτό.

Επισήμανση αλληλογραφίας

Μπορείτε να επισημάνετε τα μηνύματά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Αλλαγή της ετικέτας του μηνύματος.
- Προσθήκη αστεριού στο μήνυμα.
- Σήμανση του μηνύματος ως μη ανεγνωσμένου.

Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε  και ορίστε τις επιλογές σας.

Οργάνωση της αλληλογραφίας σας

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Συγκέντρωση σχετικών μηνυμάτων κάτω από την ίδια ετικέτα.
- Αρχαιοθέτηση παλιών μηνυμάτων.
- Διαγραφή μηνυμάτων.

1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **More** (Περισσότερα). Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) για ενεργοποίηση του **Batch operations** (Μαζικές λειτουργίες).

↳ Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο **Connect**, επισημαίνεται το πλαίσιο επιλογής.

2 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε το πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε ένα μήνυμα.

↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.

3 Πατήστε το πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε.

4 Στην αναδυόμενη λίστα επιλογών, ορίστε την επιλογή σας.

↳ Τα αρχειοθετημένα μηνύματα αποθηκεύονται με την ετικέτα All Mail (Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας).

Ορισμός επιλογών ειδοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε όταν έχετε νέα εισερχόμενα μηνύματα.

1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **More** (Περισσότερα). Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις).

2 Πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές ειδοποίησης:

Ειδοποιήσεις αλληλογραφίας	Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στην άνω γραμμή κατάστασης όταν έχετε νέα εισερχόμενα μηνύματα.
-----------------------------------	--

Επιλογή ήχου ειδοποίησης	Επιλέξτε τον ήχο των ειδοποιήσεων αλληλογραφίας.
---------------------------------	--

Ορισμός επιλογών συγχρονισμού

Μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια συγχρονισμού των μηνυμάτων και την ετικέτα που θέλετε να συγχρονίσετε.

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **More** (Περισσότερα). Επιλέξτε **Labels** (Ετικέτες).

12 Email

Στο **Connect**, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email όπως σε έναν υπολογιστή. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Ρυθμίστε τους λογαριασμούς email σας στη συσκευή.

Ρύθμιση λογαριασμού email

Στο **Connect**, μπορείτε να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς email σας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Ρύθμιση λογαριασμών αλληλογραφίας POP3 ή IMAP, ή
- Ρύθμιση λογαριασμού Microsoft Exchange για πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο Exchange της εργασίας σας.

Ρύθμιση λογαριασμού POP3/ IMAP

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Ρυθμίστε το λογαριασμό email σας:
 - Εισαγάγετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.
 - Επιλέξτε λογαριασμό pop3 ή IMAP.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
 - Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις πληροφορίες ρύθμισης, όπως διακομιστή εξερχομένων και εισερχομένων.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό:

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη της λίστας λογαριασμών:
 - Αν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα .
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε **Accounts** (Λογαριασμοί)

στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας.

- 2 Στην οθόνη της λίστας λογαριασμών, πατήστε  και επιλέξτε **Add account** (Προσθήκη λογαριασμού).

Για να καταργήσετε ένα λογαριασμό:

- 1 Στην οθόνη της λίστας λογαριασμών, πατήστε παρατεταμένα ένα λογαριασμό.
↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.
- 2 Πατήστε **Remove account** (Κατάργηση λογαριασμού).

Για να καθορίσετε τις επιλογές που θέλετε για το λογαριασμό:

- 1 Στην οθόνη της λίστας λογαριασμών, πατήστε παρατεταμένα ένα λογαριασμό.
↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.
- 2 Πατήστε **Account settings** (Ρυθμίσεις λογαριασμού).

Έλεγχος μηνυμάτων email

Μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματά σας με τους ακόλουθους τρόπους:


- Έλεγχος ενιαίου γραμματοκιβώτιου,
- έλεγχος μηνυμάτων ανά λογαριασμό,
- έλεγχος μηνυμάτων με αστέρι,
- έλεγχος μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.

Έλεγχος ενιαίου γραμματοκιβώτιου

Από ένα ενιαίο γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα διαφορετικών λογαριασμών.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Στην οθόνη της λίστας λογαριασμών, πατήστε **Combined Inbox** (Ενιαία εισερχόμενα).
 - Για να μεταβείτε στην οθόνη της λίστας λογαριασμών, πατήστε επανειλημμένα .
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε **Accounts** (Λογαριασμοί).

- ↳ Τα μηνύματα των διαφόρων λογαριασμών επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα.

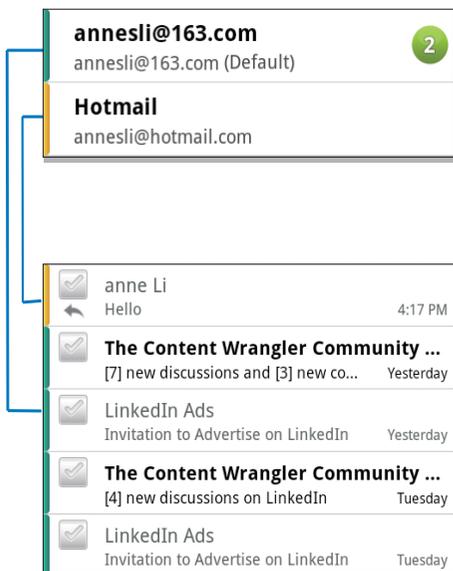

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο φάκελο:

Μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα σε διαφορετικούς φακέλους, όπως Inbox (Εισερχόμενα), Sent (Απεσταλμένα), Drafts (Πρόχειρα) και Outbox (Εξερχόμενα).

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  και επιλέξτε **Folders** (Φάκελοι).
- 2 Πατήστε τον επιλεγμένο φάκελο.

Έλεγχος μηνυμάτων ανά λογαριασμό

Για να ελέγξετε τα μηνύματα ενός μόνο λογαριασμού:

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη της λίστας λογαριασμών:
 - Αν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα .
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε **Accounts** (Λογαριασμοί)

στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας.

- 2 Πατήστε τον επιλεγμένο λογαριασμό.
 - ↳ Εμφανίζονται τα μηνύματα του λογαριασμού.

Έλεγχος μηνυμάτων με αστέρι

Για να ελέγξετε τα μηνύματα με αστέρι:

- 1 Μεταβείτε στην οθόνη της λίστας λογαριασμών:
 - Αν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα .
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε **Accounts** (Λογαριασμοί) στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας.
- 2 Πατήστε **Starred** (Με αστέρι).
 - ↳ Εμφανίζονται τα μηνύματα με αστέρι όλων των λογαριασμών.

Για να προσθέσετε αστέρι σε ένα μήνυμα:

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε το αστέρι δίπλα στο μήνυμα.
 - ↳ Στα ήδη επισημασμένα μηνύματα, το αστέρι είναι επιλεγμένο.

Εναλλακτικά,

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε τα πλαίσια επιλογής δίπλα στα μηνύματα.
 - ↳ Τα πλαίσια επιλέγονται.
- 2 Πατήστε την επιλογή στο κάτω μέρος της οθόνης.

Έλεγχος μη αναγνωσμένων μηνυμάτων

Για να ελέγξετε τα μη αναγνωσμένα μηνύματα:

- Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, τα μη αναγνωσμένα μηνύματα είναι επισημασμένα.

Για να επισημάνετε τα επιλεγμένα μηνύματα ως αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα:

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε τα πλαίσια επιλογής δίπλα στα μηνύματα.
↳ Τα πλαίσια επιλέγονται.
- 2 Πατήστε την επιλογή στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εναλλακτικά,

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.
- 2 Πατήστε την αντίστοιχη επιλογή για να επισημάνετε το μήνυμα ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο.

Δημιουργία μηνυμάτων email

Για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα:

- 1 Για να επιλέξετε το λογαριασμό από τον οποίο θα στείλετε το μήνυμα, μεταβείτε στην οθόνη της λίστας λογαριασμών:
 - Αν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα .
 - Εναλλακτικά, πατήστε  και επιλέξτε **Accounts** (Λογαριασμοί) στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας.
- 2 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  > **Compose** (Δημιουργία).
↳ Εμφανίζεται η οθόνη δημιουργίας μηνύματος.
- 3 Για να καθορίσετε επιλογές, πατήστε .

Για να απαντήσετε σε τρέχον μήνυμα:

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε το επιλεγμένο μήνυμα για να το διαβάσετε.
↳ Εμφανίζεται το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 2 Πατήστε την επιλογή στην οθόνη.

Για να προωθήσετε τρέχον μήνυμα:

- Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε  και επιλέξτε **Forward** (Πρωώθηση).

Για να προσθέσετε την υπογραφή σας στα εξερχόμενα μηνύματα:

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε  και επιλέξτε **Account Settings** (Ρυθμίσεις λογαριασμού).
- 2 Για επεξεργασία της υπογραφής σας, επιλέξτε **Signature** (Υπογραφή).

Οργάνωση μηνυμάτων email

Για να διαγράψετε τρέχον μήνυμα:

- Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε το κουμπί επί της οθόνης.

Για να διαγράψετε τα μηνύματα που έχετε επιλέξει:

- 1 Στην οθόνη της λίστας αλληλογραφίας, πατήστε τα πλαίσια επιλογής δίπλα στα μηνύματα.
↳ Τα πλαίσια επιλέγονται.
- 2 Πατήστε την επιλογή στο κάτω μέρος της οθόνης.

13 Bluetooth

Μέσω του Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τις εξής ασύρματες ενέργειες στο **Connect**:

- Λήψη και αποστολή αρχείων από ή προς μια άλλη συσκευή Bluetooth.
- Ακρόαση αρχείων ήχου μέσω στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το **Connect** σε συσκευές Bluetooth με τους ακόλουθους τρόπους:

- Σύνδεση κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth στη συσκευή.
- Σύνδεση σε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth.



Συμβουλή

- Πριν από τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth, για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης σύζευξης Bluetooth. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε 0000 ή 1234.

Σύνδεση κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth στη συσκευή

1 Στη συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανιχνεύσιμη από μια άλλη συσκευή Bluetooth.

- Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth.

2 Στο **Connect**, αναζητήστε τη συσκευή Bluetooth:

- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  > **Wireless και networks** (Ασύρματο και Δίκτυα) > **Bluetooth settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth).
- Αν χρειάζεται, πατήστε για να ενεργοποιήσετε το **Bluetooth**.

↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

↳ Το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

- Πατήστε **Scan for devices** (Σάρωση για συσκευές).
 - ↳ Μόλις ανιχνευθεί, η συσκευή εμφανίζεται στο **Scan for devices** (Σάρωση για συσκευές).

3 Σύζευξη με τη συσκευή:

- Στο **Connect**, πατήστε τη συσκευή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, όπως σας ζητείται.
- Στη συσκευή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, όπως σας ζητείται.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σύνδεση σε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1 Στο **Connect**, βεβαιωθείτε ότι το **Connect** είναι ανιχνεύσιμο από μια άλλη συσκευή Bluetooth:

- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  > **Wireless και networks** (Ασύρματο και Δίκτυα) > **Bluetooth settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth).
- Αν χρειάζεται, πατήστε για να ενεργοποιήσετε το **Bluetooth**.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Πατήστε **Discoverable** (Ανιχνεύσιμο).
 - ↳ Το **Connect** είναι ανιχνεύσιμο για 120 δευτερόλεπτα.

2 Στη συσκευή Bluetooth, αναζητήστε και συζεύξτε το **Connect**.

- Για πληροφορίες σχετικά με τα βήματα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth.

Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth

Αποστολή αρχείων σε μια άλλη συσκευή Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι:
 - έχετε συζεύξει το **Connect** με τη συσκευή Bluetooth,
 - στο **Connect** και τη συσκευή Bluetooth, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.
- 2 Στο **Connect**, πραγματοποιήστε αποστολή αρχείων μέσω Bluetooth:
 - Στην οθόνη βιβλιοθήκης ή αναπαραγωγής, πατήστε  > **Send via BT** (Αποστολή μέσω BT) ή **Share** (Κοινή χρήση). Πατήστε την επιλογή για μεταφορά μέσω Bluetooth.
 - Στη λίστα αρχείων, πατήστε για να επιλέξετε αρχεία.
 - Πατήστε τη συζευγμένη συσκευή για να ξεκινήσει η αποστολή.
 - ↳ Όταν το **Connect** συνδέεται με συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .

- 3 Λήψη των αρχείων στη συσκευή Bluetooth:
 - Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
 - Αποθηκεύστε τα αρχεία, όπως σας ζητείται.

Λήψη αρχείων από μια άλλη συσκευή Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι:
 - έχετε συζεύξει το **Connect** με τη συσκευή Bluetooth,
 - στο **Connect** και τη συσκευή Bluetooth, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε αποστολή αρχείων στο **Connect** μέσω Bluetooth.
 - ↳ Όταν το **Connect** συνδέεται με συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .

- 3 Στο **Connect**, πραγματοποιήστε λήψη των αρχείων:
 - Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
 - ↳ Στο , δημιουργείται ένας φάκελος **bluetooth** για τα ληφθέντα αρχεία.

Ακρόαση μουσικής μέσω στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth

Συνδέστε τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth

- Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας “**Σύνδεση κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth στη συσκευή**”.
 - ↳ Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το εικονίδιο .
 - ↳ Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στις συσκευές, η σύνδεση Bluetooth θα δημιουργηθεί αυτόματα.

Ακούστε μουσική μέσω των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth

- Αναπαράγετε μουσική στο **Connect**.
 - ↳ Ακούστε τη μουσική μέσω των συνδεδεμένων ακουστικών Bluetooth.

14 Ημερολόγιο

Στη συσκευή, μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο με:

- το ημερολόγιο σας Google Calendar στον Ιστό,
- το ημερολόγιο του λογαριασμού σας Microsoft Exchange (δείτε 'Χρήση της συσκευής σε εταιρικά δίκτυα' στη σελίδα 63).

Προσθήκη συμβάντων στο ημερολόγιο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Στην οθόνη ημερολογίου, πατήστε  και επιλέξτε **More** (Περισσότερα) > **New event** (Νέο συμβάν).
 - Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα κάποια ημερομηνία ή ώρα στο ημερολόγιο. Στην αναδυόμενη οθόνη, επιλέξτε **New event** (Νέο συμβάν).
- 3 Προσθέστε ένα συμβάν:
 - Πατήστε τα πλαίσια κειμένου για να επεξεργαστείτε το συμβάν, καθώς και το θέμα, την ώρα και την τοποθεσία.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ορίστε μια υπενθύμιση για το συμβάν:



- Πατήστε το κουμπί **1** για να ορίσετε επιλογές επανάληψης, όπως μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια.

- Πατήστε το κουμπί **2** για να ορίσετε ώρα υπενθύμισης, δηλαδή ένα χρονικό διάστημα πριν από την προγραμματισμένη ώρα του συμβάντος.

- 5 Πατήστε το κουμπί επί της οθόνης για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση επιλογών για τις υπενθυμίσεις

Στην οθόνη ημερολογίου, πατήστε  και επιλέξτε **More** (Περισσότερα) > **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Reminder settings** (Ρυθμίσεις υπενθύμισης).

Για να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση γραμμής κατάστασης:

- 1 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση γραμμής κατάστασης:
 - Στο **Reminder settings** (Ρυθμίσεις υπενθύμισης), πατήστε το  δίπλα στο **Set alerts & notifications** (Ορισμός προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων).
 - Επιλέξτε **Status bar notification** (Ειδοποίηση γραμμής κατάστασης).
 - ↳ Την καθορισμένη στιγμή υπενθύμισης, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης.
 - ↳ Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να προβάλετε τα στοιχεία του συμβάντος στην αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προειδοποίησης:

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προειδοποίησης:
 - Στο **Reminder settings** (Ρυθμίσεις υπενθύμισης), πατήστε το  δίπλα στο **Set alerts & notifications** (Ορισμός προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων).

- Επιλέξτε **Alerts** (Προειδοποιήσεις).
- 2 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης
- Στο **Reminder settings** (Ρυθμίσεις υπενθύμισης), πατήστε  δίπλα στο **Select ringtone** (Επιλογή ήχου ειδοποίησης).
 - Επιλέξτε ήχο ειδοποίησης.
 - ↳ Την καθορισμένη στιγμή υπενθύμισης, ακούγεται η προειδοποίηση.

Προβολή του ημερολογίου

Μπορείτε να προβάλετε το ημερολόγιο ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή ατζέντα.

Προβολή μήνα

- 1 Στην οθόνη ημερολογίου, πατήστε  και επιλέξτε την προβολή μήνα.
- 2 Για να επιλέξετε μήνα, μετακινηθείτε προς τα πάνω/ κάτω.

Προβολή εβδομάδας

- 1 Για να μεταβείτε στην προβολή εβδομάδας:
 - Στην προβολή μήνα, πατήστε μια ημερομηνία στην εβδομάδα. Πατήστε  και επιλέξτε την προβολή εβδομάδας.
 - Στην προβολή ημέρας, πατήστε  και επιλέξτε την προβολή εβδομάδας.
- 2 Για να επιλέξετε εβδομάδα, μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά.

Προβολή ημέρας

- Στην προβολή μήνα ή εβδομάδας, πατήστε μια ημερομηνία.
 - ↳ Το ημερολόγιο ταξινομείται ανά συμβάν.

Προβολή ατζέντας

- Στην οθόνη ημερολογίου, πατήστε  > **Agenda** (Ατζέντα).
 - ↳ Εμφανίζεται μια λίστα συμβάντων.

Επεξεργασία συμβάντος

- 1 Στο , πατήστε ένα συμβάν για να προβάλετε τα στοιχεία του.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων συμβάντος, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:
 - Για επεξεργασία του συμβάντος, πατήστε  και επιλέξτε **Edit event** (Επεξεργασία συμβάντος).
 - Για διαγραφή του συμβάντος, πατήστε  και επιλέξτε **Delete event** (Διαγραφή συμβάντος).

15 Ραδιόφωνο FM



Σημείωση

- Συνδέετε πάντα τα παρεχόμενα ακουστικά όταν συντονίζετε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία. Για καλύτερο σήμα, μετακινήστε το καλώδιο των ακουστικών σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

- 4 Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου του ραδιοφώνου,
 - πατήστε / στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου.



Συμβουλή

- Όταν μετακινήσετε σε άλλο χώρο (όπως, για παράδειγμα, νέα πόλη ή χώρα) πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, για να πετύχετε καλύτερο σήμα.
- Για επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, πατήστε και επιλέξτε **Auto tune** (Αυτόματος συντονισμός).

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αυτόματος συντονισμός

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
 - ↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
 - ↳ Την πρώτη φορά που συντονίζετε στο ραδιόφωνο, ο αυτόματος συντονισμός ξεκινά αυτόματα.
 - ↳ Αποθηκεύονται και 20 διαθέσιμοι σταθμοί ως προεπιλογές. Πατήστε, για να αναπαραγωγή ενός προεπιλεγμένου σταθμού.
- 2 Περιστρέψτε την οθόνη σε οριζόντια ή κατακόρυφη προβολή:
 - Οριζόντια προβολή: οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου
 - Κατακόρυφη προβολή: λίστα προεπιλογών
- 3 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό,
 - Μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.
 - Εναλλακτικά, πατήστε για να μεταβείτε στη λίστα των αποθηκευμένων σταθμών.

Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο συντονισμό, για να συντονιστείτε σε μια συχνότητα ή ένα σταθμό.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
 - ↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, μετακινηθείτε αριστερά/ δεξιά στη γραμμή συχνότητων.
 - ↳ Συντονίζετε στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Στο **Connect**, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς.


- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, πατήστε και επιλέξτε **Save preset** (Αποθήκευση προεπιλογής).
 - ↳ Ο αποθηκευμένος σταθμός εμφανίζεται στη λίστα προεπιλογών.
- 3 Σύρετε το σταθμό σε μια επιλεγμένη θέση.

16 Εγγραφές

Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  για εγγραφές ήχου και αναπαραγωγή.

Φωνητικές εγγραφές

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
↳ Στη βιβλιοθήκη εγγραφών εμφανίζονται οι υπάρχουσες εγγραφές.
- 2 Πατήστε , για να μεταβείτε στην οθόνη εγγραφής.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στην πηγή του ήχου που θα εγγραφεί.

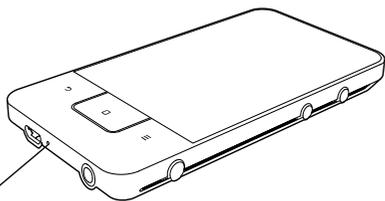

MIC

- 4 Για έναρξη, παύση ή διακοπή της εγγραφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

	Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
	Πατήστε για να διακοπεί η εγγραφή.

- 5 Πατήστε , για μετάβαση στη βιβλιοθήκη εγγραφών.

Εγγραφή ραδιοφώνου FM

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .

- 2 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, πατήστε .
↳ Εμφανίζεται η οθόνη ηχογράφησης.
- 4 Ακολουθήστε τα Βήματα 4 και 5 στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**.

Αναπαραγωγή εγγραφών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
↳ Στη βιβλιοθήκη εγγραφών εμφανίζονται οι υπάρχουσες εγγραφές.
- 2 Πατήστε μια εγγραφή, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της.
- 3 Πατήστε  /  για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διαμοιρασμός εγγραφών

Μπορείτε να διαμοιραστείτε εγγραφές μέσω του Internet ή μέσω Bluetooth.

- 1 Πατήστε , για μετάβαση στη βιβλιοθήκη εγγραφών.
↳ Στη βιβλιοθήκη εγγραφών εμφανίζονται οι υπάρχουσες εγγραφές.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Share** (Κοινή χρήση).
- 3 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε επιλογές.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να στείλετε τα επιλεγμένα αρχεία.

17 Ξυπνητήρι

Στη συσκευή, μπορείτε να ρυθμίσετε αφυπνίσεις.

Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ώρα του ρολογιού (δείτε 'Ημερομηνία και ώρα' στη σελίδα 74).
- 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε . Πατήστε .
- 3 Για να ορίσετε μια αφύπνιση:
 - Πατήστε **Add alarm** (Προσθήκη αφύπνισης) για προσθήκη αφύπνισης.
 - Πατήστε την προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης για αλλαγή της αφύπνισης.
- 4 Ορίστε την επιλογή που θέλετε. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.

Time (Ωρα)	Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
Ringtone (Ηχος αφύπνισης)	Επιλέξτε τον ήχο της αφύπνισης, σιωπηλό, βομβητή ή ήχο ειδοποίησης.
Repeat (Επανάληψη)	Επιλέξτε τον τρόπο επανάληψης της αφύπνισης.
Label (Ετικέτα)	Προσθέστε την περιγραφή της αφύπνισης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης

- Στο  > , πατήστε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στην προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - ↳ Όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης.

Χρήση της αφύπνισης

Στην προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης, ηχεί η αφύπνιση και εμφανίζεται μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να προβάλετε τα στοιχεία.

- Για να αναβάλετε την αφύπνιση, πατήστε **Snooze** (Αναβολή).
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί μετά 10 λεπτά.
- Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Dismiss** (Παράβλεψη).
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά στην επόμενη προκαθορισμένη ώρα.

18 Αριθμομηχανή

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή.

- 1 Εισαγάγετε αριθμούς και μαθηματικούς τελεστές:
 - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για εισαγωγή.
 - Μετακινηθείτε αριστερά για χρήση περισσότερων μαθηματικών πράξεων.

- 2 Πατήστε = για να ξεκινήσει ο υπολογισμός.

Για να διαγράψετε τις καταχωρίσεις:

- 1 Πατήστε για να τοποθετήσετε τον κέρσορα πίσω από την καταχώριση που θέλετε να αρχίσετε να διαγράφετε.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **CLEAR**.
 - Οι καταχωρίσεις πριν τον κέρσορα έχουν διαγραφεί.
 - Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις, πατήστε παρατεταμένα **CLEAR**.

19 Χρήση της συσκευής σε εταιρικά δίκτυα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Connect** σε εταιρικά δίκτυα. Πριν προσπελάσετε εταιρικά δίκτυα, εγκαταστήστε ασφαλή διαπιστευτήρια ή πιστοποιητικά ασφάλειας.

Η πρόσβαση σε εταιρικό δίκτυο επιτρέπει τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας Microsoft Exchange και την προσθήκη VPN στη συσκευή. Με το λογαριασμό Microsoft Exchange μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο Exchange της εργασίας σας.

Εγκατάσταση ασφαλών διαπιστευτηρίων

Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου για ασφαλή διαπιστευτήρια ή πιστοποιητικά ασφάλειας.

Για να εγκαταστήσετε ασφαλή διαπιστευτήρια:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταφέρει τα αρχεία ασφαλών διαπιστευτηρίων από τον υπολογιστή στη συσκευή (δείτε 'Μεταφορά και απόθεση στο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows)' στη σελίδα 28).

Σημείωση

- Στο **Connect**, βεβαιωθείτε ότι τα ασφαλή διαπιστευτήρια είναι αποθηκευμένα στο ριζικό κατάλογο και όχι σε κάποιο φάκελο.

- 2 Εγκαταστήστε τα ασφαλή διαπιστευτήρια:
 - Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  > **Location & security**

(Τοποθεσία και ασφάλεια) > **Install from USB storage** (Εγκατάσταση από συσκευή αποθήκευσης USB).

- Πατήστε το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
- Ορίστε κωδικό πρόσβασης και όνομα για τα διαπιστευτήρια, όπως σας ζητείται.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ασφαλή διαπιστευτήρια:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στη μνήμη διαπιστευτηρίων.
 - Στο , επιλέξτε **Location & security** (Τοποθεσία και ασφάλεια) > **Set password** (Ορισμός κωδικού πρόσβασης).
- 2 Στο , επιλέξτε **Location & security** (Τοποθεσία και ασφάλεια) > **Use secure credentials** (Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων).
 - ↳ Στη συσκευή, επιτρέπεται στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν ασφαλή διαπιστευτήρια.

Διαμόρφωση λογαριασμού Microsoft Exchange

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Ρυθμίστε το λογαριασμό email σας:
 - Εισαγάγετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και επιλέξτε **Exchange** ως τύπο λογαριασμού.
 - Αν έχετε διαμορφώσει άλλους λογαριασμούς email, πατήστε  και επιλέξτε **Add account** (Προσθήκη λογαριασμού) στην οθόνη της λίστας λογαριασμών.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
 - Στη διεύθυνση διακομιστή, εισαγάγετε τη διεύθυνση πρόσβασης web στο Outlook, π.χ.

owa.company name.com ή mail.
company name.com/owa.

- Για τις υπόλοιπες πληροφορίες διαμόρφωσης, όπως όνομα τομέα και όνομα χρήστη, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του συστήματός σας.



Σημείωση

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με Microsoft Exchange 2003 και 2007.

Προσθήκη VPN

Το Εικονικών ιδιωτικό δίκτυο (VPN) επιτρέπει τη σύνδεση σε ιδιωτικά δίκτυα μέσω ασφαλούς πρόσβασης. Ορισμένες φορές, χρειάζεστε πρόσβαση VPN για να συνδεθείτε σε εταιρικά δίκτυα.

Για να προσθέσετε VPN στη συσκευή

- 1 Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου για τις πληροφορίες διαμόρφωσης.
- 2 Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  > **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **VPN settings** (Ρυθμίσεις VPN) > **Add VPN** (Προσθήκη VPN).
- 3 Διαμορφώστε το VPN, όπως σας ζητείται.
- 4 Εγκαταστήστε τα ασφαλή διαπιστευτήρια, όπως απαιτείται (δείτε 'Εγκατάσταση ασφαλών διαπιστευτηρίων' στη σελίδα 63).

Για να συνδεθείτε στο VPN:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το **Connect** στο Internet.
- 2 Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε στο  > **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **VPN settings** (Ρυθμίσεις VPN).
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με δίκτυα VPN.
- 3 Πατήστε VPN για να ξεκινήσει η σύνδεση.

20 Ρυθμίσεις

Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  και ορίστε τις ρυθμίσεις σας.

- Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω, για να δείτε τις λίστες επιλογών. Πατήστε μια επιλογή για να την ενεργοποιήσετε.
- Πατήστε το , για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε το , για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Λειτουργία πτήσης

Στο **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **Airplane mode** (Λειτουργία πτήσης), απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε την πρόσβαση σε Wi-Fi ή Bluetooth.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης όταν:

- χρειάζεται να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε Wi-Fi ή Bluetooth για λόγους ασφάλειας, όπως π.χ. όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Στο **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi), επιλέξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi που θέλετε στη συσκευή.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε **Wi-Fi**.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - ↳ Βλέπετε μια λίστα των δικτύων Wi-Fi εντός της εμβέλειας, καθώς επίσης και των δικτύων στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν (αν έχει ρυθμιστεί απομνημόνευση των δικτύων).
- 2 Σύνδεση του **Connect** σε ένα δίκτυο:

- Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi, πατήστε το επιλεγμένο.
- Στο αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου, εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης.

Σημείωση

- Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη μετάδοση SSID ή έχετε αποκρύψει το Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) του δρομολογητή, πληκτρολογήστε το SSID ή το δημόσιο όνομα για το δίκτυο.
- Εάν το πρωτόκολλο DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστών) δεν είναι διαθέσιμο ή είναι απενεργοποιημένο στο δρομολογητή, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP του Connect (δείτε 'Προηγμένες ρυθμίσεις' στη σελίδα 66).

Για ανανέωση της λίστας με τα δίκτυα Wi-Fi,

- Στο **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi), πατήστε  και επιλέξτε **Scan** (Ανίχνευση).

Ειδοποίηση δικτύου

Ενεργοποιήστε το **Network notification** (Ειδοποίηση δικτύου). Στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi.

Προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Εισαγάγετε το SSID με μη αυτόματο τρόπο
Το SSID (Service Set Identifier) είναι το όνομα ενός δρομολογητή. Βάσει του ονόματος αυτού, ο δρομολογητής αναγνωρίζεται από άλλες συσκευές Wi-Fi. Αν έχετε αποκρύψει το SSID του δρομολογητή (παραδείγματος χάριν, έχετε απενεργοποιήσει τη μετάδοση SSID), ο δρομολογητής δεν είναι ορατός στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων. Για να συνδέσετε το **Connect** στο δρομολογητή, εισαγάγετε το SSID του δρομολογητή με μη αυτόματο τρόπο, πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση των διαθέσιμων δικτύων στο **Connect**.

- 1 Στο **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi), επιλέξτε **Add Wi-Fi network** (Προσθήκη δικτύου Wi-Fi).
- 2 Εισαγάγετε το SSID του δρομολογητή.
 - ↳ Το **Connect** αρχίζει να αναζητεί το δίκτυο.
 - ↳ Μπορείτε να βρείτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων.
- 3 Συνδέστε το **Connect** στο δίκτυο.
 - ↳ Όταν η σύνδεση Wi-Fi ολοκληρώνεται με επιτυχία, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

δίκτυο, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP.

- ↳ Όταν η σύνδεση Wi-Fi ολοκληρώνεται με επιτυχία, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Σημείωση

- Αν στο δρομολογητή διατίθεται το DHCP, χρησιμοποιείται το Auto IP για το **Connect**.
- Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP που εισάγετε δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με έναν υπολογιστή/μία συσκευή στο δίκτυο.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Στο **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi), πατήστε  και επιλέξτε **Advanced** (Για προχωρημένους) > **Use static IP** (Χρήση στατικής διεύθυνσης IP).
 - Αν χρειάζεται, πατήστε **Use static IP** (Χρήση στατικής διεύθυνσης IP) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- 2 Στο **IP settings** (Ρυθμίσεις IP), ορίστε μια διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο.
 - Εισαγάγετε μια διεύθυνση IP που επιτρέπει στη συσκευή να βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με το δρομολογητή. Για παράδειγμα, αν ο δρομολογητής έχει Διεύθυνση IP: 192.168.1.1 και Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.000, εισαγάγετε στη συσκευή τα ακόλουθα: Διεύθυνση IP: 192.168.1.XX (όπου το XX αντιστοιχεί σε έναν αριθμό), Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.000.
 - ↳ Το **Connect** ξεκινά τη διαδικασία σύνδεσης στο

Άλλες ρυθμίσεις για προχωρημένους

Σε ορισμένα περιβάλλοντα δικτύωσης, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις για προχωρημένους για το **Connect**.

- 1 Στο **Wi-Fi settings** (Ρυθμίσεις Wi-Fi), πατήστε  και επιλέξτε **Advanced** (Για προχωρημένους).
 - Αν χρειάζεται, πατήστε **Use static IP** (Χρήση στατικής διεύθυνσης IP) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ορίστε τις ρυθμίσεις, όπως χρειάζεται.

Διεύθυνση IP	Ορίστε διεύθυνση IP και μάσκα υποδικτύου για το Connect στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP που εισάγετε δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με έναν υπολογιστή/μία συσκευή στο δίκτυο.
Gateway (Πύλη), Netmask (Μάσκα δικτύου)	Συμπληρώστε την πύλη και τη μάσκα του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Connect .
DNS1, DNS2	Το DNS (Domain Name Service) παρέχεται από την Υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Διαφορετικά, αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις IP του δρομολογητή που συνδέει τη συσκευή στο Internet.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Στο  > **Wireless & networks** (Ασύρματο και Δίκτυα) > **Bluetooth settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth.

Bluetooth

- Πατήστε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Όνομα συσκευής

Το όνομα συσκευής είναι το όνομα με το οποίο **Connect** παρουσιάζεται στην άλλη συσκευή Bluetooth κατά τη διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης Bluetooth.

- 1 Στο **Device name** (Όνομα συσκευής), πατήστε για προβολή του πλαισίου κειμένου.
- 2 Πατήστε το πλαίσιο κειμένου, για να εισαγάγετε το όνομα συσκευής.
 - ↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα συσκευής.

Ανιχνεύσιμο

Όταν είναι ενεργοποιημένο το **Discoverable** (Ανιχνεύσιμο), το **Connect** είναι ανιχνεύσιμο για ορισμένη ώρα σε άλλες συσκευές Bluetooth. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, όταν πρόκειται να συνδέσετε το **Connect** σε μια άλλη συσκευή Bluetooth.

- Πατήστε **Discoverable** (Ανιχνεύσιμο), για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - ↳ Σε μια άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση για τον εντοπισμό του **Connect**.



Συμβουλή

- Για να συνδεθείτε στο **Connect** από μια συσκευή Bluetooth, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σάρωση για συσκευές

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth στο **Connect**, πραγματοποιήστε σάρωση για τη συσκευή Bluetooth στο **Connect**.



Συμβουλή

- Πριν από τη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth, για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης σύζευξης Bluetooth. Έναλλακτικά, πληκτρολογήστε 0000 ή 1234.

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανιχνεύσιμη από άλλες συσκευές Bluetooth.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth.
- 2 Στο **Connect**, πατήστε **Scan for devices** (Σάρωση για συσκευές) για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της συσκευής.

↳ Η συσκευή εμφανίζεται στο πεδίο **Scan for devices** (Σάρωση για συσκευές) όταν εντοπίζεται από το **Connect**.

- 3** Συνδέστε τη συσκευή με το **Connect**:
- Στο **Connect**, πατήστε τη συσκευή, για να αρχίσει η διαδικασία σύζευξης:
 - Στο αναδυόμενο πλαίσιο κειμένου, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή.
 - ↳ Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Tethering

Με τη λειτουργία tethering, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση στο internet της συσκευής με υπολογιστή. Έτσι, η συσκευή λειτουργεί ως ενεργό σημείο Wi-Fi.

- 1** Στον υπολογιστή, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου διαμόρφωσης από τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2** Στη συσκευή, επιλέξτε **Wireless & networks** (Ασύρματο και δίκτυα) > **Tethering**.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- 3** Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
 - ↳ Στον υπολογιστή, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη εγκατάστασης.
- 4** Εγκαταστήστε το ληφθέν αρχείο διαμόρφωσης, όπως σας ζητείται (βλ. **Βήμα 1**).
- 5** Στη συσκευή, συνδεθείτε στο Internet μέσω Wi-Fi.
 - ↳ Στον υπολογιστή, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση στο Internet από τη συσκευή.

Ρυθμίσεις VPN

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις VPN για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικά δίκτυα, όπως εταιρικά δίκτυα (δείτε 'Χρήση της συσκευής σε εταιρικά δίκτυα' στη σελίδα 63).

Ήχος

Στο **Sound** (Ήχος), επιλέξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Σιωπηλή λειτουργία	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την έξοδο ήχου, εκτός των ήχων πολυμέσων και αφυπνίσεων.
Ένταση	Σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε επίπεδο έντασης για τα πολυμέσα και τις αφυπνίσεις.

Ρυθμίσεις ήχου ειδοποίησης

Ο ήχος ειδοποίησης ακούγεται όταν προκύπτει ένα νέο συμβάν. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να δείτε τις πληροφορίες στην αναπτυσσόμενη λίστα ειδοποιήσεων.

Ήχος ειδοποίησης	Ορίστε ως ήχο ειδοποίησης ένα αρχείο ήχου.
-------------------------	--

Ανάδραση κτυπήματος πλήκτρου

Ηχητική επιλογή	Αναπαραγωγή ήχων κατά το πάτημα της οθόνης.
Ήχοι κλειδώματος οθόνης	Αναπαραγωγή ήχων κατά το κλείδωμα/ ξεκλείδωμα της οθόνης.

Οθόνη

Στο **Display** (Οθόνη), επιλέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης:

Φωτεινότητα	Σύρετε το ρυθμιστικό, για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αυτόματη περιστροφή οθόνης	Εναλλαγή της περιστροφής οθόνης μεταξύ οριζόντιας και κάθετης προβολής.
Κινούμενα γραφικά	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται κινούμενα γραφικά όταν ανοίγετε ή κλείνετε τις οθόνες.
Χρονικό όριο οθόνης	Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, επιλέξτε μια χαμηλή τιμή.

Έλεγχος XEC DLS

Με τη λειτουργία eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS), η φωτεινότητα της οθόνης του **Connect** μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Πατήστε **XEC DLS Control** (Έλεγχος XEC DLS) για να ορίσετε τις επιλογές σας.

Βαθμονόμηση αισθητήρα G

Ο αισθητήρας G σας επιτρέπει να αλλάζετε από οριζόντια σε κατακόρυφη προβολή και αντίστροφα στο **Connect**. Αν βαθμονομήσετε τον αισθητήρα G, το **Connect** μπορεί να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην περιστροφή της οθόνης και να εναλλάσσεται μεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής.

- 1 Πατήστε **G-Sensor Calibration** (Βαθμονόμηση αισθητήρα G) για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Χρήση ασύρματων δικτύων

- Στο **Location & security** (Τοποθεσία και ασφάλεια), ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Use wireless networks** (Χρήση ασύρματων δικτύων).
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - ↳ Μπορείτε να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη χρήση των *πληροφοριών της θέσης σας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, όπως το Maps ή άλλες σχετικές υπηρεσίες και εφαρμογές.



Συμβουλή

- *Οι πληροφορίες θέσης βασίζονται στη διεύθυνση IP που έχει αντιστοιχιστεί με τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος οθόνης

Από προεπιλογή, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του **Connect**, πατήστε / και στη συνέχεια σύρετε το ρυθμιστικό για να ξεκλειδώσετε.

Στο **Set up screen lock** (Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης), μπορείτε να ορίσετε ένα μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης ως ασφάλεια ξεκλειδώματος. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απαιτείται ασφάλεια ξεκλειδώματος.

Κανένα	δεν απαιτείται ασφάλεια ξεκλειδώματος.
Μοτίβο	Ορίστε ένα μοτίβο ως ασφάλεια ξεκλειδώματος.
PIN	Ορίστε έναν κωδικό PIN που αποτελείται από αριθμούς.
Password (Κωδικός πρόσβασης)	Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από συνδυασμό αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων.

Εμφανιζόμενος κωδικός πρόσβασης

Ο κωδικός πρόσβασης αποτελείται από πολλούς χαρακτήρες. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τους χαρακτήρες σωστά, μπορείτε να βλέπετε τους χαρακτήρες καθώς πληκτρολογείτε τον κωδικό. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Visible password** (Εμφανιζόμενος κωδικός πρόσβασης) αναλόγως.

- Πατήστε το πλαίσιο επιλογής.
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Επιλογή διαχειριστών συσκευής

Κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε εταιρικά δίκτυα, όπως το email και το ημερολόγιο του λογαριασμού σας Microsoft Exchange, απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή συσκευής.

Πριν απεγκαταστήσετε μια τέτοια εφαρμογή, απενεργοποιήστε τα δικαιώματα διαχειριστή συσκευής.

- Στο **Select device administrator** (Επιλογή διαχειριστών συσκευής), πατήστε μια εφαρμογή.
 - ↳ Τα δικαιώματα διαχειριστή συσκευής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - ↳ Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό δεδομένων για αυτή την εφαρμογή.

Μνήμη διαπιστευτηρίων

Σε ασύρματες συνδέσεις, χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ασφαλή διαπιστευτήρια όταν θέλετε:

- να προσπελάσετε διακομιστή web που απαιτεί διαπιστευτήρια εισόδου ή να συνδεθείτε σε εταιρικά δίκτυα.

Στο **Location & security** (Τοποθεσία και ασφάλεια) > **Credential storage** (Μνήμη διαπιστευτηρίων), ορίστε τις εξής επιλογές:

Χρησιμοποιείτε ασφαλή διαπιστευτήρια	Επιτρέπει στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν τα ασφαλή διαπιστευτήρια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στη μνήμη διαπιστευτηρίων.
---	--

Εγκατάσταση από συσκευή αποθήκευσης USB	Εγκαταστήστε τα ασφαλή διαπιστευτήρια από τη συσκευή (δείτε 'Εγκατάσταση ασφαλών διαπιστευτηρίων' στη σελίδα 63).
--	---

Ορισμός κωδικού πρόσβασης	Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης στη μνήμη διαπιστευτηρίων.
----------------------------------	--

Εκκαθάριση μνήμης	Διαγράψτε όλα τα διαπιστευτήρια και τον κωδικό πρόσβασης στη μνήμη διαπιστευτηρίων.
--------------------------	---

Εφαρμογές

Στο **Applications** (Εφαρμογές) μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο **Connect**.

Άγνωστες πηγές

Στο **Connect**, μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Market ή από άλλες πηγές εκτός του Market.

- Για εφαρμογές από άλλες πηγές εκτός του Market, πατήστε **Unknown sources** (Άγνωστες πηγές) για να επιτρέψετε την εγκατάστασή τους στη συσκευή **Connect**.

Διαχείριση εφαρμογών

Στο **Manage applications** (Διαχείριση εφαρμογών), μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε/απεγκαταστήσετε εφαρμογές ή να ορίσετε άλλες επιλογές.

- 1 Βρείτε τις εφαρμογές:
 - Στο **Downloaded** (Ληφθείσες), βρείτε τις εφαρμογές που έχετε λάβει από το Market ή άλλες πηγές.
 - Στο **Running** (Εκτελούμενες), βλέπετε τις εφαρμογές που εκτελούνται στη συσκευή.
 - Στο **All** (Όλες), βλέπετε όλες τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή.
- 2 Πατήστε μια επιλογή.
↳ Εμφανίζονται οι αντίστοιχες επιλογές και πληροφορίες.
- 3 Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχετε μεταφέρει από υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB:

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Βρείτε την εφαρμογή και πατήστε την επιλογή για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εκτελούμενες εφαρμογές

Στο **Running services** (Εκτελούμενες εφαρμογές), μπορείτε να ελέγξετε τις εφαρμογές που εκτελούνται στη συσκευή. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε για διακοπή της υπηρεσίας.

Χρήση μπαταρίας

Στο **Battery use** (Χρήση μπαταρίας), ελέγξετε τη μπαταρία που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός.

Στο **Accounts & sync** (Λογαριασμοί και συγχρονισμός), ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο συγχρονίζονται τα δεδομένα στις εφαρμογές.

Δεδομένα παρασκηνίου	Συγχρονίστε δεδομένα όταν δεν εκτελούνται εφαρμογές.
Αυτόματος συγχρονισμός	Πραγματοποιήστε αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων, όπως έχει προγραμματιστεί.
Διαχείριση λογαριασμών	Επιλέξτε λογαριασμούς για αυτόματο συγχρονισμό ή συγχρονισμό δεδομένων παρασκηνίου. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε μη αυτόματο συγχρονισμό των λογαριασμών.

Συμβουλή

- Το **Auto-sync** (Αυτόματος συγχρονισμός) απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία **Background data** (Δεδομένα παρασκηνίου).

Ιδιωτικό απόρρητο

Στο **Privacy** (Ιδιωτικό απόρρητο) > **Factory data reset** (Επιαναφορά εργοστασιακών δεδομένων), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη της συσκευής.

Συστήματα αποθήκευσης

Στο **Storage** (Μνήμη) ενημερωθείτε για το χώρο αποθήκευσης της εσωτερικής μνήμης της συσκευής **Connect**.

Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Επιλέξτε γλώσσα

Στο **Select language** (Επιλογή γλώσσας), επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι οδηγίες επί της οθόνης του **Connect**.

Λεξικό χρήστη

Στο **User dictionary** (Λεξικό χρήστη), προσθέστε ή αφαιρέστε λέξεις ή φράσεις από το λεξικό χρήστη. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτεινόμενες λέξεις που εμφανίζονται στην αναδυόμενη οθόνη κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο Android.

Για να προσθέσετε ή αφαιρέσετε μια λέξη ή φράση:

- Πατήστε  για προσθήκη λέξης ή φράσης.

Για να επεξεργαστείτε ή διαγράψετε μια λέξη ή φράση:

- 1 Πατήστε τη λέξη ή φράση.
↳ Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

- 2 Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε τη λέξη ή φράση.

Πληκτρολόγιο Android

Στο **Android keyboard** (Πληκτρολόγιο Android), ορίστε τις επιλογές σας για την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης.

- Πατήστε το πλαίσιο επιλογής για να ορίσετε την επιλογή.
↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android

Ήχος στο πάτημα πλήκτρων	Το πλήκτρο ηχεί σε κάθε πάτημα στο πληκτρολόγιο οθόνης.
Αναδυόμενο γραφικό στο πάτημα πλήκτρων	Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο γραφικό του γράμματος σε κάθε πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου.
Πατήστε για διόρθωση λέξεων	Υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ των λέξεων που πληκτρολογείτε και των προτεινόμενων λέξεων.
Αυτόματη χρήση κεφαλαίων	Το πρώτο γράμμα σε κάθε νέα πρόταση μετατρέπεται σε κεφαλαίο.
Εμφάνιση πλήκτρου ρύθμισης	Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλήκτρου ρύθμισης στο πληκτρολόγιο Android.
Φωνητική εισαγωγή	Επιλέξτε πού θέλετε να βρίσκεται το πλήκτρο φωνητικής εισαγωγής  : στο βασικό πληκτρολόγιο ή στο πληκτρολόγιο συμβόλων.
Γλώσσες εισαγωγής	Επιλέξτε τις γλώσσες μεταξύ των οποίων θέλετε να εναλλάσσετε κατά την εισαγωγή κειμένου.

Ρυθμίσεις προτεινόμενων λέξεων

Γρήγορες διορθώσεις	Τα συνήθη ορθογραφικά λάθη διορθώνονται αυτόματα.
Εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων	Κατά την εισαγωγή κειμένου, οι λέξεις που έχουν εισαχθεί στο παρελθόν εμφανίζονται σε μια αναδυόμενη οθόνη.
Αυτόματη συμπλήρωση	Πατήστε  ή σημείο στίξης, για να επιλέξετε την επισημασμένη λέξη και να συμπληρώσετε τη εισαγωγή κειμένου.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Στο **Voice input & output** (Είσοδος και έξοδος φωνής), ορίστε τις επιλογές που θέλετε για:

- την εισαγωγή κειμένου μέσω φωνητικής εισαγωγής  στο πληκτρολόγιο Android,
- τη φωνητική εισαγωγή για τη λειτουργία προσβασιμότητας στη συσκευή (δείτε 'Προσβασιμότητα' στη σελίδα 73).

Είσοδος φωνής:

Στο **Voice recognizer settings** (Ρυθμίσεις αναγνώρισης φωνής), ορίστε επιλογές αναγνώρισης φωνής, όπως π.χ. γλώσσα.

Έξοδος φωνής:

Εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων
Λάβετε από το Market φωνητικά δεδομένα για τη σύνθεση ομιλίας.

1 Συνδέστε τη συσκευή στο Internet.

2 Στο **Text-to-speech settings** (Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία), πατήστε **Install voice data** (Εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων).

- ↳ Πραγματοποιήστε αναζήτηση και λήψη φωνητικών δεδομένων.

Ορίστε τις επιλογές που θέλετε για την είσοδο φωνής

1 Στο **Language** (Γλώσσα), επιλέξτε γλώσσα αναλόγως.

2 Στο **Speech rate** (Ταχύτητα ομιλίας), επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία γίνεται η ανάγνωση κειμένου, π.χ. κανονική, γρήγορη ή αργή.

3 Πατήστε **Listen to an example** (Ακρόαση παραδείγματος).

- ↳ Οι επιλογές σας χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού σύνθεσης ομιλίας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή σας για την έξοδο φωνής

- Πατήστε **Always use my settings** (Χρήση των ρυθμίσεών μου).
- ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Προσβασιμότητα

Με τη λειτουργία προσβασιμότητας, μπορείτε να εκφωνήσετε ενέργειες που θέλετε να εκτελέσετε στην οθόνη της συσκευής (όπως πάτημα πλήκτρων ή επιλογή στοιχείων μενού) μέσω της τεχνολογίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Η λειτουργία επιτρέπει την ευκολότερη χρήση της συσκευής σε όσους δεν μπορούν να διαβάσουν ευκρινώς την οθόνη.

Εγκατάσταση των εφαρμογών προσβασιμότητας

- Λάβετε μια εφαρμογή από το Market, όπως η Talkback. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

Χρήση της λειτουργίας προσβασιμότητας

- 1** Επιλέξτε **Accessibility** (Προσβασιμότητα).
- ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή προσαρμοστικότητας που έχετε εγκαταστήσει.
- 3 Ορίστε τις επιλογές που θέλετε για την είσοδο φωνής (δείτε 'Είσοδος και έξοδος φωνής' στη σελίδα 73).

Ημερομηνία και ώρα

Αυτόματη ρύθμιση

Στο Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε την ώρα και την ημερομηνία του **Connect** από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Philips (δείτε 'Philips' στη σελίδα 75).

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση ρολογιού,

- 1 Στο **Date & time** (Ημερομηνία και ώρα), πατήστε για ενεργοποίηση του **Automatic** (Αυτόματα).
 - ↳ Το πλαίσιο επιλογής είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Στο **Select time zone** (Επιλογή ωρολογιακής ζώνης), επιλέξτε την τρέχουσα ωρολογιακή ζώνη.
- 3 Στο **Use 24-hour format** (Χρήση μορφής 24ωρου) και **Select date format** (Επιλογή μορφής ημερομηνίας), ορίστε τις επιλογές που θέλετε για την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Μη αυτόματη ρύθμιση

- 1 Στο **Date & time** (Ημερομηνία και ώρα), πατήστε για απενεργοποίηση του **Automatic** (Αυτόματα).
 - ↳ Το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο αν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

- 2 Πατήστε για να ορίσετε ώρα, ημερομηνία και ωρολογιακή ζώνη στα στοιχεία **Set date** (Ρύθμιση ημερομηνίας), **Set time zone** (Ορισμός ζώνης ώρας) και **Set time** (Ρύθμιση ώρας).
 - Για να επιλέξετε τα ψηφία, πατήστε ή κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **+**, **-**.

Πληροφορίες

Στο **Information** (Πληροφορίες), μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση και για άλλα στοιχεία του **Connect** σας.

Ενημερώσεις συστήματος	Ελέγξτε για ενημερώσεις συστήματος για το Connect . Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.
-------------------------------	--

Κατάσταση μπαταρίας	Προβολή κατάστασης φόρτισης.
Επίπεδο μπαταρίας	Προβολή απομένουσας ισχύος σε ποσοστό τοις εκατό.

Διεύθυνση Wi-Fi MAC	Προβολή του μοναδικού αναγνωριστικού που έχει αντιστοιχιστεί με τον προσαρμογέα δικτύου του Connect . Εάν στο δρομολογητή σας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φίλτρου διεύθυνσης MAC, προσθέστε τη διεύθυνση MAC του Connect στη λίστα των συσκευών που επιτρέπεται να συμμετέχουν στο δίκτυο.
Διεύθυνση Bluetooth	Προβολή της διεύθυνσης Bluetooth του Connect , όταν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Χρόνος λειτουργίας	Προβολή του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει παραμείνει ενεργοποιημένη η συσκευή.
Χρήση μπαταρίας	Προβολή της κατανάλωσης ισχύος ανά εκτελούμενη εφαρμογή.
Νομικές πληροφορίες	Νομικές πληροφορίες για το Connect
Αναγνωριστικό δήλωσης	Προβολή του αναγνωριστικού δήλωσης που χρησιμοποιείτε για να δηλώσετε το Connect στη διεύθυνση www.philips.com/welcome .
Αριθμός μοντέλου	Αρ. μοντέλου του Connect
Έκδοση Android	Έκδοση υλικολογισμικού της πλατφόρμας Android στην οποία εκτελείται η συσκευή
Αριθμός έκδοσης	Έκδοση λογισμικού του Connect

Philips

Στο **Connect**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Philips, όπως δήλωση συσκευής, συγχρονισμός ημερομηνίας και ώρας και ενημέρωση υλικολογισμικού.

Εγγραφή

Δηλώστε το Connect

Για να δηλώσετε το **Connect** στη διεύθυνση www.philips.com/welcome, χρησιμοποιήστε ως λογαριασμό σας μια διεύθυνση email. Έπειτα, ολοκληρώστε τη δήλωση μέσω του συνδέσμου που θα σας σταλεί με email.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.
- 2 Για να δηλώσετε το **Connect**:
 - Επιλέξτε **Philips** > **[Δήλωση]** > **[Δήλωση]**.
 - Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email.
 - ↳ Θα λάβετε ένα email από τη διεύθυνση ConsumerCare@Philips.com.
 - Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση τοποθεσίας web που περιέχεται στο email, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία δήλωσης.

Ελέγξτε τα στοιχεία της δήλωσης

Μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε δηλώσει το **Connect** σας, αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης, καθώς επίσης και ποιο λογαριασμό χρησιμοποιήσατε για τη δήλωση.

- Πατήστε **[Δήλωση]** > **[Στοιχεία δήλωσης]**.

Κατάργηση δήλωσης του Connect

Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη διεύθυνση email ως λογαριασμό σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome, μπορείτε να καταργήσετε τη δήλωση του **Connect**.

- 1 Πατήστε [Δήλωση] > [Κατάργηση δήλωσης].
- 2 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.

Αναβάθμιση

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στο Internet.
- 2 Πατήστε [Αναβάθμιση].
 - ↳ Η συσκευή ξεκινά να αναζητά ενημερώσεις υλικολογισμικού.
 - ↳ Αρχίζει αυτόματα η διαδικασία λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.



Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.

21 Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

Εάν το **Connect** είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις υλικολογισμικού. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ελέγξετε για ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό του **Connect** στη συσκευή.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού στη συσκευή

Στο **Connect**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Philips στο Internet (δείτε 'Αναβάθμιση' στη σελίδα 76).

22 Τεχνικά στοιχεία

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων και πολυμερών λιθίου 1.100 mAh
Χρόνος αναπαραγωγής¹
- Ήχος: 25 ώρες
- Βίντεο: 5 ώρες

Οθόνη

Τύπος: Οθόνη αφής LCD
Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 3,2 ίντσες
Ανάλυση: 480 × 320 pixel (HVGA), 262.000 χρώματα
Λόγος διαστάσεων: 3:2

Πλατφόρμα

Android™ 2.3

Λογισμικό

Philips Songbird: για μεταφορά αρχείων πολυμέσων

Συνδεσιμότητα

Ακουστικά: 3,5 χιλ.
USB: 2.0 Υψηλής ταχύτητας
Ασύρματο LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, προφίλ Object push
- Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR

Ήχος

Διαχωρισμός καναλιών: > 45 dB
Απόκριση συχνοτήτων: 22 - 20.000 Hz
Ισχύς εξόδου: 2 × 2,4 mW
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 83 dB

Αναπαραγωγή ήχου

Υποστηριζόμενα μορμά:

- WAV
- MP3
- WMA (χωρίς προστασία)
- Audible (.aax)
- AAC/.m4a (χωρίς προστασία)
- RealAudio (.ra, .ram)
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
- AMR-NB (μονοφωνικό), AMR-WB (στερεοφωνικό)
- MIDI (Τύπος 0 και 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) και iMelody(.imy)

Λήψη ήχου

- AMR-NB
- Ρυθμός bit: 4,75 ως 12,2 kbps
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 8 kHz
- Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου: 3GPP (.3gp)

Καθορισμένα

- Ρυθμός bit: 128 kbps
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz
- Μορφή αρχείου: MP3

Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό

Αναπαραγωγή βίντεο

Υποστηριζόμενα μορμά:

- WMV (.wmv, .avi), (χωρίς προστασία)
- MPEG-4 (.avi)
- MPEG-2
- H.264 (3gpp, .mp4)
- H.263 Sorenson
- On2/VP6
- FLV (υποστηριζόμενο για τη ροή Internet)

Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων

Υποστηριζόμενα μορμά:

- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF

Ραδιόφωνο FM

- Αυτόματος/ χειροκίνητος συντονισμός
 - 20 προεπιλογές
-

Μέσα αποθήκευσης

Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης²:

SA3CNT08 8GB NAND Flash

SA3CNT16 16GB NAND Flash

SA3CNT32 32GB NAND Flash

Προφορτωμένες εφαρμογές

Android Market™

YouTube™

Web browser

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Ξυπνητήρι

Αριθμομηχανή

- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Θύρα USB



Σημείωση

- ¹ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- ² 1GB = 1εκατ. bytes; η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

- Windows®XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση), Vista/7 (32-bit, 64-bit)
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet

23 Πληροφορίες για την Εξυπηρέτηση πελατών των συνεργατών υπηρεσίας

<http://viewster.com/help.aspx>

Audible

Η διεύθυνση Audible.com περιλαμβάνει ψηφιακά ηχητικά βιβλία και άλλα πολλά.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

7 digital

Με την εφαρμογή **7 digital** Music Store μπορείτε να ανακαλύψετε, να αγοράσετε και να ακούσετε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Το απλό και εύχρηστο περιβάλλον του ταιριάζει ιδανικά με το GoGear. Για αυτό και έχει προεγκατασταθεί στη συσκευή MP3 – το μόνο που χρειάζεται για να αρχίσετε την ακρόαση είναι να πατήσετε το 7ψήφιο λογότυπο.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

<http://www.7digital.com/help>

AUPEO!

AUPEO! Το Personal Radio είναι ένας δωρεάν και εύκολος τρόπος για να ανακαλύψετε μουσική που σίγουρα θα λατρέψετε και να απολαμβάνετε περισσότερους από 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς για όλα τα γούστα. Θα το βρείτε στον Ιστό, ως εφαρμογή... και οπουδήποτε!

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

Η εφαρμογή VIEWSTER μετατρέπει το Philips GoGear σε κορυφαία συσκευή ψυχαγωγίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και κλιπ για να είναι κάθε σας ταξίδι συναρπαστικό. Απλά συνδεθείτε και πατήστε play – όποτε και όπου θέλετε!

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

