

Enregistrez votre produit et contactez l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

SE650

SE655



Guide de démarrage rapide

1 Connectez

2 Installez


3 Profitez

PHILIPS


Contenu de l'emballage



Combiné avec clip de ceinture



Base pour SE650
OU




SE655 avec support




Couvercle de logement pour batteries



2 batteries rechargeables AAA



Alimentation électrique



Cordon téléphonique



Manuel utilisateur



Garantie



Feuillet à ne pas renvoyer par la poste



Guide de démarrage rapide



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de logement pour batteries, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION : utilisez toujours le cordon, l'alimentation électrique et les batteries qui accompagnaient votre téléphone.

1 Connectez

Connecter la base

1. Placez la base dans un endroit à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

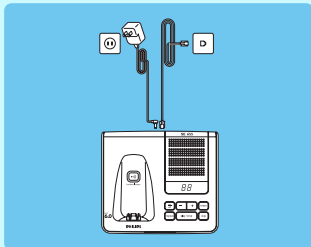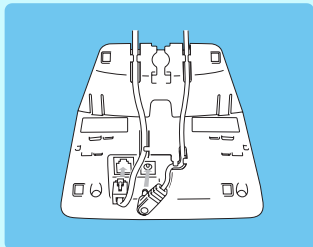


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.


2 Installez

Insérer des batteries rechargeables et charger

A Insérer des batteries

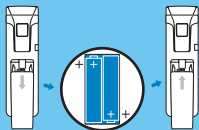



B Charger le combiné pendant 24 heures





3

Profitez


Passer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  ou .

OU

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne et composez le numéro.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou .

Terminer un appel










Pour terminer une conversation, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur






Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner l'un des **niveaux de 1** à **niveaux de 5**.

Sélectionner la sonnerie





15 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

1. Appuyez sur , appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **Select**.
2. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Melodies Comb.** et appuyez sur  **Select**, puis appuyez sur  pour naviguer jusqu'à **Sonneries** et appuyez sur  **Select**.
3. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à la mélodie souhaitée. Les mélodies sont lues automatiquement au fur et à mesure que vous les faites défiler.
4. Appuyez sur  **Select** pour sélectionner la sonnerie.
Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.




Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur . **Repertoire** est en surbrillance ; appuyez sur  **Select**.
2. **Nouv. Entree** est en surbrillance ; appuyez sur  **Select**.
3. **Entrer Nom** s'affiche. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
4. **Entrer Numero** s'affiche. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK**.
Un bip de validation retentit.


Accéder au répertoire


1. Appuyez sur  , puis sur  pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur  **Voir**.


Appeler un numéro du répertoire


1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur .
 - L'appel est effectué.


Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour SE655 uniquement)



Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur (la DEL s'allume). L'annonce d'accueil est lue.


Appuyez sur  sur la base pour lire les messages (le premier message enregistré sera lu en premier).


Appuyez sur  pour sauter le message en cours et lire le message suivant.


Appuyez sur  pour revenir au message précédent (au cours de la première seconde d'écoute).

Appuyez sur  relire le message actuel (après une seconde d'écoute).

Appuyez sur   pour régler le volume des haut-parleurs pendant la lecture du message.

Appuyez sur  pour effacer le message actuel.

Appuyez longuement sur  pour effacer tous les anciens messages.


Appuyez à nouveau sur  pour désactiver le répondeur (la DEL s'éteint).

Reportez vous au Manuel utilisateur SE655 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

En cas de problèmes

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- **Cherche...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est activée.
- Réinitialisez votre unité et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé : contrôlez votre souscription avec votre fournisseur de services.

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et contactez l'assistance sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre SE650/655.

Aide en ligne

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Please Recycle
Printed in China

3111 285 47371 (US-FR)
UCZZ69938UZ(0)