

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP2180**




Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**




Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja  
pievienošanas un lietošanas izlasiet un  
izprotiet visas sniegtās instrukcijas.

# 1. Pievienošana un atskaņošana

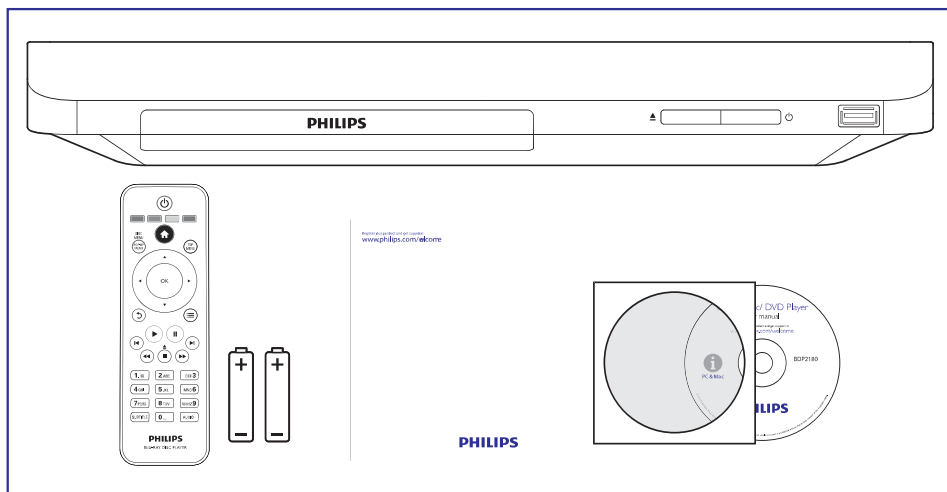

1

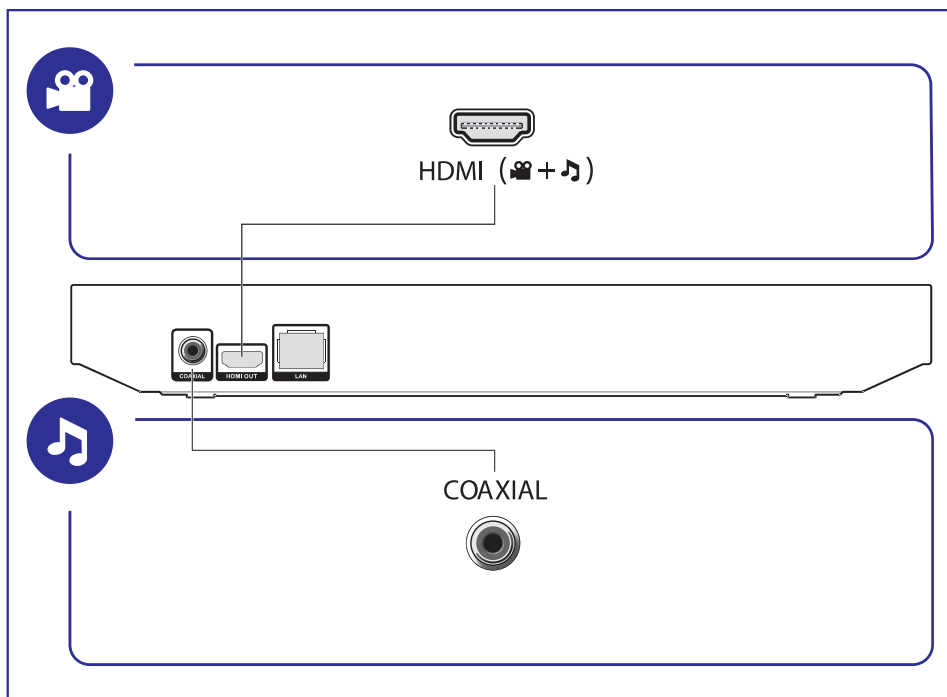



2



## 1 HDMI




ⓂHDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

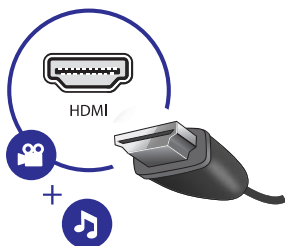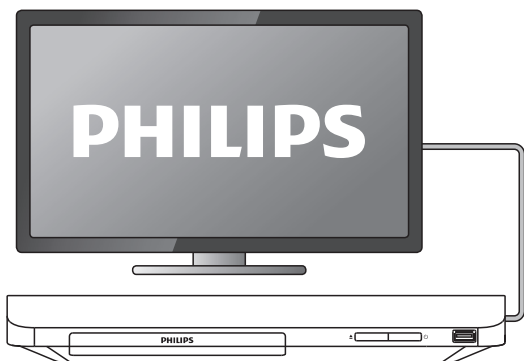


## 2 COAXIAL


○HDMI ○VIDEO ⓂCOAXIAL ○AUDIO LINE OUT

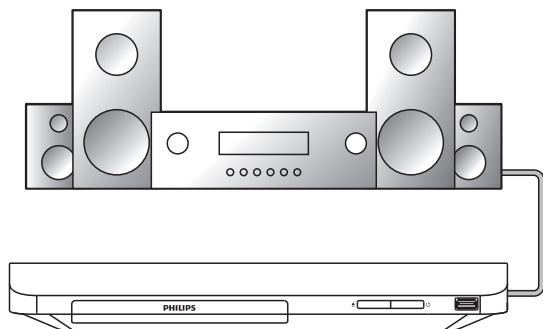


3

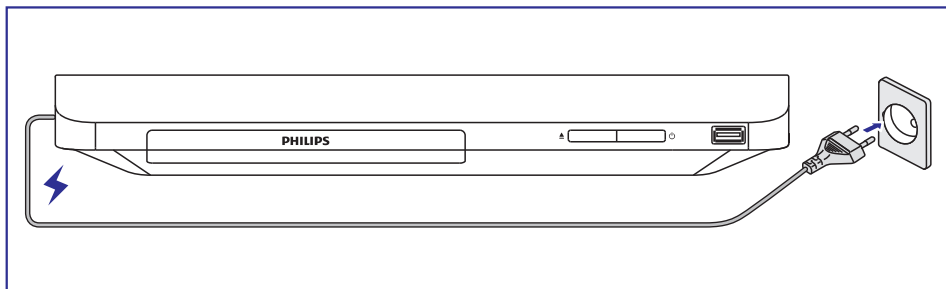

4

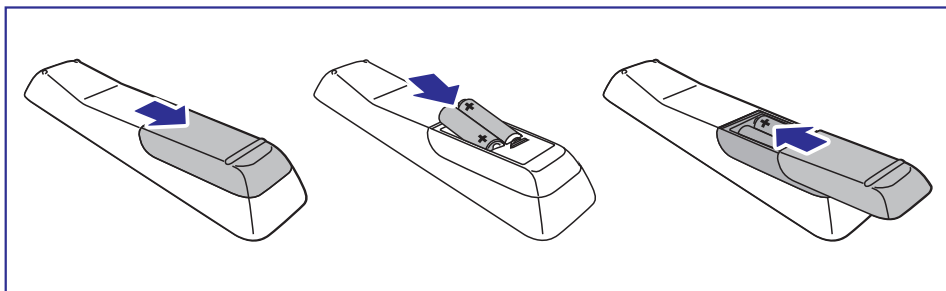

5

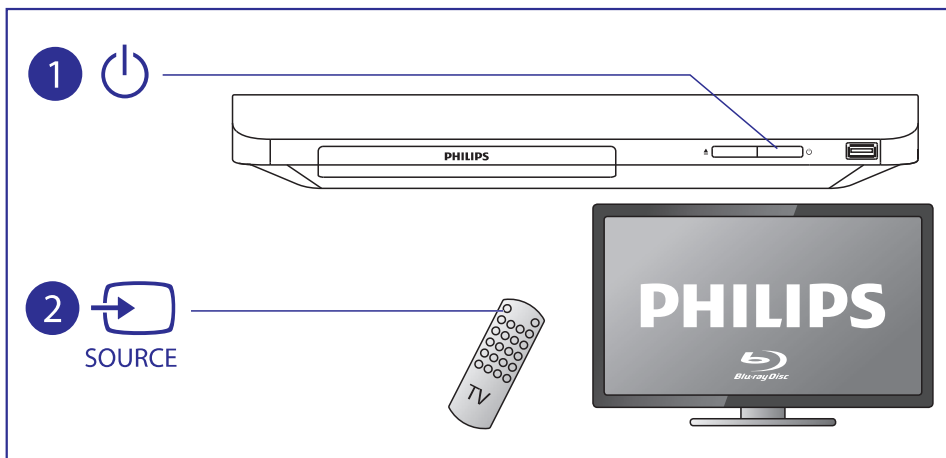

## 6




2




BD/BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1





3

4

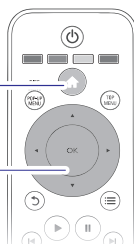


1



2

3

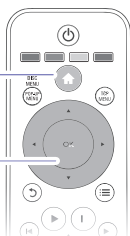


|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Pievienošana un atskaņošana .....</b>                 | <b>2-6</b> |
| <b>2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana.....</b> | <b>8</b>   |
| Atskaņošanas pamatfunkcijas .....                           | 8          |
| Video, audio un attēla iespējas .....                       | 9          |
| DivX video .....                                            | 10         |
| Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....                        | 10         |
| BonusView Blu-ray diskā.....                                | 10         |
| BD-Live Blu-ray diskā.....                                  | 11         |
| Blu-ray 3D video atskaņošana .....                          | 11         |
| Tikla iestatīšana .....                                     | 11         |
| Viedtālruņa vadība.....                                     | 12         |
| Datora pārlūkošana caur DLNA .....                          | 13         |
| Philips EasyLink lietošana .....                            | 13         |
| <b>3. Iestatījumu regulēšana .....</b>                      | <b>14</b>  |
| Attēls .....                                                | 14         |
| Skaņa .....                                                 | 14         |
| Tikls (uzstādīšana, statuss...) .....                       | 15         |
| Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....                  | 15         |
| Papildu iespējas (dzēst atmiņu...).....                     | 15         |
| <b>4. Programmatūras atjaunināšana .....</b>                | <b>16</b>  |
| Programmatūras atjaunināšana caur internetu .....           | 16         |
| Programmatūras atjaunināšana caur USB.....                  | 16         |
| <b>5. Specifikācijas .....</b>                              | <b>17</b>  |
| <b>6. Traucējumu novēršana .....</b>                        | <b>18</b>  |
| <b>7. Drošība un svarīgi paziņojumi .....</b>               | <b>20</b>  |

## 2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!  
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips  
(piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu),  
reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Atskaņošanas pamatfunkcijas

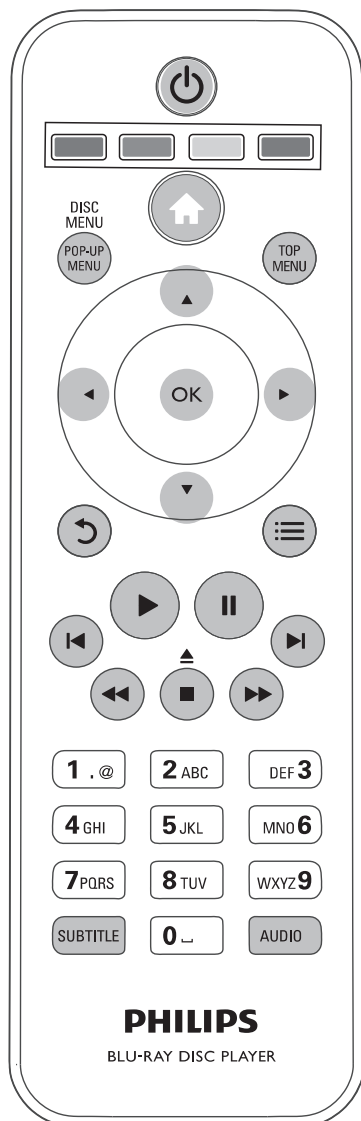

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.


| Taustiņš                                                               | Darbība                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.                                                                                                                 |
|                                                                        | Pieklūt mājas izvēlnei.                                                                                                                                                |
|                                                                        | Apturēt atskaņošanu. Nospiežot turēt (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.                                                                 |
|                                                                        | Iepauzēt atskaņošanu. Spiežot atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.                                                                               |
|                                                                        | Sākt vai atsākt atskaņošanu.                                                                                                                                           |
|                                                                        | Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamā ierakstu, nodaļu vai failu.                                                                                                          |
|                                                                        | Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu. Spiežot atkārtoti, lai mainītu pārtišanas ātrumu. Vienreiz nospiežot taustiņu  un tad nospiežot taustiņu , lai lēni pārtītu uz priekšu. |
| <b>AUDIO</b>                                                           | Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.                                                                                                                       |
| <b>SUBTITLE (Subtitri)</b>                                             | Izvēlēties subtitru valodu.                                                                                                                                            |
| <b>DISC MENU/POP-UP MENU</b><br>(Diska izvēlne/<br>Uznirstošā izvēlne) | Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.                                                                                                                                   |
| <b>TOP MENU</b><br>(Galvenā izvēlne)                                   | Pieklūt videodiska galvenajai izvēlnei.                                                                                                                                |
| <b>Krāsainie taustiņi</b>                                              | Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskos.                                                                                                                      |
|                                                                        | Pārvietoties izvēlnēs. Spiežot taustiņus , lai slīdārdes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.                                      |
| <b>OK</b>                                                              | Apstiprināt izvēli vai ievadi.                                                                                                                                         |
|                                                                        | Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.                                                                                                                                       |
|                                                                        | Pieklūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.                                                                                                                           |
| <b>Burtu un ciparu taustiņi</b>                                        | Izvēlēties atskaņojamo failu. Ievadīt vērtību. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.                                                                                       |

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

### Video, audio un attēla iespējas

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### Video iespējas

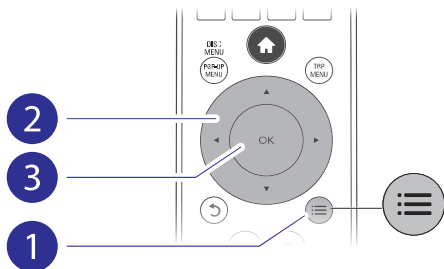

Piekļūstiet papildu iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd audio language]** (2.audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle list]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).


- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.



#### Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.

#### Attēla iespējas

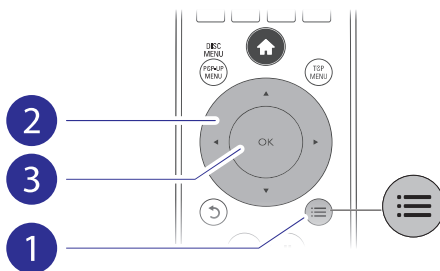

Piekļūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestatīt slaida rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomaināmas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

# ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

## Audio iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu **≡**, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtotības režīmu.

## DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

### VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni [www.divx.com](http://www.divx.com), lai pierēģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

### DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu **≡** un izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).

| Rakstzīmju kopa                            | Valodas                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b><br>(Standarta)           | Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku |
| <b>[Central Europe]</b><br>(Centrāleiropa) | Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu                          |
| <b>[Cyrillic]</b> (Kirilica)               | Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu                                                    |

**[Greek]** (Grieķu) Grieķu

**[Baltic]** (Baltijas) Ziemeļeiropas

## Piezīme

- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

## Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Nospiediet taustiņu **⏮** un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

## BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡**.  
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.

- ↳ “Attēls attēlā” iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
- ↳ Tiek parādīts otrais videologs.

3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

### BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt “Tīkla iestatīšana”).
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šim atskaņotājam.
  - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
  - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live saskarnē izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

#### Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojot USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādi.

### Blu-ray 3D video atskaņošana

#### Jums ir nepieciešams:

- 3D saderīgs televizors;
  - Atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
  - Ar televizoru saderīgas 3D brilles;
  - 3D Blu-ray disks.
1. Pārliecinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta: nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski).
  2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
  3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
    - Lai atskaņotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgt)).

### Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BD-Live).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunināt atskaņotāja programmatūru caur internetu.
- **Pārlūkot datoru (DLNA):** atskaņot fotogrāfijas, mūziku un video failus, kas ir straumēti no jūsu datora.


#### Piezīme

- Bezvadu pieslēgumam jums ir nepieciešams papildu Philips bezvadu (Wi-Fi) USB adapteris (modeļa nosaukums WUB1110).
- Bezvadu (Wi-Fi) USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektācijā. Lai iegādātos šo adapteri, apmeklējiet interneta vietni [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Ja Philips tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu. Lai iegūtu kontaktinformāciju, dodieties uz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

1. Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.

- Lai izveidotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) ligzdai **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

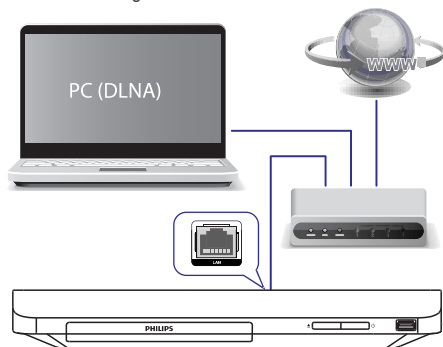

- Bezvadu pieslēgumam pievienojiet Philips bezvadu (Wi-Fi) USB adapteri (modeļa nosaukums WUB1110) (USB) ligzdai uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.

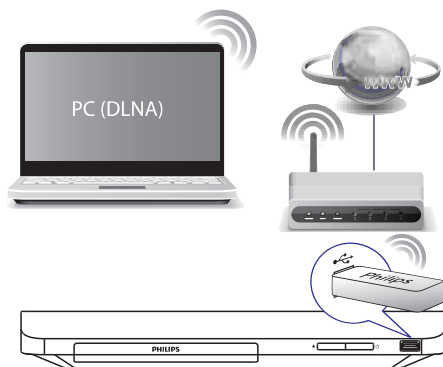

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.

- 1) Nospiediet taustiņu **▲**.
- 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.



### Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem.

## Viedtālruna vadība

Izmantojiet savu viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu failus šajā atskaņotājā.

### Jums ir nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka) vai Android viedtālrunis (Android 2.1 vai augstāka).
- Lejupielādēt savā viedtālrunī Philips viedtālruna vadības programmu **Philips MyRemote**.
  - iPhone vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **App Store**.
  - Android viedtālruniņiem vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **Android Market**.

### Pirms sākat:

- Pievienojiet šo atskaņotāju mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet savu viedtālruni tam pašam mājas tīklam (papildu informācijai skatīt tā lietošanas instrukciju).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

## Atskaņotāja vadība

Izmantojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no šī atskaņotāja.

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

1. Ievietojiet šajā atskaņotājā datu disku vai pievienojiet tam USB atmiņas ierīci.
2. Viedtālrunī pieskarieties **MyRemote** ikonai, lai atvērtu vadības programmu.
  - ↳ Viedtālrunī tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskaņotāju viedtālruna ekrānā.
  - ↳ Viedtālruna kā šī atskaņotāja virtuālās tālvadības pults lietošana ir aktivizēta.
4. Viedtālruna ekrānā pieskarieties taustiņam **Media** (Medijs) un izvēlieties diska vai USB atskaņošanas avotu.
  - ↳ Tiek parādītas datu diska vai USB atmiņas ierīces mapes.
5. Atveriet mapi un izvēlieties failu, ko atskaņot.
  - Lai piekļūtu tālvadības pultij, atgriezieties uz iepriekšējo viedtālruna ekrānu un pieskarieties taustiņam **Remote** (Tālvadības pults). Tikai būtiskie vadības taustiņi ir aktivizēti.
6. Pieskarieties vadības taustiņiem viedtālruna ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
  - Lai piekļūtu citiem vadības taustiņiem, pāršķiriet ekrānu no kreisās puses uz labo.
  - Lai izietu no lietojumprogrammas, nospiediet viedtālruna sākuma izvēlnes taustiņu.

## Datora pārlūkošana caur DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt un atskaņot video, mūziku un fotogrāfijas no sava datora savā televizorā.

### Pirms sākat:

- Uzstādiet datorā DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (kā Windows Media Player 11 vai augstāku).
  - Datorā ieslēdziet mediju koplietošanu un failu koplietošanu (skatīt sadaļu "Help") (Palīdzība) mediju koplietošanas programmatūrā).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju un datoru vienam un tam pašam mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
    - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet pieslēgumu ar tīkla kabeli, kad vien tas ir iespējams.

2. Nospiediet taustiņu 
  - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
3. Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un nospiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
4. Izvēlieties failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.
  - Atskaņošanu var vadīt, izmantojot tālvadības pulti.

## Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Nospiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).
  - ↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

### Atskaņošana ar vienu pieskārienu


Kad atskaņotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma un sāktu diska atskaņošanu.

### Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

### 3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt šī atskaņotāja iestatījumus.

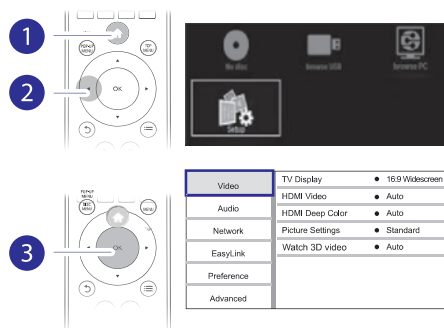

#### Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu . Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

#### Attēls

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
  - **[TV display]** (TV ekrāns): Izvēlieties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
  - **[HDMI video]** (HDMI video): Izvēlieties HDMI video izšķirtspēju.
  - **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
  - **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
  - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt 3D vai 2D videosignāla izeju 3D Blu-ray disku atskaņošanai. Atskaņotājam jābūt pievienotam 3D televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

#### Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (caur **VIDEO** ligzdu) sadaļā **[HDMI video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju.

#### Skaņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
  - **[Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina kļuso skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
  - **[HDMI Audio]**: Iestatīt HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
  - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
  - **[PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

#### Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskem.

#### Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
  - **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt pieslēguma ar tīkla kabeli vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
  - **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.
  - **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.

- **[Name your Product]** (Nosaukt jūsu ierīci): Pārsaukt šo atskaņotāju vieglākai tā atpazīšanai mājas tīklā.

### Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
  - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties ekrāna izvēļņu valodu.
  - **[Audio] (Audio):** Izvēlēties video atskaņošanas valodu.
  - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
  - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties videodiska izvēlnes valodu.
  - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskkiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
  - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
  - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pacelšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
  - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
  - **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
  - **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.



### Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

### Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
  - **[BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
  - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izeju.
  - **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlēties, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
  - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
  - **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēcpieprasījuma kods): Parādīt šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
  - **[Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
  - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot atskaņotāja rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



### Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.

## 4. Programmatūras atjaunināšana

### Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Version Info.]** (Versijas informācija), tad nospiediet taustiņu **OK**.

### Programmatūras atjaunināšana caur internetu

- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
- Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
- Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (Tikls).
  - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiot norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

### Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Meklējiet jaunāko programmatūras versiju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
  - Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir **"UPG\_ALL"**.
  - Ievietojiet mapi **"UPG\_ALL"** USB atmiņas ierīces saknes direktoriā.

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja **↔ (USB)** ligzdai.
- Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
- Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]** (USB).
  - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiot norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



#### Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

## 5. Specifikācijas



### Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

### Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

#### DVD



#### Blu-ray



#### Valstis

Eiropa, Apvienotā Karaliste

### Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

### Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

### Audio

- Digitālā izeja: 0,5 Vp-p (75 omi)
  - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Izvērsšanas frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5 V  $\pm$  5%, 500 mA
- Atbalsta USB HDD (USB ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

### Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 10 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 310 x 39,5 x 217,7 (mm)
- Neto svars: 1,12 kg

### Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

### Papildu piederums

- Bezvadu Philips USB adapteris (modeļa nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
  - Multivides savienojumi: Wi-Fi 802.11b/g/n
  - Savienojamība: aizmugures savienojums (USB)
  - Apkārtējā gaisa temperatūra: 5°C līdz 40°C
  - Sargspraudņa izmēri (p x a x d): 28,4 x 82 x 13,4 mm

### Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 398 nm līdz 413 nm (BD), 645 nm līdz 664 nm (DVD), 770 nm līdz 800 nm (CD)
- Izejas jauda: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

## 6. Darbības traucējumu novēršana



### Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatīt uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms veicat vai maināt jebkurus savienojumus, pārliedzinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.



### Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu precīzu un saņemiet atbalstu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Galvenā ierīce

### Atskaņotāja taustiņi nestrādā.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

## Attēls

### Nav attēla.

- Pārliedzinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.
- Kompozītu savienojumam ar televizoru (caur **VIDEO** ligzdu) šajā atskaņotājā izvēlnē **[HDMI Video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju.

### HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāli var netikt pārraidīti.

### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedzinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

## Skaņa

### Nav audiosignāla izejas no televizora.

- Pārliedzinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti televizora audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārliedzinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

### Nav audiosignāla no ārējas audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem.

- Pārliedzinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti audioierīces audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārlēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

### HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

### Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai "Attēls attēlā".

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]** (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu **[Bitstream]**.

## Atskaņošana

### Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārlicinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR diskus, pārlicinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

### Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārlicinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārlicinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

### Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

### Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (portatīvajiem cietajiem diskem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

### Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x".

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un vai EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Izīrēti atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

## Tīkls

### Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krānsnis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas tuvākajā apkārtnē esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

### Datora pārlūkošana darbojas lēni.

- Skatīt bezvadu rūtera lietošanas instrukciju, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu iekšstelpās, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

## 7. Drošība un svarīgi paziņojumi

Lūdzu, pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

### Drošība

#### Bīdīnājums par veselību 3D skatīšanās laikā

- Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu sešību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskatīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistieties nekādās potenciāli bīstamās darbībās (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.
- Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

#### Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

#### Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.
- Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

#### Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

#### Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

#### Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt.
- Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

#### II izolācijas klases aparātūras simbols:



Šis simbols norāda, ka šai ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.

## 1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

### Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

### Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.



Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmēģiniet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietojuma bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

### Autortiesības



**Esiet atbildīgi  
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

### Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd" piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasa šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā Patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation". Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

### "Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu.

Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Preču zīmes



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logotips, "Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logotips ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"HDMI", "HDMI" logotips un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



**2.0+ Digital Out**

Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.

"DTS" un tā simbols ir reģistrētas preču zīmes, un "DTS 2.0+ Digital Out" un DTS logotipi ir preču zīmes, kas pieder "DTS, Inc.". Ierīce satur programmatūru. © "DTS, Inc.". Visas tiesības patur autors.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX, LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiat sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni [vod.divx.com](http://vod.divx.com), lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

"DivX Certified®" (DivX sertificēta), lai atskaņotu "DivX®" un "DivX Plus® HD" (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu. "DivX®", "DivX Certified®", "DivX Plus® HD" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



## BONUSVIEW

"BD LIVE™" un "BONUSVIEW™" ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.



"Java" un visas pārējās "Java" preču zīmes un logotipi ir "Sun Microsystems, Inc." preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.


Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības patur autors.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 |
| Afar                        | 6565 |
| Afrikaans                   | 6570 |
| Amharic                     | 6577 |
| Arabic                      | 6582 |
| Armenian                    | 7289 |
| Assamese                    | 6583 |
| Avestan                     | 6569 |
| Aymara                      | 6589 |
| Azerbaijani                 | 6590 |
| Bahasa Melayu               | 7783 |
| Bashkir                     | 6665 |
| Belarusian                  | 6669 |
| Bengali                     | 6678 |
| Bihari                      | 6672 |
| Bislama                     | 6673 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 |
| Bosanski                    | 6683 |
| Brezhoneg                   | 6682 |
| Bulgarian                   | 6671 |
| Burmese                     | 7789 |
| Castellano, Español         | 6983 |
| Catalán                     | 6765 |
| Chamorro                    | 6772 |
| Chechen                     | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 |
| 中文                          | 9072 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 |
| Chuvash                     | 6786 |
| Corsican                    | 6779 |
| Česky                       | 6783 |
| Dansk                       | 6865 |
| Deutsch                     | 6869 |
| Dzongkha                    | 6890 |
| English                     | 6978 |
| Esperanto                   | 6979 |
| Estonian                    | 6984 |
| Euskara                     | 6985 |
| Ελληνικά                    | 6976 |
| Farøese                     | 7079 |
| Français                    | 7082 |
| Frysk                       | 7089 |
| Fijian                      | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 |
| Gallegan                    | 7176 |
| Georgian                    | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 |
| Guarani                     | 7178 |
| Gujarati                    | 7185 |
| Hausa                       | 7265 |
| Herero                      | 7290 |
| Hindi                       | 7273 |
| Hiri Motu                   | 7279 |
| Hrvatski                    | 6779 |
| Ido                         | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue                 | 7365 |
| Inuktitut                   | 7385 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq                     | 7375 |
| Irish                       | 7165 |
| Íslenska                    | 7383 |
| Italiano                    | 7384 |
| Ivrit                       | 7269 |
| Japanese                    | 7465 |
| Javanese                    | 7486 |
| Kalaallisut                 | 7576 |
| Kannada                     | 7578 |
| Kashmiri                    | 7583 |
| Kazakh                      | 7575 |
| Kernewek                    | 7587 |
| Khmer                       | 7577 |
| Kinyarwanda                 | 8287 |
| Kirghiz                     | 7589 |
| Komi                        | 7586 |
| Korean                      | 7579 |
| Kwanyama; Kwanyama          | 7574 |
| Kurdish                     | 7585 |
| Lao                         | 7679 |
| Latina                      | 7665 |
| Latvian                     | 7686 |
| Letzeburgesch;              | 7666 |
| Limburgan; Limburger        | 7673 |
| Lingala                     | 7678 |
| Lithuanian                  | 7684 |
| Luxembourgish;              | 7666 |
| Macedonian                  | 7775 |
| Malagasy                    | 7771 |
| Magyar                      | 7285 |
| Malayalam                   | 7776 |
| Maltese                     | 7784 |
| Manx                        | 7186 |
| Maori                       | 7773 |
| Marathi                     | 7782 |
| Marshallese                 | 7772 |
| Moldavian                   | 7779 |
| Mongolian                   | 7778 |
| Nauru                       | 7865 |
| Navaho; Navajo              | 7886 |
| Ndebele, North              | 7868 |
| Ndebele, South              | 7882 |
| Ndonga                      | 7871 |
| Nederlands                  | 7876 |
| Nepali                      | 7869 |
| Norsk                       | 7879 |
| Northern Sami               | 8369 |
| North Ndebele               | 7868 |
| Norwegian Nynorsk;          | 7878 |
| Occitan; Provençal          | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 7685 |
| Oriya                       | 7982 |
| Oromo                       | 7977 |
| Ossetian; Ossetic           | 7983 |
| Pali                        | 8073 |
| Panjabi                     | 8065 |
| Persian                     | 7065 |
| Polski                      | 8076 |
| Português                   | 8084 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pushto                | 8083 |
| Russian               | 8285 |
| Quechua               | 8185 |
| Raeto-Romance         | 8277 |
| Romanian              | 8279 |
| Rundi                 | 8278 |
| Samoan                | 8377 |
| Sango                 | 8371 |
| Sanskrit              | 8365 |
| Sardinian             | 8367 |
| Serbian               | 8382 |
| Shona                 | 8378 |
| Shqip                 | 8381 |
| Sindhi                | 8368 |
| Sinhalese             | 8373 |
| Slovensky             | 8373 |
| Slovenian             | 8376 |
| Somali                | 8379 |
| Sotho; Southern       | 8384 |
| South Ndebele         | 7882 |
| Sundanese             | 8385 |
| Suomi                 | 7073 |
| Swahili               | 8387 |
| Swati                 | 8383 |
| Svenska               | 8386 |
| Tagalog               | 8476 |
| Tahitian              | 8489 |
| Tajik                 | 8471 |
| Tamil                 | 8465 |
| Tatar                 | 8484 |
| Telugu                | 8469 |
| Thai                  | 8472 |
| Tibetan               | 6679 |
| Tigrinya              | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga                | 8483 |
| Tswana                | 8478 |
| Türkçe                | 8482 |
| Türkmen               | 8475 |
| Twí                   | 8487 |
| Uighur                | 8571 |
| Ukrainian             | 8575 |
| Urdu                  | 8582 |
| Uzbek                 | 8590 |
| Vietnamese            | 8673 |
| Volapuk               | 8679 |
| Walloon               | 8765 |
| Welsh                 | 6789 |
| Wolof                 | 8779 |
| Xhosa                 | 8872 |
| Yiddish               | 8973 |
| Yoruba                | 8979 |
| Zulu                  | 9085 |

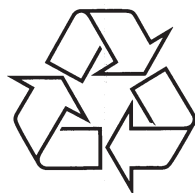

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>