



透過此網站註冊您的產品並獲得支持：
www.philips.com/welcome

M20



使用手冊

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RMMN-M20



PHILIPS

目錄

1 重要安全性指示 2

2 您的電話 2

包裝盒內容 2

電話概覽 3

3 開始使用 4

連接機座 4

安裝聽筒 4

安裝電池 4

設定日期和時間 4

4 通話 5

撥打電話 5

快速撥號 5

從重撥清單撥打 5

從通話記錄撥打 5

來電查詢 5

開啟或關閉揚聲器 5

5 電話設定 6

音量設定 6

設定話機鈴聲的音量 6

設定免持聽筒的音量 6

亮度設定 6

暫切時間設定 6

6 技術資料 7

螢幕尺寸 7

一般電話功能 7

電池 7

重量和尺寸 7

7 常見問題集 7

無撥號音 7

聽筒無聲音或無送話 7

沒有來電顯示號碼 7

1 重要安全性指示

本機限在不干擾合法電臺及不受被干擾保障條件下使用


避免損失或故障情況發生

警告


- 為防止引起傷害或起火，切勿用金屬物接觸電池彈片，或拆解電池
- 避免高溫 (60°C)，潮濕或腐蝕環境

2 您的電話

包裝盒內容

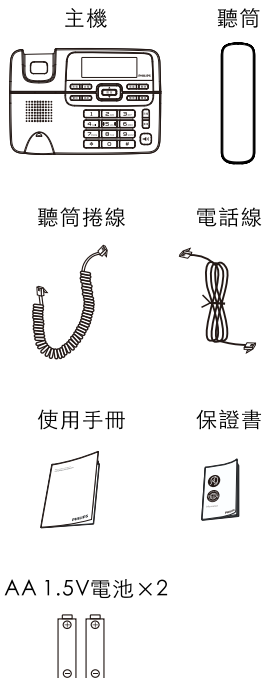

電話概覽

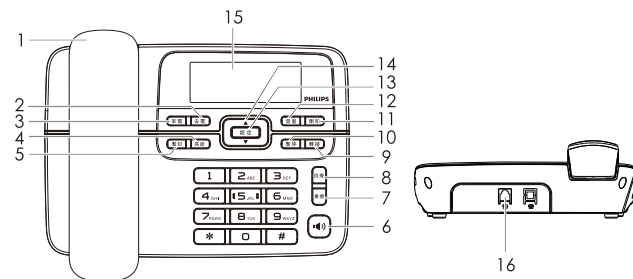


- | | |
|----------------|---|
| 1 聽筒 | 10 暫停鍵 |
| 2 去電查詢鍵 | 11 刪除鍵 |
| • 按此查詢最近去電紀錄 | • 查詢來電或去電號碼時，按此鍵來刪除該條記錄，長按刪除鍵3秒可刪除所有來電或去電號碼 |
| 3 來電查詢鍵 | • 撥號過程中，按此鍵可逐位刪除 |
| • 按此查詢最近來電紀錄 | |
| 4 亮度鍵 | 12 音量鍵 |
| • 掛機狀態下為調整亮度功能 | 13 設定鍵 |
| 5 暫切鍵 | 14 上翻/下翻鍵 |
| • 話機待機狀態下為暫切功能 | 15 液晶顯示器 |
| 6 免持鍵 () | 16 外線插口 |
| • 透過揚聲器撥打和接聽電話 | |
| 7 重撥鍵 | |
| 8 回撥鍵 | |
| 9 轉接鍵 | |

3 開始使用

1. 連接機座

將電話線的兩端分別連接：

- 機座頂部的“☎”插孔
- 牆壁的電話插孔

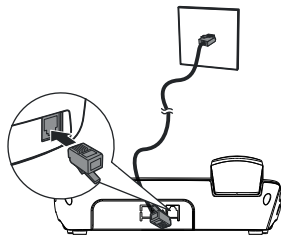

2. 安裝聽筒


將聽筒捲線的兩端分別連接：

- 聽筒底部插孔
- 主機左側的插座



3. 安裝電池

按照電話中電池電極指示方向再插入電池插槽，電極不正確可能導致產品受損

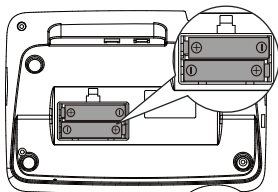

4. 設定日期和時間

- 按 **[設定]** 鍵進入設定，螢幕會顯示“SEt DATE”，再按一次 **[設定]** 鍵確認，進入日期/時間設定後，年份顯示會開始閃爍，按 **[↕]** 鍵修改，完成後再按 **[設定]** 鍵依次修改日/小時/分鐘
- 拿起聽筒確認

備註

時間及日期設置完成後，液晶顯示屏會自動顯示對應的星期

4 通話

備註

斷電時，電話仍可繼續使用

撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 快速撥號
- 從重撥清單撥打
- 從通話記錄撥打

快速撥號

1. 提起聽筒或按 **[☎]** 鍵
2. 撥打電話號碼：
 - 要清除數字，請按 **[刪除]** 鍵

從重撥清單撥打

1. 拿起聽筒
2. 按 **[重撥]** 鍵，隨即撥出最近一通電話號碼

從通話記錄撥打

1. 按 **[來電]** 進入來電查詢狀態
2. 利用 **[↕]** 鍵向上或向下查詢來電號碼
3. 螢幕會顯示來電號碼，日期及時間
4. 再按一次 **[回撥]** 鍵或 **[☎]** 鍵即可回撥

1. 按 **[去電]** 進入去電查詢狀態
2. 繼續按 **[去電]** 鍵查詢最近撥出的號碼和時間
3. 再按一次 **[回撥]** 鍵或 **[☎]** 鍵即可回撥

來電查詢

1. 按 **[來電]** 進入來電查詢狀態
2. 利用 **[↕]** 鍵向上或向下查詢來電號碼
3. 螢幕會顯示來電號碼，日期及時間

開啟或關閉揚聲器

請按 **[☎]** 鍵。

5 電話設定

音量設定

設定話機鈴聲的音量

您有2種鈴聲音量可以選擇

1. 掛機狀態下按 **[音量]** 鍵即可調整，出廠設定為大聲音量

設定免持聽筒的音量

您有2種免持聽筒音量可以選擇

1. 按 **[☎]** 鍵進入免持狀態
2. 按 **[音量]** 鍵即可調整，出廠設定為大聲音量

亮度設定

您有5種亮度可以選擇

1. 掛機狀態下按 **[亮度]** 鍵即可調整液晶屏亮度，連續按此鍵顯示不同亮度，出廠設定為3級
2. 拿起聽筒確認

暫切時間設定

1. 按 **[設定]** 鍵進入設定狀態
2. 按 **[↕]** 鍵選擇 “SEEK FLASH”
3. 再按 **[設定]** 鍵進入暫切時間設定
4. 此時螢幕顯示 “FLASH 600”
5. 按 **[↕]** 鍵選擇暫切時間
6. 拿起聽筒確認

6 技術資料

螢幕尺寸

- 顯示尺寸：3.6吋

一般電話功能

- 具免持撥號及通話功能
- 具重撥、回撥功能
- 轉接鍵配合交換機實現轉接或三方通話

電池

- 兩顆AA 1.5V 電池

重量和尺寸

- 主機+聽筒：539.0公克
- 77.0×218.0×179.0 公釐
(高×寬×深)

7 常見問題集

無撥號音

- 檢查電話線插座是否接觸不良或斷線

聽筒無聲音或無送話

- 檢查聽筒跟話機連接的話機線是否接觸不良或斷線

沒有來電顯示號碼

- 未啟用這項服務，請洽詢服務提供者
- 來電者資訊已隱藏或無法提供

螢幕無顯示或顯示模糊

- 未裝電池或電池沒電，請安裝電池或更換電池