

SK

Návod na používanie



Telefón(y) je treba pred použitím nabíjať 24 hodín.

PHILIPS

Pred použitím vášho SE 330 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabíť. Po niekoľkých minútach nabíjania, sa zobrazí uvítacie zobrazenie.

1. Stlačte .
2. Pomocou  listujte v zozname krajín.
3. Stlačením  potvrdíte krajinu, v ktorej prístroj používate.

Váš telefón je pripravený na používanie.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie SE 330, pozrite si str. 42.

Poznámka: Pokiaľ je tlačidlo  **BACK (SPÄT)** stlačené, ukáže slúchadlo opäť obrazovku s výberom krajín.

Začiatkové nastavenie	2
Obsah	3
Dôležité informácie	4
Obsah balenia	5
Slúchadlo a základňa	6
Ikonky na displeji slúchadla	8
Inštalácia základne	9
Inštalácia batérií	10
Zhoda so štandardom GAP	11
Štruktúra menu	12
Zadanie textu alebo čísel	13
Vypnutie a zapnutie slúchadla	14
Zamknutie / odomknutie klávesnice	14
Hovor	15
SMS	17
Opakovať zoznam	26
Telefónny zoznam	28
Zoznam hovorov	31
Používanie interkomu (interný hovor)	33
Ďalšie funkcie	34
Vyhľadávacie zvonenie	34
Volanie klapky	34
Nastavenie hodín a alarmu	34
Vlastné nastavenia	36
Nastavenie hlasitosti zvonenia slúchadla	
alebo tichého režimu (Vypnutie zvonenia)	36
Výber melódie zvonenia slúchadla	36
Zapnutie / vypnutie tónov tlačidiel	36
Prenamovanie slúchadla	37
Zapnutie / vypnutie režimu	
automatického odpovedania	37
Zmena jazyka pre zobrazenie	37
Pokročilejšie nastavenia	38
Zmena času opakovaného volania	38
Zmena režimu volania	38
Nastavenie miestneho kódu	38
Nastavenie alebo zmena zakázaných hovorov	39
Zapnutie / vypnutie funkcie zakázaných hovorov	39
Nastavenie a zrušenie predčíslia	40
Nastavenie alebo zmena tiesňového čísla	40
Registrácia slúchadla	41
Odregistrovanie slúchadla	41
Zmena PIN kódu	42
Obnovenie výrobných nastavení	
(základňa a slúchadlo)	42
Výber krajiny	42
Pôvodné nastavenia	43
Riešenie problémov	44
Informácie	47

Bezpečnosť

Pred inštaláciou SE 330 si pozorne prečítajte tieto informácie:

Napájanie

- > Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej zástrčky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Telefónne spojenie


- > Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.
- > V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).

Potrebuje pomoc?

Viac informácií a riešenie ťažkostí:

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

Riešenie problémov: str. 44 a str. 45

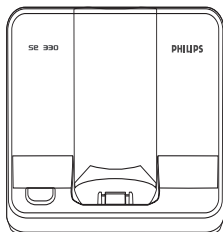


Základňa SE 330




Slúchadlo SE 330



Nabíjateľné batérie
NiMh AAA 550 mAh

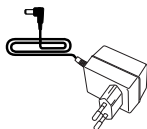

Napájací zdroj



Prepojovací kábel *



Jedna spona na opasok
(Závisí na krajine)



Návod na obsluhu



Záručný list



Stručný prehľad

*** Poznámka:** V škatuli môžete nájsť telefónny adaptér oddelene od telefónnej šnúry. **V tomto prípade zapojte, prosím, tento adaptér do telefónneho kábla pred pripojením do telefónnej zásuvky.**

Poznámka: Vo viacslúchadlovom balení SE 330 nájdete ďalšie slúchadlo(á), nabíjačky s ich napájacími zdrojmi a ďalšie nabíjateľné batérie.

Slúchadlo SE 330

1 Slúchadlo**2 Displej**

Ikony pozrite na str. 8

3 Tlačidlo Menu a tlačidlo OK


- V pohotovostnom režime krátkym stlačením sprístupníte hlavné Menu.
- Krátkym stlačením zvolíte ďalšiu úroveň Menu.
- V režimoch editovania a telefónneho zoznamu krátkym stlačením potvrdíte voľbu OK.
- V zozname hovorov a zozname opakovanej voľby uloží vybraný záznam do telefónneho zoznamu.

4 Zoznam volaných čísel, tlačidlo vypnutia mikrofónu a tlačidlo Back (Späť)

- V pohotovostnom režime krátkym stlačením sprístupníte zoznam volaných čísel.
- Počas hovoru vypnete / zapnete mikrofón slúchadla.
- V editovacom režime zrušíte poslednú číslicu.
- V režime telefónneho zoznamu zobrazíte číslo a meno.
- V zozname hovorov prepína zobrazenie mena / čísla na čas / dátum.

5 Navigačné tlačidlá

- V zozname hovorov, zozname opakovanej voľby a telefónnom zozname stlačením hore / dole posuniete na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku.
- V pohotovostnom režime stlačením hore zobrazíte zoznam hovorov.
- V pohotovostnom režime stlačením dole zobrazíte telefónny zoznam.

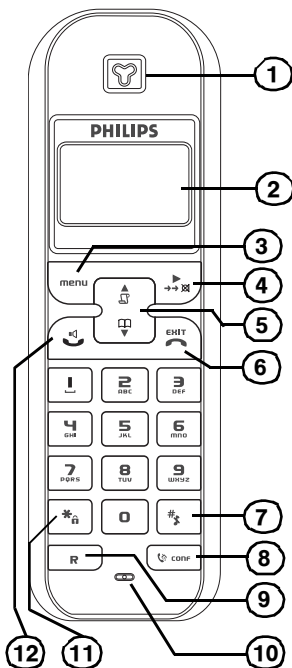

6 Tlačidlo na zavesenie hovorov

- Krátke stlačenie zavesí hovor, resp. slúži pre opustenie menu (v pohotovostnom móde).
- Dlhé stlačenie vypne bezdrôtové slúchadlo.
- Ukončenie režimu úprav, telefónneho zoznamu, zoznamu opakovanej vol'by a zoznamu hovorov.

7 Zapnutie / vypnutie zvonenia a zadanie

- Krátkym stlačením zadáte #.
- Dlhým stlačením zadáte pauzu (**P**) počas hovoru.
- Dlhým stlačením zapnete / vypnete zvonenie.

8 Interkom

- Krátke stlačenie začne interný hovor.

9 Tlačidlo opätovného volania

- V pohotovostnom režime prepnete zo zobrazenia názvu slúchadla na zobrazenie dátumu / času.
- Zadanie **R** pre služby operátora, keď sú dostupné.

10 Mikrofón

11 Zámok klávesnice a editovanie *


- Krátkym stlačením vložíte *.
- Dlhším stlačením v pohotovostnom režime zamknete / odomknete klávesnicu.

12 Tlačidlo odpovede na hovor

- V pohotovostnom režime stlačením aktivujete linku a odpoviete na hovor.
- V telefónnom zozname, zozname opakovanej vol'by a zozname hovorov stlačením vytočíte zvolené číslo.
- Zapnutie / vypnutie reproduktora * slúchadla (pre aktiváciu handsfree stlačte dvakrát).

*** Upozornenie!** Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Základňa SE 330

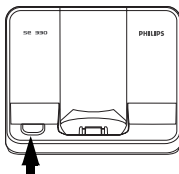

Vyhľadávacie tlačidlo

Vyhľadávacie tlačidlo umožňuje vyhľadať stratené slúchadlo, pokiaľ je bezdrôtové slúchadlo v dosahu a má nabitú batériu. Zatláčte tlačidlo, kým nezačne slúchadlo zvonit'. Po nájdení stlačte znova vyhľadávacie tlačidlo, aby sa zvonenie vyplo.

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti telefónu. Nasledovné ikony je možné zobrazit' v hlavnom riadku displeja:



Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natol'ko, aby sa na displeji zobrazili ikony.



Keď svieti, batérie sú maximálne nabité.

Ked' bliká, tento symbol indikuje, že je potrebné batérie nabiť.



Prebieha externý hovor.

Ked' bliká, tento symbol indikuje, že prebieha interný hovor, alebo že je linka už obsadená.



Nové správy (SMS alebo hlasové).



Ukladá sa nový záznam do zoznamu prijatých hovorov, alebo sa zobrazujú záznamy zo zoznamu prijatých hovorov.



Sprístupňuje sa telefónny zoznam.



Budík je aktivovaný.



Reproduktor slúchadla je aktivovaný.



Zvonenie je vypnuté.



Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne.

Ked' bliká, znamená to, že slúchadlo nie je prihlásené k základni alebo je mimo dosahu.

OK

Zapne sa pri sprístupnení režimu Menu.

V režime telefónneho zoznamu sprístupníte ďalšiu úroveň Menu.

Back

Zapne sa pri sprístupnení režimu Menu.

V režime telefónneho zoznamu obnovíte vyššiu úroveň Menu.

V režime úprav vymazáva posledný zadaný znak.



Indikuje, že sú dostupné ďalšie voľby.

Inštalácia základne


Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ľahko prístupné. Pre správnu inštaláciu základne pripojte telefónny kábel a sieťový šnúru k zariadeniu. Telefónny kábel a sieťový šnúru zapojte do zásuviek. V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).


Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Dbajte na to, aby boli sieťová šnúra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretože nesprávne zapojenie môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.

Výstraha! Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.

- 1 Pripojiť telefónny kábel, dodaný s prístrojom.
- 2 Pripojiť k zdroju napájania.

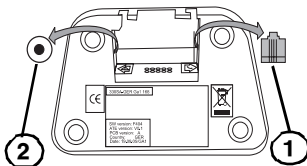



Inštalácia a výmena batérií v slúchadle

Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batérie podľa obrázka a nasuňte kryt priestoru batérií naspäť. Ak ikona batérií bliká, vymeňte batérie. Nechajte telefón nabíjať 24 hodín. Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natol'ko, aby sa na displeji zobrazili symboly.

Výstraha: Počas nabíjania alebo počas používania musí byť základňa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjateľné batérie.

Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.

Výstraha! Vždy používajte priložený telefónny kábel, s iným káblom nemusí byť linka funkčná.

 Batérie by sa nemali likvidovať v bežnom odpade v domácnostiach.

Výdrž batérií a dosah

Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížte viac k základni. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah, umiestnite základňu čo najďalej od elektrických spotrebičov.

Výdrž batérie v režime hovoru	Výdrž batérií v pohotovostnom režime	Dosah v interiéri	Dosah v exteriéri
do 12 hodín	do 150 hodín	do 50 metrov	do 300 metrov


Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne DECTTM GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa SE 330 vyhovujú štandardu GAP, čo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutočnenie hovoru. Ďalšie funkcie nemusia byť k dispozícii, ak použijete s vašou základňou iné slúchadlo ako SE 330.

Za účelom prihlásenia a používania slúchadla SE 330 so základňou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte podľa pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 41.

Za účelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základňou SE 330 prepnite základňu do režimu prihlásenia (str. 41) a vykonajte postup v návode na použitie daného výrobcu.

DECTTM je obchodná značka spoločnosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.

Použitie menu

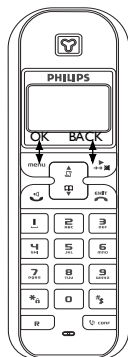


V pohotovostnom režime stlačením  aktivujete Menu.

Pomocou **navігаčných tlačidiel**  vykonávate posuv v Menu nahor / nadol.

Stlačením **tlačidla**  **OK** potvrdíte výber.

Stlačením **tlačidla**  **BACK (SPÄT)** vypnete Menu, alebo obnovíte predchádzajúcu úroveň Menu.

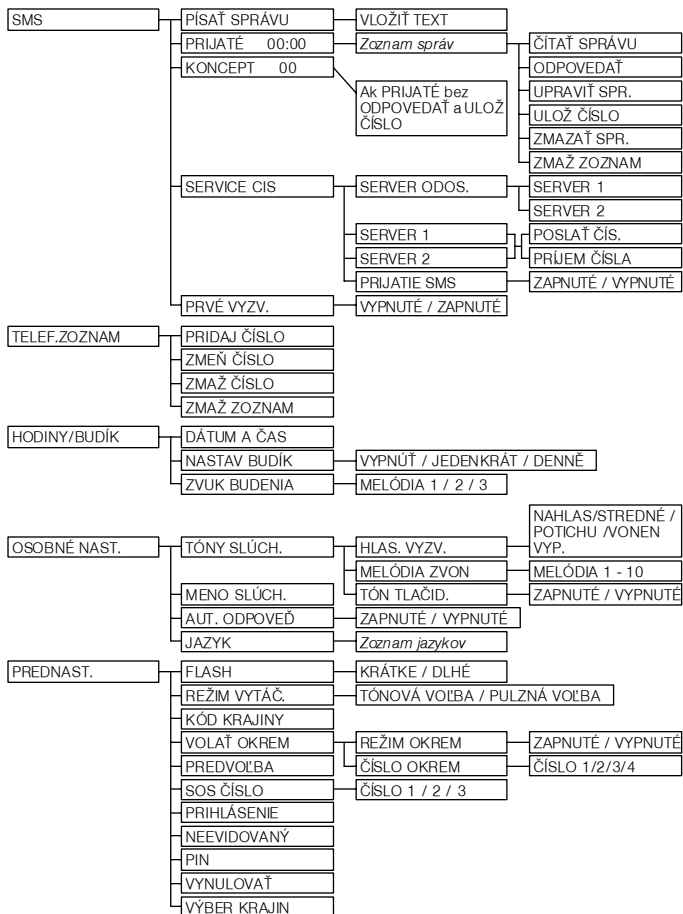

Spôsob úprav

Interpunkčné a matematické symboly a taktiež špeciálne znaky sa zadávajú stlačením  alebo  (vid'. tabuľka nižšie).

Systém niekoľkých stlačení

Text môžete zadávať znak po znaku opakovaným stlačením príslušných tlačidiel, až sa požadovaný znak objaví. Stlačte  pre zadanie medzery. Stlačením  pod označením **back** (SPÄŤ) vymažete znak.

Písanie slova “Peter”

Stlačte  jedenkrát: **P**
 Stlačte  dvakrát: **PE**
 Stlačte  jedenkrát: **PET**
 Stlačte  dvakrát: **PETE**
 Stlačte  trikrát: **PETER**

Tlačidlá klávesnice	Sekvencia znakov
1	[medzera] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Pozor! Neznámy znak (ktorý nie je uvedený v tabuľke znakov) prijatý SMS bude nahradený medzerou. Symboly €, [a] sú počítané za 2 znaky.

Pre vypnutie alebo zapnutie slúchadla stlačte dlho tlačidlo .

Poznámka: Ak vložíte vypnuté slúchadlo do nabíjačky, automaticky sa zapne.

Zamknutie / odomknutie klávesnice

Stlačte dlho tlačidlo  pre zamknutie / odomknutie klávesnice v pohotovostnom režime.

Na displeji sa zobrazí **ZÁMOK TLAČ..**

Odpoveď na hovor / Zavesenie

1. Ak telefón zvoní, prijmete hovor stlačením .
Pri prichádzajúcom hovore bliká .
2. Ak chcete ukončiť hovor, stlačte , alebo položte slúchadlo na základňu.

Poznámka: Pokiaľ ste aktivovali Automatický odkazový mód (pozrite str. 37), jednoducho zodvihnite slúchadlo zo základne alebo nabíjačky a odpovedzte na hovor.

Hovor

Priame volanie

1. Stlačte .
2. Vytlačte telefónne číslo .

Predvolenie čísla pred hovorom

1. Vytlačte telefónne číslo .
2. Stlačte .

Poznámka: Na opravu zadania použite .

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Zatláčte .
2. Pomocou  vyhl'adajte meno zo zoznamu.
3. Stlačte .

Zapnutie / vypnutie reproduktora slúchadla (funkcia handsfree)

Poznámka: Je možné použiť 5 úrovní hlasitosti.  indikuje zapnutie reproduktora.

1. Dvojitým stlačením  aktivujete reproduktor slúchadla.
2. Ďalším stlačením  reproduktor vypnete.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora počas hovoru

Stlačte  (sú možné 3 úrovne hlasitosti pre slúchadlo a 5 úrovní pre reproduktor).

Vypnutie mikrofónu slúchadla počas hovoru

Stlačte  vypnete / zapnete mikrofón slúchadla.

Počítanie dĺžky hovoru

Po vytočení čísla alebo odpovedaní na hovor sa na displeji slúchadla zobrazí počítač dĺžky hovoru (HH-MM-SS).

Skratka SMS znamená krátke textové správy (Short Message Service). Aby ste túto službu mohli používať, je nutné si u vášho operátora aktivovať okrem SMS taktiež službu CLI (Identifikácia linky volajúceho). SMS správy môžu byť vymieňané s telefónom (mobilným alebo kompatibilným na pevnej linke) za predpokladu, že príjemca má taktiež povolené služby CLI a SMS.

Poznámka: Váš prístroj nesmie byť pripojený k analógovej časti pobočkovej ústredne ISDN.

Na tej istej linke by nemali byť paralelne pripojené ďalšie prístroje podporujúce SMS. Na ostatných prístrojoch musí byť služba SMS deaktivovaná (pozrite str. 23).

Služby SMS a identifikácia linky volajúceho musia byť aktivované u vášho operátora.

Písanie / odosielanie / ukladanie SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte trikrát . Zobrazí sa **VLOŽIŤ TEXT** alebo posledná SMS uložená v priečinku KONCEPT.
2. Ak sa zobrazí VLOŽIŤ TEXT, zadajte text. Vkládanie a úpravy textu, pozrite str. 13. Ak sa zobrazí správa z priečinka konceptu, môžete ju upraviť (pozrite str. 13) alebo ju stlačením  vymazať.

3. Stlačte . Zobrazí sa **POSLAŤ SPR..**

Pre odoslanie SMS stlačte . Zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**.

Stlačte  a zadajte požadované číslo , na ktoré chcete SMS

odoslať. Stlačte . Zobrazí sa **SMS BOX :0**. Ciel'ový priečinok

môžete vybrať stlačením Hore / Dole . Stlačením  odošlete SMS.

Poznámka: Ciel'ový priečinok je súčasťou SMS priečinka príjemcu. Musíte poznať číslo ciel'ového priečinka príjemcu, inak použite **SMS BOX :0**. Dostupnosť ciel'ového priečinka závisí na príslušnej krajine a systéme, ktorý príjemca používa. Východiskovým je ciel'ový priečinok "0".

ALEBO

Ak chcete správu SMS uložiť, stlačte Dole . Zobrazí sa **VLOŽIŤ**

SPR.. Stlačením  uložíte SMS do priečinka konceptov.

Poznámka: KONCEPT a PRIJATÉ používajú zhodnú pamäť. Aby ste zabránili príliš rýchlemu zaplneniu pamäte, neukladajte do priečinka konceptov správy na dlho.

Príjem SMS

SMS sú vždy prijímané do priečinka PRIJATÉ 00:00. Môžete prijať až 10 SMS. Ak bude priečinok prijatých správ plný, nebude možné prijímať ďalšie správy. V tejto situácii bude rýchle blikat' symbol .

Neprečítané prijaté správy sú oznamované blikajúcim symbolom . Po otvorení priečinka a prečítaní správ zostane symbol svietiť.

Čítanie prijatých SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**. Bude zobrazený celkový počet správ.
3. Stlačte . Bude zobrazené aktuálne číslo a telefónne číslo odosielateľ'a najnovšej správy.
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
Nové / neprečítané správy sú označené hviezdikou “*”.
5. Dvakrát stlačte  (**ČITAŤ SPRÁVU**). Zobrazí sa začiatok správy.
Stlačením  môžete text posúvať.
6. Pre presun na zoznam správ stlačte .

Odpoveď na SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**.
3. Stlačte .
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
5. Stlačením  vyberte **ODPOVEDAŤ**. Stlačte . Pokračujte krokom 3 v "Písanie / odosielanie / ukladanie SMS", str. 17.

Úprava prijatých SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**.
3. Stlačte .
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu a potvrd'te stlačením .
5. Stlačením  vyberte **UPRAVIŤ SPR..** Stlačte .
6. Pri úprave môžete pomocou  prechádzať ďalej a späť v texte, stlačením  môžete mazať znak po znaku sprava doľava, pomocou  zadajte nový text.
7. Stlačte . Pokračujte krokom 4 v "Písanie / odosielanie / ukladanie SMS", str. 17.

Uloženie telefónneho čísla odosielateľ'a do telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**.
3. Stlačte .
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
5. Stlačením  vyberte **ULOŽ ČÍSLO**. Stlačte .
6. Stlačte . Zobrazí sa **VLOŽ MENO**. Zadaťte meno, ktoré bude uložené do zoznamu.
7. Stlačte . Číslo bude uložené. Zobrazí sa **ULOŽENÉ**.

Poznámka: Ak uvedené meno už v telefónnom zozname existuje, zobrazí sa na displeji na krátku chvíľu KOPÍR. MENO. a vykoná sa návrat do režimu zadávania mena.

Na plný telefónny zoznam je užívateľ upozornený správou PAMÄŤ PLNÁ.

Vymazanie správy zo zoznamu PRIJATÉ

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**.
3. Stlačte .
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
5. Stlačením  vyberte **ZMAZAŤ SPR.**
6. Stlačte . Na displeji sa zobrazí **VYMAZAŤ?**.
7. Stlačte , vymažete správu nenávratne; budete počuť tón potvrdenia. Stlačte  ak správu odstrániť nechcete.

Vymazanie všetkých správ zo zoznamu PRIJATÉ

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**.
3. Dvakrát stlačte .
4. Stlačením  vyberte **ZMAŽ ZOZNAM**.
5. Stlačte . Na displeji sa zobrazí **VYMAZAŤ?**.
6. Stlačením , vymažete správy nenávratne; budete počuť tón potvrdenia. Stlačte , ak správy odstrániť nechcete.

Uloženie správ

SMS správy sa ukladajú do priečinka KONCEPT. Môžete prijať až 10 SMS. Pretože priečinky PRIJATÉ a KONCEPT používajú zhodnú pamäť, nebude možné prijímať ďalšie správy, ak bude pamäť plná. V tejto situácii bude rýchle blikať symbol .

Čítanie prijatých SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **KONCEPT**. Bude zobrazený celkový počet uložených správ.
3. Stlačte . Zobrazí sa súčasné číslo, dátum a čas najnovšej správy.
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
5. Dvakrát stlačte  (**ČITAŤ SPRÁVU**). Zobrazí sa začiatok správy.
Pomocou  môžete s textom posúvať.
6. Stlačením  prejdite späť na zoznam správ.

Úprava uložených SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **KONCEPT**.
3. Stlačte .
4. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu a potvrdte stlačením .
5. Stlačením  vyberte **UPRAVIŤ SPR..** Stlačte .
6. Pri úprave môžete pomocou  prechádzať ďalej a späť v texte, stlačením  môžete mazať znak po znaku sprava doľava, tlačidlami zadajte nový text.
7. Stlačte . Pokračujte krokom 4 v "Písanie / odosielanie / ukladanie SMS", str. 17.

Vymazanie správy zo zoznamu KONCEPT

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **KONCEPT**.
3. Stlačte . Stlačením  vyberte správu zo zoznamu.
4. Stlačením  vyberte **ZMAZAŤ SPR..**
5. Stlačte . Na displeji sa zobrazí **VYMAZAŤ?**.
6. Stlačením , vymažete správy nenávratne; budete počuť tón potvrdenia. Stlačte  ak správy odstrániť nechcete.

Vymazanie všetkých správ zo zoznamu KONCEPT

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačte  vyberte **KONCEPT**.
3. Dvakrát stlačte .
4. Stlačte  vyberte **ZMAŽ ZOZNAM**.
5. Stlačte . Na displeji sa zobrazí **VYMAZAŤ?**.
6. Stlačte , vymažete správy nenávratne; budete počuť tón potvrdenia. Stlačením  ak správy odstrániť nechcete.

Zrušenie prijímania SMS

Na rovnakej linke môžete SMS správy prijímať iba jedným telefónom podporujúcim SMS. Na telefóne s vypnutým príjmom SMS správ môžete stále SMS správy odosielať.

Zvlášť, ak máte jeden alebo viac telefónov zapojených na jednej linke paralelne, je užitočné umožniť zrušenie prijímania SMS na jednom z prístrojov.

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **SERVIS CIS**.
3. Stlačte . Zobrazí sa **SERVER ODOS..**.
4. Vyberte pomocou  **Prijatie SMS**.
5. Stlačte . Pomocou  vyberte požadovanú voľbu: **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ**.
6. Stlačením  voľbu potvrdíte. Stlačením  sa vrátite do pohotovostného režimu.

Poznámka: Východiskové nastavenie vášho SE 330 zodpovedá hlavnému národnému operátorovi. Ak si želáte odosielať alebo prijímať SMS správy prostredníctvom iného operátora, musíte nastaviť príslušné čísla služieb.

Nastavenie / zmena servera

Pre príjem a odosielanie SMS správ vo forme textu musíte mať povolenú službu SMS server. Prednastavený je už štandardný server pre vašu krajinu. Ak toto prednastavenie zmeníte, budete musieť nastaviť server pre odosielanie a príjem.

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením Dole  vyberte **SERVIS CIS**.
3. Stlačte . Zobrazí sa **SERVER ODOS..**.
4. Stlačením Dole  vyberte požadovaný server: SERVER ODOS., SERVER 1, SERVER 2 alebo Prijatie SMS. Vyberte **SERVER 1** alebo **SERVER 2**.
5. Stlačte . Zobrazí sa **POSLAŤ ČÍS..**.
6. Stlačením  sa zobrazí východiskové číslo pre odosielanie. V prípade potreby vymažte východiskové číslo servera stlačením  a zadajte  telefónne číslo nového servera pre odosielanie.
7. Stlačte . Zobrazí sa **POSLAŤ ČÍS..**. Stlačte Dole  vyberte **PRÍJEM ČÍSLA**.
8. Stlačením  sa zobrazí východiskové číslo pre prijímanie. V prípade potreby vymažte východiskové číslo servera stlačením  a zadajte  telefónne číslo nového servera pre prijímanie.
9. Stlačte . Zobrazí sa **PRÍJEM ČÍSLA**. Stlačte .

Nastavte východiskový SMS server

Východiskový SMS server je s číslom 1. Ak si želáte odosielať SMS prostredníctvom iného SMS servera, musíte nastaviť príslušné čísla (viď "Nastavenie / zmena servera", str. 24) a vybrať príslušný SMS server.

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **SERVIS CIS**.
3. Stlačte . Zobrazí sa **SERVER ODOŠ..**.
4. Stlačením  vyberte  východiskový server: **SERVER 1** alebo **SERVER 2**.
5. Stlačením  voľbu potvrdíte a stlačením  činnosť ukončíte.

Nastavenie prvého zazvonenia

Ak je funkcia "Prvé zazvonenie" zapnutá, telefón pri príjme SMS zazvoní iba raz a potom dostanete 2 oznámenia (1 blikajúca obálka a 1 pípnutie).

Ak je funkcia "Prvé zazvonenie" vypnutá: bude príjem SMS na telefóne oznámený iba 2 upozorneniami (1 blikajúca obálka a 1 pípnutie), telefón nezazvoní.

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát .
2. Stlačením  vyberte **PRVÉ VYZV..**.
3. Stlačte . Pomocou  vyberte požadovanú voľbu: **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ**.

Zoznam volaných čísel obsahuje 5 posledne volaných čísel.

Sprístupnenie / vypnutie zoznamu volaných čísel

1. Stlačte .
2. Rolovanie v zozname volaných čísel .
3. Stlačením  činnosť ukončíte.

Volanie čísla zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte .
2. Rolovanie v zozname volaných čísel .
3. Stlačte .

Uloženie čísel zo zoznamu volaných čísel do telefónneho zoznamu

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte , zobrazí sa **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadať meno  a stlačte , zobrazí sa **ULOŽENÉ**.

Poznámka: Pre vymazanie znaku použite . Zadanie textu alebo čísel pozrite str. 13.

Editovanie čísla v zozname volaných čísel

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačte , upravte číslo  a stlačte .

Vymazanie čísla zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie všetkých čísel zo zoznamu volaných čísel

1. Stlačte , potom  a stlačením  dole vyberte **ZMAŽ ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Do telefónneho zoznamu v slúchadle je možné uložiť až 30 mien a čísel. Mená sa ukladajú v abecednom poradí.

Pridanie novej položky

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **PRIDAJ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadaťte meno  a stlačte , zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadaťte číslo  a stlačte  potvrd'ite.

Poznámka: Pre vymazanie znaku použite . Stlačte  pre zadanie medzery. Zadanie textu alebo čísel pozrite str. 13.

Poznámka: Stlačte  alebo  obnovíte pohotovostný režim. Položku tiež môžete zadať zo zoznamu volaných čísel a zoznamu prijatých hovorov (závisí od preplatenia služby).

Zmena mena a čísla v telefónnom zozname

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole vyberte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačte  , stlačením  vyberte položku a stlačením  zobrazte meno.
4. Zadaťte nové meno  a stlačením  zobrazte číslo.
5. Zadaťte nové číslo  a stlačte  pre potvrdenie.

Zobrazenie telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte Dole  a pohybujte sa v zozname hore / dole pomocou .

ALEBO

Napíšte prvé písmeno želaného mena (napr. stlačte 3 pre "D" alebo 33 pre "E"). Vyznačená bude prvá položka zoznamu, začínajúca týmto písmenom.

2. Zobrazenie detailov: Stlačte .

Editovanie čísla pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMEŇ ČÍSLO**.
3. Stlačením  zobrazíte aktuálne meno a zadajte meno nové .
4. Stlačením  zobrazíte aktuálne číslo, zadajte nové číslo  a stlačením  potvrdíte.

Vymazanie položky pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu pri prezeraní telefónneho zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte  dole a stlačte .
2. Zatláčte  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie položky telefónneho zoznamu v pohotovostnom režime

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačením  zobrazte zoznam a pomocou  vyberte položku.
4. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu v pohotovostnom režime

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF.ZOZNAM**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačením  potvrdíte. Začujete dlhý potvrdzujúci tón.

Táto funkcia je dostupná ak ste si u svojho operátora aktivovali službu zobrazenia prichádzajúcich hovorov (identifikácia volajúceho).

Zoznam prijatých hovorov obsahuje až 20 posledných prijatých prichádzajúcich hovorov.

Sprístupnenie / vypnutie zoznam hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačením  zobrazte podrobnosti.
3. Stlačením  ukončíte zoznam hovorov.

Konzultovanie zoznamu hovorov

Na displeji sa môže zobrazit':

- číslo volajúceho *
- meno volajúceho (ak ho máte zadané v telefónnom zozname) *
- **NEZNÁMÝ**, ak ide o utajeného účastníka **

* Predmet zmluvy s vaším operátorom.

** Čísla, ktoré nie sú v zozname, s odmietnutím identifikácie.

Stlačením  môžete zobrazit' telefónne číslo, čas a dátum hovoru. Čas a dátum závisí od siete.

Vytočenie čísla zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte .

Uloženie čísla zo zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte , zobrazí sa **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadaťte meno  a stlačte , zobrazí sa **ULOŽENÉ**.

Vymazanie položky zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a pomocou  vyberte položku.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZMAŽ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VYMAZAŤ?**; stlačte  potvrdíte.

Vymazanie všetkých položiek zo zoznamu hovorov

1. Potlačte nahor  a stlačte .
2. Zatláčte  dole zobrazte **ZMAŽ ZOZNAM**.
3. Stlačte  potvrdíte.

Túto funkciu môžete používať len pri konfigurácii viacerých slúchadiel. Umožní vám vykonávať bezplatné interné hovory, prenos externých hovorov z jedného slúchadla do iného a možnosť konferencie.

Poznámka: Interný hovor a prenos hovoru je možný len so slúchadlami priradenými tej istej základni.

Interný hovor

1. Stlačte .
2. Zadaťte číslo slúchadla  (tej istej základni je možné priradiť až 5 slúchadiel [slúchadlá č. 1 - 5])

ALEBO

stlačením  vytočíte všetky slúchadlá.

3. Stlačením  prijmete a stlačením  ukončíte interný hovor.

Poznámka: Ak je slúchadlo mimo dosahu základne Philips SE 330, táto funkcia nemusí byť dostupná.

Prenos hovoru do iného aktívneho slúchadla

Počas hovoru prenesiete hovor do iného slúchadla:

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Stlačte .

Prepnutie medzi interným a externým hovorom

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Pridržte  prepnite medzi interným / externým hovorom.

Konferenčný hovor cez vol'by interného hovoru

1. Pridržte  a zadajte číslo slúchadla .
2. Pridržte , zobrazí sa **KONFERENCIA**. Konverzovať môžu spolu 3 osoby.

Vyhľadávacie zvonenie

Táto funkcia umožňuje vyhľadať slúchadlo(á).

Stlačte  na základni. Všetky registrované slúchadlá začnú zvonit'. Po vyhľadaní zvonenie vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla na základni.

Volanie klapky

Ak máte v telefónnom zozname uložené napr. len hlavné číslo do nejakej spoločnosti bez jednotlivých klapiek, táto funkcia vám umožní doplniť len klapku na určitú osobu a vytočiť takéto číslo.

1. Aktivujte linku  a stlačením  zobrazte telefónny zoznam.
2. Pomocou  vyberte položku a stlačením  vytočte prvú časť čísla.
3. Zadaťte rozšírenie / číslo linky , každá číslica pri vytáčaní bliká.

Nastavenie hodín a alarmu

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte , zobrazí sa **DÁTUM A ČAS**.
3. Stlačte  a zadajte dátum .
4. Stlačte , zadajte čas  a stlačte  potvrd'ite.
5. Dlhé stlačenie  zobrazíte dátum a čas.

Poznámka: Ak máte ISDN linku, dátum a čas sa môže aktualizovať po každom hovore. Skontrolujte nastavenie dátumu a času v ISDN systéme.

Zmena nastavenia hodín a alarmu

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**VYPNUŤ** alebo **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**).
4. Stlačte  potvrdíte.

Ak zvolíte **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**:

Zadajte čas  a stlačením  potvrdíte.

Alarm zvoní maximálne 1 minútu a v pohotovostnom režime sa zobrazuje



Poznámka: Keď zaznie alarm, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete.

Nastavenie zvonenia alarmu

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ZVUK BUDENIA**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**MELÓDIA 1** alebo **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3**).
4. Stlačte  potvrdíte.

Nastavenie hlasitosti zvonenia slúchadla alebo tichého režimu (Vypnutie zvonenia)

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST.**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH.**, stlačte , zobrazí sa **HLAS. VYZV..**
3. Stlačte  a pomocou  vyberte zodpovedajúce nastavenie (**NAHLAS** alebo **STREDNĚ** alebo **POTICHU** alebo **ZVONEN VYP.**). Prehrá sa aktuálne nastavená melódia zvonenia.
4. Stlačte  potvrd'te.

Výber melódie zvonenia slúchadla

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST.**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH.**, stlačte  a presunutím nadol  vyberte **MELÓDIA ZVON.**
3. Stlačte , a stlačením  vyberte jednu z možných melódii 1 - 10. Práve zvolená melódia zvonenia sa prehrá.
4. Stlačte  potvrd'te.

Zapnutie / vypnutie tónov tlačidiel

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST.**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH.**, stlačte  a presunutím nadol  vyberte **TÓN TLAČID..**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Premenovanie slúchadla

Predvolený názov je: **PHILIPS**. Názov slúchadlá môže byť dlhý až 10 znakov.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **MENO SLÚCH..**
3. Stlačte , zadajte meno  a stlačte  potvrd'te.

Zapnutie / vypnutie režimu automatického odpovedania

Ak je funkcia **AKTÍVNA**, prevezmete hovor zdvihnutím slúchadla z nabíjacieho podstavca.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **AUT. ODPOVEĎ.**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Zmena jazyka pre zobrazenie

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **JAZYK.**
3. Stlačte , stlačením  vyberte požadovaný jazyk a stlačením  potvrd'te.

Zmena času opakovaného volania

Táto voľba je užitočná pri používaní služieb operátora. Základná hodnota intervalu spätného volania, ktorá je nastavená v SE 330, najlepšie zodpovedá sieti vo vašej krajine, preto nie je nutné ju meniť.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **FLASH.**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **KRÁTKE** alebo **DLHÉ** a stlačte  potvrd'te.

Zmena režimu volania

Základné nastavenie režimu vytáčania v tomto SE 330 najlepšie zodpovedá sieti vo vašej krajine, preto nie je nutné ho meniť.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **REŽIM VYTÁČ..**
3. Stlačte , rolujte  zvol'te **TÓNOVÁ VOĽBA** alebo **PULZNÁ VOĽBA** a stlačte  potvrd'te.

Nastavenie miestneho kódu

Ak vaša telefónna sieť PSTN vysiela spolu s informáciou CID aj miestny kód, je potrebné tento kód vyfiltrovať, ak voláte číslo zo zoznamu hovorov. Funkcia KÓD KRAJINY umožňuje odstrániť miestny kód z položiek v zozname hovorov. Miestny kód môže pozostávať z 1 až 4 číslic. Výrobné nastavenie je prázdne.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **KÓD KRAJINY.**
3. Stlačte  zobrazenie aktuálneho nastavenia.
4. Zadaťte nový miestny kód  (miestny kód môže mať maximálne 4 číslice) a stlačte  uložte.

Nastavenie alebo zmena zakázaných hovorov

Toto umožňuje obmedziť používanie telefónu a zakázať volanie na určené čísla. Môžete nastaviť 4 rozdielne blokované čísla.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VOLAŤ OKREM.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **ČÍSLO OKREM** a stlačte .
5. Pomocou  vyberte umiestnenie **1, 2, 3** alebo **4** blokovaného čísla a stlačte .
6. Zadajte zakázané číslo  (pre zakázané volania môžete zadať maximálne na 4 čísla) a stlačte  potvrd'te.

Poznámka: Napríklad ak chcete zakázať medzinárodné hovory, zadajte zakázané číslo 00.

Zapnutie / vypnutie funkcie zakázaných hovorov

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VOLAŤ OKREM.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte , rolujte  zvol'te **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  potvrd'te.

Nastavenie a zrušenie predčísia

Táto funkcia umožňuje nastavenie telefónu pre použitie najlacnejšieho operátora. Maximálna dĺžka predčísia operátora je 5 číslíc. Po nastavení je predčísie automaticky vkladané pred každé volané číslo.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDVOĽBA.**
3. **Nastavenie predčísia:** Zadajte predčísie  (max. 5 znakov) a stlačením  potvrdíte.
ALEBO
Zrušenie predčísia: Vymažte nastavené predčísie tlačením , až sa zobrazí “- - - -” (prázdne predčísie), potom stlačením  potvrdíte.

Nastavenie alebo zmena tiesňového čísla

Funkcia tiesňového čísla umožňuje zadať až 3 tiesňového čísla, na ktoré je možné volať, aj keď sú iné hovory zakázané. Maximálna dĺžka tiesňového čísla sú 4 číslice. Pre zmenu tiesňového čísla je nutné zadať PIN kód.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **SOS ČÍSLO.**
3. Stlačte  a zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000).
4. Stlačte , pomocou  vyberte umiestnenie **1, 2** alebo **3** čísla SOS a stlačte .
5. Zadajte číslo SOS  (max. 4 znaky) a stlačením  potvrdíte.

Registrácia slúchadla

K jednej základni môže byť registrovaných až 5 slúchadiel.

Pokiaľ ste nechtiac odregistrovali vaše slúchadlo, môžete ho zaregistrovať naspäť. Prídavné slúchadlá musia byť pred použitím registrované k základni.

Výstraha: Pokiaľ si prajete registrovať k základniam SE 330 slúchadlá iného výrobcu ako je Philips, uistite sa, že sú kompatibilné s GAP, inak nemusia pracovať správne (pozrite str. 11).

Aby ste registrovali slúchadlo, stlačte najprv tlačidlo  na základni na cca 5 sekúnd, v čase, keď je základňa v pohotovostnom móde. Potom vykonajte nasledovné kroky na slúchadle v rámci jednej minúty:

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PRIHLÁSENIE.**
3. Stlačte , zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000) a stlačte  potvrd'ťe.

Pokiaľ bola registrácia úspešná, budete počuť dlhý potvrdzovací tón a základňou bude k slúchadlu automaticky priradené číslo (1 až 5).

Odregistrovanie slúchadla

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **NEEVIDOVANÝ.**
3. Stlačte , zadajte PIN kód  (z výroby je PIN kód nastavený na 0000) a stlačte .
4. Rolujte  zvol'te číslo slúchadla a stlačte . **NEREGISTROV.** zobrazí sa na displeji.

Poznámka: Pokiaľ chcete dať vaše slúchadlo do opravy, odregistrovajte ho najprv od základne.

Zmena PIN kódu

Z výroby je PIN kód nastavený na "0000". Odporúčame vám jeho vlastné nastavenie. Maximálna dĺžka PIN kódu je 8 číslic.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PIN.**
3. Stlačte , zadajte aktuálny PIN kód  a stlačte .
4. Zadajte nový PIN kód  a stlačte  potvrd'ite.

Obnovenie výrobných nastavení (základňa a slúchadlo)

Kedykoľvek môžete obnoviť výrobné nastavenia telefónu (pozrite str. 43). Majte na pamäti, že vynulovaním sa vymažú všetky osobné nastavenia a taktiež zoznamy hovorov. Iba telefónny zoznam zostane nezmenený.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VYNULOVAŤ.**
3. Stlačte , zobrazí sa **POTVRDIŤ?**. Stlačte  potvrd'ite.

Výber krajiny

Túto funkciu použite v prípade, že chcete zmeniť konfiguráciu SE 330.

1. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **PREDNAST..**
2. Stlačte  a stlačením  dole zobrazte **VÝBER KRAJIN..**
3. Listujte pomocou  v zozname jednotlivých krajín a stlačením  vyberte zodpovedajúcu krajinu.
4. Po zobrazení **POTVRDIŤ?** stlačením  potvrd'ite.

Hlasitosť zvonenia:	STREDNÉ
Zvonenie slúchadla:	MELÓDIA 1
Hlasitosť v slúchadle:	HLASITOSŤ 2
Hlasitosť handsfree slúchadla:	HLASITOSŤ 3
Tón tlačidiel slúchadla:	ZAPNUTÉ
Výstražný signál pri slabých batériách:	ZAPNUTÉ
Jazyk Menu (slúchadlo):	Závisí na krajine
Automatické odpovedanie:	VYPNUTÉ
Názov slúchadla:	PHILIPS
Čas / dátum (slúchadlo):	00:00 01-01
Režim volania:	Závisí na krajine
Čas Flash:	Závisí na krajine
PIN kód:	0000
Alarm:	VYPNUTÉ
Tón alarmu:	MELÓDIA 1
Príjem SMS:	ZAPNUTÉ
Oblasťný kód:	Žiadny
Zakázané hovory:	Žiadny
Tiesňové číslo:	Žiadny
Zoznam volaných čísel:	Žiadny
Pamäť telefónneho zoznamu:	Bez zmeny
Zoznam prijatých hovorov:	Žiadny
Predvol'ba:	Žiadny
Koncept SMS:	Žiadny
Prijaté SMS:	Žiadny

Riešenie problémov – telefón

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Pri položení telefónu na základňu sa symbol batérie nepohybuje.	• Zlý kontakt batérie. • Špinavé kontakty. • Batéria je nabitá.	• Mierne pohnite slúchadlom. • Vyčistite kontakty utierkou napustenou alkoholom. • Nie je potrebné nabíjanie.
Nie je volací tón.	• Nie je el. prúd. • Batérie sú príliš vybité. • Ste príliš ďaleko od základňovej stanice. • Zlý kábel. • Linkový adaptér (ak je potrebný) nie je pripojený k linkovému káblu.	• Skontrolujte zapojenie. Reštartuje telefón: odpojte ho a znovu zapojte do siete. • Nabite batériu aspoň počas 24 hodín. • Priblížte sa k základňovej stanici. • Používajte len dodaný kábel. • Pripojte linkový adaptér (ak je potrebný) k linkovému káblu.
Telefón nezvoní.	• Zvonenie je vypnuté.	• Zapnite zvonenie (str. 36).
Nie je zobrazený symbol dosahu.	• Nie je el. prúd. • Slúchadlo je príliš ďaleko od základňovej stanice.	• Skontrolujte zapojenie. • Priblížte sa k základňovej stanici.
Symbol dosahu bliká.	• Slúchadlo nie je registrované k základňovej stanici.	• Registrujte slúchadlo k základni (str. 41).

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Praskanie na linke.	• Ste príliš ďaleko od základňovej stanice. • Základňová stanica je príliš blízko k elektrickým prístrojom, betónovým stenám alebo kovovým dverám.	• Priblížte sa k základňovej stanici (čím bližšie, tým lepšie). • Presuňte základňovú stanicu na vhodnejšie miesto (čím vyššie, tým lepšie).
Slúchadlo zobrazuje "nedostupné": • pri pokuse o registráciu ďalšieho slúchadla, • pri použití slúchadla.	• Procedúra pridania ďalšieho slúchadla zlyhala, skúste znovu. • Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (5). • Základňová stanica práve komunikuje s iným slúchadlom.	• Odpojte a znovu zapojte základňovú stanicu do el. siete. • Vyberte a znova vložte batérie zo / do slúchadla. • Vykonajte procedúru registrácie slúchadiel (str. 41). • Odhláste slúchadlo. • Počkajte, kým bude k dispozícii.
Interferenčné rušenie televízie alebo rádia.	• Základňová stanica SE 330 alebo napájací adaptér sú príliš blízko k elektrickým prístrojom.	• Presuňte napájací adaptér alebo základňovú stanicu čo najďalej od elektrických prístrojov.
Služba CLI (identifikácia volajúceho) nefunguje.	• Služba nie je aktivovaná.	• Skontrolujte vašu zmluvu s operátorom siete.
Nie je možný zápis do tel. zoznamu.	• Tel. zoznam je plný.	• Zmažte niektorý záznam pre uvoľnenie pamäte.

PROBLÉM	PRIČINA	RIEŠENIE
Nie je sa možné u operátora prihlásiť k službe príjmu SMS vo forme textu.	• Chybné číslo servera príjmu alebo neplatný server. • CLI nie je na vašej linke aktivované. • Zariadenie je nastavené s chybným kódom krajiny.	• Skontrolujte telefónne číslo servera a použitý server (Server 1 alebo 2). • Overte si službu u vášho siet'ového operátora. • Požiadajte o pomoc vášho dodávateľ'a.
Nie je možné prijímať SMS, ani ako text alebo hlas.	• Na rovnakej linke je pripojený ešte ďalší SMS telefón.	• Vypnite funkciu SMS na týchto ostatných telefónoch.

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie nie je určené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvoriť alternatívne riešenie.

Vyhlásenie o zhode

Týmto Philips potvrdzuje, že tento SE 330 je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojiť iba k analógovým telefónnym siet'ám krajín uvedených na obale.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na ***www.p4c.philips.com***.

Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základňu, mohli by ste sa vystaviť zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi. Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

Starostlivosť o životné prostredie

Nezabudnite, prosím, dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možností podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia

Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade.

Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom:



Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Spoločnosť Philips označila batériu a balenie symbolmi štandardou vytvorené za účelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.

 Miestnemu refundačnému a recyklačnému systému bol zaplatený finančný príspevok.

 Označený obalový materiál je recyklovateľný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28681

