

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



CE132



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit	2
2	Ihr Auto-Audiosystem	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Übersicht über das System	4
3	Installieren des Auto-Audiosystems	7
	Anschließen der Kabel	7
	Montage im Armaturenbrett	8
	Befestigen des Bedienfelds	9
4	Erste Schritte	11
	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten	11
	Einstellen des Zeitformats	11
	Einstellen der Uhr	11
	Auswählen einer Quelle	11
	Auswählen einer Hörzone	12
	Stummschalten der Tastentöne	12
5	Empfangen von Radiosendern	13
	Auswählen des Radiogebiets	13
	Auswählen der Tunerempfindlichkeit	13
	Suchen nach einem Radiosender	13
	Speichern von Radiosendern im Speicher	13
	Wiedergabe mit RDS	14
6	Wiedergabe von einem Speichergerät	17
	Wiedergabesteuerung	17
	Wechseln zwischen Titeln	18
7	Wiedergabe von einem externen Player	19
8	Anpassen von Toneinstellungen	20

9	Zusätzliche Informationen	21
	Zurücksetzen des Systems	21
	Auswechseln der Sicherung	21
10	Produktinformationen	22
11	Fehlerbehebung	23
12	Hinweis	24
	Umweltschutz	24
	Markenhinweis	24
	Copyright	24
13	Glossar	25

1 Sicherheit

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

- Modifikationen des Produkts können zu gefährlichen Strahlenbelastungen hinsichtlich der EMV oder zu anderen Sicherheitsrisiken führen.
- Dieses Gerät dient nur für den Betrieb mit negativer Masse (Erdung) bei 12 V DC.
- Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, stellen Sie die Lautstärke auf eine sichere und angenehme Höhe ein.
- Unpassende Sicherungen können Schaden oder Feuer verursachen. Wenn Sie die Sicherung wechseln müssen, konsultieren Sie einen Fachmann.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Montagebausatz, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Wasser ausgesetzt werden.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Geräts ein.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger für das Gerät.

2 Ihr Auto-Audiosystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem System können Sie Folgendes tun:

- Audioinhalte von USB-Speichergeräten, einer SD-/SDHC-Karte und anderen externen Playern wiedergeben und
- Radiosender hören.

Sie können die Tonwiedergabe mit diesen Soundeffekten verbessern:

- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Digital Sound Control (DSC)

Wiedergabefähige Medien:


- USB-Speichergerät
 - Kompatibilität: USB 2.0, USB 1.1
 - Unterstützte Klassen: MSC (Mass Storage Class; Massenspeicherklasse)
 - Maximale Speicherkapazität: 32 GB
- SD-/SDHC-Karte
 - Maximale Speicherkapazität: 32 GB
- Dateien
 - Dateisystem: FAT16, FAT32
 - Max. Anzahl an Ordnern: 99
 - Max. Anzahl an Titeln/Dateien: 999
 - Maximale Verzeichnisebene: 8
 - MP3-Dateien
 - Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bitraten: 8 bis 320 kBit/s und variable Bitraten
 - WMA-Dateien
 - Versionen: V4, V7, V8, V9 (L1 und L2)
 - Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz

Bitraten: 64 bis 192 kBit/s und variable Bitraten

- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- **Unterstützte Dateien:**
 - AAC-, WAV- und PCM-Dateien
 - DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 und .aac)
 - WMA-Dateien im Lossless-Format


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

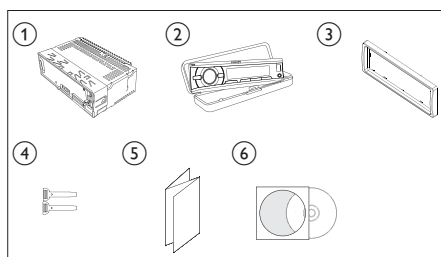

- ① Hauptgerät (mit Rahmen)
- ② Transportbehälter (mit Bedienfeld)
- ③ Abdeckung
- ④ 2 Werkzeuge zum Auseinanderbauen
- ⑤ Betriebsanleitung
- ⑥ CD-ROM (mit Benutzerhandbuch)

Übersicht über das System

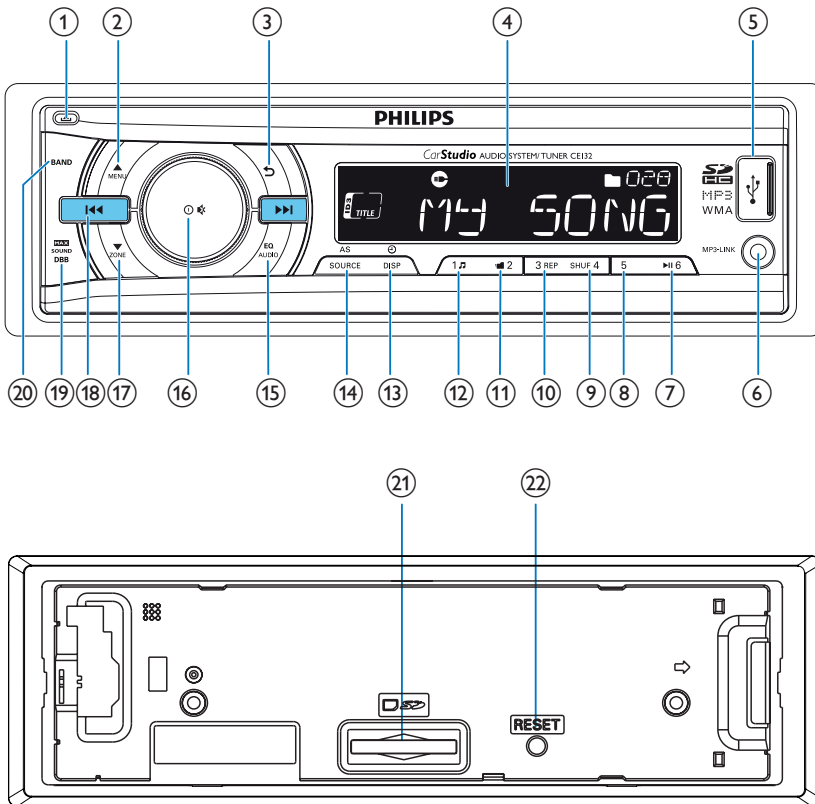

- | | |
|---|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Entriegeln des Bedienfelds <p>②  MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für WMA- und MP3-Titel: Drücken, um den vorangehenden Ordner auszuwählen • Gedrückt halten, um das Systemmenü zu öffnen • Drücken, um einen Frequenzbereich auszuwählen <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zurückkehren zum vorherigen Bildschirmmenü | <p>④ LCD-Bildschirm</p> <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschließen eines USB-Speichergeräts <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Audio-Ausgangsbuchse (normalerweise die Kopfhörerbuchse) eines externen Geräts verbinden. <p>⑦  6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe eines Titels starten, anhalten oder fortsetzen • Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 6. |
|---|---|

- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 6.

⑧ 5

- Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 5.
- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 5.

⑨ SHUF 4

- Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 4.
- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 4.
- Für WMA- und MP3-Titel: Wiederholt drücken, um einen Wiedergabemodus auszuwählen: Wiedergeben aller Titel in zufälliger Reihenfolge ([SHU ALL]), Wiedergeben aller Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ([SHU FLD]) oder Wiedergeben aller Titel auf dem Speichergerät der Reihe nach ([SHU OFF]).

⑩ 3 REP

- Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 3.
- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 3.
- Für WMA- und MP3-Titel: Wiederholt drücken, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen: Wiederholen des aktuellen Titels ([REP ONE]), Wiederholen aller Titel im aktuellen Ordner ([RPT FLD]) oder Wiederholen aller Titel auf dem Speichergerät ([RPT ALL]).

⑪ 2

- Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 2.

- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 2.
- Für WMA- und MP3-Titel: Drücken, um die Ordnerliste zu öffnen.

⑫ 1

- Im Radiomodus: Drücken zum Auswählen des voreingestellten Radiosenders unter Nr. 1.
- Im Radiomodus: Gedrückt halten zum Speichern des aktuellen Radiosenders unter Kanalnr. 1.
- Für WMA- und MP3-Titel: Drücken, um die Titelliste zu öffnen

⑬ /DSP

- Wiederholt drücken, um verfügbare Informationen zum aktuellen Titel anzuzeigen
- Wiederholt drücken, um verfügbare RDS-Informationen anzuzeigen
- Gedrückt halten, um die eingestellte Uhrzeit anzuzeigen

⑭ AS/SOURCE

- Wiederholt drücken, um eine Quelle auszuwählen
- Im Radiomodus: Gedrückt halten, um die automatische Suche von Radiosendern zu aktivieren

⑮ EQ AUDIO

- Wiederholt drücken, um eine voreingestellte Equalizer-Option auszuwählen
- Gedrückt halten, um die Einrichtung von Bässen, Höhen, Balance und Fader zu aktivieren.

⑯

- Drücken, um das System einzuschalten
- Gedrückt halten, um das System auszuschalten
- Drücken, um die Lautsprecher stummzuschalten oder die Stummschaltung zu deaktivieren
- Drücken, um die Auswahl einer Option zu bestätigen

- Drehen, um zwischen den Menüoptionen zu wechseln
- Drehen, um die Lautstärke einzustellen

17 **ZONE**

- Für WMA- und MP3-Titel: Drücken, um den nächsten Ordner auszuwählen
- Gedrückt halten, um die Auswahl der Hörzonen zu aktivieren
- Drücken, um einen Frequenzbereich auszuwählen

18

- Einstellen eines Radiosenders
- Drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen
- Gedrückt halten, um einen Titel zurück- oder vorzuspulen

19 **SOUND
DBB**

- Drücken, um die maximale Lautstärke zu aktivieren oder deaktivieren
- Gedrückt halten, um den DBB-Soundeffekt (Dynamic Bass Boost) zu aktivieren oder deaktivieren.

20 **BAND**

- Wiederholt drücken, um einen Frequenzbereich auszuwählen

21 **Steckplatz für SD-/SDHC-Karte**

- Einsetzen einer SD-/SDHC-Karte

22 **RESET**

- Drücken, um das System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

3 Installieren des Auto-Audiosystems



Achtung

- Verwenden Sie die Steuerelemente nur wie in diesem Benutzerhandbuch angegeben.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Diese Anweisungen gelten für eine typische Installation. Wenn für Ihr Auto jedoch andere Anforderungen gelten, nehmen Sie entsprechende Änderungen vor. Wenn Sie Fragen bezüglich der Installationskits haben, konsultieren Sie Ihren Einzelhändler vor Ort.



Hinweis

- Dieses System dient nur für den Betrieb mit negativer Masse (Erdung) bei 12 V DC.
- Installieren Sie dieses System immer im Autoarmaturenbrett. Andere Orte können gefährlich sein, da die Rückseite des Systems während des Gebrauchs heiß wird.
- Um Kurzschluss zu vermeiden, stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das gelbe und rote Netzkabel erst verbinden, nachdem alle anderen Kabel verbunden wurden.
- Stellen Sie sicher, dass alle losen Kabel mit Isolierband isoliert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht unter Schrauben oder in beweglichen Teilen (z. B. Sitzschiene) eingeklemmt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Erdungskabel mit einer gemeinsamen Erde verbunden sind.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Montagebausatz, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Unpassende Sicherungen können Schaden oder Feuer verursachen. Wenn Sie die Sicherung wechseln müssen, konsultieren Sie einen Fachmann.
- Wenn Sie andere Geräte mit diesem System verbinden, stellen Sie sicher, dass die Nennleistung des Autoschaltkreises höher ist als der gesamte Sicherungswert aller verbundenen Geräte.
- Verbinden Sie Lautsprecherkabel nie mit dem Metallgehäuse oder dem Chassis des Autos.
- Verbinden Sie Lautsprecherkabel nie mit Klebeband miteinander:


Anschließen der Kabel



Hinweis

- Die ISO-Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle losen Kabel mit Isolierband isoliert sind.
- Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Drähte wie unten beschrieben anzuschließen.


- 1 Überprüfen Sie die Verdrahtung des Autos sorgfältig, und verbinden Sie dann die Drähte mit den ISO-Steckern.

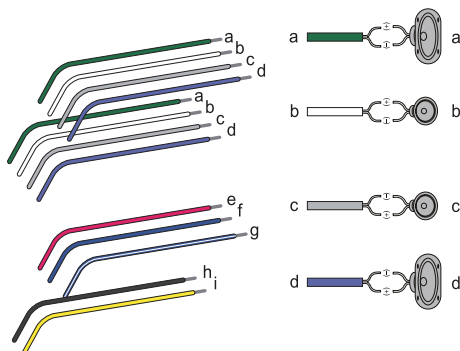

	ISO-Stecker	Verbinden mit
a	Grüner Streifen, schwarzkantiger grüner Streifen	Linker Rücklautsprecher
b	Weißer Streifen, schwarzkantiger weißer Streifen	Linker Frontlautsprecher
c	Grauer Streifen, schwarzkantiger grauer Streifen	Rechter Frontlautsprecher
d	Violetter Streifen, schwarzkantiger violetter Streifen	Rechter Rücklautsprecher
e	Roter Streifen	Zündschlüssel + 12 V DC in der Position ON/ACC

	ISO-Stecker	Verbinden mit
f	Blauer Streifen	Steuerungskabel für Motor/elektrisches Antennenrelais
g	weißkantiger blauer Streifen	Steuerungskabel für Verstärkerrelais
h	Schwarzer Streifen	Erdung
i	Gelber Streifen	An die +12 V-Autobatterie, die immer unter Spannung steht

- 2 Verbinden Sie die Antenne und den Verstärker wie abgebildet (sofern vorhanden).

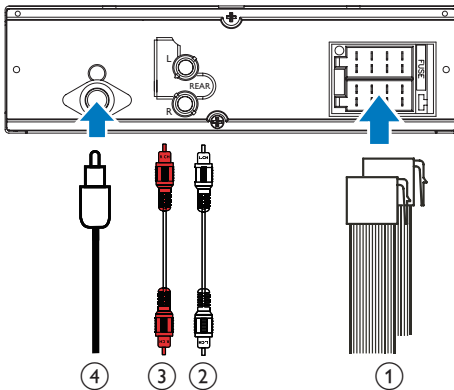

	Buchsen an Rückwand	Externe Buchsen oder Anschlüsse
1	Für ISO-Stecker	Wie oben beschrieben
2	REAR L	Linker Rücklautsprecher
3	REAR R	Rechter Rücklautsprecher
4	ANTENNA	Antenne


Tipp

- Die Polanordnung der ISO-Stecker hängt vom Fahrzeugtyp ab. Um Schaden am Gerät zu vermeiden, verbinden Sie sie ordnungsgemäß.


Montage im Armaturenbrett

- Wenn das Auto nicht über einen integrierten Fahrt- oder Navigationscomputer verfügt, trennen Sie den negativen Anschluss der Autobatterie.
- Wenn die Autobatterie nicht getrennt wird, stellen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen sicher, dass sich die blanken Drähte nicht berühren.


- 1 Stellen Sie sicher, dass die Öffnung im Armaturenbrett innerhalb der folgenden Maße liegt:

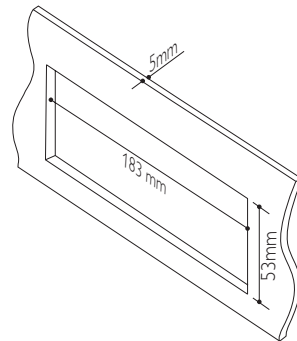


- 2 Entfernen Sie die Montagehalterung mit den enthaltenen Werkzeugen zum Auseinanderbauen.

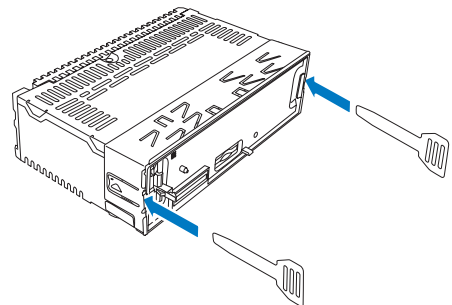


- 3 Setzen Sie die Halterung ins Armaturenbrett ein, und biegen Sie die Laschen nach außen, um die Halterung zu befestigen.

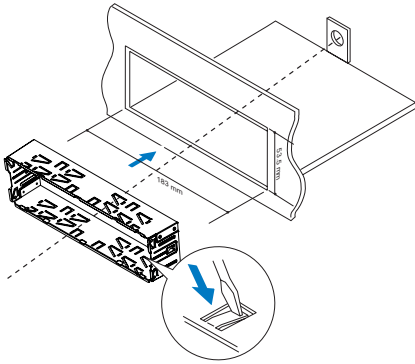

- 4 Schieben Sie das Gerät in die Halterung, bis es einrastet.

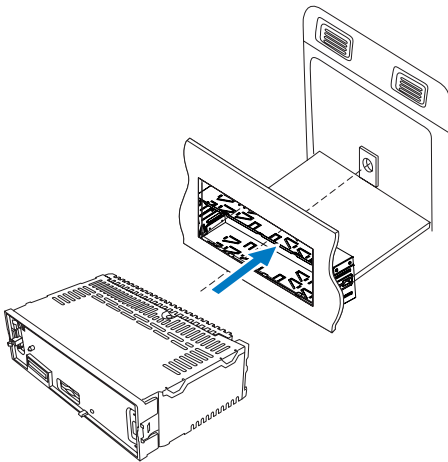


- 5 Befestigen Sie die Abdeckung.

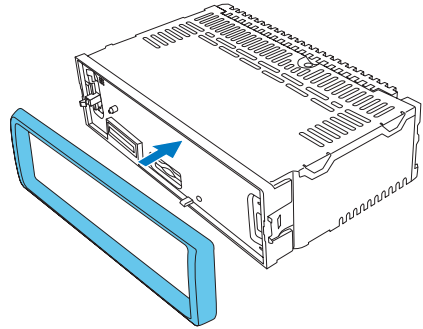


- 6 Schließen Sie den negativen Anschluss der Autobatterie wieder an.

Befestigen des Bedienfelds

- 1 Setzen Sie die Aussparung am Bedienfeld in den Rahmen des Hauptgeräts ein.

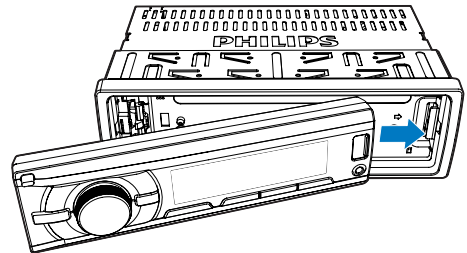

- 2 Drücken Sie die linke Seite des Bedienfelds nach innen, bis dieses einrastet.

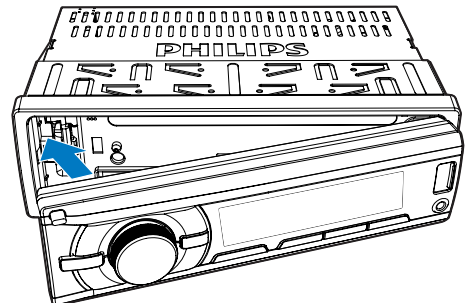


Abnehmen des Bedienfelds



Hinweis

- Bevor Sie eine SD-/SDHC-Karte einsetzen oder das System zurücksetzen, nehmen Sie das Bedienfeld ab.
- Bevor Sie das Bedienfeld abnehmen, vergewissern Sie sich, dass das System ausgeschaltet ist.

- 1 Drücken Sie , um das Bedienfeld zu entfernen.
- 2 Ziehen Sie das Bedienfeld nach außen, um es zu entfernen.

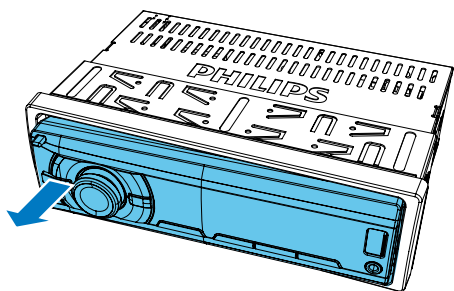

4 Erste Schritte

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten

- 1 Drücken Sie , um das System einzuschalten.
↳ Erst wird **[PHILIPS]** und dann **[SELECT OPERATING REGION]** (Radiogebiet auswählen) angezeigt.
- 2 Wenn eine der folgenden Optionen angezeigt wird, drehen Sie , um ein Radiogebiet auszuwählen, das Ihrem Standort entspricht.
 - **[AREA EUROPE]** (Westeuropa)
 - **[AREA ASIA]** (Asien-Pazifik-Raum)
 - **[AREA MID--EAST]** (Naher Osten)
 - **[AREA AUST]** (Australien)
 - **[AREA RUSSIA]** (Russland)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Lateinamerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Japan)
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
↳ Das System schaltet automatisch in den Radiomodus.
 - Um das System auszuschalten, halten Sie  gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung erlischt.

Einstellen des Zeitformats

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[CLK 24H]** oder **[CLK 12H]** angezeigt wird.
- 3 Drehen Sie , um **[CLK 24H]** oder **[CLK 12H]** auszuwählen.
 - **[CLK 24H]**: 24-Stunden-Format
 - **[CLK 12H]**: 12-Stunden-Format

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[CLK]** angezeigt wird und die Uhrzeit blinkt.
- 3 Drehen Sie den Drehknopf  gegen den Uhrzeigersinn, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drehen Sie den Drehknopf  im Uhrzeigersinn, um die Minuten einzustellen.

Anzeigen der Uhr

Halten Sie  / **[DISP]** gedrückt, bis **[CLK]** und die eingestellte Uhrzeit angezeigt werden.

- Um die Uhranzeige zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste, oder drehen Sie .

Auswählen einer Quelle

Drücken Sie wiederholt **AS/SOURCE**, um eine Quelle auszuwählen.

- **[RADIO]**: UKW/MW (AM)-Radio hören
- **[MP3--LINK]**: Audioübertragung über die Buchse **MP3-LINK** hören
- **[USB]**: Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen und erkannt wird, können Sie diese Quelle auswählen, um darauf gespeicherte Audiodateien wiederzugeben.
- **[SD/SDHC]**: Wenn eine SD-/SDHC-Karte eingesetzt und erkannt wird, können Sie diese Quelle auswählen, um darauf gespeicherte Audiodateien wiederzugeben.

Auswählen einer Hörzone

- 1 Halten Sie  gedrückt, bis eine der folgenden Optionen angezeigt wird.
 - **[ALL]**: Für alle Passagiere
 - **[FRONT-L]**: Nur für den Fahrersitz
 - **[FRONT-R]**: Nur für den Beifahrersitz
 - **[FRONT]**: Nur für die vorderen Passagiere
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , um eine Hörzone auszuwählen.

Stummschalten der Tastentöne

Die Tastentöne sind standardmäßig aktiviert.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[BEEP ON]** oder **[BEEP OFF]** angezeigt wird.
 - **[BEEP ON]**: Aktivieren der Tastentöne
 - **[BEEP OFF]**: Deaktivieren der Tastentöne
- 3 Drehen Sie , um die Einstellung zu ändern.

5 Empfangen von Radiosendern

Auswählen des Radiogebiets

Sie können ein Radiogebiet auswählen, das Ihrem Standort entspricht.

- 1 Halten Sie im Radiomodus die Taste  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis eine der folgenden Optionen angezeigt wird.
 - [AREA EUROPE] (Westeuropa)
 - [AREA ASIA] (Asien-Pazifik-Raum)
 - [AREA MID--EAST] (Naher Osten)
 - [AREA AUST] (Australien)
 - [AREA RUSSIA] (Russland)
 - [AREA USA] (USA)
 - [AREA LATIN] (Lateinamerika)
 - [AREA JAPAN] (Japan)
- 3 Drehen Sie  , um eine Region auszuwählen.

Auswählen der Tunerempfindlichkeit

Um ausschließlich Radiosender mit starkem Signal oder mehr Radiosender zu erhalten, können Sie die Tunerempfindlichkeit ändern.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis [LOC ON] oder [LOC OFF] angezeigt wird.
- 3 Drehen Sie  , um eine Einstellung auszuwählen.
 - [LOC ON]: Nur Radiosender mit starkem Signal suchen
 - [LOC OFF]: Radiosender mit starkem und schwachem Signal suchen

Suchen nach einem Radiosender

Automatisches Suchen nach einem Radiosender

Drücken Sie  oder , um nach dem vorangehenden oder nächsten Radiosender mit starkem Signal zu suchen.

Manuelle Suche nach Radiosendern

- 1 Halten Sie  oder  gedrückt, bis [M] blinkt.
- 2 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die Zielfrequenz angezeigt wird.

Speichern von Radiosendern im Speicher

Hinweis

- Pro Frequenzbereich können Sie bis zu sechs Sender speichern.

Automatisches Speichern von Radiosendern

- 1 Schalten Sie die Quelle zu [RADIO].
- 2 Drücken Sie wiederholt **BAND**,  oder , um einen Frequenzbereich auszuwählen.
- 3 Halten Sie **AS/SOURCE** gedrückt, bis [STORE---] angezeigt wird.
 - ↳ Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Radiosender gesendet.
 - Um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, drücken Sie **1**  **2**, **3** **REP**, **SHUF** **4**, **5** oder **6** .

Manuelles Speichern von Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt **BAND**,  oder , um einen Frequenzbereich auszuwählen.
- 2 Stellen Sie einen Radiosender ein, den Sie speichern möchten.
- 3 Halten Sie **1** , **2** , **3** **REP**, **SHUF** **4**, **5** oder **6**  gedrückt, um den Radiosender auf dem ausgewählten Kanal zu speichern.
 - Um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, drücken Sie **1** , **2**, **3** **REP**, **SHUF** **4**, **5** oder **6** .

Wiedergabe mit RDS

Die RDS-Funktion (Radio Data System) funktioniert nur in Bereichen mit UKW-Sendern, die RDS-Signale übertragen. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, wird der Name des Senders angezeigt.

Aktivieren der RDS-Funktion

Hinweis

- Die RDS-Funktion ist standardmäßig aktiviert.
 - RDS-bezogene Einstellungen sind nur dann verfügbar, wenn die RDS-Funktion aktiviert ist.
- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
 - 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[RDS ON]** oder **[RDS OFF]** angezeigt wird.
 - 3 Drehen Sie  , um **[RDS ON]** auszuwählen.
 - ➔ Die RDS-Funktion ist aktiviert.
 - Um die RDS-Funktion zu deaktivieren, drehen Sie  , und wählen Sie **[RDS OFF]** aus.

Auswählen eines Programmtyps

- Bevor Sie RDS-Sender einstellen, können Sie einen Programmtyp auswählen, um nur nach Programmen der ausgewählten Kategorie zu suchen.
- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
 - 2 Drücken Sie mehrmals auf  / , bis **[PTY]** angezeigt wird.
 - 3 Drücken Sie  , um die Liste der Programmtypen zu öffnen.
 - 4 Drehen Sie  , um einen Programmtyp auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung  .

Element	Programmtyp	Beschreibung
1	NEWS	Nachrichten
2	AFFAIRS	Politik und Aktuelles
3	INFO	Spezielle Informationsprogramme
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Bildung und Weiterbildung
6	DRAMA	Hörspiele und Literatur
7	CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft
8	SCIENCE	Wissenschaft
9	VARIED	Unterhaltungsprogramme
10	POP M	Popmusik
11	ROCK M	Rockmusik
12	EASY M	Unterhaltungsmusik
13	LIGHT M	Leichte Klassik
14	CLASSICS	Klassische Musik
15	OTHER M	Spezielle Musikprogramme
16	WEATHER	Wetter
17	FINANCE	Finanzen
18	CHILDREN	Kinderprogramme

Element	Programmtyp	Beschreibung
19	SOCIAL	Gesellschaftsnachrichten
20	RELIGION	Religion
21	PHONE IN	Anrufsendungen
22	TRAVEL	Reiseprogramme
23	LEISURE	Freizeit
24	JAZZ	Jazzmusik
25	COUNTRY	Countrymusik
26	NATION M	Einheimische Musik
27	OLDIES	Oldies
28	FOLK M	Folkmusik
29	DOCUMENT	Dokumentation
30	TEST	Wecktest
31	ALARM	Alarm

Verwenden der Frequenzwechsel-Funktion

Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, aktivieren Sie die Funktion AF (Frequenzwechsel), um einen anderen Sender zu suchen, der dasselbe Programm überträgt.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[AF ON]** oder **[AF OFF]** angezeigt wird.
- 3 Drehen Sie  , um eine Einstellung auszuwählen.
 - **[AF ON]**: Aktivieren der AF-Funktion.
 - **[AF OFF]**: Deaktivieren der AF-Funktion.

Festlegen des Gebiets für AF-Tuning

Sie können das Gebiet für AF-Tuning folgendermaßen festlegen.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[REG ON]** oder **[REG OFF]** angezeigt wird.

- 3 Drehen Sie  , um eine Einstellung auszuwählen.
 - **[REG ON]**: Es können nur RDS-Sender im aktuellen Gebiet automatisch eingestellt werden.
 - **[REG OFF]**: Alle RDS-Sender können automatisch eingestellt werden.

Empfangen von Verkehrsmeldungen

Wenn Sie keine Verkehrsmeldungen verpassen möchten, aktivieren Sie die Funktion TA (Verkehrsmeldungen).

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[TA ON]** oder **[TA OFF]** angezeigt wird.
- 3 Drehen Sie  , um eine Einstellung auszuwählen.
 - **[TA ON]**: Wenn eine Verkehrsmeldung übertragen wird, schaltet das System automatisch in den Tuner-Modus und überträgt die Verkehrsmeldung. Wenn die Verkehrsmeldung zu Ende ist, kehrt das System in den vorangehenden Modus zurück.
 - **[TA OFF]**: Verkehrsmeldung unterbricht die aktuelle Wiedergabe nicht.



Tip

- Wenn eine Verkehrsmeldung die aktuelle Wiedergabe unterbricht, können Sie das System durch Drücken von  wieder in den vorangehenden Modus schalten.

Synchronisieren der Systemuhr

Sie können die Systemuhr mit einem RDS-Sender synchronisieren, der Zeitsignale überträgt.


- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie wiederholt  / , bis **[CT ON]** oder **[CT OFF]** angezeigt wird.
- 3 Drehen Sie  , um eine Einstellung auszuwählen.
 - **[CT ON]**: Automatisches Synchronisieren der Systemuhr mit dem RDS-Sender
 - **[CT OFF]**: Automatische Uhrensynchronisierung mit RDS-Sender ist deaktiviert



Tipp

- Die Genauigkeit der Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal übermittelt.

6 Wiedergabe von einem Speichergerät

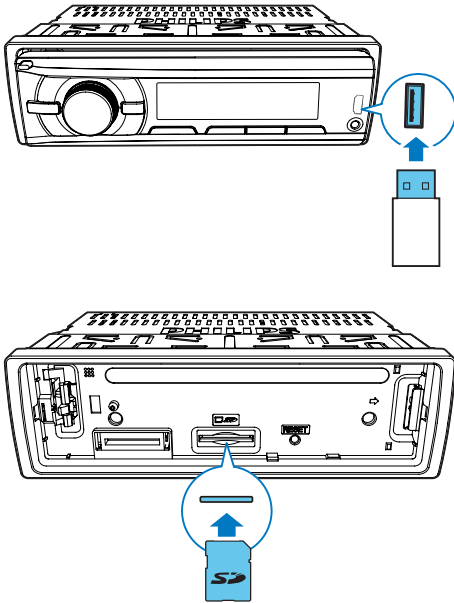

- 1 Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichergerät an, oder setzen Sie eine SD-/SDHC-Karte ein.
 - Wenn Sie eine SD-/SDHC-Karte verwenden, nehmen Sie zuerst das Bedienfeld ab, setzen Sie dann die Karte in den Kartensteckplatz ein, und bringen Sie das Bedienfeld schließlich wieder an.
- 2 Stellen Sie die Quellen auf **[USB]** oder **[SD/SDHC]**.
 - Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen und erkannt wird, schaltet das System automatisch zur Quelle **[USB]**.
- 3 Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, drücken Sie **▶II 6**.

Wiedergabesteuerung

Taste	Funktion
▲ / MENU / ZONE ▼	Wiederholt drücken, um einen Ordner auszuwählen
▶II 6	Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
I◀◀ / ▶▶I	Drücken, um den vorherigen oder nächsten Titel wiederzugeben
I◀◀ / ▶▶I	Gedrückt halten, um einen Titel zurück- oder vorzuspulen
⊕ / DISP	Wiederholt drücken, um verfügbare Informationen zum aktuellen Titel anzuzeigen
3 REP	Wiederholt drücken, um einen Wiedergabemodus auszuwählen: • [REP ONE]: Wiederholen des aktuellen Titels • [RPT FLD]: Wiederholen aller Titel im aktuellen Ordner, oder • [RPT ALL]: Wiederholen aller Titel auf dem Speichergerät
SHUF 4	Wiederholt drücken, um einen Wiedergabemodus auszuwählen: • [SHU ALL]: Wiedergeben aller Titel in zufälliger Reihenfolge • [SHU FLD]: Wiedergeben aller Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge, oder • [SHU OFF]: Wiedergeben aller Titel auf dem Speichergerät der Reihe nach

Wechseln zwischen Titeln

Während der Wiedergabe können Sie schnell zwischen Titeln oder Ordnern wechseln.

Direktes Wechseln zwischen Titeln


- 1 Drücken Sie **1** , um die Titelliste zu öffnen.
 - ↳ Der Dateiname des aktuellen Titels wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie  , um zwischen den Titeln zu wechseln.
- 3 Drücken Sie  , um den ausgewählten Titel wiederzugeben.

Wechseln zwischen Ordnern

- 1 Drücken Sie  **2**, um die Ordnerliste zu öffnen.
 - ↳ Der Name des aktuellen Ordners wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie  , um zwischen den Ordnern zu wechseln.
- 3 Drücken Sie  , um einen Ordner auszuwählen.
 - ↳ Das System gibt den ersten Titel in diesem Ordner wieder.

7 Wiedergabe von einem externen Player

Sie können mit dem System den Audioeingang eines externen Players, z. B. eines MP3-Players, verstärken.

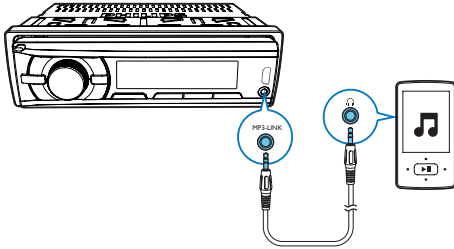

- 1 Schalten Sie die Quelle zu **[MP3--LINK]**.
- 2 Verbinden Sie ein MP3 Link-Kabel mit:
 - Der **MP3-LINK**-Steckdose auf dem System, und
 - Der Audioausgangsbuchse (normalerweise die Kopfhörerbuchse) am externen Player;
- 3 Starten Sie die Wiedergabe mit dem externen Player.

8 Anpassen von Toneinstellungen


Die folgenden Funktionen treffen für alle unterstützten Medien zu.

Taste	Funktion
	Drehen zum Verringern oder Erhöhen der Lautstärke
	Drücken, um die Lautsprecher stummzuschalten oder die Stummschaltung zu deaktivieren
MAX SOUND DBB	Drücken, um die maximale Lautstärke zu aktivieren oder deaktivieren
MAX SOUND DBB	Gedrückt halten, um den DBB-Effekt (Dynamic Bass Boost) zu aktivieren oder deaktivieren
EQ AUDIO	Wiederholt drücken, um eine Equalizer-Option auszuwählen
EQ AUDIO	1 Gedrückt halten, um die Einrichtung individueller Equalizer-Optionen zu aktivieren. 2 Wiederholt drücken, um eine Option auszuwählen: [BAS] (Bass), [TRE] (Höhen), [BAL] (Balance) oder [FAD] (Fader). 3 Drehen Sie , um die Einstellung anzupassen.

9 Zusätzliche Informationen

Zurücksetzen des Systems

Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.

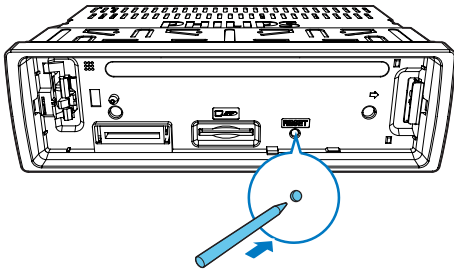


- 1 Nehmen Sie das Bedienfeld ab.
- 2 Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder Zahnstocher die Taste **RESET**.
 - ↳ Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Auswechseln der Sicherung

Wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, prüfen Sie die Sicherung, und wechseln Sie sie bei Beschädigung aus.

- 1 Überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen.
- 2 Nehmen Sie die beschädigte Sicherung an der Rückseite heraus.

- 3 Setzen Sie eine neue Sicherung mit den gleichen Spezifikationen ein (15 A).

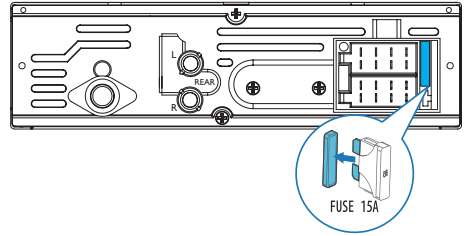

Hinweis

- Wenn die Sicherung sofort nach dem Einsetzen wieder defekt ist, liegt möglicherweise ein interner Fehler vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

10 Produktinformationen

 Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Allgemein

Stromversorgung	12 V DC (11 V bis 16 V), negative Masse
Sicherung	15 A
Geeignete Lautsprecher-Impedanz	4 bis 8 Ω
Maximale Ausgangsleistung	50 W x 4 Kanäle
Konstante Ausgabeleistung	22 W x 4 RMS (4 Ω 10 % T. H. D.)
Ausgangsspannung für Pre-Amp	2,5 V
Aux-in-Pegel	$\geq$ 500 mV
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	188 X 58 X 110 mm
Gewicht - Hauptgerät	0,63 kg

Radio

Frequenzbereich – UKW	87,5 bis 108,0 MHz (100 kHz pro Schritt bei automatischer Suche und 50 kHz pro Schritt bei manueller Suche)
Nutzbare Empfindlichkeit – UKW (S/N = 20 dB)	8 μ V
Frequenzbereich – AM (MW)	522 bis 1620 kHz (9 kHz) 530 bis 1710 kHz (10 kHz)
Nutzbare Empfindlichkeit – BIN (MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

11 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich in Ihrer Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer zur Verfügung stehen.

Keine Stromversorgung oder kein Ton.

- Die Stromversorgung von der Autobatterie ist unterbrochen, oder die Autobatterie ist leer. Schließen Sie das System an eine Autobatterie an.
- Motor des Autos wurde nicht gestartet. Starten Sie den Motor des Autos.
- Kabel sind nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Die Sicherung ist durchgebrannt. Ersetzen Sie die Sicherung.
- Lautstärke zu gering. Einstellen der Lautstärke
- Wenn die Lösungen oben das Problem nicht beheben, drücken Sie die **RESET**-Taste.
- Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Titel in einem kompatiblen Format vorliegt.

Störgeräusche während der Übertragung.

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie einen anderen Radiosender mit stärkerem Signal.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Autoantenne.
- Ändern Sie die Übertragungseinstellung von Stereo auf Mono.

Voreingestellte Sender sind gelöscht.

- Akkukabel ist nicht richtig angeschlossen. Verbinden Sie das Akkukabel mit dem Anschluss, der immer unter Spannung steht.

Auf dem Display wird "ERR-12" angezeigt.

- Datenfehler: Überprüfen Sie das USB-Speichergerät bzw. die SD-/SDHC-Karte.

12 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die

örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Markenhinweis



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Copyright

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

13 Glossar

M

MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3.

S

SD

Secure Digital. Ein Speicherkartentyp mit Flash-Speicher.

SDHC

Secure Digital High Capacity (SDHC) ist eine Art Flash-Speicherkarte, die auf der SDA 2.00-Spezifikation basiert. Die SDA 2.00-Spezifikation ermöglicht eine höhere Kapazität von 4 GB bis derzeit 32 GB für SD-Karten.

W

WMA (Windows Media Audio)

Ein Audioformat von Microsoft, das Bestandteil der Microsoft Windows Media-Technologie ist. Besteht aus den Microsoft Digital Rights Management-Tools, der Windows Media Video-Codierungstechnologie und der Windows Media Audio-Codierungstechnologie.



2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

CE132_12_UM_V4.0

