

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome


CEM5000




PT Guia para início rápido

PHILIPS


1

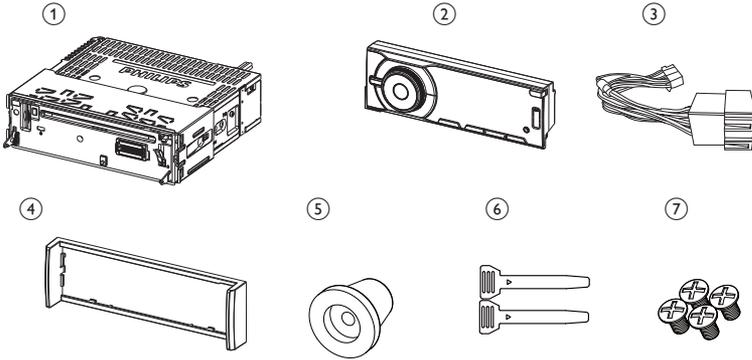


2

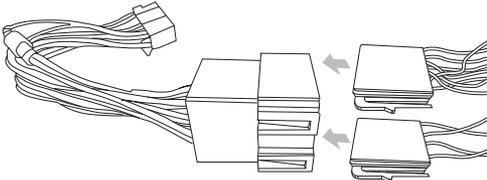


3

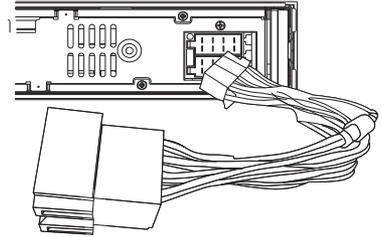


4

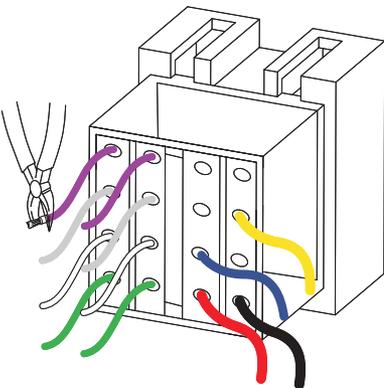

5

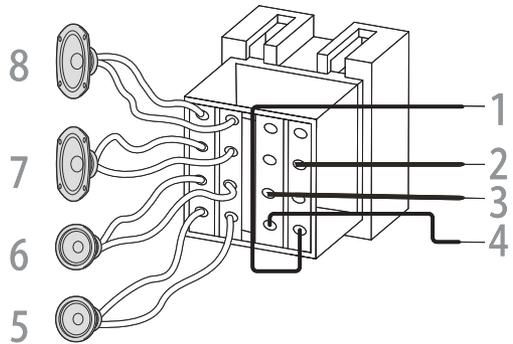

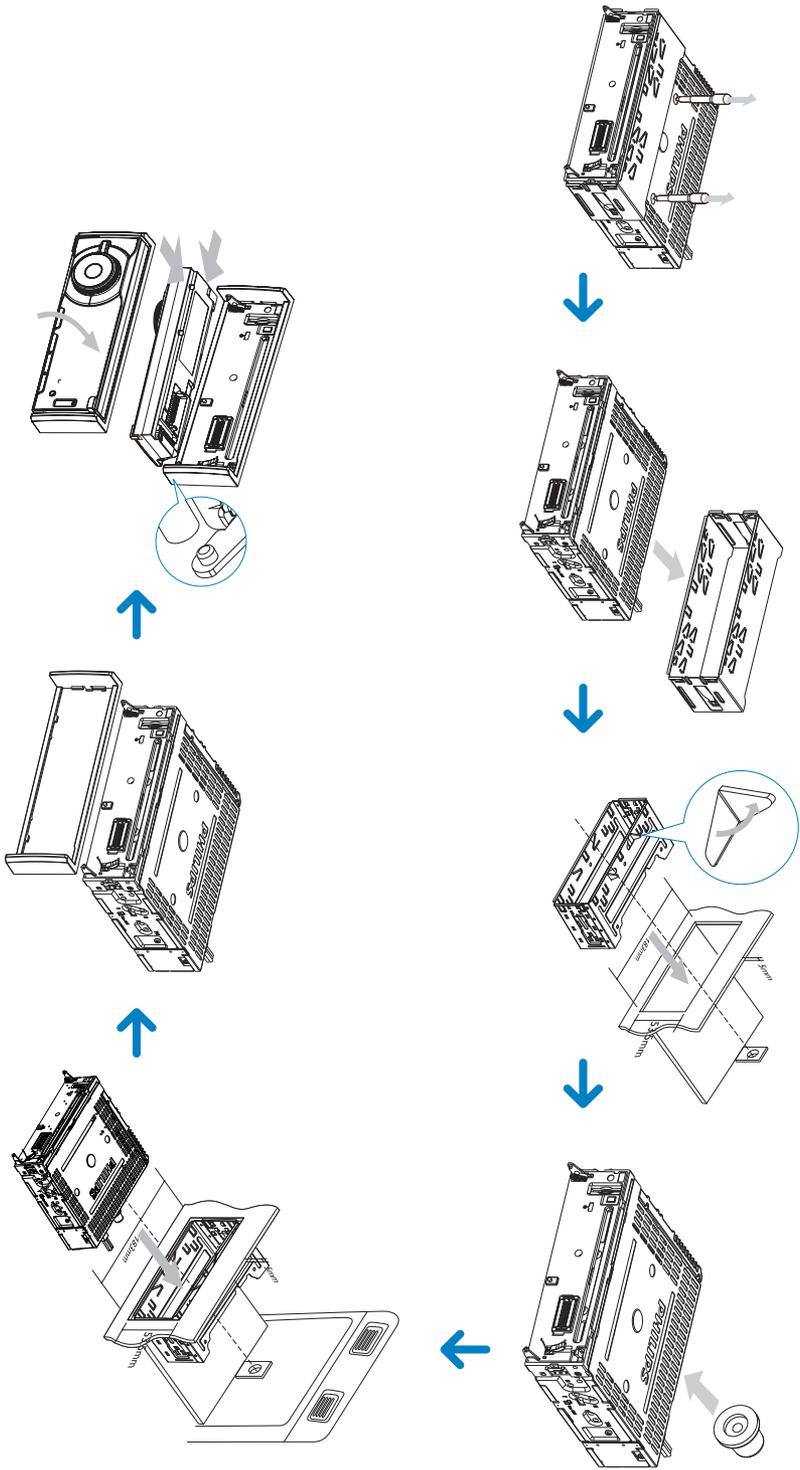

Visão geral das peças 1

Estas são as peças fornecidas necessárias para conectar e instalar o aparelho.

- ① Sistema de áudio para carro e capa
- ② Painel frontal
- ③ Conector padrão
- ④ Moldura
- ⑤ Suporte de borracha
- ⑥ Ferramentas para desmontagem
- ⑦ 4 parafusos

Conectar os fios



Cuidado

- Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.

Conectores ISO 2 3

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
- 3 Faça as outras conexões, se aplicável.

Sem conectores ISO 3 4 5

- 1 Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.
- 3 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.
- 4 Faça as outras conexões, se aplicável.

	Conector	Conexão com
1	Fio preto	Lataria do carro Primeiro, conecte o fio preto de aterramento (terra). Em seguida, conecte os fios de alimentação amarelo e vermelho.
2	Fio amarelo	Bateria do carro de +12V ativada ininterruptamente.
3	Fio azul	Fio de controle do relé da antena elétrica/automática / Fio de controle do relé do amplificador
4	Fio vermelho	Terminal de alimentação de +12V ativado na posição acessório (ACC) da chave de ignição Se não houver posição acessório, conecte ao terminal da bateria do carro de +12V que permanece ativada ininterruptamente. Certifique-se de conectar primeiro o fio preto de aterramento (terra) à lataria do carro.
5	Fios verde e verde/preto	Alto-falante esquerdo (traseiro)
6	Fios branco e branco/preto	Alto-falante esquerdo (frontal)
7	Fios cinza e cinza/preto	Alto-falante direito (frontal)
8	Fios roxo e roxo/preto	Alto-falante direito (traseiro)

Instalar no painel 6

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
 - Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.

- Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
- 2 Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
 - 3 Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
 - 4 Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas.
 - 5 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
 - 6 Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
 - 7 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
 - 8 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Encaixar o painel frontal

- 1 Conecte a moldura à unidade principal.
- 2 Insira o lado direito do painel no aparelho até fixá-lo.
- 3 Pressione o lado esquerdo do painel e aponte o orifício esquerdo na direção da coluna esquerda.
- 4 Solte o painel e fixe o lado esquerdo.
- 5 Pressione a frente do painel para trás, na direção da unidade principal, até ouvir um clique.

Ligar

- 1 Pressione  para ligar o aparelho.
 - Para desligar o aparelho, pressione  por 3 segundos.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione **MENU** várias vezes até **[TIME FORMAT]** ser exibido.
- 2 Use o botão giratório para alternar entre os ajustes:
 - **[TIME FORMAT 12H]**
 - **[TIME FORMAT 24H]**
- 3 Pressione  ou  várias vezes até **[CLOCK SET]** ser exibido.
 - ↳ Os dígitos de hora piscam
- 4 Acerte a hora com o botão giratório.
- 5 Pressione **OK/MUTE** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos de minuto piscam
- 6 Acerte os minutos com o botão giratório.
- 7 Pressione  para confirmar o ajuste do relógio e sair do menu.

Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar **[Radio]**.
- 2 Pressione  ou  para selecionar a banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- 3 Pressione  ou  para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
 - ↳ A estação de rádio é transmitida.

Reproduzir com RDS

A função RDS (Radio Data System, Sistema de dados de rádio) funciona somente em áreas com estações FM que transmitem sinais de RDS. Se você sintonizar uma estação RDS, o ícone da função RDS e informações sobre o locutor, a estação ou o programa serão exibidos.

Ligar a função RDS

Note

- Por padrão, a função RDS fica desligada.

- 1 Pressione **MENU** por 3 segundos.
- 2 Gire o botão para selecionar **[RDS ON]**:
 - Para desligar a função RDS, repita as etapas acima e escolha **[RDS OFF]**.

Emparelhar dispositivos Bluetooth

Você pode emparelhar seu dispositivo Bluetooth com o aparelho da seguinte maneira:

- 1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Configure a função Bluetooth no dispositivo.
- 3 Selecione "Philips" na lista de emparelhamento.
- 4 Insira a senha padrão "0000".
 - ↳ **[Paired Ok!]** será exibido no display se o emparelhamento for bem-sucedido.
 - ↳ O dispositivo emparelhado é conectado automaticamente ao sistema de áudio para carros.

Fazer uma chamada

Nota

- Para fazer uma chamada neste aparelho, a conexão bluetooth entre ele e o telefone deve estar ativa.

- 1 Pressione **☎** até **[NUM DIAL]** ser exibido.
- 2 Pressione 0 a 9 para inserir um número de telefone.
 - Pressione **⏏** para excluir os números inseridos.
- 3 Pressione **☎** para discar.

Para rediscar o número:

- 1 Pressione **☎**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para escolher **[REDIAL]**.
- 3 Pressione **☎** novamente.
 - ↳ **[Calling]** é exibido e o aparelho começa a discar o número discado por último.

Para discar rapidamente um número predefinido:

- 1 Pressione **☎**.
- 2 Pressione **▲** or **▼** para escolher **[QUICK DIAL]**.
- 3 Pressione as teclas numéricas **1** a **6** para escolher números predefinidos.
 - ↳ O número de telefone predefinido é exibido.
- 4 Pressione **☎** novamente.
 - ↳ **[Calling]** é exibido e o aparelho começa a discar o número selecionado.

Encerrar uma chamada

- 1 Pressione **⏏** para encerrar uma chamada.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: CEM5000_55_QSG_V2.0

