


Conținutul cutiei

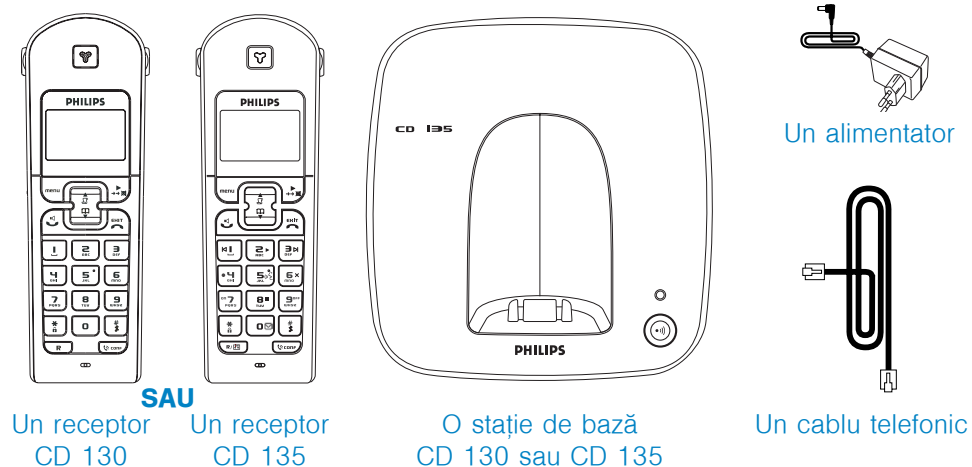


În pachetele duble veți găsi receptoare, încărcătoare, cabluri și baterii suplimentare.

Utilizați întotdeauna cablurile și bateriile care au fost livrate împreună cu telefonul.

I Conectare

A Conectarea unității de bază

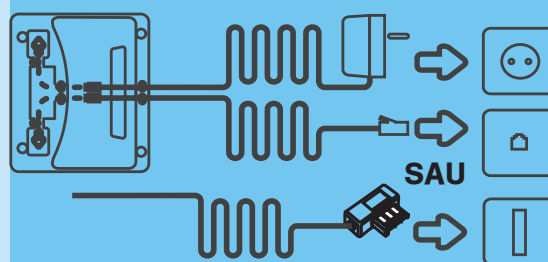


- Introduceți mufa cablului de alimentare în priza aflată în spatele stației de bază.
- Introduceți mufa cablului telefonic în priza aflată în spatele stației de bază.
- Introduceți alimentatorul în priză.
- Introduceți cablul telefonic în priza de perete.

2 Instalare

Utilizați întotdeauna baterii reîncărcabile.

A Introduceți bateriile

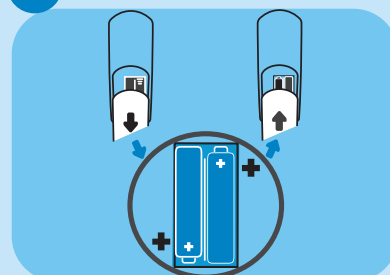

B

Încărcați receptorul pentru 24 de ore



Pentru a regla data și ora

- Apăsați .
- Apăsați în jos pentru a ajunge la **CEAS/ALARMA.**
- Apăsați pentru a afișa **DATA SI ORA.**

- Apăsați și introduceți data curentă.
- Apăsați și introduceți data curentă.
- Apăsați pentru a confirma setările.

3 Utilizare

Pentru a efectua un apel

Apăsați și formați numărul.

Pentru a răspunde la un apel

Apăsați .

INDICAȚIE: Puteți preforma numărul dorit înainte de a deschide linia. În timpul unui apel, apăsați de 2 ori pentru a activa difuzorul receptorului.

Pentru a regla volumul în cască în timpul unei convorbiri

Apăsați în sus sau jos pentru a mări sau micșora volumul.

Pentru a seta melodia pentru sunetul de apel

- Apăsați și apăsați în jos pentru a ajunge la **SET. PERSON.**
- Apăsați , se afișează **TON RECEPTOR.**
- Apăsați și apăsați în jos pentru a ajunge la **MELOD. APEL.**
- Apăsați , se redă melodia de apel curentă.
- Apăsați în sus sau jos pentru a răsfoi lista de melodii.
- Apăsați pentru a confirma alegerea dvs.

Pentru a memora un nume și un număr în agenda telefonică

- În modul de așteptare, apăsați , se afișează **AGENDA.**
- Apăsați , se afișează **ADUGARE NR..**
- Apăsați , se afișează **INTROD. NUME.**
- Introduceți numele și apăsați , se afișează **INTROD. NR..**
- Introduceți numărul și apăsați pentru a memora numărul.

Pentru a regla sau modifica setările pentru ceasul de alarmă

1. Apăsați  și apăsați  în jos pentru a ajunge la **CEAS/ALARMA**.
2. Apăsați  și apăsați  în jos pentru a ajunge la **SET. ALARMA**.
3. Apăsați , derulați cu  pentru a selecta **DEZACTIVAT** sau **ODATA** sau **ZILNIC**.
4. Apăsați  pentru a confirma.

Dacă selectați **ODATA** sau **ZILNIC**:

Introduceți ora și apăsați  pentru a confirma.

INDICAȚIE: Când sună alarma, apăsați orice tastă pentru a o opri.

Pentru a redenumi un receptor

1. Apăsați  și apăsați  în jos pentru a ajunge la **SET. PERSON..**
2. Apăsați  și apăsați  în jos pentru a ajunge la **NUME RECEPT..**
3. Apăsați  și introduceți numele (introducere text, consultați manualul).
4. Apăsați  pentru a confirma.

Ascultarea mesajelor noi înregistrare pe robotul telefonic

Atunci când există mesaje noi înregistrate pe robotul telefonic, pictograma  clipește pe afișajul receptorului iar ledul de pe stația de bază CD 135 luminează intermitent.

Apăsați  pe receptor. Va începe redarea ultimului mesaj înregistrat.

INDICAȚIE: Pentru detalii referitoare la funcțiile robotului telefonic, consultați manualul pentru CD 135.

Depanare

Pentru funcții suplimentare consultați manualul.

Problema

- Nu există ton de linie
- Calitate slabă a sunetului.
- Nu se afișează nici un simbol pe afișaj.
- Nu se afișează identitatea apelantului, calitatea legăturii este slabă cu conexiune DSL pentru internet.

Indicație

- Verificați conexiunile.
- Utilizați cablul telefonic livrat în pachet.
- Încercați să așezați stația de bază la cel puțin un metru distanță de orice aparate electrice.
- Asigurați-vă că aparatul este alimentat.
- Încărcați bateriile.
- Asigurați-vă că aveți câte un filtru DSL conectat direct la fiecare priză telefonică utilizată în casă.
- Verificați dacă modemul și telefonul sunt conectate la filtrul corespunzător (câte un filtru specific).
- Filtrele pot fi defecte, înlocuiți-le și faceți încă o probă.

Doriți ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul care a fost livrat împreună cu aparatul dvs. CD 130 sau CD 135.

Asistență online

www.p4c.philips.com

Bun venit

Ghid de pornire rapidă

1

Conectare

2

Instalare

3

Utilizare



PHILIPS