

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

D400

D405



Manual do utilizador resumido

PHILIPS





Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.


2 Ligar

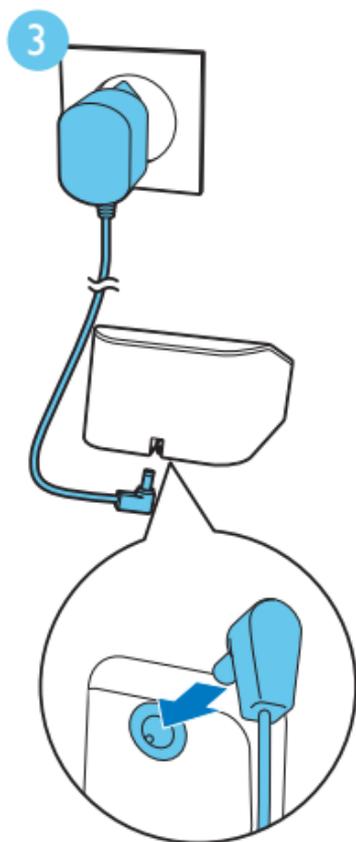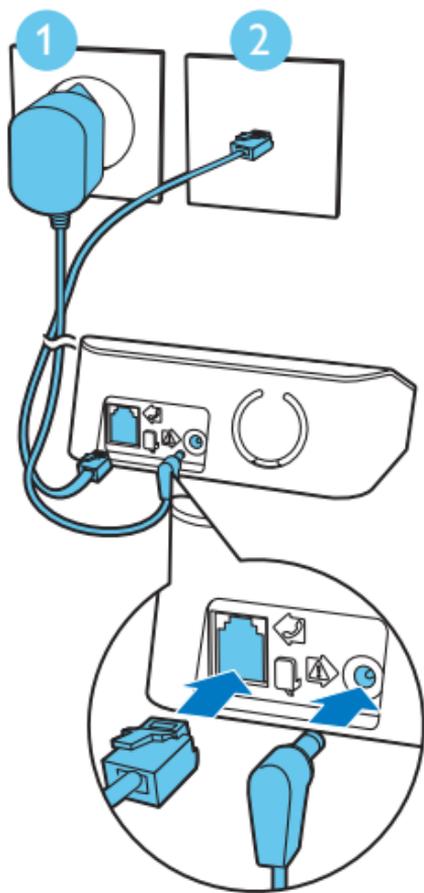

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

3 Começar


Introduzir pilhas

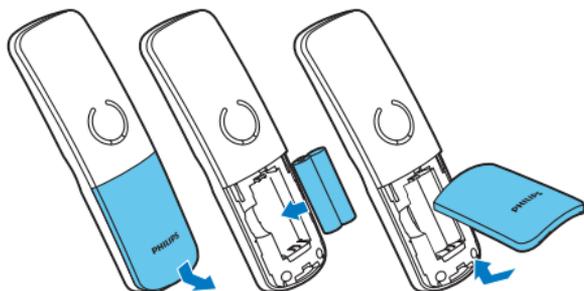

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

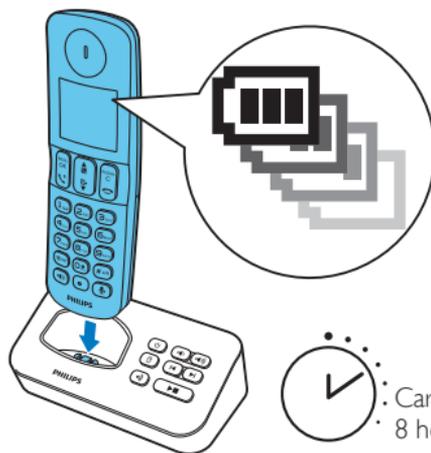

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1_voicemail]** (número do correio de voz) e **[2_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Gravar uma mensagem (apenas para D405)

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Registrar telefones adicionais

Podem registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Registrar]** e prima  para confirmar.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Podem repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra-passe original se seguir este procedimento.



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Entrada:	100-240 V 50/60 Hz 150 mA	100-240 V 50/60 Hz 200 mA
Saída:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, coloque o telefone na base até a barra de sinalização ser apresentada.

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a  **[Serviços]** > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  **[OK]** para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Sprache]

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

i



www.philips.com/support

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



CE 0168

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

23_PT_V2.0

WK13375