

PHILIPS

Telefone Dect

D270/D275




www.philips.com/welcome




1 Descrição geral

Em chamada/em espera

- MENU OK Entrar no menu de opções.
- Registo de chamadas
- C/☞ Desativar/ativar o microfone.
- Remarcar (dependendo da rede).
- REDIAL Aceder à lista de remarcação.
- Terminar chamadas.
- Cima
- REDIAL Baixo
- Bloquear/desbloquear o teclado (manter premido).
- Ligar/desligar o altifalante.
- # Silenciar/reactivar o toque.
- Lista de contactos

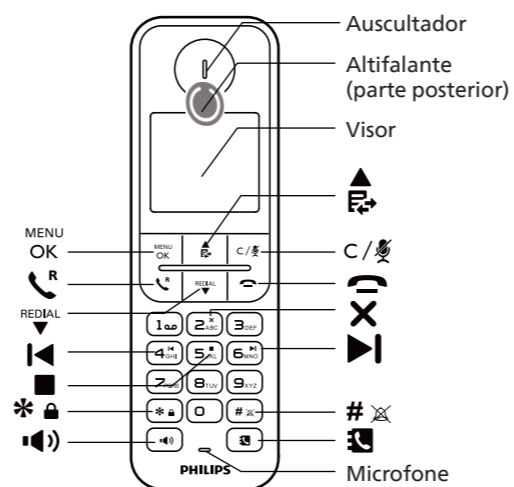


D270

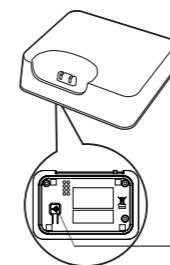

Encontrar terminal do telefone

D275

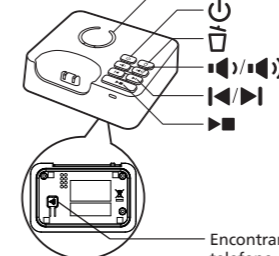

Encontrar terminal do telefone



Apenas D275:

Reproduzir/ Parar	Excluir	Repetir	Ignorar
5 JKL	2 ABC	4 GHI	6 MNO


Ícones do visor

- O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- É apresentado quando a linha está a ser utilizada. Fica intermitente quando é recebida uma chamada.
- Apenas D275: é apresentado quando o atendedor de chamadas [TAM] está ativado. Fica intermitente quando há uma mensagem nova.
- Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há uma nova mensagem. * Este serviço depende da rede.
- Prima C/☞ para realizar uma chamada pelo intercomunicador com 2 ou até 4 terminais de telefone.
- Prima para voltar para o menu anterior ou para cancelar a operação atual.
- O altifalante está ligado.
- O alarme está ativado.
- O teclado numérico está bloqueado.
- O bloqueio de chamadas está ligado.
- O toque está desligado.

2 Ligar

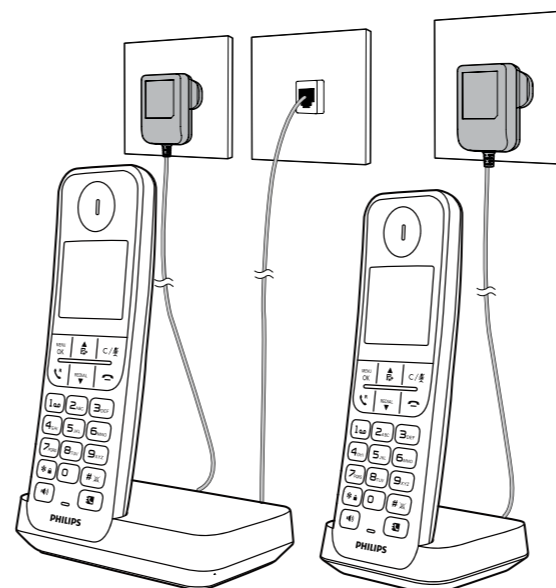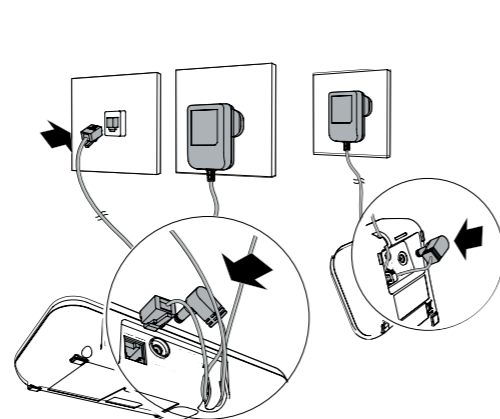

D270

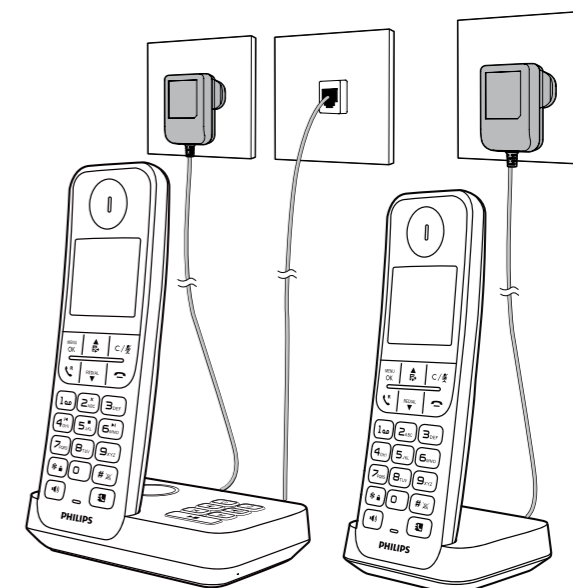

D275


2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licença. Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.



D270/D275_QSG_PT_V1.0

3 Começar


Introduzir pilhas

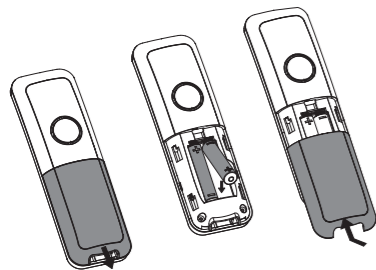


Configurar o seu telefone

- 1 Defina o idioma, se solicitado.
- 2 Defina a data e a hora:
Prima **MENU** > [CONFIG. TERM] > **MENU** > [DATA & HOR.] e siga as instruções no ecrã.

Carregar o seu telefone

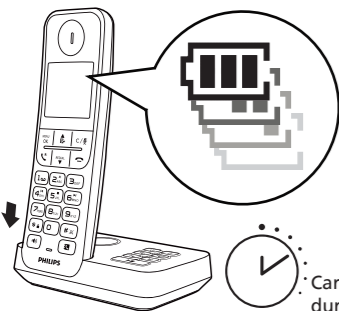

Carregar durante 8 horas



Intermitente: pilha fraca
Em deslocamento: carregamento em curso

4 Desfrute

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima **MENU** > [ADICIONAR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da lista telefónica

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Selecione um registo e prima **R**.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Selecione um registo e prima **R**.

Ver registo

Prima **MENU** > **MENU** > [DETALHES].

Guardar registo

- 1 Prima **MENU** > **MENU** > [ADIC AO PB].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima **MENU** > **MENU** > [EXCLUIR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **REDIAL**.
- 2 Selecione um registo e prima **R**.

Guardar registo

- 1 Prima **REDIAL** > **MENU** > [ADIC AO PB].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima **REDIAL** > **MENU** > [EXCLUIR].
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para D275)

Gravar nota

Prima **MENU** > [SEC ELET], selecione [MEMO] e siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

Prima **MENU** > [SEC ELET], selecione [REP. MSG] e siga as instruções no ecrã.

Registar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Selecione [REGISTO], introduza o PIN 0000.
- 3 Mantenha **(*)** premido na parte de baixo da estação base durante 5 segundos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Selecione [PADRAO], introduza PIN 0000 para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede elétrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada elétrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Pela presente, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.
- Utilize apenas as fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Risco de explosão se uma pilha for substituída por uma de um tipo incorreto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver ativado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.
- Valor SAR <0,1 W/kg

Cuidados com o ambiente

Eliminação do seu produto e pilha usados



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser colocado num local de recolha adequado para reciclagem.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela diretiva europeia 2013/56/EU, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais.

Informação sobre a segurança dos utilizadores e não utilizadores:

Cumprimento de restrições específicas de utilização em certos locais (hospitais, aviões, estações de serviço, escolas...). Precauções a tomar pelos utilizadores de implantes eletrónicos (estimuladores cardíacos, bombas de insulina, neuroestimuladores...), nomeadamente no que respeita à distância entre o equipamento de rádio e o implante (15 centímetros no caso das fontes mais fortes de exposição, como os telemóveis).

Informação sobre os comportamentos a seguir para reduzir a exposição à radiação emitida pelo equipamento:

Utilize o seu aparelho em boas condições de receção para reduzir a quantidade de radiação recebida. Faça uma utilização racional do equipamento de rádio, tal como telemóveis por crianças e adolescentes, por exemplo, evitando comunicações noturnas e limitando a frequência e duração das chamadas. Mantenha o equipamento de rádio afastado do útero das mulheres grávidas. Mantenha o equipamento de rádio afastado do abdómen inferior dos adolescentes.

Dados técnicos

Bateria

2x pilhas AAA NiMH 1,2 V recarregáveis, 500 mAh
Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	Entrada	Saída
A318-060045W-EU1	100-240 V CA	6 V CC 0,45 A
ou	50/60 Hz	2,7 W
A318-060045W-UK1	0,15 A	

Lista telefónica com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversa: 14 horas

Tempo em espera: 180 horas

Tecnologia DECT

Bandas de frequência: 1881,792-1897,344 MHz

Potência máx: 21,9 dBm

Modo de modulação: GFSK

Tipo de antena: Antena integrada

Ganho de antena: 0 dBi

Faixa de temperaturas de funcionamento: 0 °C a 40 °C



www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



Perguntas frequentes

1. O meu telefone não funciona de todo.

Certifique-se de que a base do telefone está instalada corretamente, e de que a bateria está instalada e carregada corretamente.

Para um desempenho diário ideal, devolva o aparelho de telefone à base do telefone após a sua utilização.

2. Não consigo ouvir o tom de marcação.

Desligue o cabo da linha telefónica do seu telefone e ligue-o a outro telefone. Se também não houver tom de marcação nesse outro telefone, então o cabo da linha telefónica pode estar defeituoso. Tente instalar um novo cabo de linha telefónica.

Se a mudança do cabo de linha telefónica não ajudar, o conector de parede (ou a cablagem para este conector de parede) pode estar defeituoso. Contacte o seu fornecedor de serviços telefónicos.

Pode estar a utilizar um novo cabo ou serviço VoIP, as tomadas telefónicas existentes em sua casa podem já não funcionar. Contacte o seu fornecedor de serviços telefónicos para soluções.

3. Não consigo marcar para fora.

Certifique-se de que há um tom de discagem antes de discar. É normal que o terminal do telefone demore um ou dois segundos a sincronizar com a base do telefone antes de produzir um tom de marcação.

Aguarde um segundo extra antes de discar.

Elimine qualquer ruído de fundo. Silencie o terminal do telefone antes de discar, ou disque a partir de outra sala da sua casa com menos ruído de fundo.

4. Escolhi um idioma errado que não consigo ler.

Para repor, prima **MENU** > [CONFIG. TERM], selecione [IDIOMA] e siga as instruções no ecrã.

5. Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

6. O terminal do telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do terminal do telefone está ligado.

7. A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está ativado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

8. Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

Se o terminal do telefone apresentar [REGISTAR], registre o terminal do telefone (consulte a secção em "Registar telefones adicionais" em 4 Desfrute). Se o terminal do telefone não apresentar [REGISTAR], aproxime-o da base do telefone, pois o terminal do telefone está fora do alcance.

9. Não consegui emparelhar (registar) um terminal adicional à base.

A sua memória base está cheia porque cada base do telefone acomoda até 4 terminais sem fios. Remova o registo dos terminais não utilizados, e depois tente novamente.



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support