


Tālvadības Pults

SRU4010/10

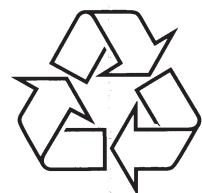

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Ātra, Skaidra un Vienkārša uzstādīšana
www.philips.com/urc

Lietošanas instrukcija

PIERAKSTIET JŪSU KODUS!

TV

Aprikojums

Marka

Modeļa numurs

Oriģinālās tālvadības pulks numurs

Kods

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprikojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Tenson	0036, 0347	Watson.....	0036, 0064, 0240, 0245,
Tevion	0583, 0695, 0741,	0347, 0695, 1064, 1464
.....	0835, 1064, 1164	Watt Radio.....	0129, 0240, 0243, 0579
Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401	Wega.....	0063, 0064, 0114
Thomson	0064, 0136, 0223,	Weltech.....	0741
.....	0264, 0314, 0360, 0362,	Weltblick.....	0244, 0347
.....	0370, 0376, 0426, 0498, 0517,	Wharfedale.....	0064, 0583
.....	0528, 0587, 0595, 0652, 1474	White Westinghouse.....	0064, 0243,
Thorn	0063, 0064, 0099, 0101, 0131,	0347, 0364
.....	0136, 0220, 0265, 0362, 0370,	Windsor.....	1064
.....	0386, 0388, 0532, 0539, 0562, 0580	Windstar.....	0309, 0364
Thorn-Ferguson	0220, 0265, 0370	Windy Sam.....	0583
Tokai	0036, 0064, 0190, 0364,	Xenius.....	0661
.....	0401, 0475, 0695, 1064	Xrypton.....	0064
Tokaido.....	1064	Yamaha.....	0057, 0677
Tokyo.....	0475	Yamishi.....	0244, 0309, 0482
Tomashi	0245, 0309	Yokan.....	0064
Toshiba	0063, 0097, 0129, 0136,	Yoko.....	0036, 0064, 0243, 0244,
.....	0222, 0270, 0517, 0535,	0245, 0274, 0366, 0448, 0458
.....	0580, 0677, 0741, 1535	Zanela.....	0265
Towada	0244, 0579	Zanussi.....	0233
Trans Continens.....	0064, 0244, 0695, 1064	Zenor.....	0366
Transonic	0036, 0064		
Tristar	0220, 0245		
Triumph.....	0204, 0270, 0373, 0583		
Tsoschi	0.0309		
TVTEXT 95.....	0583		
Uher	0064, 0103, 0233, 0347,		
.....	0401, 0445, 0507, 0513		
Ultravox	0064, 0114, 0129, 0240,		
.....	0243, 0274, 0378, 0579		
Unic Line.....	0064, 0482		
United	0064, 0741, 0742, 1064, 1943		
Universal	0064		
Universum	0036, 0037, 0038,		
.....	0063, 0064, 0097, 0101,		
.....	0103, 0131, 0132, 0197, 0204,		
.....	0240, 0244, 0274, 0317, 0321,		
.....	0333, 0373, 0388, 0389, 0397,		
.....	0445, 0448, 0500, 0507, 0519,		
.....	0528, 0532, 0539, 0562, 0579,		
.....	0581, 0658, 0695, 1064, 1464		
Univox	0064, 0114, 0190, 0364		
Vestel	0064, 0244, 0579,		
.....	0583, 0695, 1064		
Videocon.....	0535		
Videologic	0243, 0245		
Videologique	0245		
Videosat	0274		
Videotechnic	0244, 0347		
Videoton	0383		
Vision.....	0064, 0244, 0347		
Vistar	0233		
Voxson.....	0114, 0190, 0445		
Waltham	0064, 0136, 0190, 0244, 0383,		
.....	0445, 0458, 0517, 0695, 1064		
Wards.....	0057		

1. Ievads	4
2. Tālvadības pults uzstādīšana	4-5
Bateriju ievietošana	4
Tālvadības pults pārbaude	4
Tālvadības pults iestatīšana	4-5
3. Taustiņi un funkcijas	6-7
Visu marku / aprīkojuma kodu saraksts	8-14
Informācija lietotājam	15

1. IEVADS


Apsveicam ar Philips SRU 4010 universālās tālvadības pults iegādi.

Pēc tālvadības pults iestatīšanas, Jūs varat vadīt gandrīz jebkuras markas TV biežāk lietotās funkcijas. Informāciju par šis tālvadības pults sagatavošanu lietošanai Jūs varat atrast nodaljā 'Tālvadības pults uzstādīšana'.

2. TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA

Bateriju ievietošana

- Iespiediet vāciņu uz iekšu un bīdiet to bultiņas virzienā.
- Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA tipa baterijas, kā parādīts.
- Uzbīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā līdz tas noklikšķ.

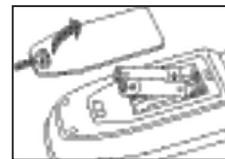

Tālvadības pults pārbaude

Tālvadības pults ir ieprogrammēta vairuma Philips ierīču vadišanai. Tā kā SRU 4010 var lietot dažādus signālus katrai markai un pat dažādiem vienas markas modeļiem, ir ieteicams pārbaudīt, vai Jūsu TV reaģē uz SRU 4010. Piemērs zemāk parāda, kā to izdarīt.

- Manuāli ieslēdziet Jūsu TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējet uz kanālu 1.
- Pārbaudiet, vai visi taustiņi strādā. Taustiņu un to funkciju pārskatu Jūs atradīsiet nodaļā '3.Taustiņi un funkcijas'.
- Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRU 4010 ir gatava lietošanai.
- Ja TV nereāģē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem sadalā 'Tālvadības pults iestatīšana', vai veiciet iestatīšanu tiešsaistē: www.philips.com/urc.**





Tālvadības pults iestatīšana

Tā ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu TV nereāģē uz SRU 4010. Tādā gadījumā SRU 4010 neatpazīst Jūsu TV marku un/vai modeli un Jums jāpārprogrammē tālvadības pults, lai tā atpazītu.

Jūs varat iestatīt tālvadības pulti manuāli vai automātiski.

Tālvadības pults manuāla iestatīšana

- Manuāli ieslēdziet TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējet kanālu 1.
- Kodu sarakstā šīs pamācības beigās atrodiet Jūsu TV marku. Katrai markai tiek uzrādīti viens vai vairāki četri ciparu kodu. Pierakstiet pirmo kodu.
Mūsu interneta lapā www.philips.com/urc Jūs varat uzreiz izvēlēties Jūsu ierīces tipa numuru, lai atrastu pareizo kodu.
- Lietojiet pildspalvu vai saspraudi, un nos piediet un **5 sekundes** turiet taustiņu Setup (iestatīšana), līdz Gaidīšanas režīma taustiņš divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts.

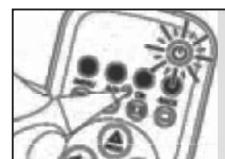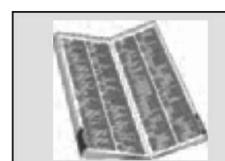

KODI

TV

Sansui0064	Ssangyong0036
Santon0036	Standard0036, 0064, 0244,
Sanyo0038, 0063, 0099, 0131, 0135, 0197, 0240, 0243, 0244, 0366, 0397, 0582	Starlite0245, 0347, 0401, 1064
SBR0064, 0220, 0583	Stenway0245, 0309
Schaub Lorenz0374, 0388, 0401, 0513, 0575, 0633, 0741	Stern0190, 0233, 0286
Schneider0064, 0097, 0190, 0244, 0245, 0274, 0286, 0376, 0379, 0388, 0398, 0583, 0695, 0741, 1064, 1164	Strato0036, 0064
SEG0036, 0063, 0064, 0103, 0129, 0243, 0244, 0245, 0376, 0389, 0514, 0579, 0661, 0695, 1064, 1464	Sunkai0321, 0382, 0482, 0514, 0637
SEI0037, 0114, 0129, 0204, 0233, 0240, 0321, 0374, 0579	Sunstar0036, 0064, 0398
Seit-Sinudyne0037, 0064, 0114, 0129, 0233, 0240, 0321, 0374, 0579	Sunwood0064
Seleco0190, 0233, 0286, 0373, 0374, 0389, 0398, 0462	Scotland0190
Selver1064	Seaway0661
Sharp0063, 0120, 0220, 0321, 1220	Seveler1064
Shintoshi0064	SEG0245, 0314, 0362
Shivaki0064	Supra0614
Shorai0321	Susumu0245
Siarem0114, 0129, 0240, 0374, 0579	SuperTech0036, 0064, 0243, 0245
Siemens0064, 0218, 0222, 0240, 0374, 0562, 0581	Sei-Sinudyne0190
Siera0583	Targa0729
Siesta0397	Tashiko0063, 0190, 0243, 0244, 0386
Silva0064, 0243, 0388	Tatung0038, 0064, 0099, 0244
Silva Schneider0064	TCM0741, 0835
Silver0063, 0388, 0742	Teac0036, 0064, 0197, 0458
SilverCrest1064	Teac0482, 0539, 0695, 0725, 1695
Singer0036, 0114, 0129, 0362, 0462	Tec0036, 0064, 0244, 0274,
Sinudyne0037, 0114, 0129, 0204, 0233, 0240, 0262, 0321, 0374, 0579	Tedellex0286, 0364, 0498, 0579
Skantic0383, 0384	Tech Line0064, 0695, 1464
SKY0064	Technema0347
SLX0695	Technics0583, 0677
Smaragd0514	TechniSat0583
Solavox0064, 0099, 0190, 0378, 0388, 0575	Technisson0741
Sonawa0245	Technosonic0583
Soniko0064	Tecnimagen0583
Sonitron0244, 0366, 0397	Tedelex0036, 0244, 0458
Sonoko0036, 0064, 0309	Teleavia0223, 0360, 0370,
Sonorol0190, 0309, 0374, 0388, 0532, 0575	Singer0426, 0517, 0528, 0595
Sontec0036, 0064, 0321, 0397	Telefunken0064, 0101, 0136, 0223,
Sony0037, 0038, 0063, 0064, 0120, 0129, 0197, 0532, 1037, 1532, 1678	Telefusion0240, 0289, 0314, 0333,
Sound & Vision0129, 0401	Telegazi0362, 0370, 0373, 0498,
Soundwave0064, 0347, 0445, 0742	Telemaster0513, 0517, 0525, 0528, 0587,
Spectra0036	Telesonic0593, 0595, 0652, 0729, 0741
		Teestar0064, 0583
		Teletech0036, 0064, 0364, 0695, 1064
		Teleton0063, 0233, 0244, 0286, 0376
		Televideon0243, 0347, 0579
		Television0064
		Temco0321
		Tensai0036, 0064, 0131, 0132,
		Tennessee0244, 0245, 0274, 0321, 0344,
		Tensai0347, 0398, 0401, 0742, 1064

Nordmende	0064, 0136, 0222, 0223,	Prandoni-Prince.....	0240, 0388
0240, 0314, 0370, 0426,	Prinston.....	1064
0528, 0587, 0595, 0741	Prinz.....	0388
Normerel.....	0064	Profex.....	0036, 0103, 0190, 0388
Novatronic.....	0064, 0132, 0401	Profi.....	0036
Oceanic.....	0190, 0374, 0388,	Profitronic.....	0064, 0129
0427, 0500, 0575	Proline.....	0064, 0099, 0652, 0661, 1064
Okano.....	0036, 0064, 0397	Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741
Onimax.....	0741	Protech.....	0036, 0064, 0129, 0244,
Onwa.....	0129, 0245, 0398	0274, 0364, 0445, 0458,
Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321, 0344,	0513, 0579, 0695, 1064
0347, 0382, 0583, 0741, 1943	ProVision.....	0064, 0583, 0741
Orline.....	0064, 0245	Pye.....	0064, 0114, 0376, 0401, 0581, 0583
Ormond.....	0695, 1064	Quadral.....	0245
Osaki.....	0064, 0099, 0244, 0245,	Quasar.....	0036, 0274
0303, 0382, 0401, 0583	Quelle.....	0037, 0038, 0064, 0097, 0101,
Osio.....	0317	0131, 0240, 0333, 0388, 0532,
Oso.....	0245	0539, 0562, 0579, 0581, 0695, 1064
Osume.....	0063, 0064, 0099, 0245	Questa.....	0063
Otake.....	0344	R-Line.....	0064
Otto Versand	0037, 0063, 0064, 0120,	Radialva.....	0245, 0364, 0458
0136, 0218, 0240, 0244,	Radioila.....	0064, 0244, 0583
0253, 0262, 0274, 0321, 0347,	Radiomarelli.....	0064, 0114
0370, 0374, 0376, 0388, 0532,	RadioShack.....	0057, 0064
0539, 0562, 0579, 0581, 0583	Radiotone.....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064
Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164	Rank Arena.....	0063
Pael.....	0243	RBM.....	0097
Palladium.....	0064, 0274, 0376,	RCA.....	0120, 0652
0397, 0445, 0741, 1164	Realistic.....	0057
Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725	Rediffusion.....	0063, 0373, 0378, 0388, 0575
Panama.....	0064, 0244, 0274	Reflex.....	0064, 0695, 1064
Panasonic.....	0064, 0190, 0240, 0253, 0264,	Reoc.....	0741
0267, 0301, 0374, 0378, 0388,	Revox.....	0064
0394, 0575, 0677, 1337, 1677	Rex.....	0190, 0233, 0286
Panavision.....	0064	RFT.....	0064, 0099, 0114, 0455
Pathe Cinema.....	0190, 0240, 0243, 0265,	Roadstar.....	0036, 0064, 0245, 0309,
0347, 0427, 0458, 0579	0445, 0695, 0741, 1064
Pathe Marconi	0223, 0264, 0360,	Robotron.....	0114
0426, 0528, 0595	Rowa.....	0725
Pausa.....	0036	Roxy.....	0475
Penney.....	0057	Royal Lux.....	0362
Perdio.....	0064, 0099, 0190, 0243, 0309, 0347	Saba.....	0114, 0136, 0190, 0223,
Philco.....	0064, 0101, 0103, 0114,	0240, 0314, 0362, 0370,
0240, 0274, 0397, 0445, 0579	0374, 0388, 0426, 0525, 0528,
Philex.....	0220, 0378	0575, 0587, 0595, 0652, 0741
Philips	0036, 0064, 0114, 0220, 0265, 0359	Saccs.....	0265
0370, 0388, 0401, 0581, 0583, 0632	Sagem.....	0482, 0637
Phoenix.....	0064, 0114, 0243,	Saisho	0036, 0038, 0204, 0244, 0262, 0458
0347, 0513, 0579	Saivod.....	0064, 0695, 1064
Phonola.....	0064, 0114, 0220, 0243	Sakai.....	0190
Pioneer.....	0064, 0136, 0190, 0314,	Salora.....	0190, 0317, 0376, 0383, 0386,
0388, 0455, 0513, 0539	0388, 0507, 0575, 0579, 0658
Pionier.....	0513	Salsa.....	0362
Plantron.....	0036	Sambers.....	0103, 0129, 0240
Playsonic	0064, 0244, 0366, 0741, 0742	Samsung.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190,
Policom	0528, 0595	0243, 0244, 0317, 0397, 0475,
Portland.....	0401	0583, 0614, 0671, 0729, 0839, 0841
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	Sandra.....	0243, 0244

... TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA



4. Ievadiet kodu, kas pierakstīts 2.solī, lietojot ciparu taustiņus.
- Gaidīšanas režīma taustiņš tagad nomirkšķināsies divreiz. Ja taustiņš iedegas vienreiz un uz ilgāku laiku, kods nav ticis ievadīts pareizi vai ticis ievadīts nepareizs kods. Sāciet vēlreiz no soļa 2.
5. Tēmējet SRU4010 uz TV un pārbaudiet, vai tas reaģē pareizi.
- Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRU 4010 ir gatava lietošanai. Neaizmirstiet pierakstīt Jūsu kodu.
- *Ja ierīce nereāģē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sāciet vēlreiz no soļa 2 un izmēģiniet nākamo kodu no saraksta.*




Tālvadības pults automātiska iestatīšana

Tagad tālvadības pults automātiski meklēs pareizo kodu Jūsu ierīcei.

1. Pārliecinieties, ka TV ir ieslēgts un izvēlieties kanālu ar oriģinālo tālvadības pulti vai taustiņiem uz TV (piemēram, kanālu 1).
2. Lietojiet pildspalvu vai saspraudu, un nos piediet un **5 sekundes** turiet taustiņu Setup (iestatīšana), līdz Gaidīšanas režīma taustiņš divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts.
3. **Nospiediet un turiet** gaidīšanas režīma taustiņu uz SRU 4010.
- SRU 4010 tagad sāk izsūtīt visus zināmos TV izslēgšanas signālus pa vienam. Katru reizi, kad tiek nosūtīts kods, Gaidīšanas režīma taustiņš iedegas.
4. Kad Jūsu TV izslēdzas (gaidīšanas režīmā), nekavējoties atlaidiet gaidīšanas režīma taustiņu uz SRU 4010.
- SRU 4010 ir atradusi kodu, kas strādā uz Jūsu TV.
5. Pārbaudiet, vai Jūs varat vadīt visas Jūsu TV funkcijas ar SRU 4010.
- *Ja TV nereāģē uz visiem taustiņiem, Jūs varat atkārtoti veikt automātisko iestatīšanu. SRU 4010 tad meklēs kodu, kas strādā labāk.*
- Kad SRU 4010 ir izmēģinājis visus zināmos kodus, meklēšana automātiski beigsies un gaidīšanas režīma taustiņš beigs mirkšķināties.
- TV automātiska ieprogrammēšana neaizņem vairāk kā 6 minūtes.

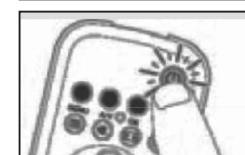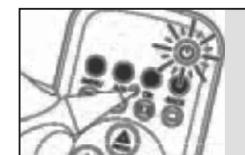

3. TAUSTINI UN FUNKCIJAS

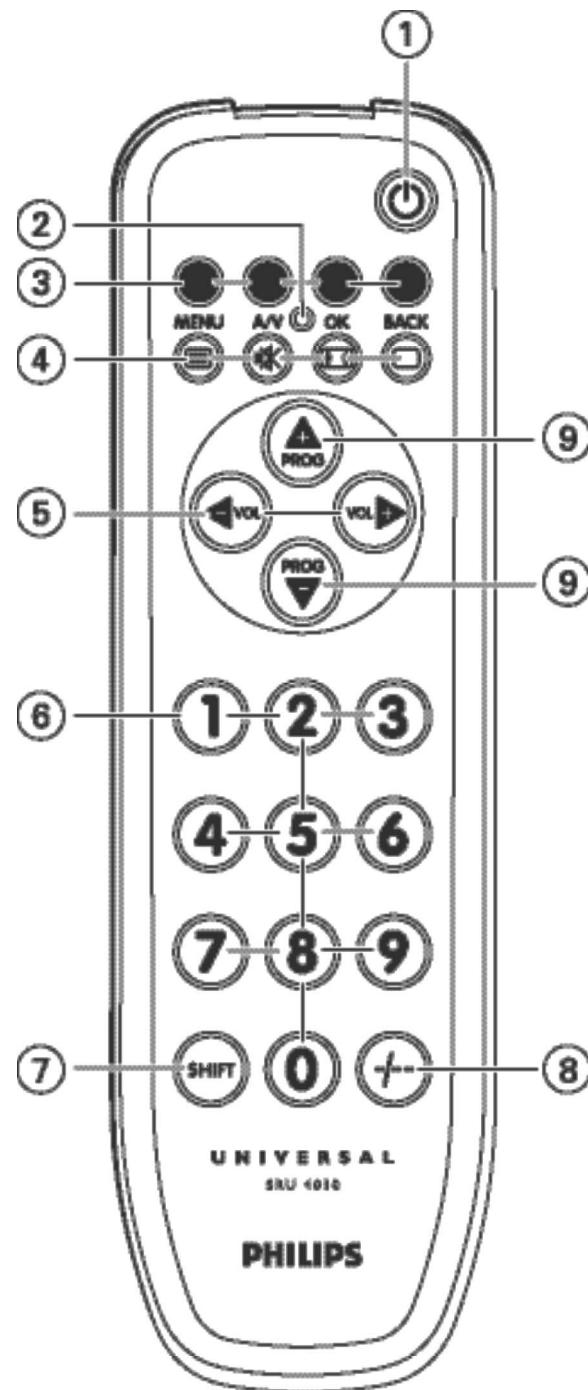

KODI

TV

Kneissel	0064, 0265, 0286, 0319,	Melecronic	0036, 0064, 0131, 0132, 0190,
.....0389, 0401, 0462, 0583, 06370222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376,0222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376,	
Kolster	0129, 0274, 03760401, 0507, 0519, 0539, 0661, 0741	
Konka	0064, 0245, 0398, 0445, 0614, 0741	Melvox	0427
Kontakt0514	Memorex	0036, 1064
Korpel0064	Memphis	0364
Korting	0114, 0347, 0448	Mercury	0036
Koyoda0036	Metronic	0652
Krakking0265	Metz	0064, 0114, 0240, 0394,
KTV	0057, 02440474, 0562, 0581, 0614, 0695	
Kuba0376	Micromaxx	0064, 0695, 0835, 1064
Kyoshu	0445	Microstar	0835
Kyoto	0190, 0243, 0244	Minato	0064
L&S Electronic	0741, 0835	Minerva	0097, 0135, 0264,
LaSAT05130514, 0562, 0581	
Leader0036	Minoka	0386
Lecson0064	Mistral Electronics	0220
Lenco	0064, 0401	Mitsubishi	0063, 0064, 0114, 0120, 0135,
Leyco	0064, 0099, 03210264, 0539, 0562, 0583, 1064	
LG	0064, 0583, 0725, 0741, 0742	Mivar	0103, 0243, 0244,
Liesen & Tter00640317, 0318, 0319, 0636	
Liesenkotter0064	Monaco	0036
Lifetec	0064, 0245, 0401,	Morgan's	0064
.....0695, 0741, 1064, 1164Motion0103	
LME0458	MTC	0057, 0243, 0376, 0397, 0539
Local India TV	0398	MTlogic	0741
Lodos	1064	Multibroadcast	0220
Loewe	0064, 0114, 0319, 0539	Multitec	0064, 0513, 0695, 1064
Logik	0038, 0220	Multitech	0036, 0064, 0103, 0129,
Logix	06950243, 0244, 0274, 0513	
Luma	0233, 0286, 0389, 1064	Murphy	0190, 0243
Lumatron0244	Musikland	0245, 0274
Lux May	0036, 0064	Myryad	0583
Luxor	0190, 0244, 0264, 0317,	NAD	0388
.....0376, 0383, 0384, 0388,	Naiko	0064, 0633	
.....0500, 0507, 0575, 0658, 1064	NAT	0253	
M Electronic	0036, 0064, 0131, 0132, 0136,	National	0253, 0264, 0267
.....0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507	NEC	0036, 0038, 0057, 0063, 0197,	
Madison00640244, 0347, 0401, 0482, 0614, 1731	
Magnadyne	0114, 0129, 0274, 0374, 0579	Neckermann	0064, 0114, 0218, 0240,
Magnafon	0103, 0129, 0240, 02430274, 0347, 0376, 0397,	
Magnavox00630445, 0532, 0581, 0583	
Magnum	0064, 0741, 0742	NEI	0064, 0364, 0398, 0458
Manesth	0064, 0244, 0262, 0321, 0347	Nesco	0274
Manhattan	0064, 0695, 1064	Netsat	0064
Marantz	0064, 0583, 0882	Network	0364
Marelli0114	Neufunk	0064, 0245, 0583, 0637, 0741
Mark	0064, 0244, 0741, 0742	New Tech	0244, 0370, 0475
Masuda	0036, 0245	Nicamagic	0243
Matsui	0036, 0038, 0063, 0064, 0099,	Nikkai	0036, 0063, 0064,
.....0204, 0218, 0222, 0244, 0262,0099, 0243, 0244, 0245, 03640099, 0243, 0244, 0245, 0364	
.....0321, 0362, 0382, 0398, 0458,	Nikko0344	
.....0482, 0514, 0583, 0741, 1064	Nobliko0097, 0103, 0129, 0243	
Mediator0064	Nogamatic	0223, 0360, 0528, 0595
Medion	0064, 0539, 0583, 0695, 0725,	Nokia	0190, 0347, 0366, 0373, 0374,
.....0741, 0835, 1064, 1164, 14640376, 0378, 0386, 0388, 0401,0376, 0378, 0386, 0388, 0401,	
Megas06370500, 0507, 0575, 0633, 0637, 0658	
MEI	1064	Nordic	0244

Germanvox.....	0240	HMV.....	0114
Goldfunk.....	0695	Hoeher.....	0741
GoldHand.....	0243	Home Electronics.....	0633
GoldStar	0057, 0064, 0136, 0190,	Hornyphon.....	0064
.....	0243, 0244, 0274, 0317,	Hoshai.....	0309
.....	0388, 0458, 0633, 0741, 0742	Huanyu.....	0243, 0401
Gooding.....	0514	Hyper.....	0036, 0243, 0244, 0274
Goodmans.....	0036, 0063, 0064,	Hypson.....	0064, 0309, 0427, 0482,
.....	0099, 0244, 0245, 0262,	0695, 0741, 0742, 1064
.....	0344, 0362, 0370, 0398, 0401,	Iberia.....	0064
.....	0507, 0514, 0583, 0587, 0661,	ICE.....	0243, 0244, 0245, 0398
.....	0695, 0741, 0835, 1064, 1936	ICeS.....	0243, 0245
Gorenje.....	0397, 0448	Imperial.....	0064, 0101, 0103, 0223,
GPM.....	0245	0274, 0397, 0445, 0458, 0579
Gradiente.....	0197	Indesit.....	0240, 0264
Graetz.....	0190, 0366, 0374,	Indiana.....	0064
.....	0388, 0398, 0514, 0741	Ingelen.....	0190, 0514, 0637, 0741
Granada.....	0064, 0099, 0103, 0135, 0190,	Ingersoll.....	0036
.....	0244, 0253, 0366, 0370, 0378,	Inno Hit.....	0036, 0099, 0129,
.....	0383, 0386, 0427, 0500, 0575, 0587	0244, 0274, 0309, 0317
Grandin.....	0036, 0064, 0190, 0309,	Interbuy.....	0064, 0274
.....	0347, 0401, 0482, 0637,	Interfunk.....	0064, 0114, 0190, 0274,
.....	0695, 0741, 0742, 1064	0376, 0388, 0528, 0539, 0595
Grundig.....	0063, 0064, 0097,	Internal.....	0064, 1936
.....	0218, 0222, 0264, 0514,	Intervision.....	0036, 0064, 0129, 0244,
.....	0562, 0581, 0583, 0614	0245, 0274, 0309, 0458,
H&B.....	0835	0475, 0482, 0513, 0514
Haier.....	0725	Irradio.....	0245, 0274, 0317, 0398
Halifax.....	0244	Isukai.....	0064, 0245, 0309, 0482
Hampton.....	0243, 0244	ITC.....	0244, 0347, 0579
Hanimex.....	0245, 0321	ITS.....	0243, 0398
Hanseatic.....	0036, 0064, 0114, 0244, 0303,	ITT.....	0190, 0220, 0366, 0373,
.....	0309, 0321, 0347, 0388, 0455,	0374, 0376, 0378, 0388,
.....	0458, 0583, 0661, 0741, 0835	0500, 0507, 0575, 0637
Hantarex.....	0036, 0064, 0129, 0240,	ITT Nokia.....	0190, 0366, 0373, 0374,
.....	0265	0376, 0378, 0388, 0458,
Hantor.....	0064	0500, 0507, 0575, 0633, 0637
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	ITV.....	0064, 0401
Havermy.....	0120	Jean.....	0063
HCM.....	0036, 0064, 0244,	JMB.....	0583, 0661
.....	0245, 0309, 0445	Jubilee.....	0583
Hema.....	0036, 0244	JVC.....	0063, 0120, 0220, 0245,
Hifivox.....	0223, 0426, 0528, 0595	0398, 0445, 0633, 0677, 0680
Higashi.....	0243	Kaisui.....	0036, 0064, 0243,
Hikona.....	0245	0244, 0245, 0309, 0482
Hinari.....	0036, 0063, 0064,	Kamp.....	0243
.....	0245, 0262, 0321, 0382	Kapsch.....	0131, 0190, 0233, 0388
Hisawa.....	0245, 0309, 0427,	Karcher.....	0309, 0448, 0633, 0637, 0741
.....	0482, 0637, 0741	Kathrein.....	0583
Hisense.....	0535, 0583	Kawa.....	0398
Hit.....	0114	KB Aristocrat.....	0190, 0374
Hitachi.....	0063, 0064, 0099, 0132,	Kendo.....	0064, 0129, 0262, 0274,
.....	0135, 0136, 0190, 0223,	0321, 0389, 0455, 0637, 1464
.....	0240, 0244, 0252, 0333, 0370,	Kennedy.....	0233, 0240, 0462, 0579
.....	0374, 0376, 0383, 0500, 0507, 0519,	Kennex.....	1064
.....	0575, 0579, 0661, 1064, 1164, 1252	Kenwood.....	0057
Hitachi Fujian.....	0135	Kingsley.....	0243
Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637	Kiton.....	0064, 0695

... TAUSTINI UN FUNKCIJAS

Ilustrācija 6. Ipp sniedz visu taustiņu un to funkciju pārskatu.

1. Ⓢ **Gaidīšanas režīms**ieslēdz vai izslēdz TV, STB (digitālo satelīta uztvērēju), videomagnetofonu vai DVD.
 2. **Setup (iestatīšana)**izvēlas iestatīšanas režīmu.
 3. **Sarkans, Zaļš, Dzeltenš un Zils** ātrās izvēles taustiņi.
 4. **MENU / ☰**- ieslēdz/izslēdz teletekstu,
- nospiežot kopā ar taustiņu SHIFT (7): atver TV izvēlni.
 - A/V / ✎- izslēdz TV skaņu,
- nospiežot kopā ar taustiņu SHIFT (7): izvēlas ārējas Audio/Video ieejas, kas pieslēgtas pie Jūsu aprīkojuma SCART kontaktiem (A/V funkcija).
 - OK / □- izvēlas platekrāna TV (16:9),
- nospiežot kopā ar taustiņu SHIFT (7): apstiprina Jūsu izvēli.
 - BACK / □- pārleca vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni.
- Izslēdz teksta TV.
 - VOL +- Regulē TV skaļumu.
- Nospiežot kopā ar taustiņu SHIFT (7): kursotrs pa kreisi, pa labi pa izvēlni.
 6. **Ciparu taustiņi**Kanālu un celiņu tieša izvēle.
 7. **SHIFT**Papildus funkcijām. Nospiežot vienlaicīgi ar citu taustiņu, cits taustiņš iegūs citu funkciju. Piemēram:
SHIFT + ►Atver elektronisko TV programmu ceļvedi.
SHIFT + □Atver TV izvēlni.
- Izmēģiniet citas SHIFT taustiņu kombinācijas uz Jūsu ierīces, lai atrastu pieejamās funkcijas. Pieejamas ir tikai tās funkcijas, kas bijušas oriģinālajā tālvadības pultī.
8. -/-Izvēlas starp viena un divu ciparu kanālu numuriem.
 9. -PROG+- izvēlas iepriekšējo vai nākamo kanālu/programmu.
- nospiežot kopā ar taustiņu SHIFT (7): kursotrs uz augšu, uz leju pa izvēlni.
- *Ja ierīce nereāgē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem sadaļā 'Tālvadības pults iestatīšana'. Ir iespējams, ka Jums jāievada cits kods attiecīgajai ierīcei.*

Iestatīšanas kodi televizoram

A.R. Systems.....0401, 0482
 Acura.....0036
 Admiral.....0114, 0120, 0190, 0240
 Adyson.....0243, 0244
 Agashi.....0243, 0244
 Agef.....0114
 Alko.....0036, 0243, 0244
 Aiwa.....0728, 1943
 Akai.....0036, 0057, 0064, 0099, 0190, 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388, 0398, 0475, 0500, 0507, 0575, 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741, 0742
 Akiba.....0064, 0245, 0309, 0321, 0482
 Akito.....0064
 Akura.....0036, 0064, 0245, 0303, 0309, 0386, 0695, 0741, 1064
 Alaron.....0243
 Alba.....0036, 0063, 0064, 0190, 0243, 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445, 0458, 0514, 0695, 0741, 1064
 Allorgan.....0233, 0244, 0321
 Allstar.....0064
 Amplivision.....0244, 0397, 0427
 Amstrad.....0036, 0064, 0204, 0245, 0389, 0398, 1064
 Anam.....0036
 Anex.....0448
 Anglo.....0036
 Anitech.....0036, 0064, 0103, 0309
 Ansonic.....0036, 0131, 0319, 0397, 0455, 0695, 1464
 Arc En Ciel0223, 0360, 0426, 0528, 0595
 Arcam.....0243, 0244
 Ardem.....0064, 0741
 Aristona.....0064, 0583
 ART.....1064
 Arthur Martin.....0264
 ASA.....0097, 0114, 0131
 Asberg.....0103, 0129
 Asora.....0036
 Asuka.....0244, 0245
 Atlantic.....0233, 0347
 Audiosonic ..0036, 0064, 0136, 0244, 0245, 0364, 0397, 0401, 0455, 0513, 0741, 0742
 Audioton.....0244, 0455, 0513
 Audioworld.....0725
 Autovox.....0103, 0114, 0233, 0244, 0264, 0274
 Awa.....0036, 0038, 0063, 0135, 0244, 0633
 Axxent.....0036
 Baird0099, 0220, 0244, 0370
 Bang & Olufsen ..0114, 0592
 Barco.....0579
 Basic Line....0036, 0064, 0244, 0245, 0309, 0366, 0401, 0482, 0583, 0695, 1064

Baur.....0037, 0064, 0376, 0388, 0532, 0539, 0562, 0581
 Bazin.....0244
 Beko.....0064, 0397, 0445, 0513, 0633, 0741, 0742, 0835, 1064
 Belson.....0725
 Beon.....0064, 0445
 Berthen.....0695
 Best.....0364, 0448
 Bestar.....0064, 0397, 0401
 Bestar-Daewoo.....0401
 Binatone.....0244
 Black Diamond.....1064, 1936
 Black Panther.....0129
 Blaupunkt.....0063, 0197, 0218, 0222, 0240, 0482, 0562, 0581
 Blue Sky0064, 0245, 0309, 0482, 0514, 0583, 0695, 0741, 0742, 0835, 1064
 Blue Star0309
 Bondstec.....0274
 Boots.....0036, 0244
 Bosch.....0347
 BPL.....0064, 0309
 Brandt.....0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0362, 0426, 0528, 0587, 0595, 0652, 0741
 Brandt Electronique0528, 0595
 Brinkmann.....0064, 0445, 0513, 0695
 Brionvega0114, 0389
 Britannia.....0243, 0244
 Bruns.....0114
 BSR.....0321, 0579
 BTC.....0245
 Bush.....0036, 0063, 0064, 0244, 0245, 0262, 0309, 0321, 0376, 0382, 0388, 0398, 0401, 0514, 0579, 0583, 0695, 0725, 0741, 1064
 Candle.....0057
 Canton.....0245
 Carad.....0637, 0695, 1064
 Carena.....0064, 0482
 Carrefour.....0063, 0097
 Carver.....0197
 Cascade.....0036, 0064
 Casio.....0064
 Cathay.....0064
 CCE.....0064
 Centrum.....1064
 Centurion.....0064
 Century.....0114, 0240, 0265, 0274, 0101, 0103, 0274, 0333, 0397, 0445, 0579
 CGE.....0064
 Clariox ..0064, 0097, 0364

Clatronic.....0036, 0064, 0103, 0129, 0244, 0245, 0274, 0347, 0397, 0398, 0633, 0741
 Clayton.....1064
 CMS0243
 CMS Hightec.....0244
 Condor.....0036, 0064, 0274, 0309, 0347, 0397, 0445
 Conrac.....0835
 Contec ..0036, 0063, 0064, 0243
 Continental Edison.....0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0426, 0514, 0528, 0595
 Cosmel.....0064, 0364
 Crezar.....0240
 Crosley.....0101, 0103, 0114, 0240, 0274, 0374, 0579
 Crown.....0036, 0064, 0103, 0366, 0386, 0397, 0445, 0448, 0513, 0514, 0633, 0741, 0742, 1064
 Crystal.....0458
 CS Electronics ..0243, 0245, 0274
 CTC.....0274
 Curtis Mathes.....0057
 Cybertron.....0245
 D-Vision0583
 Daewoo ..0036, 0064, 0244, 0245, 0401, 0583, 0661, 1936
 Dainichi.....0243, 0245
 Dansai.....0036, 0063, 0064, 0243
 Dantax.....0741, 0742
 Dayton.....0036, 0321, 0376, 0388, 0401, 0579
 Daytron.....0401
 De Graaf.....0575
 Decca.....0064, 0099, 0244
 Denver ..0064, 0614
 DER.....0220
 Desmet ..0036, 0064, 0114, 0347
 Diamant.....0064
 Digatron.....0064, 0132, 0695
 Digiline ..0036, 0064, 0114
 Dixi ..0064, 0064, 0114
 Domeos ..0695
 Dream Vision ..1731
 Dual0064, 0244, 0286, 0379, 0579, 1164
 Dual Tec.....0244
 Dumont ..0097, 0114, 0129, 0240, 0374
 Durabrand ..1464
 Dynatron.....0064
 E-Elite.....0245
 Edison-Minerva.....0514
 Elbe.....0244, 0265, 0286, 0319, 0389, 0462, 0637
 Elekta.....0309
 Elin.....0036, 0064, 0131, 0376, 0388, 0475
 Elite ..0245, 0347

Elman.....0129, 0397, 0458
 Elta.....0036, 0458
 Emerson.....0064, 0097, 0114, 0204, 0240, 0274, 0309, 0347, 0388, 0397, 0513, 0741, 1936
 Emperor.....0309
 Envision.....0057
 Erres.....0064
 ESA.....0839
 ESC.....0064, 0244
 Etron.....0036
 Eurofeel.....0244
 Euromen.....0064, 0243, 0244, 0448
 Europa.....0064
 Europhon ..0129, 0240, 0244, 0458, 0579
 Expert.....0233
 Exquisit.....0064, 0274
 Fanner.....0036, 0401
 Ferguson ..0064, 0136, 0220, 0222, 0265, 0314, 0362, 0370, 0575, 0587, 0652, 1064
 Fidelity ..0064, 0190, 0220, 0243, 0388, 0398, 0539
 Filsai ..0244
 Finlandia ..0099, 0190, 0373, 0386, 0575
 Finlux ..0064, 0097, 0099, 0114, 0129, 0131, 0132, 0244, 0373, 0374, 0500, 0507, 0519, 0579, 0658, 0741, 0742, 0835
 Firstline ..0036, 0064, 0099, 0243, 0244, 0262, 0265, 0274, 0274, 0376, 0388, 0401, 0579, 0583, 0695, 0741, 0742, 1064
 Fisher ..0063, 0099, 0114, 0131, 0244, 0397, 0579, 0582
 Flint ..0064, 0099, 0245, 0482, 0637
 Forgestone ..0220
 Formenti ..0064, 0114, 0240, 0243, 0347, 0374, 0579
 Fortress ..0120
 Fraba ..0064, 0397
 Friac ..0036, 0064, 0129, 0397, 0448, 0637
 Frontech ..0036, 0190, 0244, 0274, 0458, 0475
 Fujitsu ..0036, 0099, 0233, 0244, 0286
 Fujitsu General ..0036, 0233, 0244, 0321, 0695
 Funai ..0321, 0695
 Galaxi ..0064
 Galaxis ..0064, 0397
 GBC ..0036, 0240, 0245, 0401, 0579
 GE ..0120, 0309, 0652
 GEC ..0064, 0099, 0190, 0244, 0388
 Geloso ..0036, 0240, 0374, 0401, 0579
 General Technic ..0036
 Genesis ..0036
 Genexxa ..0036, 0190, 0245
 Gericom ..0835