Guida Rapida

Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

Cavo di remotaggio

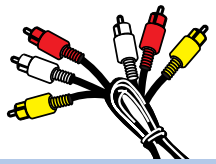

Cavi audio (bianco, rosso) e video (gialli) compositi (2 in 1)

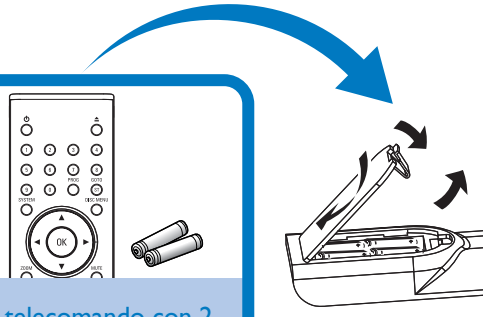

un telecomando con 2 batterie AAA

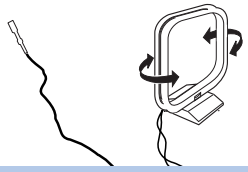

Antenna filare FM
Antenna a telaio MW

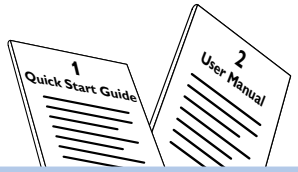

Guida Rapida
Manuale d'uso

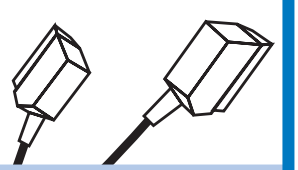

Cavo di SCART

PHILIPS

Punto A *Collega*

Tips

– Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

– Per collegarsi a una TV con Scansione Progressiva, fare riferimento al manuale per effettuare collegamenti corretti e per i particolari dell'impostazione.

1. Collegare i cavi degli altoparlanti.
2. Collegare le antenne MW e FM.
3. Collegare il Cavo di SCART.
4. Collegare il cavo SCART alla TV.
5. Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

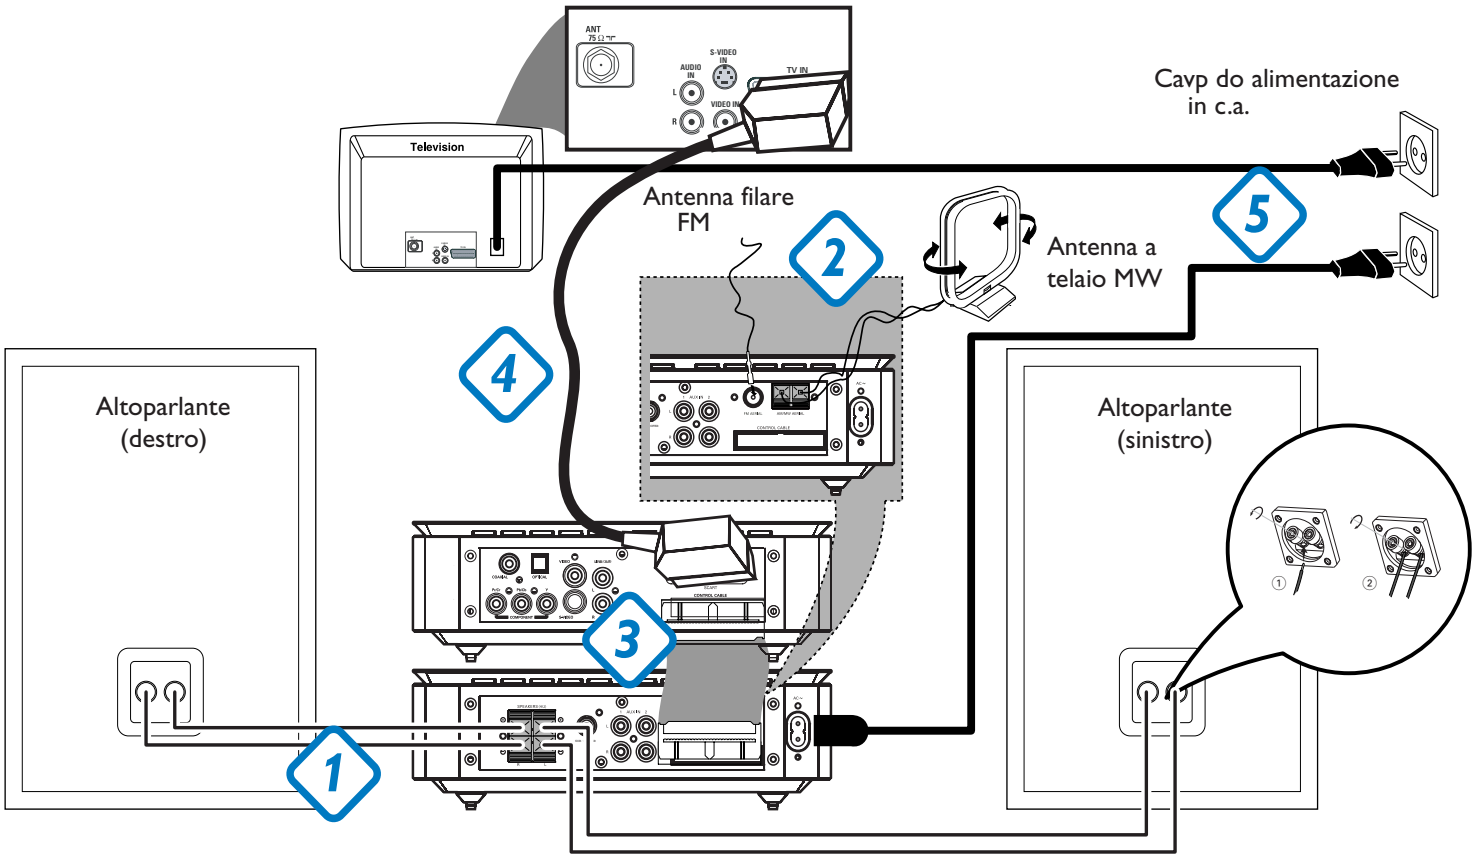

Punto B *Imposta*

Impostare la TV

1. Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.
2. Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

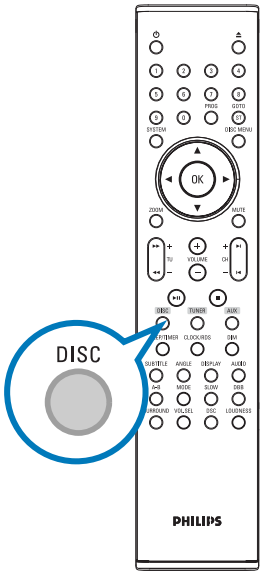

Punto B *Imposta*

Setting the clock

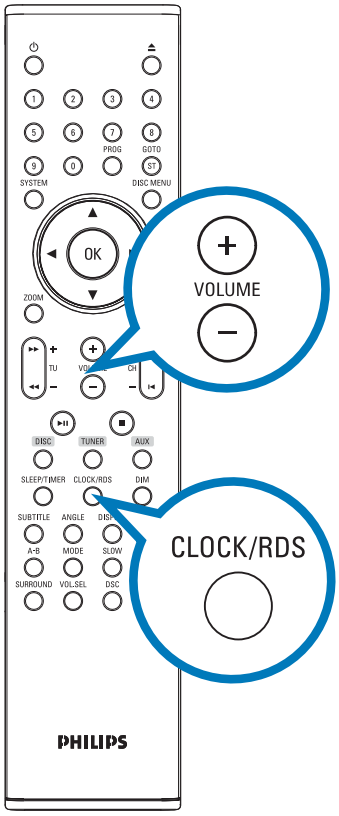

1. Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK/RDS** sul sistema.
2. Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.
3. Premere nuovamente **CLOCK/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME-/+** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per impostare minuti.
4. Premere **CLOCK/RDS** per confermare l'impostazione ora.

Impostare le opzioni del menu DVD

AVVERTENZA!
Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:
1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
2) Premere SYSTEM sul telecomando per uscire dal menù del sistema e poi DISC per uscire dalla scansione progressiva.

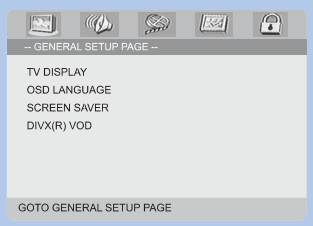

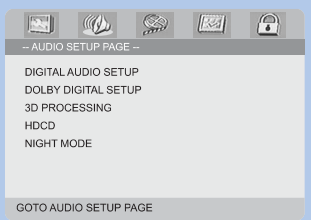

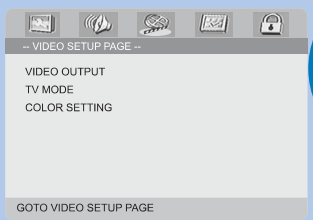

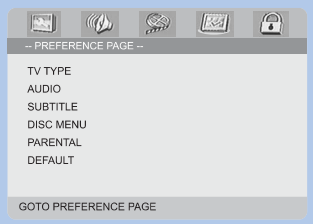

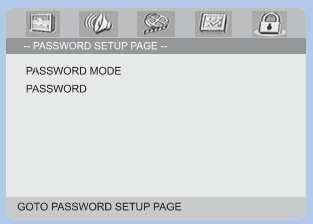

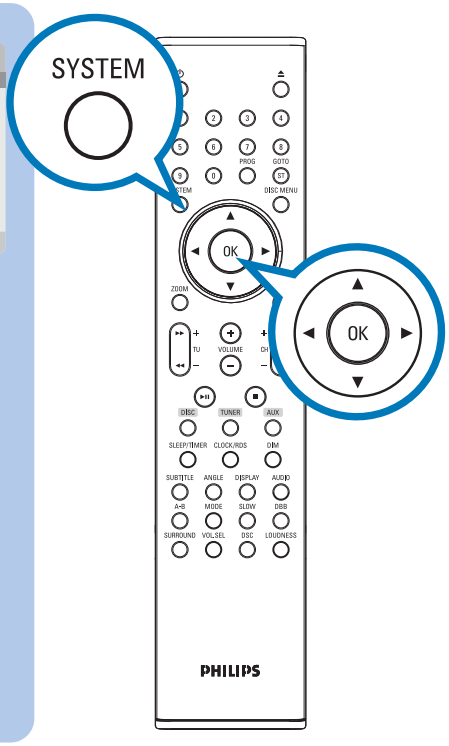

Tip

Cfr. i capitoli "Preparations" e "DVD Menu Options" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

Punto C *Divertiti*

Riprodurre un disco

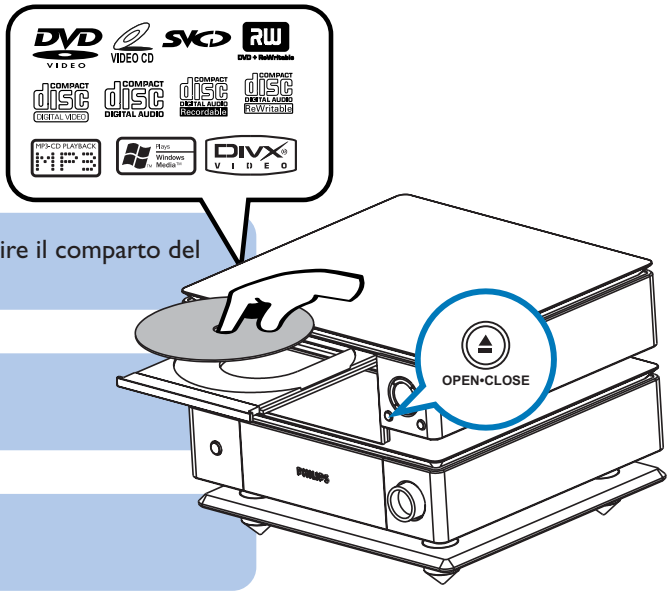

1. Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** (▲ sul telecomando) per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
2. Caricare un disco posizionandolo con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶II**.
4. Premere **PRESET-/■** (■ sul telecomando) Per arrestare la riproduzione.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1. Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.
2. Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
3. Premere **PRESET+/-** (**CH +/- (I◀ / ▶I)** sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Note per il telecomando:

– Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio DISC o TUNER).

– Quindi selezionare la funzione desiderata (ad esempio ▶II, I◀, ▶I).

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved.