

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BT7500B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	Megjegyzés	3
	Megfelelőség	3
	Óvja a környezetet!	3
	Védjegyre vonatkozó információk	3
3	A Bluetooth hangsugárzó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A hangszóró áttekintése	5
4	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
	LED-jelzőfény állapota	6
5	Bluetooth-eszközök használata	7
	Készülék csatlakoztatása	7
	Lejátszás Bluetooth eszközről	8
	Bluetooth párosítási mód megadása	8
	Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását	8
	Manuális csatlakoztatás egy negyedik Bluetooth-eszközhöz	8
6	Egyéb jellemzők	9
	Külső eszköz hallgatása	9
	Töltheti a mobileszközeit	9
	Hangerő beállítása	9
7	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
8	Hibakeresés	11
	Általános	11
	A Bluetooth eszközről	11

1 Fontos!



Figyelem

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - Tilos a hangsugárzó bármely alkatrészének a kenése.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a hangsugárzót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangsugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
 - A hangsugárzót nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget

nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

N nfc

Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

3 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A hangszóró segítségével a következőket teheti:



- audiót hallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről, vagy egyéb külső eszközökről; és
- Mobil eszközök töltése USB-csatlakozón keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Váltakozó áramú/egyenáramú adapter
- Hálózati kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A hangszóró áttekintése

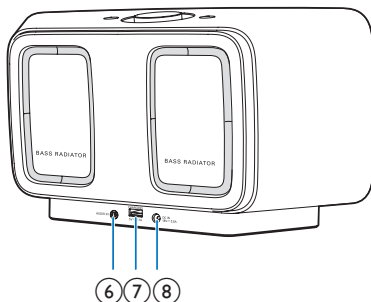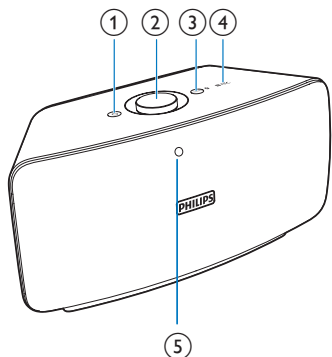

- ① **⏻**
 - A hangszóró bekapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **Hangerő gomb**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **PAIRING**
 - Bluetooth párosítási mód megadása.
- ④ **NFC**
 - NFC funkcióval rendelkező eszköz csatlakoztatása Bluetooth funkcióval.
- ⑤ **LED-jelzőfény**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Külső audioszervez csatlakoztatása.
- ⑦ **CHARGING**
 - Mobilkészülékek töltése AC módban.
- ⑧ **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.

4 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a tápkábelt

- a hangszóró **DC IN** aljzatához.
- a fali aljzathoz.

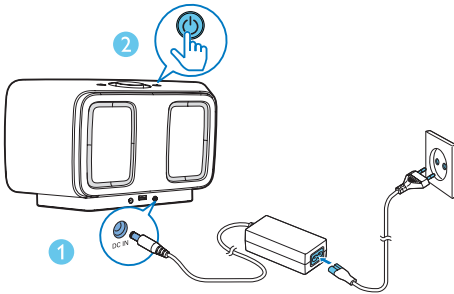

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ➔ A hangszóró Bluetooth módba kapcsol.
- ➔ A LED-jelzőfény kéken villog.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A hangszóró készenléti módba vált a következő esetekben:

- Bekapcsolt módban nyomja meg a(z) ϕ gombot.
- Nincs hanglejátszás vagy a felhasználó nem nyom meg egyetlen gombot sem 15 percen keresztül.

Ébredés készenléti módból

- Készenléti módban nyomja meg a(z) ϕ vagy a(z) **PAIRING** gombot.
- Érintse meg az NFC címkét mobiltelefonjával.

LED-jelzőfény állapota

Mód	A LED állapota
Készenléti üzemmód	Folyamatos piros.
Bluetooth üzemmód	Kéken villog, ha éppen csatlakozik vagy párosításra vár; Csatlakozás után folyamatosan kéken világít. Röviden felvillan kék színnel, ha a hangerő eléri a maximum/minimumot.
Hangbemenet üzemmód	Folyamatos zöld. Ha a hangerő eléri a maximum/minimum szintet, röviden felvillan a zöld fény.

5 Bluetooth-eszközök használata

A hangszóró Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Készülék csatlakoztatása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a hangszóróval.
- Mielőtt eszközt párosítana a hangszóróval, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A hangszóró maximum 8 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszóró és a Bluetooth funkciós eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

1. opció: Készülék csatlakoztatása NFC segítségével

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a hangszóróhoz.

- 1 Engedélyezze az NFC és Bluetooth funkciókat a készüléken (lásd a készülék használati útmutatóját).

- 2 Érintse a hangszóró tetején található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz hátoldalához.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

1



2



- 3 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszóró kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.


2. opció: Készülék csatlakoztatása manuálisan

Megjegyzés

- A hangszóró és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A bekapcsolást követően a hangszóró automatikusan Bluetooth párosítási módba lép.

- 1 Tartsa nyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 A párosítás és csatlakoztatás megkezdéséhez válassza ki az eszközön a **[Philips BT7500]** elemet. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
 - ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszóró kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

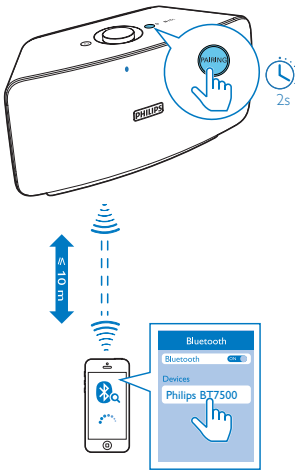

Lejátszás Bluetooth eszközről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszóróra.



Megjegyzés

- A hangszóró automatikusan szinkronizálja a hangerőt a csatlakoztatott Bluetooth eszközökkel, amelyek támogatják a hangerő-szinkronizálás lehetőséget.
- iOS vagy Android 4.4 vagy magasabb verzióval rendelkező Bluetooth eszközök támogatják a szinkronizálás funkciót.

Bluetooth párosítási mód megadása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig, ha a hangszóró készenléti vagy AUDIO IN módban van.

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
 - ↳ A LED-jelzőfény villogni kezd.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:
Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot 7 másodpercnél hosszabb ideig.

Manuális csatlakoztatás egy negyedik Bluetooth-eszközhöz

A termék egyszerre legfeljebb 3 Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható. Ha egy negyedik eszközt próbál csatlakoztatni a készülékhez, lehet, hogy le kell nyomnia és 2 másodpercig nyomva kell tartania a **PAIRING** gombot, ezután egy korábban csatlakoztatott eszközt lecsatlakoztat a rendszer, hogy a negyedik eszközt párosítani és csatlakoztatni lehessen.

6 Egyéb jellemzők


Külső eszköz hallgatása

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ha egy külső audioeszköz csatlakoztatva van, a hangsugárzó csak akkor kapcsol audio-in módba, ha nincsen Bluetooth-kapcsolat, vagy a Bluetooth-os zenelejátszás szünetel.

- 1 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott audiókábelt (nem tartozék):
 - a hangsugárzó **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

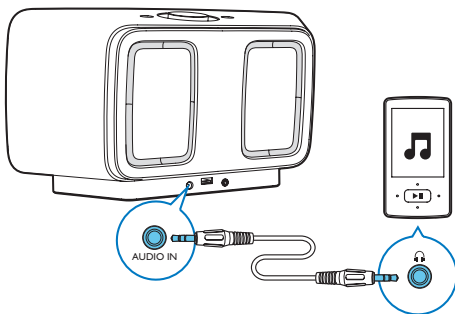

Megjegyzés


- A LED-jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít, ha a hangsugárzó AUDIO IN módban van.

Töltheti a mobileszközeit

A **CHARGING** csatlakozón keresztül töltheti is a mobileszközeit.

Megjegyzés

- Az USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.
- USB-kábellel (külön kapható) csatlakoztassa a hangsugárzót a mobileszközhöz.
 - ➔ Mihelyt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.

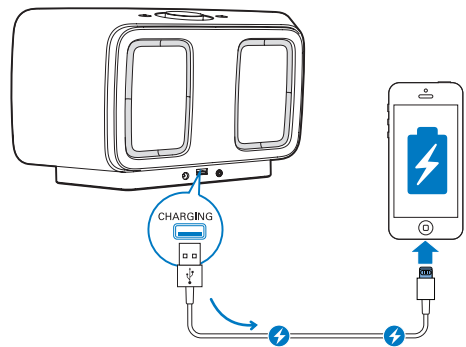

Hangerő beállítása

Forgassa el a hangsugáró tetején található hangerőgombot a hangerő növelése vagy csökkentése érdekében.

- Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális szintet, a LED jelzőfény röviden felvilan kékén (Bluetooth üzemmódban) vagy zölden (AUDIO IN üzemmódban).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Méreték - Főegység	
(Sz x Ma x Mé)	335 x 180 x 145 mm
Tömeg - Főegység	2,2 kg

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 15 W
Válaszfrekvencia	63 - 20 KHz, +/- 3 dB
Jel-zaj arány	> 72 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Audiobemenet	650 mV RMS

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	Márkanév: PHILIPS; Típus: AS600-180-AA250 Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A; Kimenet: 18,0 V == 2,5 A
Töltőfeszültség és -áram	5 V == 2,1 A
Teljesítményfelvétel	< 20 W
Teljesítményfelvétel készletléti üzem módban	<0,5 W

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a készülék hangerejét.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangert.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A LED-jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít, és a hangszóró nem válaszol a gombok megnyomására.

- A hangszóró DEMÓ módban van. Az üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg, és tartsa lenyomva 15 másodpercig a  opciót.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

