


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Multimeedia kõlarid
SPA 3210

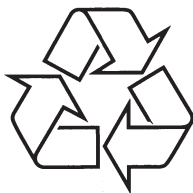

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

FCC - ÜHILDUVUSE TEADE

See seade on vastavuses FCC reeglite osaga 15. Funktsioonid vastavad alljärgnevale kahele tingimusele:

1. See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi,
2. See seade peab vastu võtma kõik interferentsi, kaasa arvatud selle, mis võib põhjustada soovimatut funktsioneerimist.

Märkus:

See seade on testitud ja kooskõlas klass B digitaalsete seadmete piirangutega vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud on, et kaitsta kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiolainete energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada kahjulikku interferentsi raadiosidele. Siiski pole garantiid, et interferents ei teki korrekse paigalduse korral. Kui see seade põhjustab kahjulikku interferentsi raadio või televiisori vastuvõtule, mida saab kontrollida lülitades seadet sisse ja välja, soovitame kasutajal parandada interferentsi ühel või enamal alljärgneval viisil:

- Muuta seadme antenni asukohta.
- Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendada seade teise voolupistikusse või vooluvõrku kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga abi saamiseks.

MULTIMEEDIA KÕLARID

4. Muutke helitugevust helinupust või arvuti tarkvara rakendusega või multimeedia tarkvaraga (joonis 5).
5. Kõrvklappidega kuulamiseks ühendage need pesaga paremal kõlaril.
6. Kui olete lõpetanud multimeedia kõlarite kasutamise, väljuge multimeedia tarkvara rakendusest ja lülitage kõlarid välja.










Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Palun uurige kohalike elektrooniliste ja elektriliste seadmete eraldi kogumispunktide kohta, samuti läbikriipsutatud prügikasti sümboliga toodete ära viskamise kohti.



Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake toodet ära koos tavalise olmeprügiga.

Andmeid võidakse muuta eelnevalt ette teetamata.

INFORMATSIOON

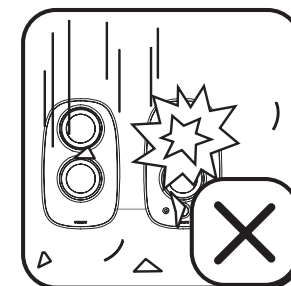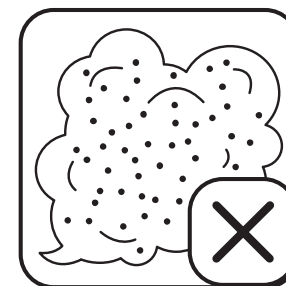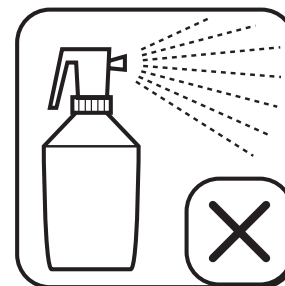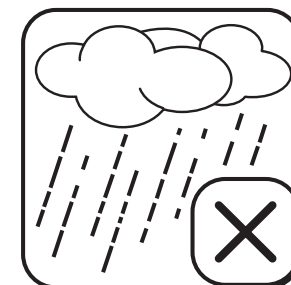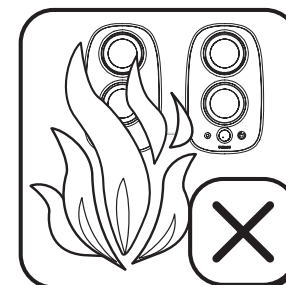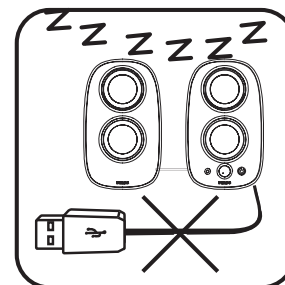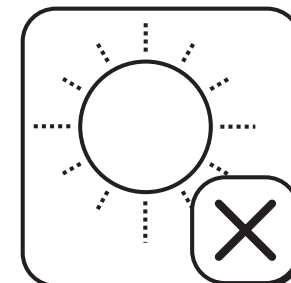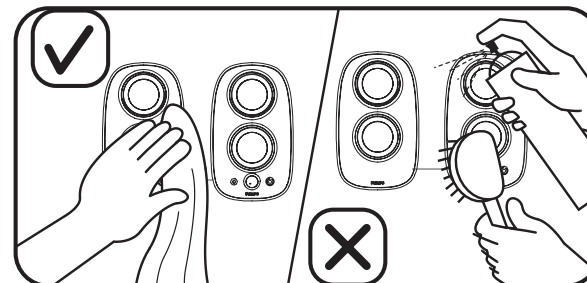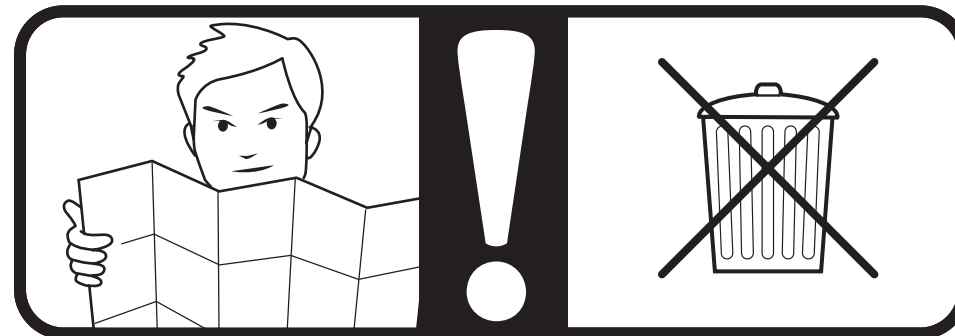

MULTIMEEDIA KÕLARID

Hoiatus:

1. Toodet peab kaitsma vee pritsmete ja tilkumise eest, samuti ei tohi tootele asetada ühtegi veega täidetud anumad, näiteks vaase.
2. Toote täielikuks vooluvõrgust välja lülitamiseks, tuleb toode seinapistikust lahti ühendada.
3. Voolupistik ei tohi olla millegagi tõkestatud ning kasutamise ajal peab olema sellele tagatud mugav ligipääs.
4. Ühtegi avatud leegi allikat, näiteks küünlaid, ei tohi asetada tootele.

Märkus:

1. Kontrollige enne kasutamist, et multimeedia kõlarid on korralikult paigaldatud.
2. Maksimaalne kõrvklappide pesa väljundpinge on võrdne või väiksem kui 150mV.

Nõuded süsteemile:


PC

Windows®98SE, Windows®ME,
Windows® 2000, Windows®XP
või Windows®Vista™

Mac

Mac OS9/OS®X, või hilisem

MULTIMEEDIA KÕLARID

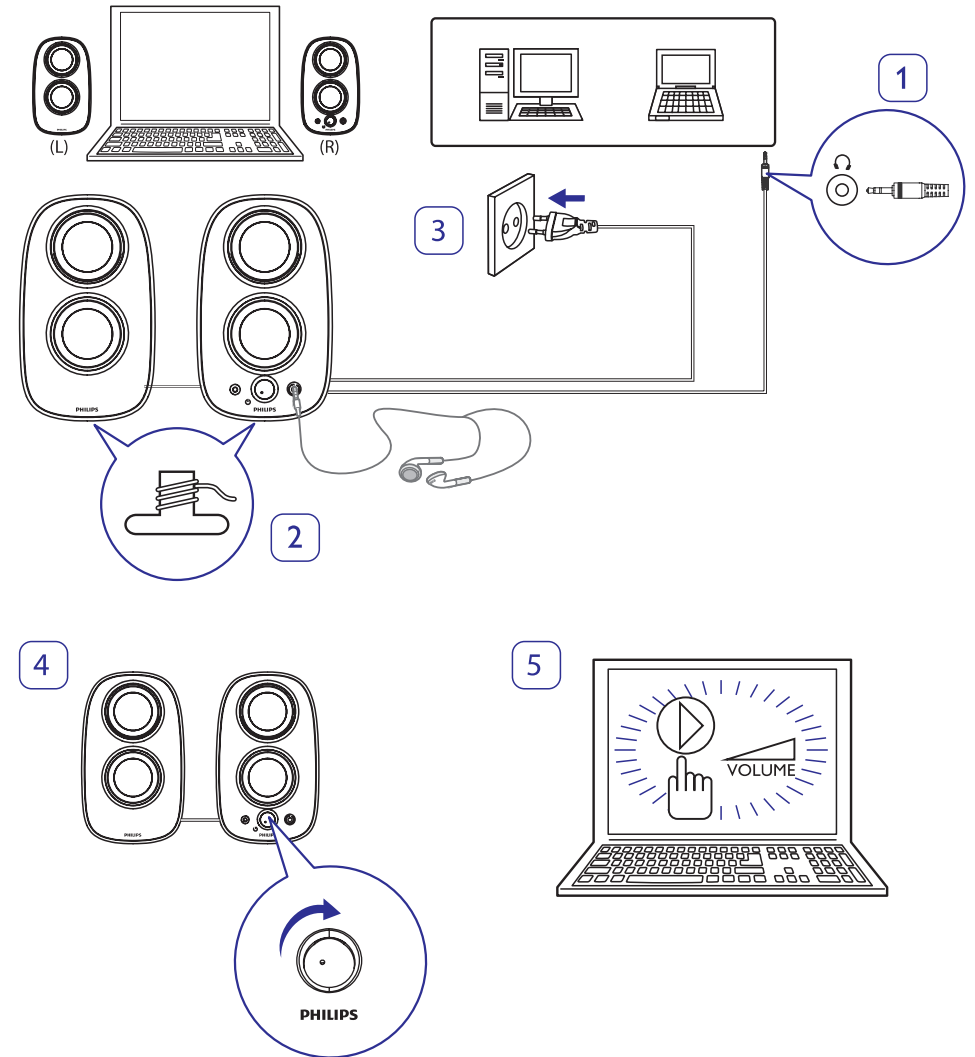

Paigaldamine:

1. Ühendage audio otsik arvuti audio väljundiga (**joonis 1**).
2. Muutke kõlarite kaabli pikkust kasutades kaablikerijat vasaku kõlari all (**joonis 2**).
3. Pange voolupistik vooluvõrku ja siis keerake helinuppu kellaosuti suunas, et lülitada sisse multimeedia kõlarid (**joonis 3 ja 4**).
↳ Parema kõlari indikaatortuli hakkab põlema.