

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM2060



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	22	6 其他功能	32
了解這些安全符號	22	設定鬧鐘定時器	32
聽力安全	22	設定睡眠定時器	32
		透過耳機聆聽	32
		從外接音訊裝置播放	32
2 您的迷你音響	23	7 產品資訊	33
簡介	23	規格	33
內容物	23	USB 播放資訊	33
主裝置概覽	24	支援的 MP3 光碟格式	34
遙控器概覽	25		
3 開始使用	26	8 疑難排解	34
配置	26		
連接 FM 天線	26	9 注意	35
準備遙控器	27	處理廢棄產品及電池	35
接上電源	27		
自動儲存 FM 廣播電台	27		
設定時鐘	28		
開啟	28		
4 播放	28		
播放光碟	28		
播放 USB 裝置	28		
播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂	29		
播放選項	30		
調整聲音	30		
顯示不同的資訊	30		
5 收聽 FM 廣播	31		
收聽廣播電台	31		
自動編排 FM 廣播電台	31		
手動編排 FM 廣播電台	31		
選擇預設電台	31		
選取立體聲/單聲道廣播	31		

1 重要事項

- 閱讀這些指示
- 遵循所有指示。
- 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的連接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將裝置的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。本裝置因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、裝置淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，皆必須進行維修。
- 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或遙控器損壞：
 - 請依照遙控器上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 若遙控器長時間不使用時，請將電池取出。
 - 切勿將本裝置置於滴水或濺水環境中。
 - 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
 - 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

了解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本產品暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本產品上放置花瓶等裝有液體之物品。

警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確定完全插入。



警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

聽力安全



危險

- 若要避免損害聽力，請限制以高音量使用耳機的時間，並將音量設定至安全音量。音量愈大，安全聆聽時間愈短。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。
- 長時間使用耳機並暴露在高分貝下可能導致聽覺喪失。



注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

2 您的迷你音響

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介

本產品擁有下列功能：

- 享受光碟、iPod/iPhone/iPad、USB 裝置和其他外接裝置中的音訊
- 收聽 FM 廣播

本產品包含下列音效，能豐富您的輸出音效：

- 數位音效控制 (DSC)
- 動態低音強化 (DBB)

本產品支援下列媒體格式：



內容物

請清點包裝內容物：


- 主裝置
- 遙控器
- 電源變壓器
- 1 x MP3 Link 纜線
- 壁掛套件 (2 個暗榫和 2 個螺絲)
- FM 天線
- iPad 橡膠墊
- 使用者手冊
- 快速入門指南
- 壁掛指示

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____


序號 _____

主裝置概覽

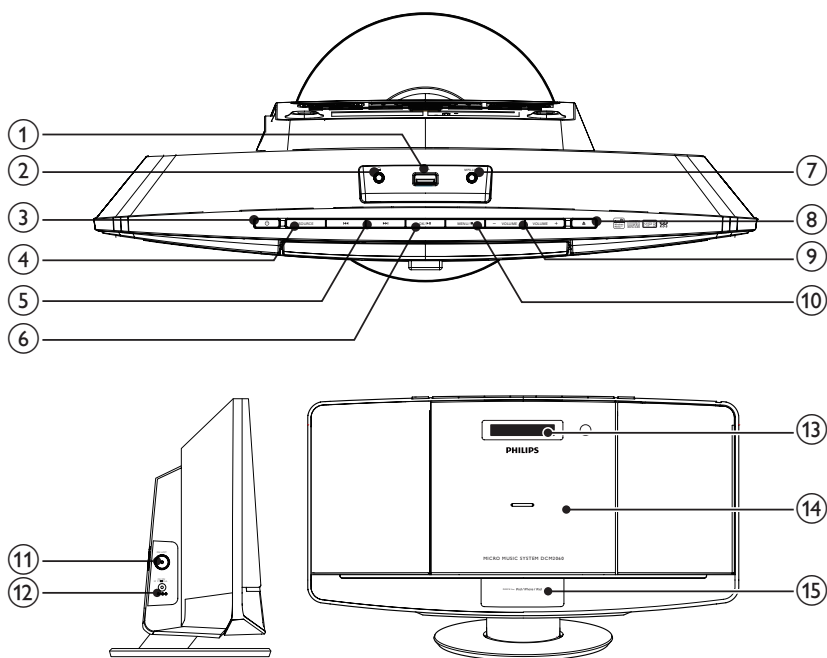

- ① 連接 USB 裝置。
- ② 耳機插孔。
- ③ 開啟裝置電源。
• 切換為待機模式。
- ④ **SOURCE**
• 選擇來源：CD、FM、USB、擴充底座或 MP3 連線。
- ⑤ **⏮ / ⏭**
• 跳至上一個或下一個曲目。
• 在曲目或光碟內進行搜尋。
• 調至廣播電台。
• 調整時間。
- ⑥ **OK / ⏸**
• 確認選擇。
• 在單聲道和立體聲廣播之間切換。
• 開始或暫停播放。
- ⑦ **MP3-LINK**
• 連接外接音訊裝置。
- ⑧ **▲**
• 開啟或關閉光碟托盤。
- ⑨ **VOLUME + / -**
• 調整音量。
- ⑩ **MENU / ■**
• 存取 iPod/iPhone 選單。
• 停止播放或清除曲目編排。
- ⑪ **FM ANT**
• 改善 FM 收訊效果。
- ⑫ **DC IN**
• 接上電源。
- ⑬ **顯示面板**
• 顯示播放資訊。
- ⑭ **光碟托盤**
- ⑮ **iPod/iPhone/iPad 底座**

遙控器概覽

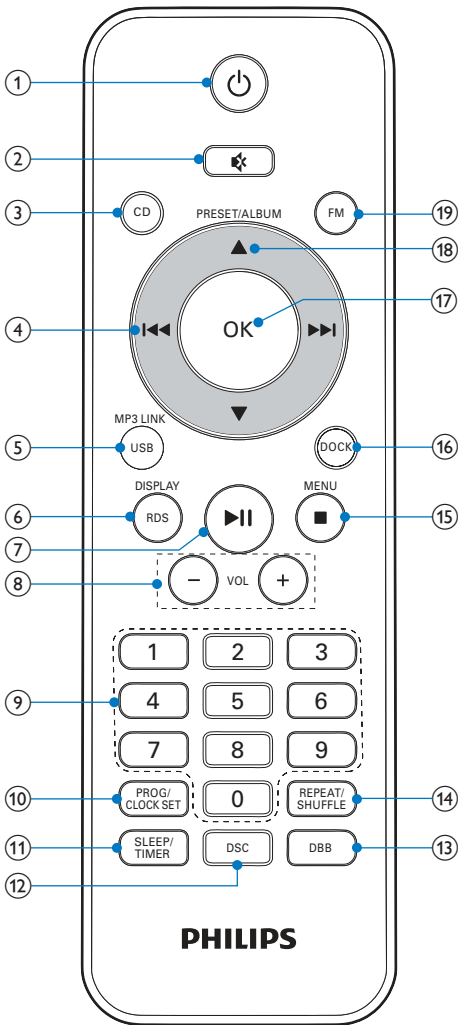

- ① **⏻**
- 開啟裝置電源。
 - 切換為待機模式。

- ② **🔇**
- 靜音或恢復音量。

- ③ **CD**
- 選取 CD 來源。

- ④ **⏮ / ⏭**
- 跳至上一個或下一個曲目。
 - 在曲目或光碟內進行搜尋。
 - 調至廣播電台。
 - 調整時間。

- ⑤ **USB/MP3 LINK**
- 選取 USB 或 MP3 連線來源。

- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- 顯示時間和播放資訊。
 - 無 RDS 服務。

- ⑦ **⏮**
- 開始/暫停播放。

- ⑧ **VOL +/-**
- 調整音量。

- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
- 直接從光碟或 USB 裝置選擇曲目。
 - 選擇預設電台。

- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- 編排曲目。
 - 編排廣播電台。
 - 設定時間。

- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- 設定睡眠或鬧鐘定時器。

- ⑫ **DSC**
- 選擇預設聲音設定。

- ⑬ **DBB**
- 開啟或關閉動態低音增強。

- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- 重複播放一首或所有曲目。
 - 重複播放目前專輯中的曲目。
 - 隨機播放曲目。

- ⑮ **MENU/■**
- 存取 iPod/iPhone 選單。
 - 停止播放或清除曲目編排。

- ⑯ **DOCK**
- 選擇 iPod/iPhone/iPad 來源。

- ⑰ OK
- 確認選擇。
 - 在單聲道和立體聲廣播之間切換。
- ⑱ ▲ / ▼
- 選擇預設電台。
 - 跳至上一張或下一張專輯。
- ⑲ FM
- 選擇 FM 調諧器來源。

3 開始使用

! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

配置

您可將裝置放在水平表面或是壁掛。

壁掛


請參閱套件隨附的壁掛安裝指示。

連接 FM 天線

* 秘訣

- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。

將隨附的 FM 天線連接主裝置的 **FM ANT** 插孔。

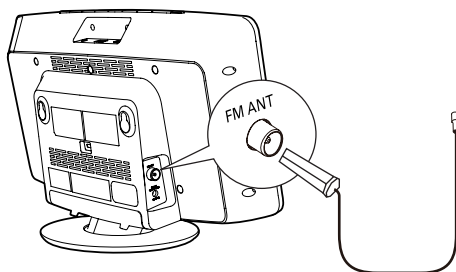


準備遙控器

! 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。
- 產品可能會損壞！若長時間不使用遙控器，請將電池取出。

要安裝遙控器電池：

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 2 顆 AAA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

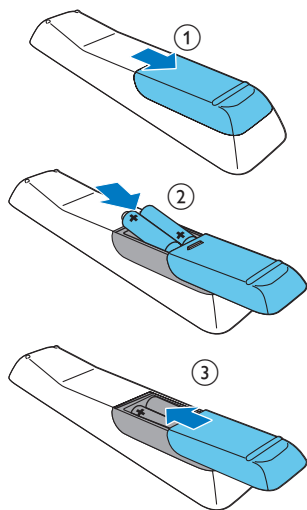

接上電源

! 注意


- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源線時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源變壓器前，請確定已經完成其他所有連線。

≡ 備註

- 機型牌位於主裝置背面。

連接電源變壓器到：

- 主裝置的 **DC IN** 插孔。
- 電源插座。

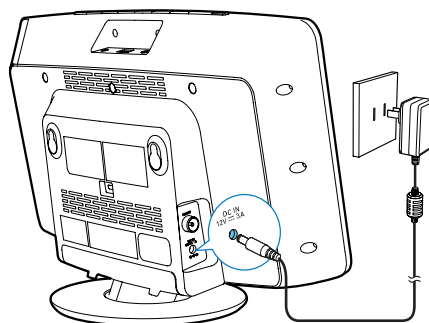

自動儲存 FM 廣播電台

裝置切換到 FM 調諧器模式且未儲存任何廣播電台時，裝置會開始自動儲存 FM 廣播電台。

- 1 將裝置接上電源。
↳ 畫面會顯示 **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (自動安裝 - 請按 ►►；若要取消，請按 ■)。
- 2 按住 ►► 3 秒以開始完整的掃描。
↳ 裝置會自動儲存具有足夠訊號強度的 FM 廣播電台，並會播放第一個預設電台。

✱ 秘訣

- 要退出儲存模式，請按 ◁ 或 ■。

設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK SET** 兩秒。
↳ 畫面顯示 **[SET CLOCK]** (設定時鐘) 滾輪。
- 2 再按一次 **CLOCK SET**。
↳ 12 或 24 小時制會閃爍。
- 3 重複按 **◀◀ / ▶▶** 以選擇小時制。
- 4 請按 **CLOCK SET** 確認。
↳ 小時數字會閃爍。
- 5 重複步驟 3-4 以分別設定小時和分鐘。

備註

- 如果沒有在 90 秒內按下任何按鈕，裝置會自動退出時鐘設定模式。

開啟

請按 **⏻**。

↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。

備註

- 要選擇一個來源，請重複按 **SOURCE** 或遙控器上的來源選擇鈕。

切換待機模式

再按一次 **⏻** 可將裝置切換為待機模式。

↳ 顯示面板上顯示時鐘 (若已設定)。

4 播放

播放光碟


- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 放入光碟，封面朝上。
- 3 按 **▲** 關閉光碟插槽。
- 4 按下遙控器上的 **CD** 以選擇光碟來源。
↳ **[Reading]** (讀取中) 會閃爍一下，然後會自動撥放 CD。若沒有自動播放，請按 **▶||**。

播放 USB 裝置

備註

- 確定 USB 裝置中有可播放的音訊內容。

- 1 將 USB 裝置插入 **⚡** 插槽。

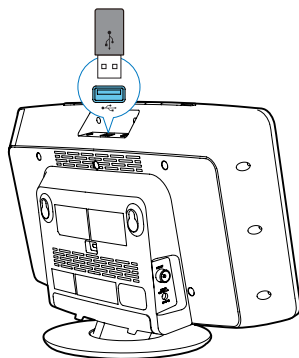

- 2 按下遙控器上的 **USB** 以選擇 USB 來源。
↳ 將自動開始播放。若沒有自動播放，請按 **▶||**。

播放 iPod/iPhone/iPad 的音樂

您可以透過本裝置聆聽 iPod/iPhone/iPad。


相容的 iPod/iPhone/iPad

裝置支援下列 iPod、iPhone 和 iPad 機型：

適用機型

- iPod touch (第 1、第 2、第 3 和第 4 代)
- iPod nano (第 2 代、第 3 代、第 4 代、第 5 代和第 6 代)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad


裝上 iPod/iPhone/iPad

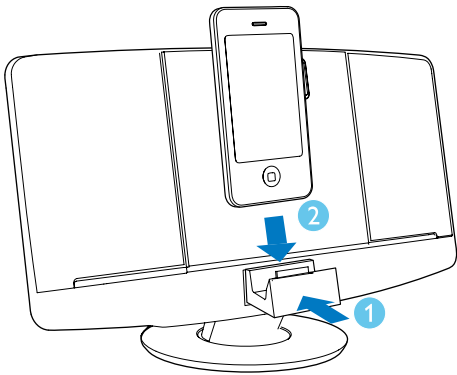

- 1 推開底座插槽加以開啟。
- 2 將 iPod/iPhone/iPad 插入底座。

安裝橡膠墊

必要時，在放置 iPad/iPad 2 之前請先安裝隨附的橡膠墊以固定 iPad/iPad 2。

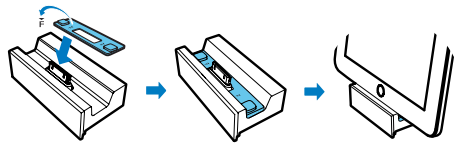

聆聽 iPod/iPhone/iPad

- 1 確保 iPod/iPhone/iPad 正確載入。
- 2 重複按下 **SOURCE** 或遙控器上的 **DOCK** 以選擇 iPod/iPhone/iPad 來源。
- 3 播放 iPod/iPhone/iPad 中的曲目。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 **▶▶**。
 - 按 **◀◀** / **▶▶** 跳至其他曲目。
 - 若要在播放期間進行搜尋，按住 **◀◀** / **▶▶**，然後放開即可恢復正常播放。
 - 若要返回上一個 iPod/iPhone 選單，請按 **MENU**。
 - 若要捲動選單，請按 **▲** / **▼**。
 - 若要確認選擇，請按 **OK**。

取下 iPod/iPhone/iPad

將 iPod/iPhone/iPad 從底座拉出。

iPod/iPhone/iPad 充電



備註

- 彩色螢幕 iPod、iPod classic 和可播放影片的 iPod 無法使用底座進行充電。

將裝置連接上電源時，放置在底座上的 iPod/iPhone/iPad 會開始充電。



秘訣

- 某些 iPod 機型可能需要最多一分鐘的時間，才會顯示充電指示符號。

播放選項

暫停/繼續播放

播放時，按 **▶||** 可暫停/繼續播放。

重複/隨機撥放

- 1 播放時，重複按 **REPEAT/SHUFFLE** 可選擇：
 - ：重複播放目前的曲目。
 -  **ALB** (僅適用於 MP3/WMA)：重複撥放本專輯中的所有曲目。
 -  **ALL**：重複播放所有曲目。
 - ：隨機播放所有曲目。
- 2 若要恢復為正常撥放，請重複按 **REPEAT/SHUFFLE** 直到上述圖示消失。

跳至曲目

若為 **CD**：

按 **◀◀/▶▶** 選擇另一首曲目。

若為 **MP3 光碟與 USB**：

- 1 按 **▲/▼** 選擇專輯或資料夾。
- 2 按 **◀◀/▶▶** 選擇曲目/檔案。



秘訣

- 若要直接選擇曲目，您也可以按下數字鍵盤上的按鍵。

在曲目內進行搜尋

- 1 播放時，按住 **◀◀/▶▶**。
- 2 放開可繼續正常播放。

編排曲目

您最多可以編排 20 首曲目。

- 1 在 **CD/USB** 模式下，按 **■** 停止播放，然後按 **PROG** 啟動編排模式。
↳ 畫面顯示 **[PROG]** (編排)。
- 2 若為 **MP3/WMA** 曲目，按 **▲/▼** 選擇一張專輯。
- 3 按 **◀◀/▶▶** 選擇曲目，然後按 **PROG** 確認。
- 4 在其他曲目上重複步驟 2 到 3。
- 5 按 **▶||** 播放編排的曲目。
↳ 在播放時，畫面會顯示 **[PROG]** (編排)。
 - 若要清除編排，當播放停止時，按 **■**。

調整聲音

在播放期間，您可以調整音量和選取音效。

功能	動作
若要提高/降低音量	請按 VOL +/- 。
若要靜音/恢復音量	請按 🔇 。
若要開啟/關閉動態低音增強	請按 DBB 。
若要選擇音效：	重複按 DSC 。
[POP] (流行)	
[JAZZ] (爵士)	
[CLASSIC] (古典)	
[ROCK] (搖滾)	
[FLAT] (無效果)	

顯示不同的資訊

在撥放期間，重複按 **DISPLAY** 檢視時間和不同的播放資訊。

5 收聽 FM 廣播

收聽廣播電台

備註

- 天線擺放的位置離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 請檢查隨附的 FM 天線是否已連接並完全展開。

- 1 按 **FM** 選擇 FM 調諧器模式。
- 2 按住 **◀▶** 3 秒。
↳ 畫面會顯示 **[SEARCH]** (搜尋)。
↳ 裝置會自動調至收訊強的 FM 電台。

- 3 重複步驟 2 即可調至更多電台。

若要調至訊號弱的電台：

重複按 **◀▶**，直到找到最佳收訊為止。

自動編排 FM 廣播電台

備註

- 您最多可以編排 20 個預設 FM 廣播電台。

在 FM 調諧器模式中，按住 **PROG** 3 秒。

- ↳ 畫面會顯示 **[AUTO]** (自動)。
- ↳ 裝置會自動儲存所有 FM 廣播電台，並會播放第一個預設廣播電台。

手動編排 FM 廣播電台

- 1 在調諧器模式中，調至 FM 廣播電台。
- 2 按 **PROG** 啟動編排模式。
↳ **[PROG]** (編排) 會閃爍。
- 3 重複按 **▲/▼** 選取一個頻道號碼。
- 4 再按一次 **PROG** 確認。
- 5 重複步驟 1-4，儲存其他 FM 電台。

備註

- 若要移除之前儲存的電台，請在其位置上儲存另一個電台。

選擇預設電台

在調諧器模式中，按 **▲/▼** 或數字按鈕選取預設數字。

選取立體聲/單聲道廣播

備註

- 立體聲廣播是調諧器模式的預設設定。
- 對於訊號較弱的電台：為了改善收聽效果，請變更到單聲道聲音。

在 FM 調諧器模式中，按 **OK** 在單聲道與立體聲廣播之間切換。

6 其他功能

設定鬧鐘定時器

您可以將此裝置當成鬧鐘定時器使用。您可以選擇 CD、FM 調諧器、iPod/iPhone/iPad 或 USB 作為鬧鐘來源。

備註

- 請務必正確設定時鐘。

- 1 在待機模式中，按住 **TIMER** 直到 **[SET TIMER]** (設定定時器) 在螢幕上捲動。
↳ 畫面會顯示 **[SELECT SOURCE]** (選取來源)。
- 2 重複按 **SOURCE** 或遙控器上的來源選擇鈕選擇來源：光碟、FM 調諧器、iPod/iPhone/iPad 或 USB。
- 3 請按 **TIMER** 確認。
↳ 小時數字會閃爍。
- 4 重複按 **◀◀ / ▶▶** 設定小時。
- 5 請按 **TIMER** 確認。
↳ 分鐘數字會閃爍。
- 6 重複步驟 4-5 設定分鐘和鬧鐘音量。

備註

- 如果沒有在 90 秒內按下任何按鈕，系統會自動退出鬧鐘設定模式。
- 如果 iPod/iPhone/iPad 被選為鬧鐘來源，且您已在 iTunes 中建立名為「PHILIPS」的播放清單，並將其匯入 iPod/iPhone/iPad 中時，裝置會以該播放清單中的隨機曲目作為鬧鐘音效。
- 如果 iPod/iPhone/iPad 中未建立「PHILIPS」播放清單，或播放清單中未儲存任何曲目，裝置將會以 iPod/iPhone/iPad 中最後聆聽的曲目作為鬧鐘音效。

若要啟用或停用鬧鐘計時器，在待機模式中，重複按 **TIMER** 啟動或關閉鬧鐘。

↳ 定時器啟用時會出現 .

秘訣

- 若選擇 DISC/USB/iPod/iPhone/iPad 作為來源，但未插入光碟，或未連接 USB/iPod/iPhone/iPad，則裝置會自動切換至調諧器來源。

設定睡眠定時器

備註

- 請務必正確設定時鐘。

裝置啟動時，重複按 **SLEEP** 選擇睡眠定時器時段 (單位為分鐘)。

↳ 睡眠定時器啟動時，畫面會顯示 **zz**。

秘訣

- 若要停用睡眠定時器，重複按 **SLEEP**，直到顯示 **[OFF]** (關閉) 為止。

透過耳機聆聽

將耳機插入裝置上的  插孔。

從外接音訊裝置播放

有了這個裝置，您可以從 MP3 播放器這樣的外部裝置撥放音訊。

- 1 將隨附的 MP3 連線纜線連接至
 - **MP3-LINK** 插孔。
 - 外接裝置的音訊輸出插孔。
- 2 重複按 **USB/MP3 LINK** 選取 MP3 連線模式。
- 3 開始播放外部裝置 (請參閱裝置的使用手冊)。

7 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2 X 10 W RMS
頻率響應	80 Hz - 16 kHz , ± 3 dB
訊噪比	≥60 dB
MP3 連線輸入	0.5 V RMS 20 kohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分 / 8 公分
支援光碟	CD-DA、CD-R、 CD-RW、MP3-CD、 WMA-CD
音訊 DAC	24 Bits/44.1 kHz
總諧波失真	<1.5 % (1 kHz)
頻率響應	60 Hz - 16 kHz
訊噪比	>55 dBA

調諧器 (FM)

調諧範圍	87.5 - 108 MHz
變更調棚	50 KHz
敏感度	
- 單聲道, 26dB 訊噪比	<22 dBf
- 立體聲, 46dB 訊噪比	>43 dBf
搜尋選擇性	>28 dBf
總諧波失真	<3%
訊噪比	>50 dB
預設電台數	20

一般資訊

AC 電源	機型：AS360-120-AA300； 輸入：100 - 240 V ~ , 50/60 Hz , 1.2 A ； 輸出：12 V = 3.0 A
操作耗電量	25 W
待機耗電量	≤1 W
尺寸	
- 主裝置 (寬 × 高 × 深)	400 × 235 × 98 公釐
重量	
- 含包裝	3.7 公斤
- 主裝置	2.2 公斤

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB1.1)
- USB 快閃播放機 (USB1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配裝置使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式：FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：16 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。

- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案
(.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

支援的 MP3 光碟格式

- ISO9660、Joliet
- 標題編號上限：999 (取決於檔名長度)
- 專輯數上限：99
- 支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 支援的位元傳輸速率：32~320 (kbps)、多種位元傳輸速率

8 疑難排解



警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源線已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

沒有聲音

- 調整音量。

裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

遙控器無法使用

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按下任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與裝置間的距離。
- 依照指示的兩極 (+/- 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池
- 將遙控器對準裝置前方的感測器。

未偵測到任何光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟插入時是否上下顛倒。
- 等鏡頭的水汽凝結清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用已封軌的 CD 或格式正確的光碟。

無法顯示 USB 裝置中的若干檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

系統不支援 USB 裝置

- USB 裝置與本產品不相容。改用其他裝置。

收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。

計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

時鐘/計時器設定被消除

- 電源已中斷或電源線已拔除。
- 重設時鐘/計時器。

9 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

處理廢棄產品及電池

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電氣、電子產品與電池分類收集的相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

產品內含的電池不得與一般家用廢棄物一併丟棄。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 取得當地資源回收中心的相關其他資訊。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

Made for



iPod



iPhone



iPad

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod、iPhone 或 iPad 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod、iPhone 或 iPad 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。iPad 是 Apple Inc. 的商標。

本產品包含此標籤：





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM2060_96_UM_V2.0

