

PHILIPS

Linea V

Tasarım kablosuz
telefon (M350)
Telesekreteri tasarım
(bir kablosuz telefon
(M355))

Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

Aramada

MENU OK Telefon Defteri

REDIAL C Yeniden arama listesine erişin.

REDIAL C Ses düzeyini ayarlayın.

REDIAL C Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).

REDIAL C Aramayı sonlandırın.

#a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).

REDIAL C Hoparlörü açar/kapatır.

REDIAL C Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Bekleme

MENU OK Ana menüye erişir.

REDIAL C Yeniden arama listesine erişin.

REDIAL C Telefon Defteri

REDIAL C Arama kaydı

REDIAL C Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.

100 Ağ sesli mesaj hizmetine erişin (ağ ve ülkeye göre değişir) (basılı tutun).

REDIAL C El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).

*INT Dahili arama yapar (basılı tutun).

0 Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).

REDIAL C Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.

REDIAL C M355 için: Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Menüde

MENU OK Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.

REDIAL C İptal / Geri

REDIAL C Yukarı / aşağı

REDIAL C Menüden çıkar.

Metin girişinde

REDIAL C Metni siler.

0 Bir boşluk girer.


#a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belge ile MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünün RED 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

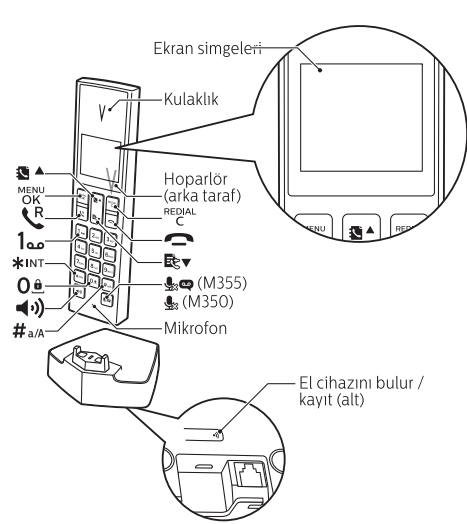

Ekran simgeleri

|| Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

☎ Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.

☎ Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.

☎ Hoparlör açık.

☎ Zil sesi kapalı.

☎ Alarm etkinleştirilmiş.

☎ M355 için: Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.


☎ Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar.
* Bu, şebekeye bağlıdır.

▲ Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.

▶ Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için REDIAL C tuşuna basın.


ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.

2 Bağlantı

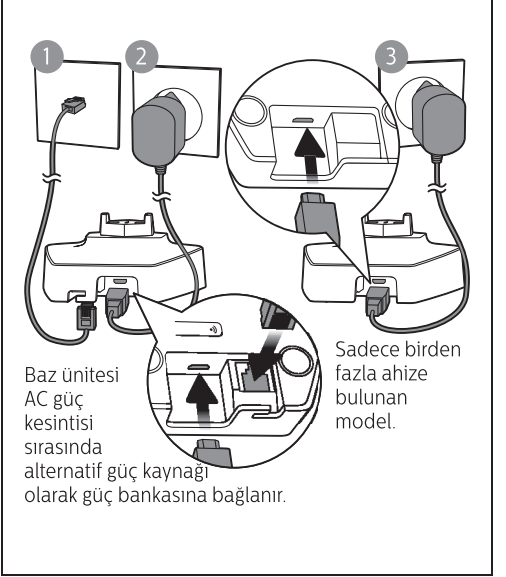


3 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın

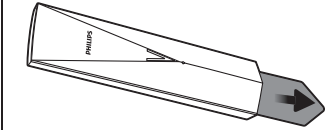

- Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa [AM] / [PM] tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

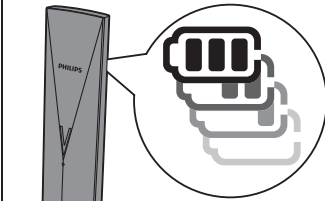

8 saat şarj edin

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.

☎ > 70%

☎ 10% - 40%

☎ 40% - 70%

☎ Yanıp sönmeye düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğelerine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızasından arama

Bekleme modunda tuşları basılı tutun. Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☞** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **button** tuşuna basın. **REDIAL**.
- 2 Bir kayıt seçin ve **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M355 için)

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Açık/kapalı]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
 - **[Aç]** > **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
 - **[Aç]** > **[Cevap ve kyt]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Gelen mesajların dinlenmesi

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine basın.

Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Ahizde **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.

- 3 Baz istasyonundaki **☞** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir.
- Ahize ve baz ünitesi GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Ahizeyi GAP uyumlu başka bir baz ünitesine kaydetmek için ilgili baz ünitesinin kayıt prosedürünü takip edin.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve orijinal PIN'i/parolayı geri alabilirsiniz.

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NIMH 1,2V Şarj edilebilir 300mAh pil
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

	Giriş:	Çıkış:
SPPS:	100-240 V~	5 Vdc
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternatif güç kaynağı

Güç bankası: çıkış: 5 Vdc 500 mA (minimum)

50 girişli telefon defteri
20 girişli arama kaydı
Konuşma süresi: 10 saat
Bekleme süresi: 180 saat
RF çıkış gücü: < 24 dBm
Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Not

Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

UMS_M350-355
01_22_23_tr_V1.0

? Sıkça sorulan sorular

Ahizemde [Ariyor...] veya [Kullanılmıy.] veya [El cihazını Kaydet] görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahize baz ünitesiyle eşleşmemiştir. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.

Ahizeyi veya ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU** **OK** > **[Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemi tekrarlayın.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları ("Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **☞** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Telefooninst.] > [Taal]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Idioma]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.


- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

Pil çok hızlı bitiyor.

- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.
- ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Bekleme süresini artırmak için kapatın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınızın ile iletişime geçin.

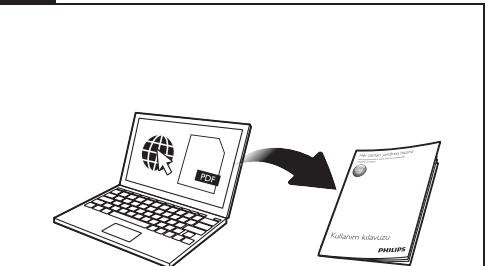

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.