

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

D130

D135



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

-  Asetusvalikon avaaminen.
-  Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
-  Säädä äänenvoimakkuutta.
-  Puhelujen katkaiseminen.
-  Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).
-  Soita uudelleen (verkkokohtainen).
-  Mikrofoninen mykistäminen / mykistuksen poistaminen

Valikko


-  Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen.
-  Peruuta / Takaisin
-  Ylös/alas
-  Poistu valikosta.

Valmiustila

-  Päävalikon avaaminen
-  Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
-  Puhelinmuistio
-  Soittajaluettelo
-  Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
-  Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen (pidä alhaalla).
-  Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla).
-  Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä alhaalla).
-  Vain D135: Toista uusi vastaajan viesti painamalla tätä painiketta. / Vastaajan valikon avaaminen.

Tekstinsyöttö

-  Poista tekstiä.
-  Lisää välilyönti.


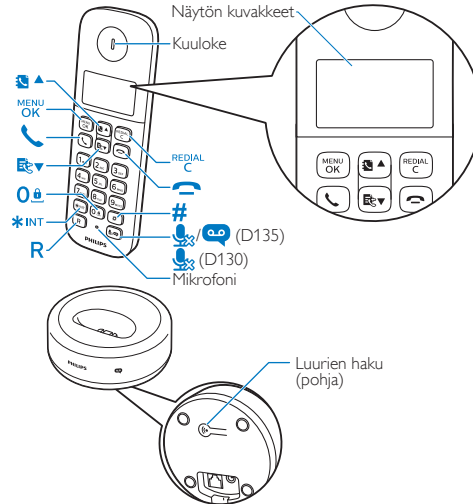


Näytön kuvakkeet

-  Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
-  Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluita selataan soittajaluettelossa.
-  Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
-  Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.
-  Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

-  Soittoääni on sammutettu.
-  Vain D135: Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun puhelimen vastaaja on käytössä.
-  Ääniviestien merkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille. * Tämä on verkkokohtaista.
-  Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
-  Lisää numeroita oikealla. Lue  -painikkeella.


2 Liitä

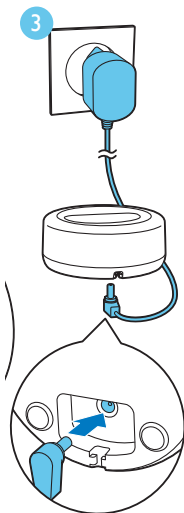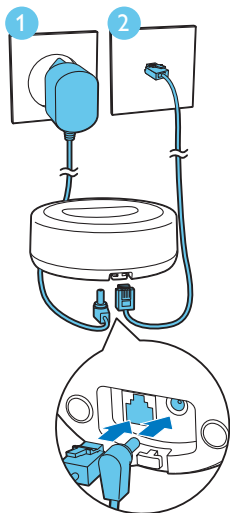

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.

3 Aloita

Paristojen asentaminen

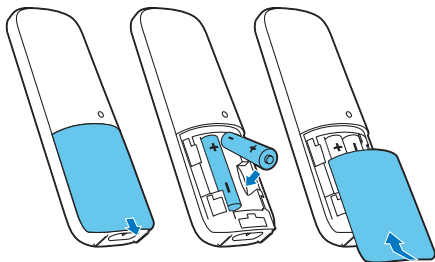

Puhelimen määrittäminen

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** (maakohtainen) painamalla  / -painiketta.

Puhelimen lataaminen



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeitä. Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero (verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Näytä tallenne

Valitse  >  > **[NÄYTÄ]**.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[TALL. NUMERO]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[POISTA]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[TALL. NUMERO]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[POISTA]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Puhelimen vastaaja (vain D135)

Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Valitse  > **[VASTAAJA]** > **[ILMOITUS]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Valitse  > **[VASTAAJA]** > **[TOISTA]**.

Saapuvien viestien poistaminen

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon -painikkeella.
- 2 Valitse ensin **[POISTA]** ja vahvista valitsemalla .

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
 - 2 Paina -painiketta.
 - 3 Valitse ensin **[PALVELUT]** > **[REKISTERI]** ja vahvista valitsemalla .
 - 4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
 - 5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse ensin **[PALVELUT]** > **[PALAUTA]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Huomautus

- Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Akku

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 300 mAh:n
akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin (tukiasema ja laturi)

	Tulo:	Lähtö:
Meic:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	6 V DC 400 mA
MN-A102-E130		
Tenpao:	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA	6 V DC 400 mA
S003IV0600040		
Yingju:	100-240 V~, 50/60 Hz 130 mA	6 V DC 400 mA
YJS003R-0600400G		

Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Puheaika: 10 tuntia

Valmiusaika: 200 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[DESOUSCRIT]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur «Enregistrement de combinés supplémentaires»).

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

- La mémoire de votre base est pleine. Accédez à **MENU** > **[SERVICES]** > **[DESOUSCRIRE]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.
- Si l'enregistrement échoue, débranchez l'adaptateur secteur de la base, puis rebranchez-le. Patientez 15 secondes, puis répétez la procédure d'enregistrement.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur **MENU** **OK** pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 L'une des options suivantes s'affiche à l'écran :

[TLF.OPSÆTN.]	>	[SPROG]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[PUHELINASET.]	>	[KIELI]
[TLF.OPPSETT]	>	[SPRÅK]
[TELEFONINST.]	>	[SPRÅK]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

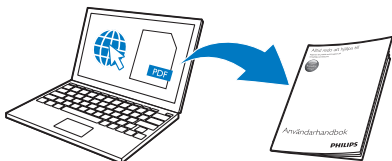

www.philips.com/support

Löydät käyttöohjeet verkosta tuotteen mallinumeron perusteella. Mallinumero on merkitty tukiaseman pohjassa olevaan tuotetarraan.



CE 0168

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.



UMS_D130/135
21_FL_V1.0
WK15225