

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Bildirim	3
2	Bluetooth Hoparlörünüz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Gücü bağlama	6
	Açma	6
4	Oynatın	7
	Bluetooth cihazından çalma	7
	Harici bir cihazdan oynatma	8
	Çalma kontrolü	8
5	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
6	Sorun giderme	10

1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazlar; sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0890

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutü), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bluetooth Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş


Bu hoparlörle, uyumlu bir Bluetooth cihazdan veya başka ses cihazlarından sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- 1 x Güç kablosu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

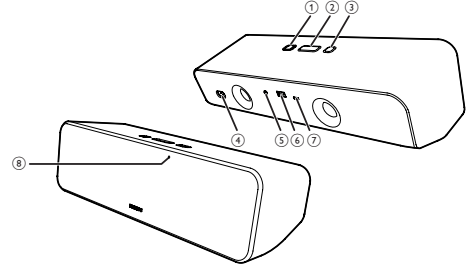

- ① **⏻**
 - Üniteyi açar ya da kapatır.
- ② **+ / -**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **▶||**
 - Bluetooth modunda çalmak/duraklatmak için basın.
 - Hoparlörünüzü bekleme modundan uyandırmak için 2 saniye basın.
 - Bluetooth modülünde saklanan tüm bağlantı bilgilerini temizlemek için 8 saniye basılı tutun.
- ④ **AC~**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Harici bir ses cihazı bağlanır.
- ⑥ **Şarj bağlantı noktası 5V**
 - Diğer cihazlar için şarj. (Tüm Apple cihazlarında kullanılamaz.)
- ⑦ **Yalnızca yazılım yükseltmesi için**
- ⑧ **Bluetooth göstergesi**
 - Hoparlör Bluetooth uyumlu cihaza bağlandığında sabit bir şekilde yanar.
 - Bluetooth eşleştirme bağlantısı kesildiğinde yanıp söner.

3 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____


Gücü bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.

Güç kablosunu şuraya bağlayın:

- hoparlörün arkasındaki güç kaynağı soketi.
- elektrik prizi.

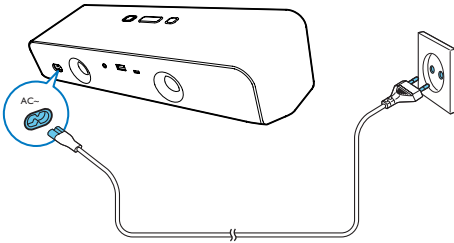

Açma

- Hoparlördeki  tuşuna basın.
↳ Bluetooth göstergesi yanıp söner (mavi).

Bekleme moduna geçme

Hoparlör aşağıdaki durumlarda bekleme moduna geçer:

- Bluetooth modunda:** 15 dakikadan uzun süre Bluetooth cihazınızdan ses sinyali almadığında.
- MP3 bağlantı modunda:** 15 dakikadan uzun süre ses sinyali algılanmadığında.

≡ Not

- Hoparlör bekleme moduna geçtiğinde Bluetooth bağlantısı sonlandırılır; hoparlörü  tuşunu 2 saniye basılı tutarak uyandırabilirsiniz.

4 Oynatın


Bluetooth cihazından çalma

Bir Bluetooth cihazını bu hoparlör üzerinden dinleyebilirsiniz.

Not

- Hoparlör ve Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).

- Bluetooth fonksiyonunu açmak için hoparlördeki  tuşuna basın.
↳ Bluetooth göstergesi yanıp söner.
- Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin (cihaz kullanıcı kılavuzuna bakın).
- Eşleştirmek için cihazınızda "PHILIPS SBT550" ögesini seçin.
↳ Hoparlör 2 bip sesi çıkarır ve Bluetooth göstergesi sabit bir şekilde yanar.
 - Eski cihazlarda, eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girmeniz gerekir.
- Bluetooth cihazınızda müzik çalmaya başlayın.

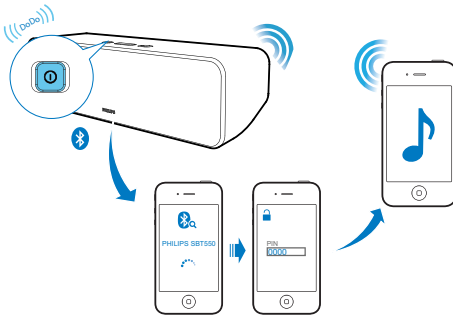

PC'den çalma

Bluetooth üzerinden PC'deki sesi de dinleyebilirsiniz.

Not

- Eşleştirmeden önce Bluetooth sürücüsünü PC'nize kurduğunuzdan emin olun.
- Aşağıdaki adımlar sadece Windows 7 işletim sistemi içindir. Başka bir OS/IOS kullanıyorsanız, ilgili OS/IOS'nin yardımına bakın.

- Bluetooth fonksiyonunu açmak için hoparlördeki  tuşuna basın.
↳ Bluetooth göstergesi yanıp söner.
- PC'nizde Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin.
- PC'nize bir Bluetooth cihazı ekleyin ve eşleştirme için "PHILIPS SBT550" ögesini seçin.
↳ Hoparlör 2 bip sesi çıkarır ve Bluetooth göstergesi sabit bir şekilde yanar.
- PC'nizde varsayılan iletişim cihazı olarak "PHILIPS SBT550" ürününü ayarlayın.
 - Windows ana ekranının sağ alt köşesindeki hoparlör simgesini () sağ tıklayın ve seçenek menüsünden **"Kayıttan Yürütme Aygıtları"** seçeneğini belirleyin
 - İstediğiniz hoparlörü sağ tıklayın ve **"Varsayılan iletişim Aygıtı olarak ayarla"** seçeneğini belirleyin.
- PC'nizde müzik çalmaya başlayın.


Harici bir cihazdan oynatma

Bu hoparlörle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Hoparlörünüz yalnızca Bluetooth duraklatıldığında veya durdurulduğunda MP3-LINK sesi altında çalışabilir.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - hoparlörün arkasındaki MP3-LINK jakı (3,5 mm).
 - harici cihazdaki kulaklık jakı.
- 2 Cihazda müzik çalmaya başlayın.

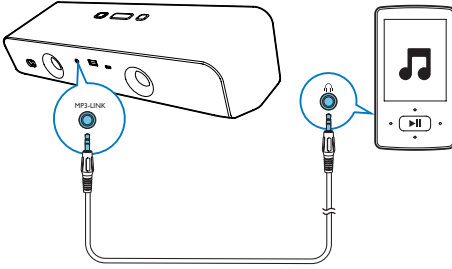

Çalma kontrolü

Oynatma sırasında,

- ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.
- çalmak veya duraklatmak için **▶||** düğmesine basın.
 - ↳ Yalnızca Bluetooth modunda kullanılabilir.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 10 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	>67 dB
Aux-in Link	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth özel-likleri	V2.1
Desteklenen Profiller	A2DPv1.2,AVRCPv1.0

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100-240V, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	10W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	380 x 110 x 149 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,5 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Hoparlörün AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

