

**PHILIPS**

Radio  
cyfrowe DAB+

M2505

# Instrukcja obsługi



Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie


[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Spis treści

|   |                                                              |    |
|---|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Ważne informacje .....                                       | 2  |
|   | Bezpieczeństwo.....                                          | 2  |
|   | Uwaga .....                                                  | 2  |
| 2 | Twój głośnik Bluetooth.....                                  | 4  |
|   | Ogólne informacje na temat głównego modułu .....             | 4  |
|   | Zawartość opakowania .....                                   | 4  |
|   | Wprowadzenie .....                                           | 4  |
| 3 | Rozpoczynanie.....                                           | 6  |
|   | Podłączanie anteny radiowej .....                            | 6  |
|   | Podłączanie do zasilania .....                               | 6  |
|   | Umieszczanie produktu.....                                   | 6  |
|   | Przygotowanie pilota zdalnego sterowania.....                | 6  |
|   | Włączenie zasilania .....                                    | 7  |
|   | Ustawianie zegara za pomocą pilota zdalnego sterowania ..... | 7  |
| 4 | Odtwarzanie .....                                            | 7  |
|   | Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth.....                        | 7  |
|   | Parowanie i podłączanie drugiego urządzenia.....             | 7  |
| 5 | Słuchanie radia .....                                        | 8  |
|   | Słuchanie radia cyfrowego DAB+ .....                         | 8  |
|   | Słuchanie radia FM.....                                      | 9  |
| 6 | Regulacja dźwięku .....                                      | 10 |
| 7 | Inne funkcje.....                                            | 10 |
|   | Ustawianie zegara alarmu .....                               | 10 |
|   | Ustawianie zegara uśpienia.....                              | 10 |
|   | Odsłuchiwanie z zewnętrznego urządzenia.....                 | 10 |
| 8 | Informacje o produkcie .....                                 | 11 |
| 9 | Usuwanie usterek .....                                       | 12 |

# 1 Ważne informacje

## Bezpieczeństwo

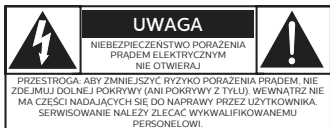

„Symbol błyskawicy” wskazuje na nieizolowane materiały w urządzeniu, które mogą skutkować porażeniem prądem. Dla bezpieczeństwa wszystkich domowników nie demontuj osłony.

„Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać załączone informacje, aby uniknąć problemów z obsługą i konserwacją.

**OSTRZEŻENIE:** W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, nie kładź na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.

**PRZESTROGA:** W celu zapobieżenia porażeniu prądem, całkowicie włóż wtyczkę do gniazda. (W przypadku regionów, gdzie stosowane są wtyczki polaryzowane: Aby uniknąć porażenia prądem, włóż szeroki wtyk do szerokiego otworu gniazda.)



### Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części tego urządzenia.
- Nie spoglądaj bezpośrednio na wiązkę lasera w tym urządzeniu.
- Nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
- Urządzenie trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera, celem odłączenia urządzenia od zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy przyskakującą wodą.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Upewnij się, że wokół produktu jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla zachowania wentylacji.
- Eksploatacja baterii UWAGA – Aby uniknąć wycieku baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub sprzętu:

- Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, + oraz – jak oznaczono na urządzeniu.
- Baterie (zapakowane lub zainstalowane) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło w wyniku np. nadmiernego nasłonecznienia, bliskości ognia itp.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.



### Przeostroga

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczyć czas używania słuchawek przy dużej głośności i ustawić poziom głośności na bezpieczny. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania.

## Ochrona słuchu

Podczas korzystania ze słuchawek należy przestrzegać następujących wskazówek.

- Należy słuchać w rozsądnej głośności przez rozsądny czas.
- Należy uważać, aby nie podnosić głośność w miarę dostosowywania się słuchu.
- Nie wolno podnosić poziomu głośności do poziomu, w którym nie słychać otoczenia.
- Należy zachować ostrożność lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

## Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

## Deklaracja zgodności

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ochrona środowiska

### Utylizacja starego produktu i baterii



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

#### **Usuwanie jednorazowych baterii:**

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

## **Informacje dotyczące środowiska**

Pominięto wszystkie zbędne opakowania.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę.

Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

 **Bluetooth**® Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji.

Wykonywanie nieupoważnionych kopii lub materiału chronionego przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, .les, audycji i nagrań dźwiękowych może stanowić naruszenie praw autorskich i tym samym przestępstwo. Nie wolno wykorzystywać tego urządzenia do takich celów.




#### **Uwaga**

- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części urządzenia.

# 2 Twój głośnik Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ogólne informacje na temat głównego modułu

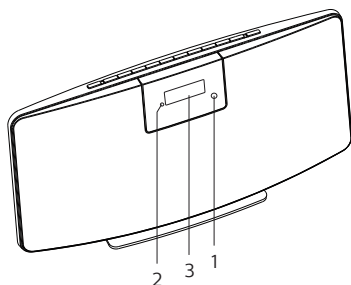

1. Czujnik podczerwieni
2. Wskaźnik LED
  - Wskaźnik trybu czuwania: świeci się na czerwono, gdy produkt przełączy się do trybu czuwania.
3. Panel wyświetlacza
  - Wyświetla bieżący stan.
4. Włączenie urządzenia lub przełączenie go do trybu czuwania.
5. / **PAROWANIE**
  - Naciśnij, aby wybrać źródło: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
  - W trybie Bluetooth wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w tryb parowania.
6. Gniazdo słuchawkowe.
7.
  - Przejdź do poprzedniej/następnej ścieżki.
  - Dostosowanie odbioru radiostacji.
  - Regulacja czasu.
8. **SCAN / OK (SKANUJ)/OK**
  - Stacja DAB+ lub FM, wybór skanowania oraz potwierdzenie.
9. **MENU / INFO (MENU/INFORMACJE)**
  - Wejście lub wyjście z menu DAB+.

4 PL

## Zawartość opakowania



Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Główny moduł
- Stojak na stół
- 1 x Zasilacz sieciowy (prąd przemienny)
- 1 x Antena radiowa
- Pilot zdalnego sterowania (z bateriami 2 x AAA)
- Publikacje

## Wprowadzenie


Za pomocą tego urządzenia możesz:

- cieszyć się dźwiękiem z urządzeń korzystających z technologii Bluetooth oraz innych zewnętrznych urządzeń;
- słuchać radia FM oraz radia w technologii Digital Audio Broadcasting+ (DAB+)

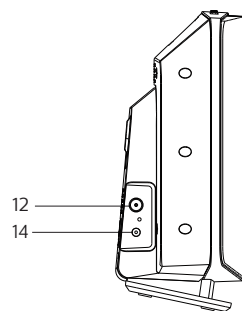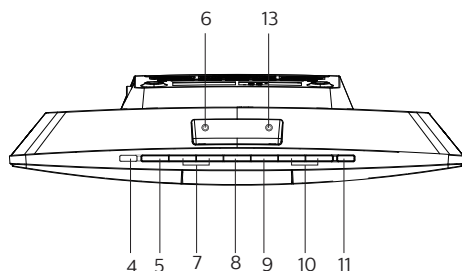

10. **- VOLUME i VOLUME + (ZMNIJSZANI I ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI)**
  - Regulacja głośności.
11. **PRESET (USTAWIENIA WSTĘPNE)**
  - Umożliwia wybranie wstępnie ustawionego radia DAB+.
12. **ANT (ANTENA)**
  - Umożliwia podłączenie dostarczonej anteny.
13. **AUX IN (WEJŚCIE AUX)**
  - Umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia audio.
14. **złącze DC IN (ZŁĄCZE ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM)**
  - Umożliwia podłączenie dostarczonego zasilacza.

## Ogólne informacje dotyczące pilota zdalnego sterowania

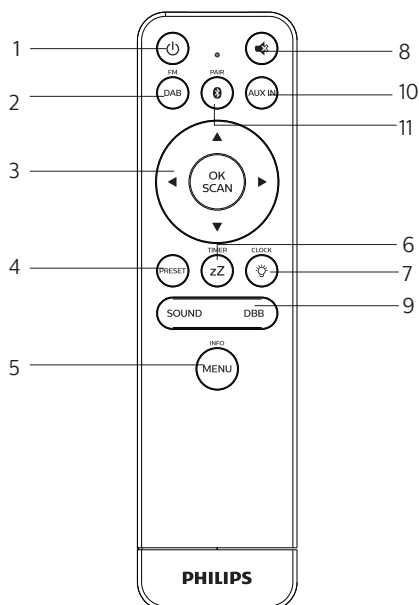

- 
  - Umożliwia włączenie urządzenia lub przełączenie go do trybu czuwania.
- 
  - Umożliwia wybranie źródła FM lub DAB+.
- 
  - Umożliwia wybranie stacji radiowej FM.
  - Umożliwia wybranie stacji cyfrowego radia DAB+.
  - Pozwala zaprogramować stacje radiowe.
  - Umożliwia automatyczne zachowywanie stacji radiowych.
  - Regulacja głośności.
- 
  - Wybiera wstępnie ustawioną radiostację.
- 
  - Umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących odtwarzania lub informacji o usługach radiowych.
- 
  - Pozwala ustawić zegar uśpienia.
  - Pozwala ustawić zegar alarmu.
- 
  - Pozwala ustawić zegar.
  - Wyświetla informacje zegara.
- 
  - Umożliwia wyciszenie lub przywrócenie głośności.
- SOUND/DBB (DŹWIĘK/DBB)**
  - Umożliwia ustawienie wstępnego ustawienia efektu dźwiękowego.
- AUX IN (WEJŚCIE AUX)**
  - Pozwala na wybrani źródła z wejścia AUX IN.
- 
  - Pozwala na wybrani źródła Bluetooth.
  - W trybie Bluetooth wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

# 3 Rozpoczynanie



## Przestroga

- Korzystanie z elementów sterujących lub regulacyjnych bądź wykonywanie procedur innych niż tutaj określone może powodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działania.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


W przypadku kontaktu z firmą Philips będzie konieczne podanie modelu i numeru seryjnego tego urządzenia. Model i numer seryjny urządzenia znajdują się na tylnej części głośnika. Dane należy zapisać tutaj:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_


## Podłączanie anteny radiowej

Przed rozpoczęciem słuchania radia podłącz dostarczoną antenę radiową do produktu.

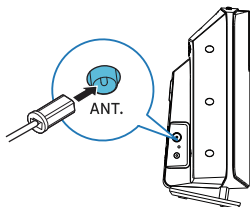

## Podłączanie do zasilania

Podłącz przewód zasilania do gniazda ściennego.

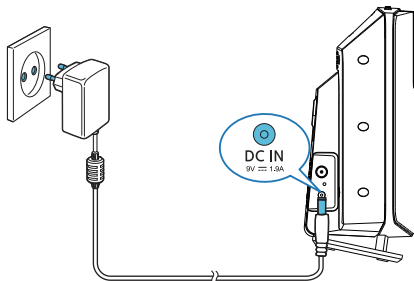


## Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie w zasilaniu odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod urządzeniem.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem zasilacza prądem przemiennym, upewnij się, że konwerter wtyczki zasilacza jest bezpiecznie podłączony. Odłączając zasilacz prądu zmiennego, chwytaj zawsze za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza prądem przemiennym zadбай o wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.

## Umieszczanie produktu

Przed umieszczeniem produktu na stole, zamocuj dostarczony stojak na stół do głównej jednostki, tak jak pokazano poniżej.

Wskazówka: W celu montażu produktu na ścianie zapoznaj się z załączonym arkuszem do montażu ściennego.

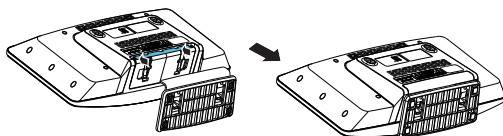


## Przygotowanie pilota zdalnego sterowania




## Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Jeśli nie używasz pilota przez dłuższy czas, wyciągnij z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.


W celu włożenia baterii do pilota zdalnego sterowania:



1. Otwórz osłonę baterii.



2. Włóż dołączone baterie AAA, zachowując odpowiednie bieguny (+/-), jak pokazano.



3. Zamknij osłonę baterii.

## Włączenie zasilania

Naciśnij przycisk 

- produkt włączy się odtwarzając ostatnie wybrane źródło.

## Przełączanie do trybu czuwania

Naciśnij i przytrzymaj ponownie , aby przełączyć produkt w tryb czuwania bez wyświetlania zegara lub tryb z wyświetlaniem zegara.

- Zaświeci się czerwony wskaźnik trybu czuwania.

### Uwaga

- Ten produkt przełączy się w tryb czuwania po 15 minutach braku aktywności.

## Ustawianie zegara za pomocą pilota zdalnego sterowania

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj  przez dłuższą niż 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania zegara.
  - lub wyświetli się zegar.
2. Naciśnij  , aby wybrać [24H] (tryb dwudziestoczterogodzinny) lub [12H] (tryb dwunastogodzinny), a następnie naciśnij , aby potwierdzić.
  - Cyfry godziny zaczną migać.
3. Naciśnij  , aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij kolejny raz żeby potwierdzić.
  - Cyfry minut zaczną migać.
4. Naciśnij  , aby ustawić minuty, a następnie naciśnij  kolejny raz żeby potwierdzić.
  - Zegar jest ustawiony.

### Uwaga

- Aby wyświetlić  w trybie włączonego zasilania, naciśnij krótko przycisk.
- Jeśli w trybie czuwania wyświetlanie zegara jest włączone, zwiększa się zużycie energii.

# 4 Odtwarzanie

### Uwaga

- Nie można zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem Bluetooth.
- Wszelkie przeszkody pomiędzy jednostką, a urządzeniem mogą ograniczać zakres działania.
- Skuteczny zasięg działania pomiędzy tą jednostką, a Twoim urządzeniem Bluetooth to około 10 metrów (30 stóp).
- Urządzenie może zapamiętać do 8 poprzednio podłączonych urządzeń Bluetooth.

## Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk , aby wybrać źródło Bluetooth.
  - Wyświetli się **[BT]**.
  - Na wyświetlaczu będzie migać .
2. Na swoim urządzeniu, obsługującym Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), włącz opcję Bluetooth i wyszukaj sparowane urządzenia Bluetooth (patrz instrukcja obsługi danego urządzenia).
3. Na urządzeniu Bluetooth wybierz „**Philips M2505**” i jeśli to konieczne wpisz „0000” jako hasło parowania.
  - Jeśli nie uda się wyszukać „**Philips M2505**” lub nie możesz sparować urządzenia z tym produktem, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy **PAIRING** (PAROWANIE), aby wejść do trybu parowania.
  - Po pomyślnym parowaniu i połączeniu,  zaświeci się informacja na wyświetlaczu i pojawi się dźwięk potwierdzenia.
4. Odtwarzaj radio na podłączonym urządzeniu.
  - Dźwięk audio jest przesyłany z urządzenia Bluetooth do tego produktu.

Aby rozłączyć urządzenie Bluetooth:

- wyłącz opcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

## Parowanie i podłączanie drugiego urządzenia

Do tego produktu możesz jednocześnie sparować i podłączyć maksymalnie dwa urządzenia z włączoną opcją Bluetooth.



1. W trybie Bluetooth włącz [PAUSE] (PAUZA) na pierwszym podłączonym urządzeniu.
2. Włącz funkcję Bluetooth na drugim urządzeniu.
3. Wyszukaj i zaznacz funkcję Bluetooth [Philips M2505] na drugim urządzeniu. Wyszukaj i zaznacz funkcję Bluetooth na drugim urządzeniu, aby je połączyć.
4. Aby odtwarzać muzykę z drugiego urządzenia, pierwsze musi mieć włączoną opcję [PAUSE] (PAUZA).

### W celu podłączenia i odtwarzania z trzeciego urządzenia Bluetooth

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIRING** (Parowanie) przed więcej niż 2 sekundy, aby wejść w tryb parowania.
  - Pierwsze podłączone urządzeniu lub urządzenie, które nie odtwarza muzyki zostanie rozłączone.

## 5 Słuchanie radia



### Uwaga

- Antenę ustaw jak najdalej od telewizora lub innego źródła promieniowania.
- Aby zapewnić najlepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej pozycję.

Używając tego produktu, możesz słuchać stacji radiowych DAB+ i FM.

### Słuchanie radia cyfrowego DAB+

Digital Audio Broadcasting (DAB+) to technologia nadawania fal radiowych przez sieć nadajników cyfrowych. Dzięki temu słuchacz uzyskuje większy wybór, lepszą jakość dźwięku oraz więcej informacji.



### Uwaga

- Od czasu do czasu nowe stacje i usługi są dodawane do transmisji DAB+. Aby uzyskać dostęp do nowych stacji i usług DAB+, należy regularnie wykonywać skanowanie.

### Automatyczne zapisywanie stacji radiowych DAB+

1. Naciśnij przycisk **DAB/FM** kilka razy, aby wybrać pożądane źródło DAB+.
  - Jeśli wprowadzić źródło DAB+ za pierwszym razem lub jeśli nie ma zachowanych usług DAB+, naciśnij przycisk **[SCAN/OK] (SKANUJ/OK)**, aby aktywować tryb programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[SCAN/OK] (SKANUJ/OK)** przez więcej niż 2 sekundy.
  - Produkt rozpocznie automatyczne skanowanie i zachowa wszystkie stacje radiowe DAB+.
  - Po skanowaniu, odtwarzana jest pierwsza dostępna stacja.

### Wybieranie stacji radiowej DAB+

Po przeskanowaniu i zachowaniu stacji radiowych DAB+, naciśnij ◀/▶, aby wybrać pożądaną stację DAB+.

### Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+

1. Naciśnij przycisk **DAB/FM**, aby wybrać stację radiową DAB+.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **[PRESET] (WSTĘPNE USTAWIENIA)**, aby aktywować tryb programowania.

3. Naciśnij ◀/▶, aby przydzielić numer od 1 do 20 dla tej stacji radiowej, a następnie naciśnij **[PRESET]** (WSTĘPNE USTAWIENIA) żeby potwierdzić wybór.
4. Powtórz kroki 1-3, aby zaprogramować więcej stacji. W celu wybrania wstępnie ustawionej stacji DAB+: W trybie DAB+ naciśnij ◀/▶.

### Wybór menu DAB+ i wyświetlanie informacji

1. W trybie DAB+ naciśnij **MENU / INFO** (MENU/ INFORMACJE) przez 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do menu DAB+.
2. Naciśnij ◀/▶, aby przełączać opcje menu.
  - [SCAN] (SKANUJ):** Umożliwia skanowanie i zachowanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
  - [MANUAL] (RĘCZNY):** Umożliwia ręczne strojenie stacji DAB+.
  - [PRUNE] (WYCZYŚĆ):** Umożliwia usunięcie nieprawidłowych stacji z listy.
  - [SYSTEM] (SYSTEM):** Pozwala dostosować ustawienia systemu.
3. W celu wybrania danej opcji naciśnij **SCAN / OK (SKANUJ/OK)**.
4. Jeśli dostępna jest opcja podrzędna, powtórz kroki 2-3.
  - Aby opuścić menu, naciśnij ponownie przycisk **MENU / INFO** (MENU/INFORMACJE).

W menu **[SYSTEM]** (system):

- **[RESET]** (resetowanie): umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych.
- **[SW VER]** (wersja oprogramowania): umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania produktu.

### Wyświetlanie informacji DAB+

Słuchając radia DAB+ naciśnij **MENU / INFO** (MENU/ INFORMACJE), aby wyświetlić różne informacje (jeśli te są dostępne), takie jak częstotliwość, siła sygnału, czas, itp.

## Słuchanie radia FM

Strojenie stacji radiowych FM

1. Naciśnij przycisk **DAB/FM**, aby wybrać stację radiową FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj ◀/▶ przed ponad 2 sekundy.
  - Radio zacznie automatycznie nadawać stację, która ma silny sygnał.
3. Powtórz krok 2, aby dostroić więcej stacji radiowych.

Aby dostroić stację radiową o słabym sygnale. Naciśnij ◀/▶ do momentu znalezienia odpowiedniego odbioru stacji.

### Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM



#### Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

1. Naciśnij przycisk **DAB/FM** kilka razy, aby wybrać pożądane źródło FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN/OK (SKANUJ/OK)** przez więcej niż 2 sekundy.
  - Wszystkie dostępne stacje zostaną zaprogramowane w kolejności siły pasma radiowego.
  - Pierwsza zaprogramowana stacja zostanie automatycznie uruchomiona.

### Ręczne zachowywanie stacji radiowych FM

1. Strojenie stacji radiowych FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy **[PRESET]** (WSTĘPNE USTAWIENIE); zostanie wyświetlona informacja **[P01]**.
3. Naciśnij ◀/▶, aby przydzielić numer od 1 do 20 dla tej stacji radiowej, a następnie naciśnij **[PRESET]** (WSTĘPNE USTAWIENIE), aby potwierdzić; wyświetli się komunikat **[STORED]** (ZACHOWANO).
4. Powtórz kroki 1-3, aby zaprogramować więcej stacji.



#### Uwaga

- W celu nadpisania zaprogramowanej stacji radiowej, zachowaj inną stację na jej miejscu.

### Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM

W trybie FM naciśnij **[PRESET]** (WSTĘPNE USTAWIENIA) i naciśnij ◀/▶, aby wybrać numer wstępnego ustawienia. Potem naciśnij **[OK/SCAN]** (OK/SKANUJ).

- W trakcie słuchania radia FM możesz nacisnąć przycisk **SCAN/OK (SKANUJ/OK)**, aby przełączyć dźwięk pomiędzy stereo i mono.

### Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych informacji przez stację FM.

1. Strojenie stacji radiowych FM.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MENU/INFO** (MENU/INFORMACJE), aby wyświetlić różne informacje RDS (jeśli są dostępne), takie jak nazwa stacji czy typ programu, godzina itd.

# 6 Regulacja dźwięku

Następujące działania dotyczą wszystkich obsługiwanych rodzajów mediów.

## Wybór wstępnego ustawienia efektu dźwiękowego

- Naciskaj przycisk **SOUND (DŹWIĘK)**, aby wybrać pożądane ustawienie efektu dźwiękowego.

## Regulacja poziomu głośności

- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij kilkakrotnie ▲ / ▼ (głośność).

## Wyciszenie dźwięku

- Naciśnij , aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

# 7 Inne funkcje

## Ustawianie zegara alarmu

Możesz używać tego produktu jak budzika.



### Uwaga

- Zegar alarmu nie jest dostępny w trybie **AUX IN (WEJŚCIE AUX)**.

- Upewnij się, że zegar jest ustawiony.
- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj  przez więcej niż 2 sekundy.
  - Cyfra godzin zacznie migać.
- Naciskaj ◀ / ▶, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij kolejny raz  żeby potwierdzić.
  - Cyfy minut będą migać.
- Naciśnij ◀ / ▶, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij kolejny raz  żeby potwierdzić.
  - Będzie migać ostatnie wybrane źródło alarmu.
- Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać źródło alarmu (radio FM lub DAB+, BT, Buzzer [Brzęczyk]), a następnie naciśnij  żeby potwierdzić.
  - XX będzie migać (XX wskazuje poziom głośności alarmu).
- Naciśnij ◀ / ▶, aby poziom głośności alarmu, a następnie naciśnij kolejny raz  żeby potwierdzić.

## Aktywowanie/dezaktywowanie zegara alarmu

W trybie czuwania naciśnij , aby aktywować lub dezaktywować zegar.

- Jeśli zegar jest aktywowany, wyświetli się 
  - W trybie czuwania możesz nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara.

## Ustawianie zegara uśpienia

Ten system muzyczny możesz przełączyć automatycznie po wybranym czasie do trybu czuwania.

- Kiedy system muzyczny jest włączony, naciśnij , aby wybrać określony czas (podany w minutach).
  - Gdy zegar uśpienia zostanie aktywowany, pojawi się komunikat zZ.

Dezaktywowanie trybu uśpienia

- Naciskaj przycisk , aż pojawi się komunikat (Sleep OFF (Uśpienie wył.).
  - Kiedy zegar uśpienia zostanie dezaktywowany, komunikat zZ zniknie.

## Odsłuchiwanie z zewnętrznego urządzenia

Dzięki temu urządzeniu możesz słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia, używając do tego kabla połączeniowego MP3.

- Podłącz kabel MP3 (brak w zestawie) do:
  - złącza **AUX IN (WEJŚCIE AUX)** (3,5 mm) produktu,
  - i do gniazda słuchawkowego zewnętrznego urządzenia.
- Naciskaj **AUX IN (WEJŚCIE AUX)** aby wybrać źródło AUDIO IN (WEJŚCIE DŹWIĘKOWE).
- Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu (patrz instrukcja obsługi danego urządzenia).

## 8 Informacje o produkcie

### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa (wzmacniacz):                    | całkowita 10 W (maks.)                                      |
| Charakterystyka częstotliwości:                 | 63 Hz - 20 kHz                                              |
| Głośnik:                                        | 2 x 2,75" pełnozakresowy, 6 $\Omega$                        |
| Wzmocnienie basu:                               | 2 x port basowy                                             |
| Wersja Bluetooth:                               | V4.2                                                        |
| Pasma częstotliwości Bluetooth / Moc wyjściowa: | 2,402 GHz ~ 2,480 GHz<br>ISM Banc $\leq$ 4 dBm<br>(Klasa 2) |
| Zakres częstotliwości tunera: 240 MHz           | FM: 87,5 - 108 MHz ;<br>DAB: 170 - 240 MHz                  |
| Wstępnie ustawiane stacje:                      | 20                                                          |
| Poziom wejściowy wejścia AUX IN:                | 1000 mV RMS                                                 |
| Słuchawki:                                      | złącze Jack 3,5 mm                                          |

### Moc

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Model (zasilacz prądem przemiennym marki Philips): | AS190-090-AD190                     |
| Wejście:                                           | 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A         |
| Wyjście:                                           | DC 9,0 V, 1,9 A                     |
| Zużycie energii w trybie pracy:                    | 15 W                                |
| Zużycie energii w trybie czuwania:                 | < 1 W                               |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.)                       | 400 x 206 x 100 mm<br>(bez stojaka) |
| Masa:                                              | 1,7 kg                              |

# 9 Usuwanie usterek

## Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilania prądem przemiennym (AC) urządzenia jest podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.
- System posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza urządzenie po 15 minutach od końca odtwarzania ścieżki i braku innej aktywności.

### Brak dźwięku

- Regulacja głośności.

### Brak reakcji urządzenia

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- System posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza urządzenie po 15 minutach od końca odtwarzania ścieżki i braku innej aktywności.

### Nie działa pilot zdalnego sterowania

- Przed naciśnięciem jakichkolwiek przycisków funkcyjnych wybierz prawidłowe źródło używając, a nie głównego urządzenia.
- Zmniejsz odległość pomiędzy pilotem a urządzeniem.
- Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (oznaczenia +/-).
- Wymień baterie.
- Kieruj pilota bezpośrednio na czujnik znajdujący się z przodu urządzenia.

### Słaby sygnał transmisji

- Zwiększ odległość między urządzeniem a telewizorem oraz innymi urządzeniami emitującymi promieniowanie.
- Całkowicie rozłóż antenę radiową.
- Możesz kupić inny kabel antenowy z wtyczką w kształcie litery L, co pokazano poniżej.

- Podłącz wtyczkę w kształcie litery L do produktu, a drugi koniec podłącz do gniazda ściennego.



### Odtwarzanie muzyki na urządzeniu nie jest dostępne nawet po pomyślnym połączeniu Bluetooth.

- To urządzenie nie może być używane do bezprzewodowego odtwarzania muzyki poprzez tą jednostkę.

### Po podłączeniu urządzenia z funkcją Bluetooth jakość dźwięku jest niska.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Przenieść urządzenie bliżej do jednostki lub usuń wszelkie przeszkody pomiędzy nimi. Nie można połączyć się za pośrednictwem łączności Bluetooth.
- To urządzenie nie obsługuje kompatybilnych profili, wymaganych do obsługi przez tą jednostkę.
- Funkcja Bluetooth urządzenia nie jest włączona. Patrz instrukcja obsługi tego urządzenia, aby dowiedzieć się jak włączyć tę funkcję.
- Ta jednostka nie jest w trybie parowania.
- Ta jednostka jest już połączona z innym urządzeniem Bluetooth. Rozłącz to urządzenie i spróbuj ponownie.

### Sparowane urządzenie mobilne ciągle łączy się i rozłącza.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Przenieść urządzenie bliżej do jednostki lub usuń wszelkie przeszkody pomiędzy nimi.
- Niektóre telefony komórkowe mogą ciągle łączyć się i rozłączać podczas wykonywania i kończenia połączeń. To nie jest wskaźnik nieprawidłowego działania tej jednostki.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może zostać automatycznie dezaktywowane jako funkcja oszczędzania energii.
- To nie jest wskaźnik nieprawidłowego działania tej jednostki.

### Zegar nie działa.

- Ustaw zegar poprawnie.
- Włącz zegar. Usunięto ustawienia zegara/timera.
- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono kabel zasilający.
- Zresetuj zegar/timer.

### Usunięto ustawienia zegara/timera.

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono kabel zasilający.
- Zresetuj zegar/timer.

### Jak zachować włączony lub wyłączony zegar w trybie czuwania?

- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara.



2019 © Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i są używanymi na licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

