

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/support

M660

M665



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovim putem Gibson Innovations tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.

- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

1 Pregled

Tokom poziva

Otvaranje menija sa opcijama.

Promena profila zvuka.

podešavanje jačine zvuka.

Ponovno pozivanje (zavisi od mreže).

Završetak poziva.

Unos pauze (pritisnite i držite).

Uključivanje/isključivanje zvučnika.

Isključivanje/uključivanje mikrofona.

U meniju

Potvrda / izbor / Otvaranje menija sa opcijama.

Otkazi / Nazad

Nagore/nadole

Izlazak iz menija.

Stanje pripravnosti

Pristupanje glavnom meniju.

Pristupanje listi za ponovno biranje.

Imenik

Evidencija poziva

Obavljanje i prijem poziva.

Uključivanje ili isključivanje slušalice (pritisnite i držite).

Obavljanje poziva preko interkoma (pritisnite i držite).

Zaključavanje/otključavanje tastature (pritisnite i držite).

Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika.

Za M665: Pritisnite za reprodukovanje nove


poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup meniju telefonske sekretarice.

Prilikom unosa teksta

Brisanje teksta.

Unos razmaka.

Izbor velikih/malih slova (pritisnite i držite).

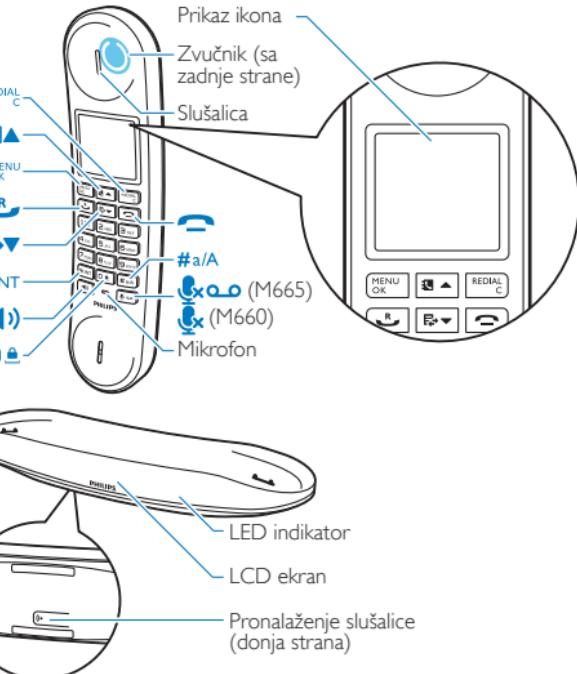

Prikaz ikona

Pokazuje status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.

Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.

Stalno svetli prilikom pregledanja odlaznih poziva na listi za ponovno biranje.

Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.

Stalno svetli prilikom pregledanja blokiranih poziva u evidenciji poziva.

Treperi prilikom dolaznog poziva. Stalno svetli tokom poziva.

Alarm je aktiviran.

Podešen je režim bez zvuka, ali trenutno nije period kada je aktivan.

Zvučnik je uključen.

Zvono je isključeno. Podešen je režim bez zvuka i trenutno je period kada je aktivan (telefon ne zvoni).

Za M665: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.



Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane.
* Ova usluga zavisi od mreže.

Prikazuje se kada podešavate jačinu zvuka.

Aktiviran je režim Eco.

Aktiviran je režim ECO+.

2 Povezivanje

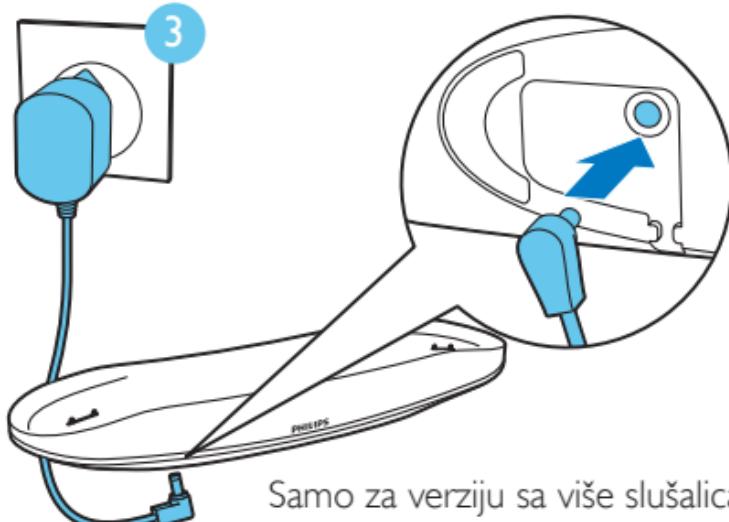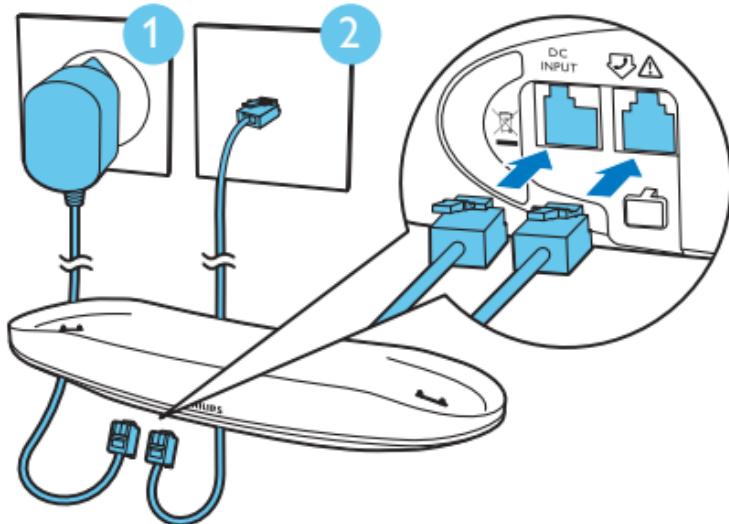


Samo za verziju sa više slušalica.


3 Početak rada

Konfigurisanje telefona

- 1 Baterije su unapred postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 3 Ako se to zatraži, podešite zemlju i jezik.
- 4 Podešite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster / da biste izabrali **[am]** ili **[pm]** (zavisi od zemlje).

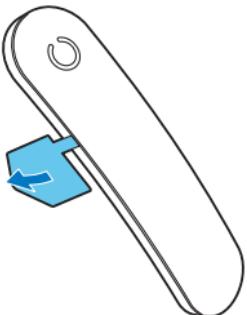

Punjene telefona

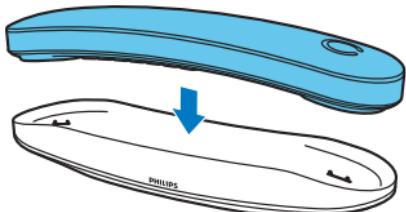

Punite 8 sati

Napunite slušalicu tako da je postavite okrenutu u bilo kom pravcu.

- > 70%
- 40% - 70%
- 10% - 40%
- Flashing: low battery



Napomena

- Sat baze automatski se sinhronizuje sa satom slušalice.

Imenik

Dodavanje podataka

- Pritisnite **MENU OK**.
- Izaberite **[Imenik] > [Dodaj novo]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- Pritisnite **R▲**.
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite **R**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Memorija sa direktnim pristupom

Imate do 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u stanju pripravnosti.

U zavisnosti od zemlje u kojoj živate, tasteri 1 i 2 su unapred podešeni na broj gorovne pošte i na broj usluga za informacije vašeg dobavljača usluga (zavisi od mreže).

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- Pritisnite **R▼**.
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite **R**.

Pregled podataka

Pritisnite **R▼ OK > MENU OK > [Prikaži]**.

Čuvanje podataka

- Pritisnite **R▼ OK > MENU OK > [Spremi broj]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- Pritisnite **R▼ OK > MENU OK > [Obriši]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- Pritisnite **REDIAL C**.
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite **R**.

Čuvanje podataka

- Pritisnite **REDIAL C > MENU OK > MENU OK > [Spremi broj]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- Pritisnite **REDIAL C > MENU OK > MENU OK > [Obriši]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Telefonska sekretarica (samo za M665)

Snimanje obaveštenja

- Pritisnite **MENU OK > [Sekretarica] > [Obaveštenje]**.
- Pratite uputstva na ekranu.

Preslušavanje dolaznih poruka

- Pritisnite **MENU OK**.
- Izaberite **[Sekretarica] > [Slušaj]**, a zatim pritisnite **MENU OK** da biste potvrdili.

Brisanje dolaznih poruka

- Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **OK** da biste otvorili meni sa opcijama.
- Izaberite **[Obriši]**, a zatim pritisnite **MENU OK** da biste potvrdili.

Registrovanje dodatnih slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- Pritisnite **MENU OK**.
 - Izaberite **[Servisi] > [Registar]**, a zatim pritisnite **MENU OK** da biste potvrdili.
 - Pritisnite i držite **•** na baznoj stanci 5 sekundi.
 - Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
 - Pritisnite **MENU OK** da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
- Registracija je obavljenja za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- Pritisnite **MENU OK**.
- Izaberite **[Servisi] > [Resetuj]**, a zatim pritisnite **MENU OK** da biste potvrdili.
- Pratite uputstva na ekranu.

Napomena

- Originalni PIN/pristupnu šifru možete da vratite tako što ćete obaviti sledeću proceduru.

5

Saznajte više

Režim bez zvuka

Podešavanje vremena tokom kojeg telefon neće zvoniti.

[Post. tel.] > [Zvukovi] > [Tihi rad]

MySound

Prilagođavanje zvuka glasa prema želji.

[Post. tel.] > [Zvukovi] > [MySound]

Režim Eco/ECO+

Smanjuje snagu transmisije i zračenje (dovodi do odlaganja zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg trajanja stanja pripravnosti).

[Post. tel.] > [Eko. režim]/[ECO+ režim]

Zabrana poziva

Sprečava neželjene odlazne pozive prema izabranim brojevima.

[Servisi] > [Zabrana poziva]

Crna lista

Blokira dolazne pozive sa određenih nepoželjnih brojeva.

[Servisi] > [Crna lista]



Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive baterije od 550 mAh

Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter	Bazna stanica	Punjač
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Ulaz:	100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
Izlaz:	(i) 6 V DC, 300 mA (ii) 6 V DC, 200 mA	6 V DC, 500 mA

Imenik sa 100 unosa

Lista poziva sa 50 unosa

Vreme razgovora: 16 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 250 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekventni opseg: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, registrujte slušalicu. (Pogledajte odeljak "Registrovanje dodatnih slušalica").

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da uparim (registrujem) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

Memorija baze je puna. Izaberite **MENU OK > [Servisi] > [Odjava]** da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite **OK** da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU OK** da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.
- 5 Izaberite željeni jezik.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanicici.

Ne mogu da promenim postavke gorovne pošte, šta da radim?

Uslugom gorovne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li je uređaj priključen na napajanje i telefonsku mrežu.

Slušalica na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljeni na punjač.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal za postavljanje na baznu stanicu.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove baterije kod vašeg prodavca.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)


- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

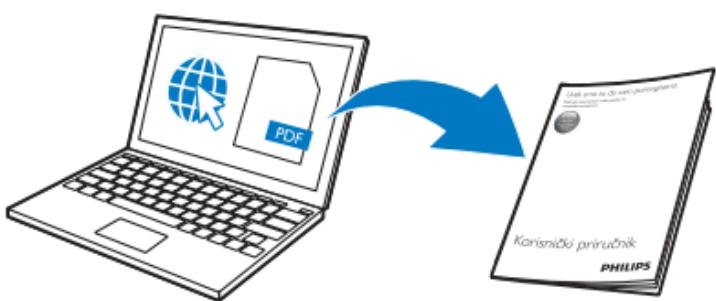

www.philips.com/support

Da biste pristupili uputstvima za korisnike na mreži, koristite referentni broj modela koji se nalazi na nalepnici proizvoda sa donje strane bazne stanice.



CE 0168

Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.
Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se u okviru odgovornosti kompanije Gibson Innovations Ltd. i kompanija Gibson Innovations Ltd. daje garanciju na proizvod.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_M660/665
53_SR_V5.0
WK17124