

# PHILIPS

Sistem muzical de  
mici dimensiuni

Seria 8000

TAM8905



# Manual de utilizare

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>2</b>
	Siguranță	2
	Notă	3
<b>2</b>	<b>Sistemul dvs. muzical de mici dimensiuni</b>	<b>4</b>
	Introducere	4
	Ce e în ambalaj	4
	Prezentare de ansamblu a unității principale	5
	Prezentare de ansamblu a telecomenzii	6
<b>3</b>	<b>Primii pași</b>	<b>7</b>
	Conectarea difuzoarelor	7
	Conectarea antenei radio	7
	Conectarea la sursa de alimentare	7
	Pregătirea telecomenzii	7
	Efectuarea configurării inițiale	8
	Pornire	9
	Meniul sursei	9
<b>4</b>	<b>Ascultarea posturilor radio de pe Internet</b>	<b>10</b>
	Folosirea meniului în modul Radio pe Internet	10
	Memorarea posturilor radio de pe Internet	11
	Selectarea unui post radio de pe Internet presetat	11
	Afișarea informațiilor posturilor radio de pe Internet	11
<b>5</b>	<b>Ascultarea podcasturilor</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Ascultarea serviciului Spotify</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Ascultarea posturilor radio DAB+</b>	<b>13</b>
	Recepționarea posturilor radio DAB+	13
	Memorarea posturilor radio DAB+	13
	Selectarea unui post de radio DAB+ presetat	14
	Folosirea meniului în modul DAB+	14
	Afișarea informațiilor DAB+	15
<b>8</b>	<b>Ascultarea radioului FM</b>	<b>16</b>
	Recepționarea posturilor radio FM	16
	Memorarea posturilor radio FM	16
	Memorarea automată a posturile radio FM	16
	Selectarea unui post radio FM presetat	16
	Folosirea meniului în modul FM	17
	Afișarea informațiilor RDS	17
<b>9</b>	<b>Folosirea meniului setărilor sistemului</b>	<b>18</b>
	Modificarea setărilor de rețea	18
	Setarea orei/datei	18
	Setarea limbii sistemului	19
	Resetarea tuturor setărilor	19
	Verificarea informațiilor despre actualizări software	19
	Actualizarea firmware-ului (dacă e disponibil)	19
	Aflarea versiunii software	19
	Modificarea setărilor iluminării de fundal	19
<b>10</b>	<b>Folosirea meniului principal</b>	<b>20</b>
	Setarea alarmei	20
	Setarea opririi temporizate	21
<b>11</b>	<b>Alte caracteristici</b>	<b>22</b>
	Redarea conținutului audio prin Bluetooth	22
	Reglare volum	22
	Dezactivarea sunetului	22
	Redare de pe disc	22
	Redare de pe USB	22
	Încarcarea dispozitivelor	22
	Ascultarea conținutului de pe un dispozitiv extern	22
<b>12</b>	<b>Informații despre produs</b>	<b>23</b>
	Specificații	23
<b>13</b>	<b>Remediarea problemelor</b>	<b>24</b>

# 1 Important

## Siguranță

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a folosi sistemul muzical de mici dimensiuni.

Dacă aparatul e avariat din cauza nerespectării instrucțiunilor, garanția nu mai e valabilă.



Acest simbol, „fulger” indică prezența unor materiale dezizolate în dispozitiv care pot cauza șocuri electrice. Pentru siguranța tuturor persoanelor din casă, nu demontați această carcasă. Simbolul „semn de exclamare” atrage atenția asupra unor caracteristici despre care trebuie să citiți informațiile incluse pentru a preveni apariția unor probleme de funcționare și de întreținere. AVERTISMENT: Pentru a reduce pericolul apariției unui incendiu sau șoc electric, dispozitivul trebuie să nu fie expus la ploaie sau umezeală și la recipiente cu lichid, cum ar fi vasele care nu trebuie amplasate pe aparat.

ATENȚIE: Pentru a preveni șocul electric, introduceți complet conectorul de alimentare. (Pentru regiuni cu prize cu polaritate: Pentru a preveni șocul electric, introduceți conectorul cu lama lată în fanta lată de pe priză.)

## Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui aparat.
- Nu lubrifiați piesele din interiorul acestui aparat.
- Nu priviți niciodată în raza laser din interiorul acestui aparat.
- Nu amplasați aparatul peste alte echipamente electrice.
- Păstrați acest aparat departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Asigurați-vă că aveți în permanență acces facil la cablul, conectorul și adaptorul de alimentare pentru a putea deconecta aparatul de la sursa de alimentare

- Asigurați-vă că în jurul aparatului e suficient spațiu pentru ventilarea acestuia.
- Utilizați numai atașamentele/accesoriile specificate de producător
- PRECAUȚII de utilizare a bateriilor - Pentru a preveni scurgerile care pot cauza rănirea persoanelor, distrugerea bunurilor sau avarierea aparatului:
  - Instalați bateriile corect, cu polaritatea + și - așa cum se indică pe aparat.
  - Bateriile (ambalate sau instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi expunerea la lumina soarelui sau la foc.
  - Scoateți bateriile din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată de timp.
- Produsul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați pe aparat obiecte care pot conduce la situații periculoase (de ex.: lumânări aprinse, recipiente de lichide).
- Dacă se folosește priza de perete sau un prelungitor drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână funcțional.

---

## Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula din autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

---

## Conformitate

Prin prezenta, TPVision Europe B.V. declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Grijă pentru mediu

### Eliminarea produsului vechi și a bateriei



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol prezent pe produs înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere.

Informați-vă privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și baterii. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

### Eliminarea bateriilor de unică folosință

Pentru a elimina bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

### Informații de mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare pot fi eliminate. Am încercat să folosim ambalaje din 3 materiale ce pot fi separate ușor: carton (cutia), polistiren (suporturi) și polietilenă (pungi, spuma de protecție). Sistemul dvs. e realizat din materiale care pot fi reciclate și refolosite dacă sunt dezamblate de companii specializate. Vă rugăm să respectați reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.



Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență.



Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate împotriva copierii, inclusiv programele de computer, fișierele, înregistrările video și audio, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui o infracțiune. Acest echipament nu trebuie folosit în aceste scopuri.

---

## Îngrijirea aparatului

- Introduceți doar discuri în compartimentul discului.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul discului.
- Scoateți discul din compartimentul discului dacă nu folosiți aparatul o perioadă îndelungată de timp.
- Folosiți doar o cârpă de microfibră pentru a curăța aparatul.

Aparatul are această etichetă:



### Observație

- Eticheta cu tipul aparatului e pe spatele acestuia

## 2 Sistemul dvs. muzical de mici dimensiuni

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Introducere

Cu acest aparat puteți:

- asculta conținut audio de pe discuri, dispozitive USB, Bluetooth și de pe alte dispozitive externe;
- asculta radio prin Internet prin intermediul unei conexiuni la o rețea de date;
- asculta posturi radio FM și Transmisie Audio Digitală (DAB+);
- încărca dispozitivele mobile prin priză USB;

Acest aparat acceptă următoarele formate media:




---

### Ce e în ambalaj

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Aparatul
- 2 x difuzoare
- 2 cabluri de alimentare CA
- 1 antenă radio
- Telecomandă (cu două baterii AAA)
- Informații tipărite

## Prezentarea generală a unității principale

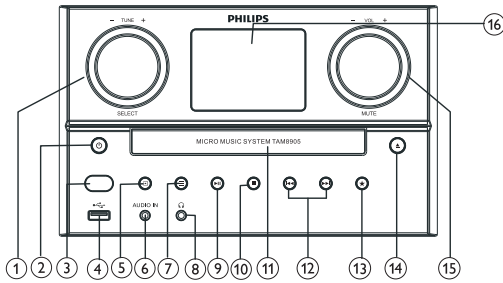

### 1 butonul SELECT

- Rotiți spre dreapta sau spre stânga pentru a recepționa posturi radio.
- Rotiți spre dreapta sau spre stânga pentru a naviga prin lista meniului.
- Apăsați pentru a confirma selecția.
- Țineți apăsat pentru a scana automat toate posturile în modul radio FM.

### 2

- Porniți sau treceți aparatul în starea de repaus.

### 3 Senzor IR

### 4

- Conectați dispozitive de stocare USB.

### 5 SOURCE

- Apăsați pentru a intra în meniul sursei.

### 6 AUDIO IN

- Conectați dispozitive audio externe.

### 7 MENU

- În modul de lucru, accesați meniul superior.
- Țineți apăsat pentru a afișa informații în modul FM/DAB+.

### 8 EARPHONE

- Conectați căștile externe.


### 9

- Pornirea sau suspendarea redării.

### 10

- Opriți redarea.
- Ștergeți un program.

### 11 Compartimentul discului

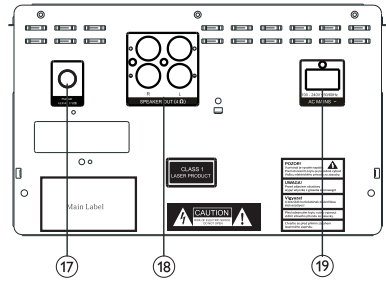

### 12

- Săriți la melodia anterioară/următoare.
- Căutați în interiorul unei melodii/unui disc.
- Acordați aparatul pe frecvența unui post radio.
- Reglați ceasul.

### 13 PRESET

- Memorati posturi radio.
- Afișați postul radio presetat

### 14

- Deschideți sau închideți compartimentul discului.

### 15 Buton VOL/MUTE

- Rotiți pentru a regla volumul.
- Apăsați pentru a dezactiva sau reactiva sunetul.

### 16 Afișare ecran

- Afișează starea curentă.

### 17 Antenă FM/DAB+


- Îmbunătățește recepția FM/DAB+.

### 18 Priză SPEAKER OUT

- Aici se conectează difuzoarele.

### 19 Intrare cablu de alimentare CA

## Prezentare de ansamblu a telecomenzii

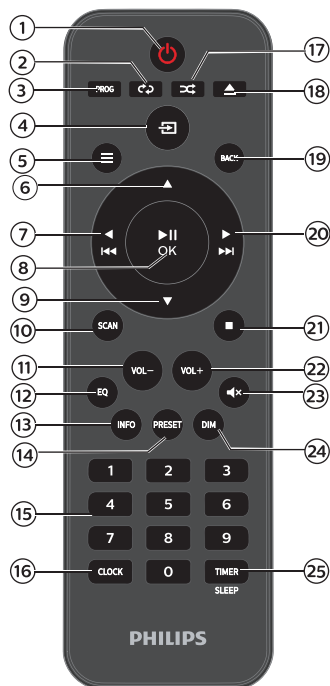

- ① **⏻**
  - Porniți sau treceți aparatul în starea de repaus.
- ② **↺** REPEAT
  - Selectați modul de redare repetată.
- ③ **PROG**
  - Programați redarea melodiilor.
- ④ **☐** SOURCE
  - Apăsați pentru a intra în meniul sursei.
- ⑤ **☰** MENU
  - În modul de lucru, accesați meniul superior
  - Țineți apăsat pentru a afișa informații în modul FM/DAB+.
- ⑥ **▲**
  - Săriți la albumul următor.
  - Reglați ceasul
- ⑦ **◀◀**
  - Săriți la melodia anterioară.
  - Căutați într-o melodie/disc/USB.
  - Acordați aparatul pe frecvența unui post radio FM.

- ⑧ **▶▶ / OK**
  - Apăsați pentru a începe, întrerupe, relua redarea sau pentru a confirma selecția.
- ⑨ **▼**
  - Săriți la albumul anterior.
  - Reglați ceasul.
- ⑩ **SCAN**
  - Memorați automat posturile radio.
- ⑪ **VOL-**
  - Micșorați volumul.
- ⑫ **EQ**
  - Selectați un efect sonor presetat.
- ⑬ **INFO**
  - Afișează informațiile despre conținutul redat.
- ⑭ **PRESET**
  - Apăsați pentru a vizualiza lista cu posturi radio.
  - Țineți apăsat pentru a salva postul.
- ⑮ **Tastatură numerică (0-9)**
  - Selectați o melodie digitală sau un post de radio presetat
- ⑯ **CLOCK**
  - Setati ceasul.
  - Vizualizați ceasul.
- ⑰ **⚡** RANDOM
  - Accesați modul de redare aleatorie.
- ⑱ **▲** OPEN/CLOSE
  - Deschideți sau închideți compartimentul discului.
- ⑲ **BACK**
  - Reveniți în meniul anterior din meniul de setări.
- ⑳ **▶▶**
  - Avansați la melodia următoare.
  - Căutați într-o melodie/disc/USB.
  - Acordați aparatul pe frecvența unui post radio FM.
- ㉑ **■**
  - Opriti redarea sau ștergeți un program.
- ㉒ **VOL+**
  - Măriți volumul.
- ㉓ **🔇** MUTE
  - Dezactivați sau activați volumul.
- ㉔ **DIM**
  - Ajustați luminozitatea ecranului.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
  - Setarea temporizatorului de oprire.
  - Setarea alarmei.

### 3 Primii pași

#### ! Atenție

- Folosirea unor comenzi, reglaje sau efectuarea unor alte proceduri decât cele descrise aici poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte condiții de funcționare nesigure.

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

#### Conectarea difuzoarelor


##### Observație

- Introduceți porțiunea dezizolată de cablu a cablului complet în difuzor.
- Pentru calitate sonoră mai bună, folosiți doar difuzoarele furnizate.

- 1 Pentru difuzorul din dreapta, căutați conectorii însemnați cu „R” de pe unitatea principală.
- 2 Introduceți firul roșu în priza roșie (+), iar pe cel negru în priza neagră (-).
- 3 Pentru difuzorul din stânga, căutați conectorii însemnați cu „L” de pe unitatea principală.
- 4 Repetați pasul 2 pentru a introduce cablul difuzorului din stânga.


Pentru a introduce fiecare cablu al difuzorului:

- 1 Introduceți complet cablul difuzoarelor.
- 2 Strângeți șurubul.

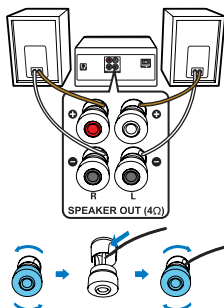

#### Conectarea antenei radio


Conectați antena radio furnizată cu acest produs înainte de a asculta radioul.

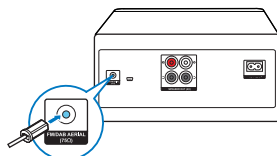

#### Conectarea la sursa de alimentare

#### ! Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe eticheta de pe spatele aparatului.
- Risc de șoc electric! Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ștecherul e bine fixat. Când scoateți cablul CA din priză, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu.
- Înainte să conectați cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați conectat toate celelalte conexiuni.

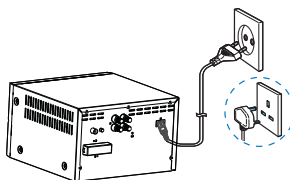

Conectați cablul de alimentare la o priză casnică.


#### Pregătirea telecomenzii

#### ! Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Dacă nu folosiți telecomanda o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile din ea.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.

Pentru a introduce bateriile în telecomandă:

- 1 Deschideți compartimentul bateriilor.
- 2 Introduceți bateriile AAA furnizate în poziția corectă, așa cum se indică (+/-).
- 3 Închideți compartimentul bateriilor.

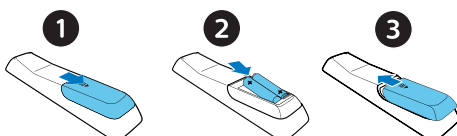




## Efectuarea configurării inițiale

- Când porniți prima dată aparatul, se afișează **[Setup wizard]** pe ecran. Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a configura unele setări de bază. Pentru a asculta posturi radio care emit prin Internet, trebuie să configurați mai întâi conexiunea Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) e un standard creat de Wi-Fi Alliance pentru realizarea facilă a unor rețele casnice fără fir sigure. Dacă routerul dvs. fără fir acceptă caracteristica WPS, puteți conecta radioul la router prin intermediul uneia dintre cele 2 metode de configurare: Configurare prin Apăsarea Butonului (PBC) sau Număr Personal de Identificare (PIN). Pentru cele care nu acceptă WPS, aveți alte opțiuni de a conecta radioul la routerul fără fir.

### Observație

- Înainte de a vă conecta la o rețea de date, familiarizați-vă cu routerul de rețea.
- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi din locuința dvs. e activată.
- Pentru o recepție Wi-Fi mai bună, rotiți și ajustați poziția antenei Wi-Fi.

- 1 Când **[Setup wizard]** se afișează, rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta **[YES]** pentru a începe configurarea. Dacă selectați **[NO]**, vi se va cere să rulați programul de asistență data viitoare.



- 2 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.  
↳ [12/24 hour format] va fi afișat.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta formatul de ora 12 sau 24 de ore.
- 4 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.  
↳ Se afișează lista de actualizare automată

- 5 Repetați pasul 3 până la 4 pentru a selecta dacă sincronizați ora cu cea a posturilor radio.



- **[Update from DAB+]**: sincronizați ora cu posturile radio DAB+.
- **[Update from FM]**: sincronizați ora cu posturile radio FM.
- **[Update from Network]**: sincronizați ora cu posturile radio de pe Internet.  
↳ Dacă se selectează **[Update from Network]**, repetați pașii 3 și 4 pentru a seta fusul orar, apoi repetați pașii 3 și 4 pentru a seta ora de vară.
- **[No update]**: dezactivați sincronizarea orei.  
↳ Dacă se selectează **[No update]**, repetați pașii 3 și 4 pentru a seta data și ora.


- 6 Repetați pasul 3 și 4 pentru a selecta **[YES]** și pentru a menține rețeaua conectată.

- 7 Repetați pașii 3 și 4 pentru a selecta regiunea Wlan.

- ↳ Radioul începe să caute automat rețele fără fir.
- ↳ Se va afișa o listă cu rețele Wi-Fi disponibile.

- 8 Repetați pașii 3 și 4 pentru a selecta rețeaua Wi-Fi

- 9 Apăsați **butonul SELECT** pentru a selecta opțiunea de a vă conecta la routerul dvs. fără fir:



- **[Push Button]**: selectați această opțiune dacă routerul dvs. fără fir acceptă metodele de configurare WPS și PBC. Vi se va solicita să apăsați butonul de conectare de pe router și apoi să apăsați **OK** pentru a continua.

- **[Pin]:** selectați această opțiune dacă routerul dvs. fără fir acceptă metoda de configurare WPS și PIN. Radioul generează un cod din 8 cifre pe care-l puteți introduce în router
- **[Skip WPS]:** selectați această opțiune dacă routerul dvs. fără fir nu acceptă caracteristica WPS. Vi se cere să introduceți parola pentru rețeaua dvs. Wi-Fi

**10** Așa cum se prezintă pe ecranul aparatului, apăsați butonul WPS sau introduceți PIN-ul în routerul dvs. fără fir; sau introduceți parola pentru a vă conecta la rețea (Opțiunile afișate depind de tipul rețelei și de protecția de rețea folosită).

- Când introduceți parola de rețea, pentru a selecta o literă, rotiți **butonul SELECT**, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.



- Pentru a anula, rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta **[CANCEL]**.
- Pentru a confirma intrarea, rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta **[OK]**.
- Pentru a șterge intrarea, rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta **[BKSP]**.
- Pentru a părăsi procesul, apăsați **☰**.  
↳ Dacă se realizează conexiunea la rețea, **[Connected]** va fi afișat.

**11** Când **[Setup wizard completed]** se afișează, apăsați **OK** pentru a ieși din setare.



### Sfat

- La unele routere Wi-Fi, trebuie să țineți apăsat butonul WPS pentru realizarea conexiunii Wi-Fi. Consultați manualul de utilizare al routerului pentru mai multe informații.
- Pentru a rula din nou programul de configurare, selectați meniul **[System settings]>[Setup wizard]** (consultați capitolul „Folosirea meniului setărilor sistemului”).

## Pornire

- Press **⏻**.  
↳ Radioul comută la ultima sursă selectată.

## Trecerea în starea de repaus


- Apăsați **⏻** din nou.  
↳ Intensitatea luminoasă a afișajului se diminuează.  
↳ Se afișează data și ora (dacă sunt setate).

## Observație

- Dacă sistemul e inactiv timp de 15 minute, aparatul trece automat în starea de repaus.

## Meniul sursei

Apăsați **☰** pentru a intra în meniul sursei.

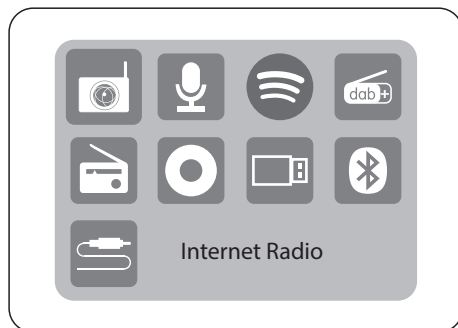

- 1 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta sursa
- 2 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma selecția

## 4 Ascultarea posturilor radio de pe Internet


Radioul poate reda mii de posturi radio și podcasturi din toată lumea prin intermediul conexiunii prin Internet.

### Folosirea meniului în modul Radio pe Internet

Odată ce ați realizat conexiunea la Internet, veți găsi lista cu posturi afișată în meniul listei de posturi. Acum puteți selecta un post care să fie redat.

#### Observație

- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi din locuința dvs. e activată. Pentru o recepție Wi-Fi mai bună, rotiți și ajustați poziția antenei Wi-Fi.

- 1 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta modul **[Internet radio]**.
  - ↳ Radioul începe să se conecteze la rețeaua la care era conectat anterior, apoi selectează ultimul post radio Internet pe care l-ați ascultat.
  - ↳ Dacă aparatul n-a mai fost conectat la o rețea de date, radioul începe automat să caute rețele fără fir (Consultați secțiunea „Primii pași” > „Efectuarea configurării inițiale” sau „Folosirea meniului setărilor sistemului” > „Modificarea setărilor de rețea” pentru a realiza conexiunea de rețea).

- 2 Apăsați  **MENU** pentru a accesa meniul.

- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a derula prin opțiunile meniului:



- **[Station list]:** recepționați posturile radio de pe Internet care sunt disponibile.
- **[System settings]:** modificați setările sistemului (același meniu cu opțiuni pentru toate modulele de lucru. Consultați capitolul „Folosirea meniului setărilor sistemului” pentru detalii).
- **[Main menu]:** accesați meniul principal (același meniu cu opțiuni pentru toate modulele de lucru. Consultați capitolul „Folosirea meniului principal” pentru detalii).

- 4 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **butonul SELECT**.

- 5 Repetați pașii 3 și 4 dacă e disponibilă vreo subopțiune la una dintre opțiuni.

Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați .

#### [Station list]

- **[Stations]:**
  - **[History]:** navigați prin istoricul posturilor radio de pe Internet.
  - **[Search ]:** căutați posturi radio pe Internet. Pentru a căuta, rotiți **butonul SELECT** pentru a introduce un cuvânt cheie după ce selectați literele, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a continua.
  - **[Location]:** navigați prin lista posturilor radio de pe Internet în funcție de locație.
  - **[Popular]:** recepționați cele mai populare posturi radio de pe Internet.
  - **[Discover]:** descoperiți posturi radio de pe Internet.

---

## Memorarea posturilor radio de pe Internet

### Observație

- Puteți memora maxim 40 de posturi radio (partajate între posturi radio pe Internet și podcasturi)

- 1 În modul Radio pe Internet, recepționați un post radio de pe Internet.
- 2 Țineți apăsat pe ★ **PRESET** timp de două secunde.
  - ↳ Se afișează lista cu posturi presetate.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul presetării
- 4 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.
  - ↳ [**Preset stored**] va fi afișat.
  - ↳ Postul e memorat în poziția selectată.

---


## Selectarea unui post radio de pe Internet presetat

În modul Radio pe Internet.

- 1 Apăsați ★ **PRESET**.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul.
- 3 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.

---

## Afișarea informațiilor posturilor radio de pe Internet

Când ascultați un post radio de pe Internet, țineți apăsat pe  **MENU** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):




- ↳ Nume artist și melodie
- ↳ Descrierea postului
- ↳ Genul și locația stației
- ↳ Codecul și frecvența de eșantionare
- ↳ Memoria tampon de redare
- ↳ Data



## Observație

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, aparatul iese din acest meniu.  
Listele și submeniurile posturilor se pot modifica în timp și în funcție de locație.

## 5 Ascultarea podcasturilor

- 1 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta modul [Podcasts] .
- 2 Apăsați  **MENU** pentru a accesa meniul.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a derula prin opțiunile meniului:
- 4 Pentru a selecta o opțiune, apăsați pe **butonul SELECT**.
- 5 Repetați pașii 3 și 4 dacă e disponibilă vreo subopțiune la una dintre opțiuni.  
Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați .



## 6 Ascultarea serviciului Spotify


Folosiți telefonul, tableta sau computerul ca telecomandă pentru Spotify.  
Accesați [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) pentru a afla cum

Software-ul Spotify este supus unor licențe ale unor terți, pe care le puteți găsi aici:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 Ascultarea posturilor radio DAB+

### Recepționarea posturilor radio DAB+

Prima oară când selectați modul radio DAB+, sau dacă lista de posturi e goală, radioul efectuează o scanare completă automată.

- Apăsati  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta modul **[DAB radio]**.
  - ↳ **[Scanning]** va fi afișat.
  - ↳ Radioul scanează și memorează automat toate posturile DAB+, apoi selectează primul post disponibil.
  - ↳ Lista de posturi e memorată în radio. Data viitoare când porniți radioul, scanarea frecvenței radio nu va mai avea loc.

**Pentru a asculta un post din lista cu posturi disponibile:**

- În modul DAB+, rotiți **butonul SELECT** pentru a naviga prin posturile DAB+ disponibile.

### Sfat

- E posibil ca posturile să-și schimbe poziția din când în când. Pentru a actualiza lista de posturi, selectați meniul **[Scan]** pentru a efectua o căutare completă.

### Memorarea posturilor radio DAB+

#### Observație

- Puteți memora maxim 20 de posturi radio presetate.

- 1 În DAB+, acordați radioul pe frecvența unui post.
- 2 Țineți apăsat pe **★ PRESET** timp de două secunde.
  - ↳ Se afișează lista cu posturi presetate.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul presetării
- 4 Apăsati **butonul SELECT** pentru a confirma.
  - ↳ **[Preset stored]** va fi afișat.
  - ↳ Postul e memorat în poziția selectată.

## Selectarea unui post de radio DAB+ presetat

În modul DAB+ aveți două moduri de a selecta postul radio presetat.

Opțiunea A:


- 1 Apăsați **★ PRESET**.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul
- 3 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.

Opțiunea B:

- Apăsați **◀◀/▶▶** pentru a trece la posturi presetat următor/anterior.

## Folosirea meniului în modul DAB+

- 1 În modul radio DAB+ apăsați pe **☰ MENU** pentru a accesa meniul DAB+.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a derula prin opțiunile meniului:



- **[Station list]:** afișați toate posturile radio DAB+. Dacă nu se găsesc posturi radio, radioul începe să caute posturi radio DAB+ și să le adauge la lista de posturi
- **[Scan]:** radioul scanează și memorează toate posturile radio DAB+ disponibile.
- **[Manual tune]:** acordați manual pe un anume canal/frecvență și îl adăugați la lista de posturi
- **[Prune invalid]:** eliminați toate posturile nevalide din lista de posturi salvate.
- **[DRC]:** comprimă intervalul dinamic al semnalului radio, astfel încât volumul sunetelor slabe crește, iar volumul sunetelor tari scade.
- **[Station order]:** vă permite să definiți cum sunt aranjate posturile atunci când derulați prin lista de posturi.
- **[System settings]:** ajustați setările sistemului (consultați capitolul „Folosirea meniului setărilor sistemului”).
- **[Main menu]:** accesați meniul principal (consultați capitolul „Folosirea meniului principal”).

- 3 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **butonul SELECT**.

- 4 Repetați pașii 2 și 3 dacă e disponibilă vreo subopțiune la una dintre opțiuni.
  - Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați **☰**.

**[Prune invalid]**

- **[YES]:** eliminați toate posturile nevalide din lista de posturi salvate.
- **[No]:** reveniți la meniul anterior.

### [DRC]

- **[DRC high]:** comutați caracteristica DRC la nivel mare (opțiunea implicită recomandată pentru medii zgomotoase).
- **[DRC low]:** comutați caracteristica la nivel mic.
- **[DRC off]:** opriți caracteristica DRC.

### [Station order]

- **[Alphanumeric]:** aranjați posturile în ordine alfabetică (setare implicită).
- **[Ensemble]:** prezintă grupuri de posturi care sunt transmise împreună în același pachet (de ex.: BBC sau South Wales local).
- **[Valid]:** prezintă posturile valabile înainte, apoi posturile care nu au emisie.




### Observație

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, aparatul iese din acest meniu.

---

## Afișarea informațiilor DAB+



În timp ce ascultați radio DAB+, țineți apăsat  în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- ↳ Numele postului radio
- ↳ Segment etichetă dinamică (DLS)
- ↳ Intensitatea semnalului
- ↳ Tip program (PTY)
- ↳ Nume ansamblu
- ↳ Frecvența
- ↳ Rata de erori a semnalului
- ↳ Rata de bit și starea audio
- ↳ Codecul
- ↳ Ora și data



## 8 Ascultarea radioului FM

### Recepționarea posturilor radio FM

- 1 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta modul **[FM radio]**.
- 2 Țineți apăsat pe  două secunde.  
↳ Radioul se acordează pe frecvența unui post radio cu emisie puternică în mod automat.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a găsi mai multe posturi radio.

#### Pentru a acorda radioul manual pe un post:

- În modul radio FM, rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta o frecvență.

### Memorarea posturilor radio FM

#### Observație

- Puteți memora maxim 20 de posturi radio FM.

- 1 În modul FM, acordați radioul pe frecvența unui post.
- 2 Țineți apăsat pe **★ PRESET** timp de două secunde.  
↳ Se afișează lista cu posturi presetate.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul presetării
- 4 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.  
↳ **[Preset stored]** va fi afișat.  
↳ Postul e memorat în poziția selectată.

### Memorarea automată a posturile radio FM

- În modul FM, țineți apăsat pe **butonul SELECT**
- ↳ Aparatul memorează toate posturile disponibile FM și recepționează automat primul post disponibil.



#### Sfat

- Pentru a șterge un post prememorat, memorați altul în locul său.

### Selectarea unui post radio FM presetat

În modul FM aveți două moduri de a selecta postul radio presetat.

#### Opțiunea A:

- 1 Apăsați **★ PRESET**.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta numărul
- 3 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.

#### Opțiunea B:

Apăsați  pentru a trece la posturi presetat următor/anterior.

## Folosirea meniului în modul FM

- 1 În modul FM, apăsați **≡ MENU** pentru a accesa meniul FM.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a derula prin opțiunile meniului:



- [Scan setting]
- [Audio setting]
- [System settings]: ajustați setările sistemului (consultați capitolul „Folosirea meniului setărilor sistemului”).
- [Main menu]: accesați meniul principal (consultați capitolul „Folosirea meniului principal”).

- 3 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **butonul SELECT**.
- 4 Repetați pașii 2 și 3 dacă e disponibilă vreo subopțiune la una dintre opțiuni.
  - Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați pe **≡**.

### [Scan setting]

- [Strong stations only?]-[YES]: scanați doar posturile radio FM cu semnal puternic.
- [Strong stations only?]-[NO]: scanați toate posturile radio FM disponibile.

### [Audio setting]

- [Listen in Mono only?]-[YES]: selectați transmisia mono.
- [Listen in Mono only?]-[NO]: selectați transmisia stereo.

## Observație

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, aparatul iese din acest meniu.


## Afișarea informațiilor RDS


RDS (Radio Data System) e un serviciu care permite posturilor radio FM să afișeze informații suplimentare. Dacă ascultați un post radio FM cu semnal RDS, se afișează pictograma RDS și numele postului radio.

- 1 Recepționarea unui post radio RDS.
- 2 Țineți apăsat pe **≡** pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- ↳ Numele postului radio
- ↳ Mesaje text radio
- ↳ Tip program
- ↳ Frecvența
- ↳ Data

## 9 Folosirea meniului setărilor sistemului

- 1 În modul de lucru, apăsați  pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** în mod repetat pentru a selecta [System settings].
- 3 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.
- 4 Repetați pași 2 și 3 pentru a selecta o opțiune.



- [Equaliser]: selectați modul de egalizare.
- [Network]: vă permite să realizați o conexiune la rețeaua de date.
- [Time/Date]: setați ora și data.
- [Language]: selectați limba sistemului.
- [Factory Reset]: resetați radioul la setările implicite din fabrică.
- [Software update]: verificați informațiile despre actualizarea software.
- [Setup wizard]: vă indică cum să realizați configurarea inițială.
- [Info]: aflați versiunea software.
- [Privacy policy ]: vizualizați înștiințarea de confidențialitate.
- [Backlight]: ajustați setările iluminării de fundal.

### Observație

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, aparatul iese din acest meniu.

## Modificarea setărilor de rețea

- 1 Selectați [System settings]>[Network].
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta o opțiune sau subopțiune, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.  
[Network wizard]: vă indică cum să realizați o conexiune la rețeaua de date.

- [PBC Wlan setup]: selectați această opțiune dacă routerul dvs. fără fir acceptă metodele de configurare WPS și PBC.
- [View settings]: vizualizați informații actuale despre starea rețelei.
- [Manual settings]:
  - [DHCP enable]: alocă IP-ul automat.
  - [DHCP disable]: alocă IP-ul manual
- [Network profile]: afișați o listă cu rețelele de date memorate de radio.
- [Clear network settings]: ștergeți setările de rețea.
- [Keep network connected?]: selectați dacă rețeaua de date rămâne conectată.

---

## Setați ora/data

- 1 Selectați [System settings]>[Time/Date].
- 2 Rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta o opțiune sau subopțiune, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.



- [Set Time/Date]: setați ora și data.
- [Auto update]:
  - [Update from DAB+]: sincronizați ora cu posturile radio DAB+.
  - [Update from FM]: sincronizați ora cu posturile radio FM.
  - [Update from Network]: sincronizați ora cu posturile radio de pe Internet.
  - [No update]: dezactivați sincronizarea orei.
- [Set format]: setați formatul orei, 12/24.
- [Set timezone]: setați fusul orar.
- [Daylight savings]: activați sau dezactivați ora de vară.

## Observație

- Dacă actualizați ora de la sursa DAB+ sau FM, opțiunea de oră de iarnă sau de vară nu are efect.
- Dacă actualizați ora de la rețeaua de date, setați fusul orar în care vă aflați.

## Setarea limbii sistemului

- 1 Selectați **[System settings]** > **[Language]**.  
↳ Se afișează lista cu limbi.
- 2 Rotați **butonul SELECT** pentru a selecta limba sistemului, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.

## Resetarea tuturor setărilor

- 1 Selectați **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Rotați **butonul SELECT** pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.
  - **[Yes]**: Resetați radioul la setările implicite din fabrică.
  - **[No]**: Reveniți la meniul anterior.

## Verificarea informațiilor despre actualizări software

- 1 Selectați **[System settings]**>**[Software update]**.
- 2 Rotați **butonul SELECT** pentru a selecta o opțiune sau subopțiune, apoi apăsați pe **butonul SELECT** pentru a confirma.
  - **[Auto-check setting]**: selectați dacă vreți să verificați regulat existența unor actualizări software.
  - **[Check now]**: verificați imediat existența unor actualizări software

## Observație

- Dacă radioul detectează că e disponibil un nou software, vă va cere permisiunea să înceapă actualizarea. Dacă sunteți de acord, noul software va fi descărcat și instalat.
- Înainte de actualizarea software, asigurați-vă că radioul e conectat la o sursă de alimentare stabilă. Întreruperea alimentării în timpul actualizării software poate avaria produsul.


## Aflarea versiunii software

- Selectați **[System settings]**>**[Info]**.  
↳ Se afișează versiunea actuală a software-ului.

## Ajustarea setărilor iluminării de fundal

- 1 Selectați **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Rotați **butonul SELECT** pentru a selecta o opțiune sau subopțiune, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.
  - **[Timeout]**: selectați perioada după care se stinge iluminarea de fundal a ecranului.
  - **[On level]**: selectați nivelul luminozității pentru iluminarea de fundal.
  - **[Dim level]**: selectați nivelul luminozității. Aveți de ales între Mediu, Estompat și Oprit.

# 10 Folosirea meniului principal

- 1 În modul de lucru, apăsați  pentru a accesa meniul superior.
- 2 Rotiți **butonul SELECT** în mod repetat pentru a selecta **[Main menu]**.
- 3 Apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 2 și 3 pentru a selecta o opțiune.

- **[Internet radio]:** selectați modul Internet radio.
- **[Podcasts]:** selectați modul Podcasts.
- **[Spotify]:** selectați modul Spotify.
- **[DAB+]:** selectați modul DAB+.
- **[FM]:** selectați modul FM.
- **[CD]:** selectați modul CD.
- **[USB]:** selectați modul USB.
- **[Bluetooth]:** selectați modul Bluetooth.
- **[AUDIO IN]:** selectați modul AUDIO IN.
- **[Sleep]:** setați temporizatorul de oprire
- **[Alarms]:** setați alarma
- **[System settings]:** ajustați setările de sistem (consultați capitolul „Folosirea meniului setărilor sistemului”).



## Observație

- Dacă nu se apasă niciun buton în 15 secunde, aparatul iese din acest meniu.
- Puteți apăsa și pe **SOURCE** pentru a selecta un mod: **Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB+ radio, FM radio, CD, USB, Bluetooth sau AUDIO IN.**

## Setarea alarmei



### Observație

- Puteți seta două alarme care să sune la ore diferite. Pentru ca alarma să funcționeze normal, asigurați-vă că e setat corect ceasul.


- 1 Selectați **[Main menu]>[Alarms]**.  
↳ Dacă nu e setat ceasul, un mesaj vă anunță să îl setați.
- 2 Apăsați **OK** pentru a continua.  
↳ Cifra zilelor clipește.

- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a seta ziua, apoi apăsați **butonul SELECT** pentru a confirma.  
↳ Cifra lunilor clipește.
- 4 Repetați pasul 3 pentru a seta luna, anul și, respectiv, ora.  
↳ Se afișează opțiunile **[Alarm 1:off [00:00]]** și **[Alarm 2:off [00:00]]**.




- 5 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Repetați pasul 3 pentru a activa și dezactiva alarma
  - **[Off]:** dezactivează alarma
  - **[Daily]:** alarma sună zilnic.
  - **[Once]:** alarma sună doar o dată.
  - **[Weekends]:** alarma sună doar sâmbăta și duminica.
  - **[Weekdays]:** alarma sună în fiecare zi, de luni până vineri.
- 7 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[time]**, apoi pentru a seta ora la care sună alarma.
- 8 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[mode]**, apoi setați sursa care va fi redată la momentul alarmei.
  - **[Buzzer]:** selectați difuzorul intern ca sursă care va fi redată la momentul alarmei.
  - **[Internet radio]:** selectați ultimul post radio de pe Internet ca sursă care va fi redată la momentul alarmei.
  - **[DAB+]:** selectați ultimul post radio DAB+ ca sursă care va fi redată la momentul alarmei.
  - **[FM]:** selectați ultimul post radio FM ca sursă care va fi redată la momentul alarmei.
- 9 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[preset]**, apoi selectați ultimul post radio ascultat sau un post radio presetat ca sursă care va fi redată la momentul alarmei.
- 10 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[Volume:]**, apoi setați volumul alarmei.
- 11 Repetați pasul 3 pentru a selecta **[Save]**.  
↳ Alarma 1 e setată.
- 12 Repetați pașii de la 5 la 11 pentru a seta Alarma 2.

## Observație

- Când e activată alarma, se afișează o pictogramă pentru Alarm 1 sau Alarm 2.
- Pentru a opri alarma, apăsați  de pe aparat.
- Puteți accesa și [System settings]>[Time/ Date] pentru a seta ora și data (consultați „Folosirea meniului setărilor sistemului”>„Setarea orei/datei”).

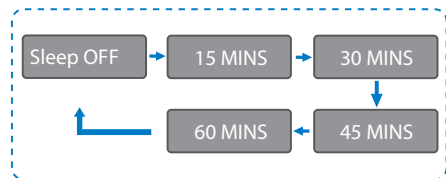


## Setarea opririi temporizate




- 1 Selectați [Main menu]>[Sleep],
- 2 Rotiți **butonul SELECT** în mod repetat pentru a selecta perioada temporizatorului de oprire (în minute).
  - ↳ Când [Sleep OFF] e afișat, temporizatorul alarmei e dezactivat.

# 11 Alte caracteristici

## Redarea conținutului audio prin Bluetooth

- 1 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta modul **[Bluetooth]**.
- 2 Apăsați  **MENU** pentru a accesa meniul.
- 3 Rotiți **butonul SELECT** pentru a derula prin opțiunile meniului:
  - Selectați opțiunea de asociere din meniu și apăsați **butonul SELECT**.
  - Se va afișa mesajul „**Conectați un dispozitiv la: Philips TAM8905**” și pictograma Bluetooth va clipi.
  - Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, activați caracteristica Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth cu care se poate asocia.
  - Selectați **[Philips TAM8905]** afișat pe dispozitivul dvs. pentru a realiza asocierea.
  - După ce reușește conexiunea, pe ecran se va afișa mesajul **[Connected]** și pictograma Bluetooth nu va mai clipi.
- 4 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **butonul SELECT**.
- 5 Repetați pașii 3 și 4 dacă e disponibilă vreo subopțiune la una dintre opțiuni.  
Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați .





## Reglare volum


- În timpul redării muzicii, rotiți **butonul -VOL+** pentru a regla volumul.


## Dezactivarea sunetului

- În timpul redării muzicii, apăsați **MUTE** pentru a dezactiva sau activa sunetul.

## Redare de pe disc

- 1 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta sursa CD.
- 2 Apăsați  pentru a deschide compartimentul discului.
- 3 Introduceți un disc cu eticheta în sus.




- 4 Apăsați  pentru a închide compartimentul discului.

↳ Redarea începe automat. Dacă nu, apăsați .

## Redare de pe USB

### Observație

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține conținut audio redabil.

- 1 Introduceți dispozitivul USB într-o  priză
- 2 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta sursa USB.  
↳ Redarea începe automat. Dacă nu, apăsați .

## Încărcarea dispozitivelor

Cu acest sistem muzical de mici dimensiuni puteți încărca dispozitivele dvs. mobile, cum ar fi telefonul, playerul MP3 și alte dispozitive mobile.


- 1 Folosiți un cablu USB pentru a conecta priza USB a aparatului cu priza USB a dispozitivelor dvs.
- 2 Conectați aparatul la rețeaua de alimentare.  
↳ Odată ce dispozitivul e recunoscut, începe încărcarea.

### Observație

- Compatibilitatea acestui produs cu toate dispozitivele nu e garantată.

## Ascultarea conținutului de pe un dispozitiv extern

Puteți asculta conținutul redat de un dispozitiv extern prin difuzoarele acestui aparat cu un cablu de legătură MP3.

- 1 Conectați un cablu de legătură MP3 (neinclus) între:
  - mufa jack **AUDIO IN (3,5 mm)** de pe aparat,
  - și mufa jack de căști a dispozitivului extern.
- 2 Apăsați  **Source** și rotiți **butonul SELECT** pentru a selecta **AUDIO IN** drept sursă de redare.
- 3 Porniți redarea pe dispozitiv (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

# 12 Informații despre produs

## Specificații

### Amplificator

Putere de ieșire nominală	50 W x 2 RMS
Răspuns în frecvență	50-20000 Hz, ±3 dB
Raport semnal/zgomot	> 65 dB
Difuzor	2 x difuzoare de 5,25 pentru frecvențe joase, 4Ω 2 x difuzoare cu diametru φ25 mm pentru frecvențe înalte, 12Ω
Amplificare bas	2 x porturi bas reflex
Nivel de intrare audio	600 mV ± 100 mV RMS
Tip de disc acceptat	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Redare USB	Tip A, direct USB 2,0, 5 V/1 A, format de fișiere MSC, FAT 16/32, Acceptă dispozitive de memorie USB de până la 32 G
Încărcare USB	2 A max (repaus); 500 mA max (Sursă USB); 1 A max (Altă sursă) * Curentul de încărcare depinde de dispozitivele mobile

### Wi-Fi

Protocol Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bandă frecvență Wi-Fi	De la 2412 MHz la 2472 MHz
Puterea maximă de transmisie	15,08 dBm

### Tuner

Interval de frecvență (FM)	87,5-108 MHz
Interval de frecvență (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Band III)

### Difuzor

Impedanță difuzor	4 ohm
Sensibilitate	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Versiune Bluetooth	V 4.2
Banda de frecvență Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz banda ISM
Puterea maximă de transmisie	-4,1 dBm
Rază de funcționare Bluetooth	10 m (fără obstacole)

### Informații generale

Alimentator CA (alimentator)	Nume marcă PHILIPS Intrare: 100-240V~, 50/60Hz (intrare CA)
Consumul de energie în funcționare	≤45W
Consum de energie în starea de repaus (fără Wi-Fi)	≤1W

### Dimensiuni

- Unitatea principală (L x Î x D)	230x145x262 mm
- Carcasă difuzoare (LxIxI)	174x260,6x229 mm

### Masă

- Unitatea principală	2,17 kg
- Unitatea principală	2x2,716 kg



## 13 Remedierea problemelor



### Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați pagina web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

#### Nu există alimentare

- Asigurați-vă că aparatul e conectat corect la sursa de alimentare CA.
- Asigurați-vă că priza de alimentare CA e sub tensiune.

#### Sunetul e absent sau calitatea lui e slabă.

- Reglați volumul.
- Verificați dacă aparatul are sunetul dezactivat sau dacă postul radio încă se încarcă în memoria tampon.
- Extindeți complet antena și ajustați-i poziția.
- Nu apropiați radioul de alte dispozitive electronice pentru a elimina interferența radio.
- Verificați conexiunea la rețeaua Wi-Fi.
- Rotiți și reglați poziția antenei Wi-Fi.

#### Dispozitivul nu răspunde la comenzi

- Deconectați și reconectați conectorul de alimentare, apoi porniți unitatea din nou.
- Verificați dacă aparatul nu e în starea de repaus. Dacă este, porniți aparatul.

#### Recepție radio deficitară

- Nu apropiați radioul de alte dispozitive electronice pentru a elimina interferența radio.
- Extindeți complet antena și ajustați-i poziția.

- Verificați conexiunea la rețeaua Wi-Fi. Rotiți și reglați poziția antenei Wi-Fi.

#### Intensitatea semnalului Wi-Fi e insuficientă

- Verificați distanța dintre router și aparat.
- Rotiți și reglați poziția antenei Wi-Fi.

#### Nu se poate conecta la rețeaua dvs. Wi-Fi

- Verificați dacă nu e oprit routerul dvs. fără fir.
- Verificați dacă routerul dvs. fără fir acceptă caracteristica WPS. Folosiți metoda corectă de configurare (PBC sau PIN) pentru a conecta routerul care acceptă WPS la aparat. Dacă e nevoie, consultați manualul de utilizare al routerului dvs. fără fir ca să aflați cum să configurați conexiunea Wi-Fi.
- Configurați din nou setările Wi-Fi (consultați „Primii pași” > „Efectuarea configurării inițiale” și „Folosirea meniului setărilor sistemului” > „Modificarea setărilor de rețea”).

#### Uneori, unele posturi nu se aud

- Unele posturi acceptă un număr limitat de ascultători. Dacă încercați din nou în câteva minute, e posibil să puteți asculta posturile respective.
- Postul nu e în emisie. Încercați mai târziu

#### Unele posturi dispar din lista cu posturi

- Atunci când un post întrerupe emisia pe Internet, el este eliminat din listă. Aparatul verifică regulat dacă postul începe din nou să emită și îl introduce din nou în lista cu posturi.

#### Alarma nu funcționează

- Setări corect ceasul/alarma.



Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.

