

Wireless Music Center + Station
WACS5

Læs Mig Først!

Sådan Kommer du Hurtigt i Gang


- A** Forbindelse/Opsætning
- B** Nydelse
- C** FAQ



PHILIPS

DA

Hvad er der i kassen?

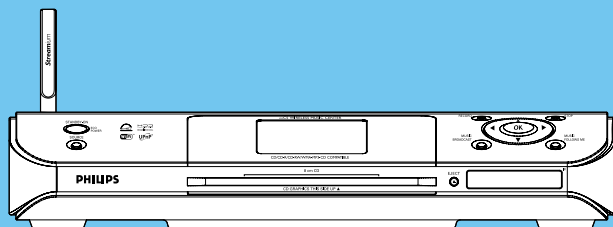

Wireless Music Center
(Trådløst Musikcenter) WAC5



Center 2-vejs fjernbetjening
med 4 x AAA batterier

til Center




Audio kabler



Wireless Music
Station (Trådløs
Musikstation)
WAS5




Basen




Station 2-vejs fjernbetjening med 1 x CR2025
batteri

til Station




Audio kabler

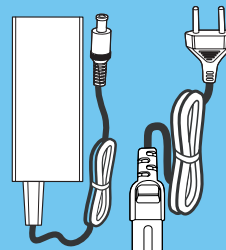

Basens transformator



Installerings-CD til PC



1 x Ethernet kabel



Sådan kommer du hurtigt i gang





Brugermanual



Forbind til din PC

Før fjernbetjening benyttes


- Fjern beskyttelsestappen for Stationens fjernbetjening tages i brug.
- isæt 4 AAA batterier i Centers fjernbetjeningen som vist

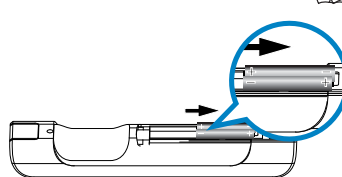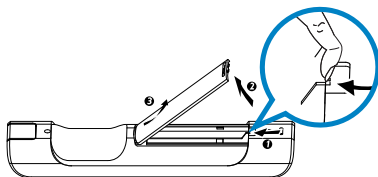

Center 2-vejs fjernbetjening



Station 2-vejs fjernbetjening

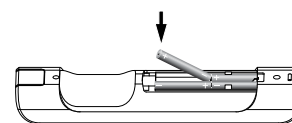




Forbindelse/Opsætning

Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station

Før Wi-Fi forbindelsen startes, sørg for at både Center og Basen er væk fra alle mulige forstyrrelser såsom: fladskærm fjernsyn, mikrobølgeovne, DECT telefoner, bluetooth apparater, trådløse telefoner og andre Wi-Fi produkter.

1

Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waCS5 **Center** og waS5 stå ved siden af hinanden på en flad og fast overflade.

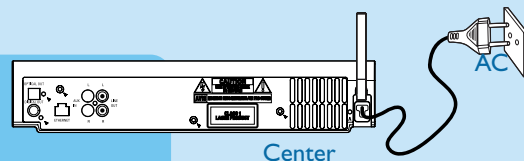


2

Forbind waCS5 til strøm, først Center og derefter Station.

Center/Station:


- Skærmen lyser.
- Automatisk installering/forbindelse starter
- Du går til **HD** (harddisk), når installering/forbindelse slutter.

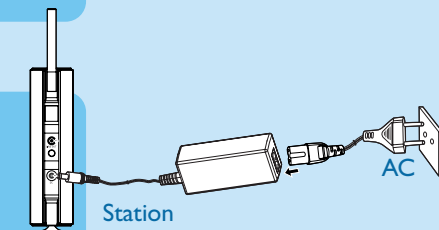

3

Placér Center og Station det ønskede sted **Isæt og Stream**

- Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum
- Du kan flytte musikken på din harddisk mellem Center og Station.

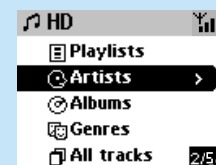


(HD betyder
Harddisk til-
stand)

VIGTIGT!

- Hvis du har problemer med at forbinde centret og stationen, skal du slukke for den trådløse router.
- Undgå tykke vægge. Såfremt din Center og Basen adskilles af 2 eller flere vægge vil det kunne forårsage dårlig streaming forbindelse.
- For bedre modtagelse af Wi-Fi, drej på Wi-Fi antenne eller justere placeringen af din Center og Base.

 : indikerer maximum modtagelse;  : indikerer minimum modtagelse

- For at forbinde flere Baser til din WACS5 Center, Se **Brugermanual, HD: Station management (håndtering)**.

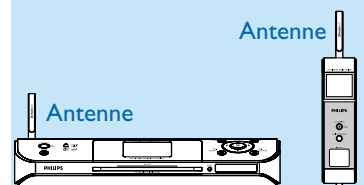

A Forbindelse/Opsætning


Forbind til audio systemer

De kan med lethed forbinde din WACS5 til din eksisterende lyd anlæg såsom audio/video modtageren, hjemmebiograf, mini/mikro system, eller multimedie højtalere (med indbygget forstærkere) og lydforstærker.

1

Tilslut Center til et audio system:


- Isæt de rød/hvide audiokablers røde stik (leveret) til det røde stikdåse **LINE OUT R** og det hvide stik til den hvide stikdåse **LINE OUT L**
- Tilslut den anden ende af audiokablerne til **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag **AUX IN R** og hvidt stik i hvidt indtag **AUX IN L**

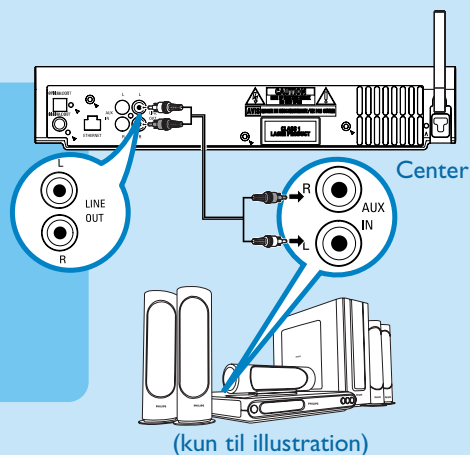

2

Tilslut Basen til et andet audio system:

- Monter et stik enden af audio kablerne (medfølger) i **LINE OUT**
- Monter to-stik ende af audiokablerne til **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag **AUX IN R** og hvidt stik i hvidt indtag **AUX IN L**

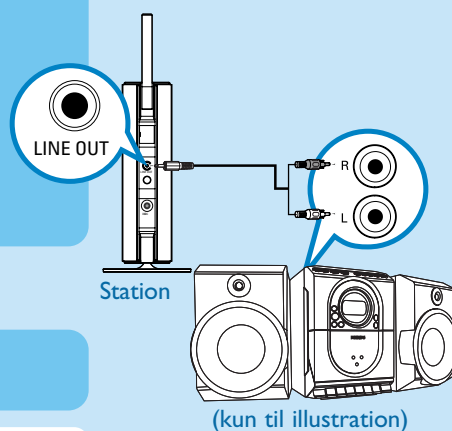

3


Vælg **AUX** i den forbundene audio system.

VIGTIGT!

- Forbind aldrig og lav aldrig forbindelserne om uden at slukke på hovedafbryderen.

Tips:

- WACS5 Center tilbyder også lyd output **DIGITAL OUT** og **OPTICAL OUT**, Se **Brugermanual**, **Installering**.
- WACS5 Basen er udstyret med en stander. For at montere standeren på din Base,
 - Sæt den medfølgende stander ved jackstikket på Basens bund.
 - Med et fast tryk sæt standeren ind i jackstikket. (**Når først den sidder fast, kan standeren ikke løsnes igen.**)

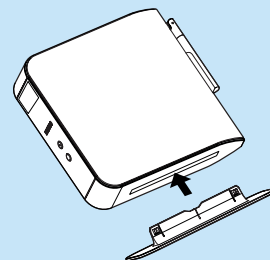

A Forbindelse/Opsætning


Forbind til audio systemer

De kan med lethed forbinde din WACS5 til din eksisterende lyd anlæg såsom audio/video modtageren, hjemmebiograf, mini/mikro system, eller multimedia højtalere (med indbygget forstærkere) og lydforstærker.

1

Tilslut Center til et audio system:


- Isæt de rød/hvide audiokablers røde stik (leveret) til det røde stikdåse **LINE OUT R** og det hvide stik til den hvide stikdåse **LINE OUT L**
- Tilslut den anden ende af audiokablerne til **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag **AUX IN R** og hvidt stik i hvidt indtag **AUX IN L**

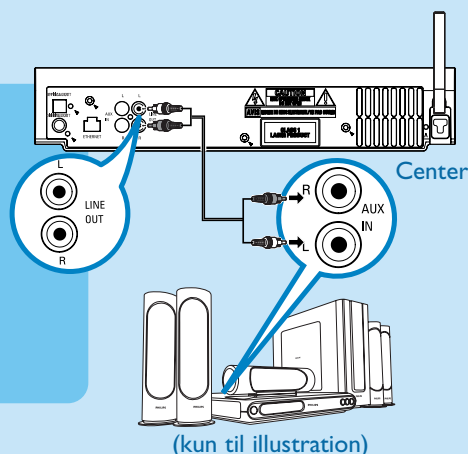

2

Tilslut Basen til et andet audio system:

- Monter et stik enden af audio kablerne (medfølger) i **LINE OUT**
- Monter to-stik ende af audiokablerne til **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag **AUX IN R** og hvidt stik i hvidt indtag **AUX IN L**

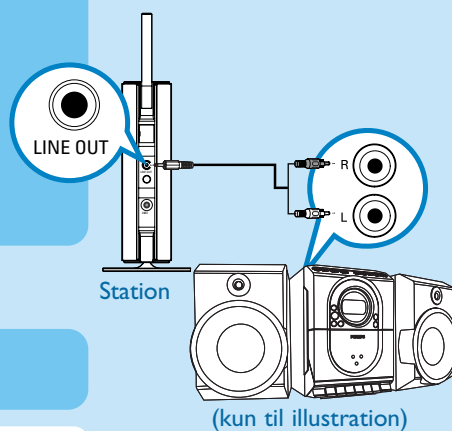

3


Vælg **AUX** i den forbundene audio system.

VIGTIGT!

- Forbind aldrig og lav aldrig forbindelserne om uden at slukke på hovedafbryderen.

Tips:

- WACS5 Center tilbyder også lyd output **DIGITAL OUT** og **OPTICAL OUT**, Se **Brugermanual, Installering**.
- WACS5 Basen er udstyret med en stander. For at montere standeren på din Base,
 - Sæt den medfølgende stander ved jackstikket på Basens bund.
 - Med et fast tryk sæt standeren ind i jackstikket. **(Når først den sidder fast, kan standeren ikke løsnes igen.)**

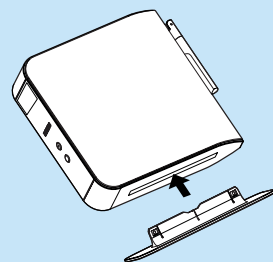

B

Byg et musikbibliotek på

Du kan lagre op til 1500 audio CD'er på Center's 80GB harddisk ved at rippe audio-CD'er, importere MP3/WMA-sange fra PC eller Optage fra Ekstern Kilde

Rippe audio-CD'er

1

Sæt en audio CD ind i **Center's** CD skuffe, CD'ens grafisk trykte side mod opad

- **Reading CD** (CD læses) vises
- Listen af numre vises

2

På listen af numre trykkes på **RECORD**

- Listen af numre vises

3



Når man vil begynde ripping af en hel CD, tryk på **OPTAG**.

(Når kun en del af CD'en skal kopieres, Tryk på **OK** én eller flere gange for at vælge eller fravælge numre, der skal optages)

- **CD-Rec** vises. Displayet viser navnet på albummet, der optages. (**noter albumnavnet for at overskueliggøre det**)
- Centre vil gå tilbage til **HD** funktion, når kopieringen er færdig (Alle andre funktioner kan bruges under denne proces)

4

Når man vil kopiere en anden CD, gentages **Trin 1-3** ovenfor. (Op til 8 CD'er kan kopieres efter hinanden)

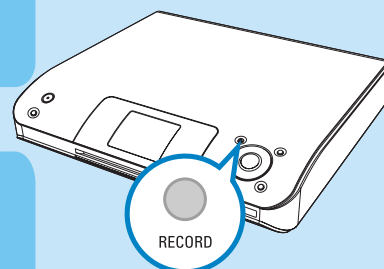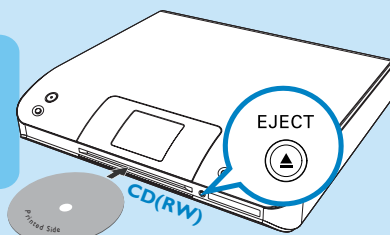

Importere MP3/WMA-sange fra PC

Se manualen **Forbind til din PC**

Optagelse fra Ekstern kilde

Der kan optages maximum 3 timer fra radio eller ekstern kilde. (under **AUX**). Se **Brugermanual, Bygning af musikbibliotek på Center**



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551 **DA**
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

B

Find dine kopierede numre


Når MP3 konverteringen er færdig, kan du finde og afspille de kopierede numre i **Albums**.

1

Vælg **HD** kilde

2

I **Albums** bruges knapperne ▲▼◀▶ for at finde albummet med optagede numre

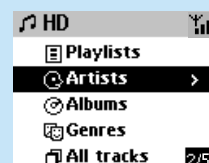

VIGTIGT!

- Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer.
- Hvis der opstår strømsvigt under konverteringen, går alle kopierede numre tabt.
- For yderligere oplysning om ripping og overførsel af CD'er, læs venligst Deres **Brugermanual**.
- Du kan redigere nummer informationen gennem Philips Digital Media Manager (DMM).
Se manualen **Forbind til din PC**.

Afspil CDer (kun på Center)

For afspilning på Center kan du bruge:

- Alle forud-optagede audio CDer
- Alle færdiggjorte audio CDR og CDRW CDer
- MP3 & WMA-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/WMA filer)

1

Isæt en CD i **Centers** CD-rom med CDens mærkatside mod opad.

2

Brug knapperne ▲▼◀▶ for at vælge nummer eller album.

3



Afspilningen startes ved at trykke på **OK**

4

Afspilningen stoppes ved at trykke på **STOP** / ■

5

CDen fjernes ved at trykke på **EJECT**

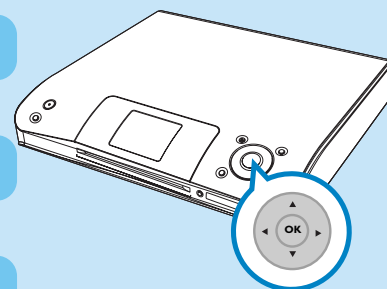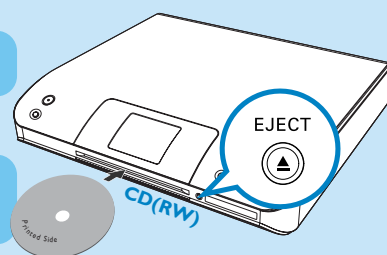

B

Streame musik mellem centret og stationen

Med WACS5 Center og Base vil du få friheden til at nyde og dele din yndlingsmusik i hele huset.

MUSIC FOLLOWS ME

Mens du afspiller musik i HD (Harddisk) tilstand, flytter playbacken med dig fra Center til Basen eller fra Basen til Center således at musikken følger dig rundt i huset.

1

På kildeenheden (Center eller Basen), hvor musikken spiller

Trykkes på **MUSIC FOLLOWS ME** for at aktivere

- Ikonet  vises

2


På destinationsenheden (Center eller Basen), hvor musikken vil fortsætte

Trykkes på **MUSIC FOLLOWS ME**

- Den valgte musik fortsætter på destinationsenheden
- Den valgte musik stopper på den kildeenheden. Ikonet  fjernes

VIGTIGT!

- Sørg for at den destinationsenheden er tændt eller står på stand-by.
- Tryk altid **MUSIC FOLLOWS ME** på kildeenheden inden der trykkes på **MUSIC FOLLOWS ME** på destinationsenheden
- **MUSIC FOLLOWS ME** vil blive automatisk deaktiverede såfremt **MUSIC FOLLOWS ME** ikke aktiveres på det andet apparat inden for 5 minutter.

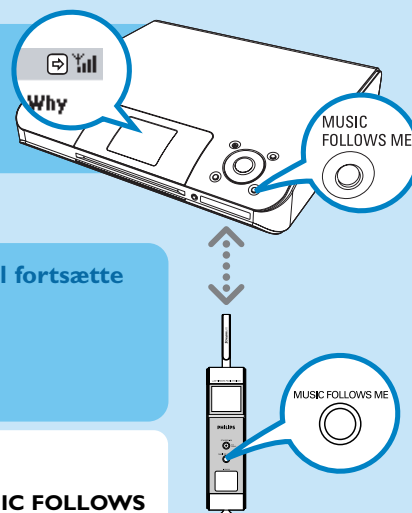

MUSIC BROADCAST

Mens der afspilles musik i HD (Harddisk) tilstand, udsendes musik fra Center til Base(r).

1

På Center

Trykkes på **MUSIC BROADCAST** for at aktivere

- Ikonet  vises på Center og Station. 5-sekunders nedtælling starter.


2

På Center og Station

- Den valgte musik afspilles samtidigt.

Tips:

- Sørg for at du har tændt Basen (eller Baserne) eller sat dem på Standby tilstand.
- **For at udsende igen**
Før du trykker på **MUSIC BROADCAST**, checkes om du skal deaktivere tidligere udsendelse. Hvis ikonet stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på **STOP** /  på Center. Derefter følges ovenstående trin 1-2.
- Under **MUSIC BROADCAST** er andre funktioner ikke tilgængelige.
- For at afslutte **MUSIC BROADCAST** på en station trykkes på **STOP** /  på Stationen

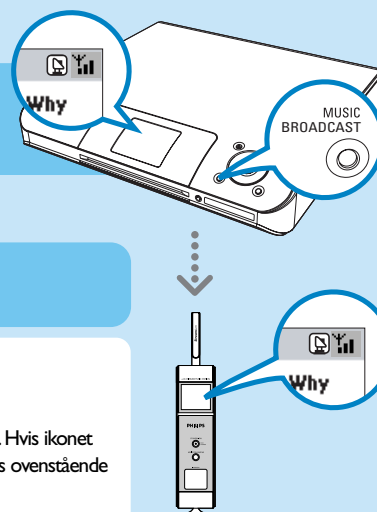



FAQ

Oftest stillede spørgsmål

Om omgivelserne

Q: Er der en maksimal afstand af transmission mellem Music Centre and stationer for effektiv overførsel?

A: Ja. Den maksimale afstand af Wi-Fi transmissionen for systemet er 250 m målt i et åbent rum. Der er imidlertid altid i et hjem faste dele som vægge og døre, hvilket kan reducere den effektive overførselsafstand væsentligt til ca. 50-100 m. Prøv at placere anlægget et andet sted, hvis der opstår problemer med transmission.

Q: Er det nødvendigt at have en computer og hjemme network for at bruge WACS5?

A: Nej. Deres WACS5 er designet til at fungere uafhængigt af en computer. De kan konvertere Deres CD'er til MP3'er på Music Centre, og overføre dem til Deres Music Station uden nogen form for hjemme Network udstyr.

Q: Vil mine naboer have adgang til den musik, der er lagret i mit Music Centre, hvis de også har en Philips Music Station?

A: Nej. Alle Music Stations har en unik sikkerhedskode, der skal kendes af Music Centre under installationsprocessen.

Om brænding/spor information

Q: Hvad betyder "ripping" og hvilke andre funktioner kan jeg bruge, mens der kopieres?

A: Ripping er den proces, hvorved et CD spor konverteres til det meget mindre MP3 format, som derefter lagres i Music Centre's indre hard disk til afspilning eller overførsel. I Music Centre er der to trin ved "ripping": først læser den indholdet af CD'en og gemmer det midlertidigt på hard disken, derefter konverterer den det midlertidige CD's indhold til MP3 format - denne proces kaldes "baggrunds komprimering". Det varer 1 time at konvertere 1 times CD. Vær opmærksom på ikke at bruge "Økonomisparefunktionen" eller afbryde Deres Centre fra det elektriske stik.

Q: Er det nødvendigt, at jeg omgående opdaterer CDDB databasen, som er lagret i Music Centre så snart jeg kommer hjem med det?

A: Nej. Der er allerede en meget stor CD-spor database lagret i Music Centre, hvilket skulle inkludere de fleste af de CD'er, der er kommet frem inden for de sidste seks måneder.

Q: Leverer Philips CDDB database opdateringer?

A: Ja. Vi forsyner kunderne kvartalsvis med opdateringer af CDDB databasen gennem vores webside <http://www.philips.com/support>. Download blot filen, brænd den på en CD-ROM og følg vejledningen skridt for skridt for at færdiggøre opdateringen.



OM Musik Styring

Q: Hvad er Philips Digital Media Manager (DMM)?

A: Hovedfunktionen for Philips Digital Media Manager er at opsamle de MP3 spor, De har på Deres PC og overføre dem til Music Centre. Desuden giver det en simpel løsning til at hjælpe med at styre og organisere Deres MP3 digitale musik indhold som at lave lister med tekst, give spor et nyt navn og en oversigt sammen med en CDDB opdatering.

Q: Hvordan overfører jeg de MP3 sange, som jeg allerede har på min PC til mit nye Music Centre?

A: Når De een gang har installeret Philips Digital Media Manager (DMM) and forbundet Deres PC til Music Centre med det medfølgende Ethernet kabel, kan dette software bruges til at finde alle MP3 spor på Deres PC og blot trække og sætte dem ind i "hjælpevinduet" på DMM. Overførsel af spor vil begynde automatisk, og det tager gennemsnitlig 4-6 sekunder at overføre et spor. Se manualen **Forbind til din PC**

Q: Kan Music Centre opgraderes?

A: Ja, både Music Centre og Music Station kan opgraderes med software, hvilket betyder, at de er gjort klar til fremtidige funktionsopgraderinger, hvis disse skulle komme. Se vores webside regelmæssigt for de sidste nyheder og muligheder og forbedringer på <http://www.philips.com/support>

Brug for hjælp?

www.philips.com/support
Eller
Ring til vores hjælpelinie

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostöpäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number