Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

PX840T

Domande?
Contatta
Philips

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Sicurezza 2

2 CD Soundmachine 3
Introduzione 3
Contenuto della confezione 3
Panoramica dell'unità principale 4

3 Guida introduttiva 6
Alimentazione 6
Accensione 7

4 Riproduci 8
Riproduzione di CD 8
Riproduzione da dispositivo USB 8
Riproduzione da dispositivi Bluetooth 8
Riproduzione da dispositivi esterni 9

5 Opzioni di riproduzione 10
Controllo della riproduzione 10
Programmazione dei brani 10
Selezione di un effetto sonoro predefinito 10
Ottimizzazione dei bassi 10

6 Ascolto della radio FM/AM 11
Sintonizzazione delle stazioni radio FM/AM 11
Memorizzazione automatica delle stazioni radio 11
Memorizzazione manuale delle stazioni radio 11
Scelta di una stazione radio preimpostata 11

7 Altre funzioni 12
Regolazione della luminosità del display 12
Utilizzo della luce decorativa 12
Utilizzo della tracolla 12

8 Informazioni sul prodotto 14
Specifiche 14
Formati disco MP3 supportati 15
Informazioni sulla riproducibilità USB 15
Manutenzione 16

9 Risoluzione dei problemi 17
Informazioni sui dispositivi Bluetooth 17

10 Avviso 18
Conformità 18
Salvaguardia dell'ambiente 18
Avviso sul marchio 18

1 Sicurezza

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.

- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. La distanza minima intorno al prodotto per un'adeguata ventilazione è di 10 cm.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al prodotto:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sul prodotto.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
  - Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
  - Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per molto tempo.
  - Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Il prodotto è utilizzabile sia con clima tropicale che mite.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione al laser pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 CD Soundmachine

Introduzione

Con questo stereo CD è possibile:
- ascoltare la radio FM; e
- ascoltare audio da dischi, dispositivi di archiviazione USB, dispositivi Bluetooth e altri dispositivi audio esterni.

Il prodotto offre il Dynamic Bass Boost (DBB) ed il controllo audio digitale (DSC, Digital Sound Control) per arricchire il suono.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:
- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Materiali stampati

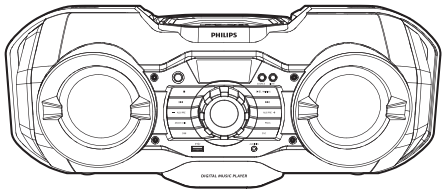

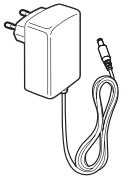

Panoramica dell'unità principale

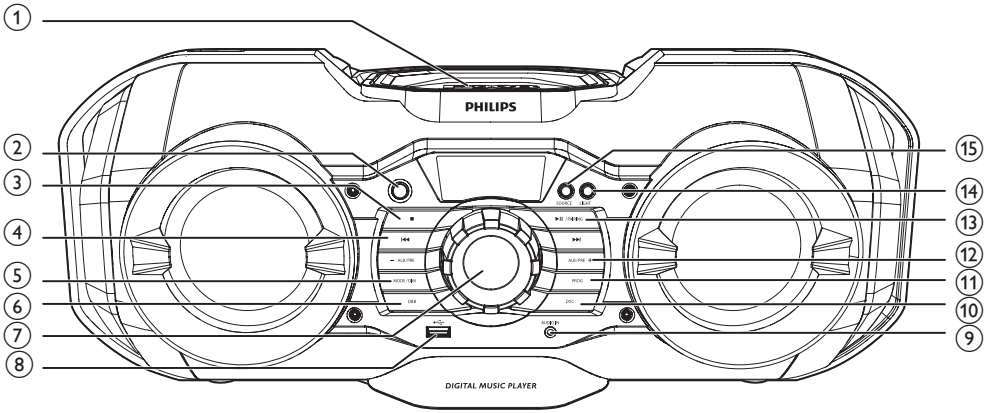

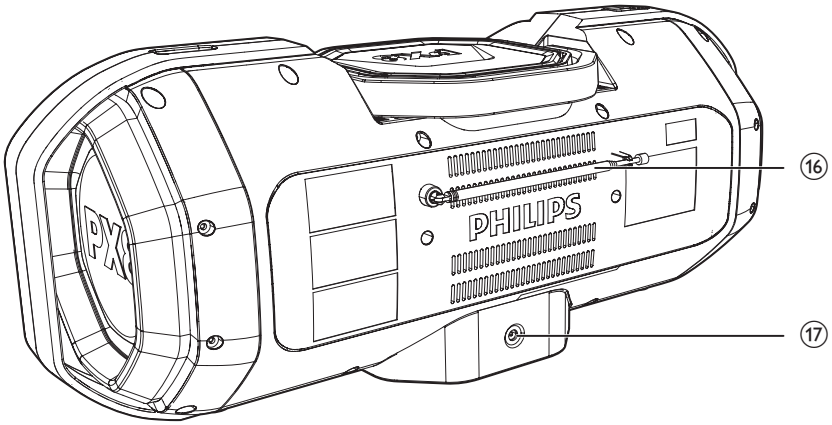

① Vassoio del disco

② ⏻
- Consente di accendere il prodotto.
- Consente di passare alla modalità standby.

③ ■
- Interruzione della riproduzione.
- Eliminare l'elenco programmato.

④ ⏮ / ⏭
- Premendo i tasti si passa al brano precedente/successivo.
- Tenere premuto per avanzare o riavvolgere velocemente.
- Consente di sintonizzare le stazioni radio.

⑤ MODE/DIM
- Premere per selezionare la modalità di ripetizione o riproduzione casuale.
- Tenere premuto per due secondi per selezionare diversi livelli di luminosità.

⑥ DBB
- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.

⑦ Manopola del volume
- Consentono di regolare il volume.

⑧ ⇜
- Consente di collegare dispositivi di archiviazione USB.

⑨ AUDIO IN
- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

⑩ DSC
- Consente di selezionare un effetto sonoro predefinito.

⑪ PROG
- Consente di programmare i brani.
- Consente di programmare le stazioni radio.

⑫ -ALB/PRE/ALB/PRE+
- Consentono di passare all'album precedente o successivo.
- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.

⑬ ▶II /PAIRING
- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- In modalità Bluetooth, tenere premuto per due secondi per accedere alla modalità di associazione.

⑭ LIGHT
- Consente di accendere o spegnere la luce decorativa.
- Consente di selezionare un effetto luminoso.

⑮ SOURCE
- Consentono di selezionare una sorgente.

⑯ Antenna telescopica
- Consente di regolare la ricezione radio.

⑰ DC IN
- Collegamento dell'alimentazione.

3 Guida introduttiva

Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione al laser pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:
N° modello _____
N° di serie _____

Alimentazione

Per alimentare questo prodotto è possibile utilizzare l'alimentazione CA o la batteria.

Opzione 1: alimentazione CA

Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.

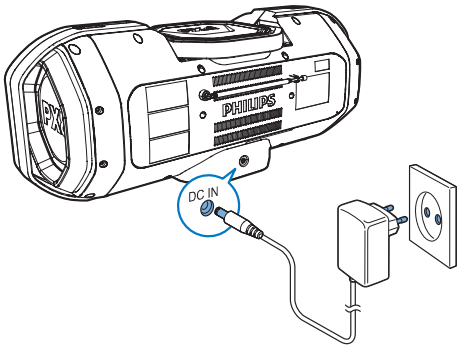

1 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla presa **DC IN** sulla parte posteriore del prodotto.
2 Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla presa a muro.

Avvertenza

- Per risparmiare energia, spegnere il prodotto dopo l'uso.

Opzione 2: alimentazione tramite batterie

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Nota

- Le batterie non vengono fornite insieme agli accessori.

1 Aprire il vano batterie posto sulla base del prodotto.
2 Inserire 8 batterie (tipo: D/R20 CELLA D/ UM 1) rispettando la polarità (+/-) indicata.

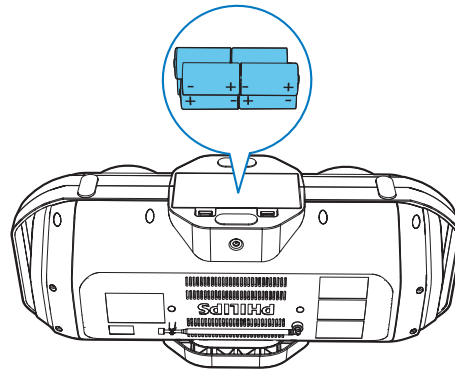

3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Accensione

Premere ⏻ per accendere il prodotto.

↪ **[POWER ON]** scorre sul display, quindi il prodotto passa all'ultima sorgente selezionata.

Suggerimento

- Per selezionare una sorgente, premere più volte **SOURCE**.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sul prodotto, premere nuovamente ⏻.

4 Riproduci

Riproduzione di CD

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[CD]**.
2 Premere per aprire il vano CD.
3 Inserire un disco con la parte stampata rivolta verso l'alto, quindi chiudere il vano CD.

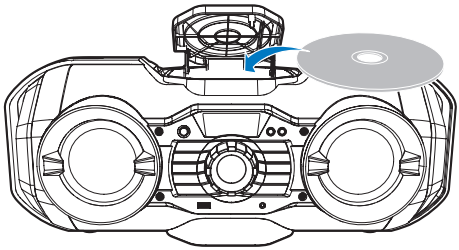

↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Riproduzione da dispositivo USB

Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file audio riproducibili.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[USB]**.
2 Inserire il dispositivo USB nella presa ⇠.

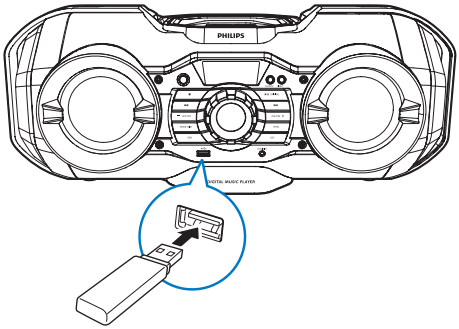

↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere ▶II.

Riproduzione da dispositivi Bluetooth

Nota

- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con questo prodotto.
- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il prodotto è in grado di memorizzare al massimo quattro dispositivi associati. Il quinto dispositivo associato sostituirà il primo.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
- Il raggio d'azione tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[BLUETOOTH]**.
↳ **[PAIRING]** inizia a lampeggiare.
2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Selezionare **[Philips PX8]** sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione. Se necessario, inserire la password predefinita "0000".

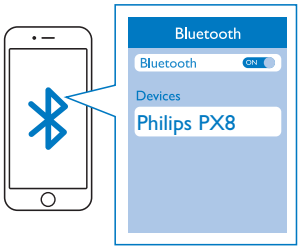

↳ Dopo aver eseguito l'associazione e la connessione, il prodotto emette un segnale acustico due volte e **[Connected]** viene visualizzato sullo schermo.

4 Riprodurre l'audio sul proprio dispositivo Bluetooth.

↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

↳ Per mettere in pausa la riproduzione, premere ▶II.

↳ Per passare al brano precedente/successivo, premere I◀◀ / ▶▶I.

Suggerimento

- Se non si riesce a trovare **"Philips PX8"**, per accedere alla modalità di associazione tenere premuto **PAIRING** per due secondi, quindi riprovare.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Tenere premuto **PAIRING** per due secondi.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per connettere un altro dispositivo Bluetooth:

1 Tenere premuto **PAIRING** per due secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

2 Collegare un altro dispositivo.

Riproduzione da dispositivi esterni

Il prodotto consente anche di ascoltare un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3.

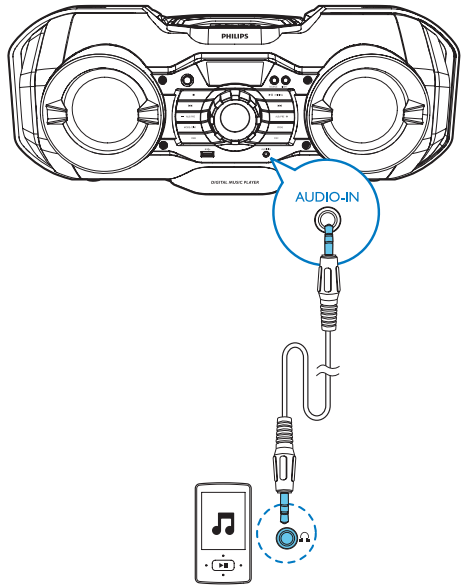

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente **[AUDIO-IN]**.

2 Collegare un cavo audio (da 3,5 mm, non fornito):

- alla presa **AUDIO IN** sulla radio.
- al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.

3 Riprodurre il dispositivo esterno (consultare il relativo manuale dell'utente).

5 Opzioni di riproduzione

Controllo della riproduzione

In modalità CD o USB, è possibile controllare la riproduzione attraverso le operazioni seguenti.

⏮ / ⏭	Tenerli premuti per mandare avanti/indietro velocemente il brano durante la riproduzione, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Consentono di passare all'album MP3 precedente o successivo.
▶❚❚	Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
MODE	**[REP ONE]**: consente di ripetere la riproduzione del brano corrente. **[REP ALBUM]** (solo per i brani MP3): consente di ripetere la riproduzione dei brani dell'album corrente. **[REP ALL]** (Ripeti tutti): consente di riprodurre tutti i brani in maniera continua. [**SHUFFLE**]: consente di riprodurre i brani in ordine casuale. **[OFF]:** viene riavviata la riproduzione normale.

Programmazione dei brani

In modalità CD o USB, è possibile programmare massimo 20 brani.

1. Premere ■ per interrompere la riproduzione.
2. Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
3. Per i brani MP3, premere **-ALB/PRE/ALB/ PRE+** per selezionare un album.
4. Premere ⏮ / ⏭ per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per programmare più brani.
6. Premere ▶❚❚ per visualizzare i brani programmati.
   - Per cancellare la programmazione, premere due volte ■.

Selezione di un effetto sonoro predefinito

La funzione DSC (Digital Sound Control) consente di utilizzare effetti audio speciali.

- Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DSC** per selezionare:
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[TECHNO]** (techno)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - [**POP**] (pop)
  - **[SAMBA]** (samba)

Ottimizzazione dei bassi

Durante la riproduzione, premere più volte **DBB** per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

6 Ascolto della radio FM/AM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM/AM

Nota

- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna telescopica.
- Per prevenire interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da altri apparecchi elettrici.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la radio FM/AM.

2 Tenere premuto ⏮ / ⏭ per due secondi.
   ↳ Il prodotto si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione radio:

Premere più volte ⏮ / ⏭ fino a trovare la ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio FM/AM.

In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per due secondi.
   ↳ Il prodotto memorizza tutte le stazioni radio FM/AM disponibili.
   ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio salvata.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM/AM.

1 Sintonizzarsi su una stazione radio FM/AM.

2 Premere **PROG** per attivare la modalità di memorizzazione.

3 Premere **-ALB/PRE/ALB/PRE+** per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 20, quindi premere **PROG** per confermare.
   ↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.

4 Ripetere i passaggi sopra descritti per salvare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata FM/AM, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore FM/AM, premere **-ALB/PRE/ALB/PRE+** per selezionare un numero preimpostato.

7 Altre funzioni

Regolazione della luminosità del display

Nota

- Verificare che il prodotto sia acceso.

1 Tenere premuto **DIM** per due secondi.

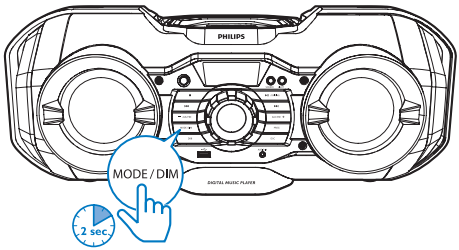

2 Premere più volte **DIM** per selezionare livelli di luminosità diversi:

- **[LOW]** (Bassa)
- **[MEDIUM]** (Media)
- **[HIGH]** (Alta)
- **[OFF]** (Spenta)

Utilizzo della luce decorativa

Nota

- Verificare che il prodotto sia acceso.

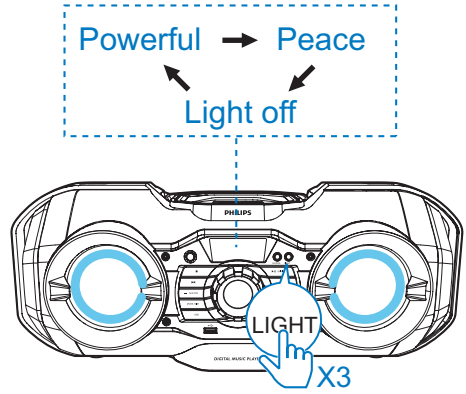

Premere più volte **LIGHT** per selezionare:

- **[Powerful]:** il colore della luce decorativa cambia in modo casuale e rapido.
- **[Peace]:** il colore della luce decorativa cambia in modo casuale e lento.
- **[Light Off]:** la luce decorativa è spenta.

Utilizzo della tracolla

Per trasportare il prodotto è possibile utilizzare una tracolla (non in dotazione). Fissare la cinghia ai perni integrati su entrambi i lati nella parte superiore del prodotto, come illustrato di seguito.

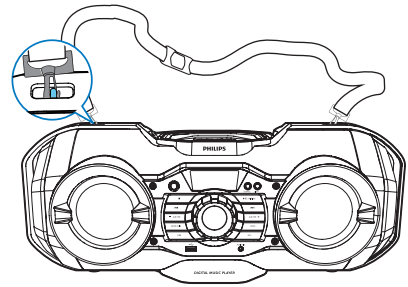

Nota

- La maggior parte delle comuni tracolle è compatibile con i perni integrati. Acquistabile presso i negozi che forniscono accessori per borse. Il perno ha un diametro di 5 mm e una lunghezza di 12,5 mm.

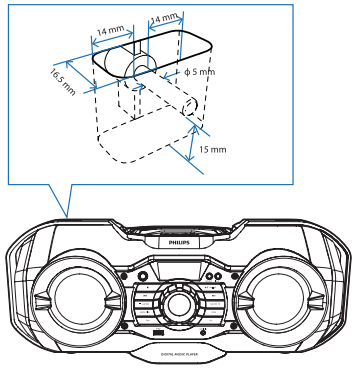

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza totale in uscita	Carico 50 W
Risposta in frequenza	50-20.000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore (pesato "A")	≥ 78 dBA
Distorsione totale armonica	<1 %
Ingresso audio	650 mV ± 100 mV

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 3% (1 kHz)
Risposta in frequenza	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	≥ 80 dBA

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1+EDR
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Distanza Bluetooth	10 m (spazio libero)
Banda di frequenza / potenza in uscita	Banda ISM da 2,400 GHz - 2,483 GHz / ≤ 4 dBm (Classe 2)

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	> 43 dBf
Selettività di ricerca	> 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 45 dB

Sintonizzatore (AM)

Gamma di sintonizzazione	AM: 530 - 1.700 kHz
Griglia di sintonizzazione	9 KHz
Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	<75 dBuV
Distorsione totale armonica	<5%
Rapporto segnale/rumore	> 45 dB

Amplificatore

Impedenza altoparlanti	4 Ω
Driver altoparlanti	2 x 4" full range
Sensibilità	83 dB a 1 W/1 m

Informazioni generali

Alimentazione	
- Alimentazione CA (alimentatore A)	Marca: PHILIPS;
	Modello: HB40-1203000SPA;
	Ingresso: 100-240 V CA~ 50/60 Hz, 0,8 A;
	Uscita: CC 12 V ⎓ 3000 mA
- Alimentazione CA (alimentatore B)	Marca: PHILIPS;
	Modello: GME36A-120300FGR;
	Ingresso: 100-240 V~, 50/-60 Hz, 1,2 A;
	Uscita: 12 V ⎓ 3 A;
- Batteria	8 batterie da 1,5 V D/R20 cella/UM1 (non in dotazione)
Consumo energetico durante il funzionamento	20 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	523 X 208 X 223 mm
Peso (unità principale)	3,8 kg

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 512 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 255
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32~256 (kbps), velocità di conversione variabili

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questo apparecchio, è richiesto un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.

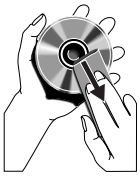

- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philips o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

9 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.
Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
- L'unità è dotata di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'apparecchio. Provare a collegare un altro dispositivo.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra il prodotto e gli altri apparecchi elettrici.
- Estrarre completamente l'antenna telescopica e regolarne la posizione.
- Regolare la posizione del prodotto.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.
- Il prodotto non è in modalità di associazione. Tenere premuto **PAIRING** per due secondi, quindi riprovare.
- Tenere premuto **PAIRING** per dieci secondi per cancellare la cronologia dell'associazione Bluetooth, quindi riprovare.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

10 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dello stesso.

Conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando tre materiali per l'imballaggio: cartone (scatola), fibre di carta (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Bluetooth®

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Gibson Innovations Limited è consentito su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0