

Snelstartgids






Stap A Aansluiten

Stap B Genieten

Wat zit er in de doos?


De volgende items zitten in de doos:

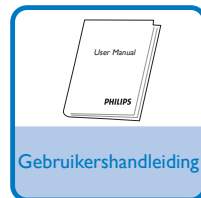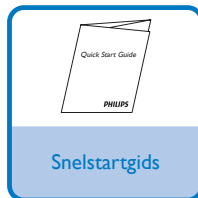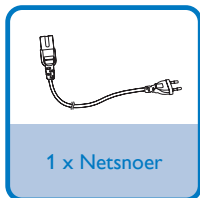

Stap A Aansluiten


Batterijen plaatsen

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/ C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

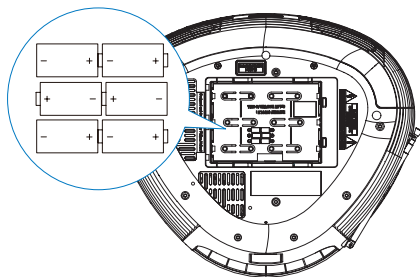

Stroom aansluiten


- 1 Sluit het netsnoer aan op de **AC MAINS**-aansluiting van het apparaat en op een stopcontact.

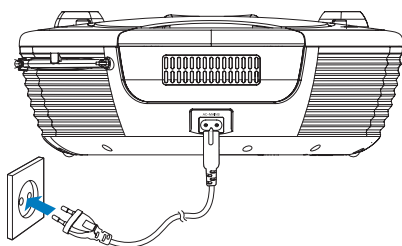

Stap B Genieten


Afspelen vanaf disc

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Til de klep omhoog om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
Druk op **◀||▶** om een andere track te selecteren.
Als u binnen een track wilt zoeken, houdt u **◀||▶** ingedrukt. Laat de knop los om de track weer normaal af te spelen.

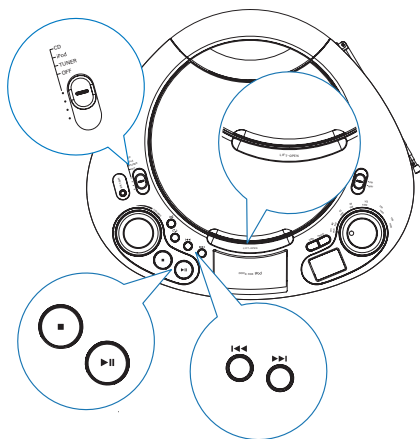


Afspelen vanaf een iPod

- 1 Til de klep omhoog om het station voor de iPod te openen.
- 2 Plaats de iPod op het station.
- 3 Zet de bronschakelaar op iPod.
- 4 Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten. Druk op ◀◀▶▶ om een track over te slaan. Houd ◀◀▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

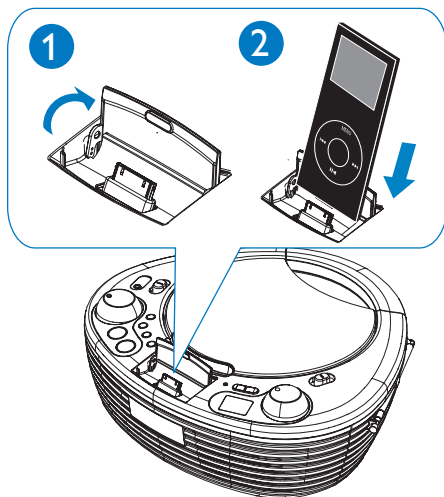

Naar de radio luisteren

- 1 Zet de bronschakelaar op **TUNER**.
- 2 Zet de bandselectie op **FM** of **MW**.
- 3 Draai aan **TUNING** om op een zender af te stemmen.

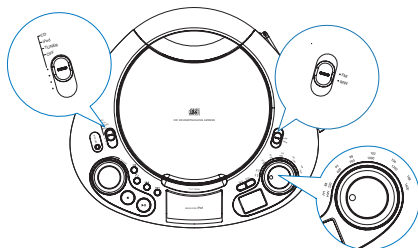

Tip

Gedetailleerde functies en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

