


BEZVADU AUDIO UZTVERŠANAS ZONAS PAPLAŠINĀTĀJS

WAR1900

- A** Pieslēgšana pie
WACS7000
- B** Pieslēgšana pie
WAK3300
- C** Izbaudiet

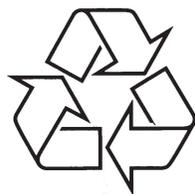

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM

KAS ATRODAS IEPAKOJUMĀ



Bezvadu Audio
Uztveršanas zonas
paplašinātājs

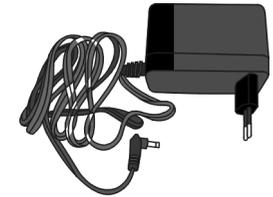

Strāvas pārveidotājs



Antena



Ātrā sākuma
ceļvedis

Atbalstītie Philips Bezvadu Mūzikas Centri/Stacijas



WACS7000



WAK3300

A1 PIESLĒGŠANA PIE WACS7000

WAR1900 pieslēgšana pie WACS7000


1. Novietojiet **Centru, Staciju(-as)** un **Paplašinātāju** vienu blakus otram uz plakanas un cietas virsmas.
2. Pieslēdziet **Centru** un **Staciju(-as)** strāvas padevei.
→ HD ekrāns parādās uz Stacijas, kad Stacija tiks pieslēgta Centram.
3. Uzlieciet antenu un tad pieslēdziet **Paplašinātāju** strāvas padevei.
→ Kad Paplašinātājs ir gatavs savienojumam, zilā krāsā iedegsies indikatori **Power (ieslēgts)** un **Wireless (Bezvadu)** (tas aizņem aptuveni 10-15 sekundes).

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā **AP**.
4. Uz **Centra** nospiediet un turiet taustiņu **SAME ARTIST** (Tas pats izpildītājs), līdz displejs rāda **“OK for Extender...” (OK paplašinātājam)**.
 5. Uz **Stacijas(-ām)** nospiediet un turiet taustiņu **SAME ARTIST** (Tas pats izpildītājs), līdz displejs rāda **“OK for Extender...” (OK paplašinātājam)**.
→ Sākas pieslēgšanās, izmantojot **Paplašinātāju** (lūdzam ignorēt ekrāna ziņojumu “Center temporarily not available” (Centrs īslaicīgi nav pieejams)).
→ Kad **Stacija** ir pieslēgta **Centram**, izmantojot **Paplašinātāju, Stacijas** displejā parādās **HD** ekrāns.

Piezīme:

- Taustiņam **SAME ARTIST (Tas pats izpildītājs)** uz 2-virzienu tālvadības pults, kas nāk komplektā ar WACS7000, nav šīs funkcijas.

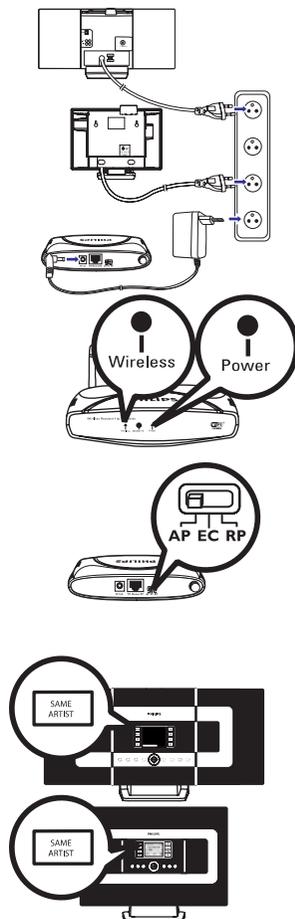

G2 IZBAUDIET

Svarīga drošības informācija

- Uzstādi un pieslēdziet precīzi secībā, kas aprakstīta “Ātrā sākuma ceļvedī”. Tas nodrošina vislabākos uzstādīšanas rezultātus ar vismazāk tehniskām problēmām.
- Lūdzam rūpīgi izlasīt ‘Ātrā Sākuma ceļvedī’, pirms Bezvadu Uztveršanas zonas paplašinātāja (WAR1900) pieslēgšanas, un paturiet šos dokumentus nākotnes lietošanai.
- Visjaunākā lejupielādējamā informācija par šo precīzi būs pieejama mūsu interneta lapā www.philips.com/support.

Drošības priekšnosacījumi

- Radio aprīkojums bezvadu ierīcēm nav aizsargāts pret traucējumiem no citiem radio pakalpojumiem.
- Nepakļaujiet sistēmu pārmērīgam mitrumam, lietum, smiltīm vai karstuma avotiem.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Uz ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.
- Turiet ierīci prom no mājas apkures aprīkojuma un tiešas saules gaismas.
- Atstājiet pietiekamu vietu visapkārt ierīcei, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Neatveriet ierīci. Sazinieties ar Jūsu Philips pārdevēju, ja Jums ir tehniskas grūtības.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam padarījuši iepakojumu vienkārši sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbulu lapa). Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja ierīce izjaukta specializētā firmā. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un vecā aprīkojuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atteikums

Šo ierīci piedāvā 'Philips' 'tādu kāda tā ir' un bez jebkādas papildus vai piedomājamas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai, papildus garantijas derīgumam noteiktam mērķim tiek noliegta.

Philips nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, netīšiem, tīšiem, atsevišķiem vai secīgiem bojājumiem (tai skaitā, bet ne tikai aizvietotāju ierīču vai pakalpojumu iegādi, informācijas, datu vai peļņas, vai biznesa zudumu), kas radušies un nekādā atbildības teorijā, vai līgumā, noteiktā atbildībā vai civiltiesībās (tai skaitā nevērības vai tamlīdzīgi), kas radušies jebkāda veidā, dēļ nespējas lietot šo ierīci, pat ja šādi bojājumi apzināti.

Philips negarantē informācijas, teksta, grafiku, saistu vai citu punktu precizitāti vai pilnību, ko pārraida šī ierīce.



Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

© Royal Philips Electronics N.V.2006

Visas tiesības rezervētas.

C1 IZBAUDIET

Izbaudiet bezvadu brīvību


Paplašinātājs ļauj Jums pārraidīt mūziku no Centra uz Staciju(-ām) lielāku attālumu. Izmantojot pa vidu pieslēgtu Wi-Fi paplašinātāju, Jūs varat ievērojami palielināt attālumu starp Centru un Staciju no 30m līdz 100m (atkarībā no Jūsu mājas uzbūves un izkārtojuma).

Izbaudiet bezvadu tīkla brīvību.

Informācijai par Jūsu Centra un Stacijas(-u) darbināšanu, skatiet to lietošanas pamācību.

Pārstatīšana

Gadījumā, ja ir problēmas uzstādīt savienojumu starp WAR1900 un WACS7000 vai WAK3300, nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet taustiņu **RESET (pārstatīt)**, lai pārstatītu uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

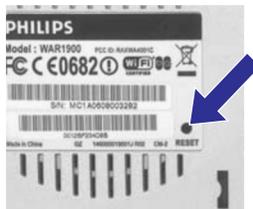

Noklusētie iestatījumi

Parole	
Noklusētā parole	Nav paroles
Tīkla iestatījumi	
AP IP adrese	192.168.1.3
DHCP Serveris	ieslēgts
Bezvadu	
Bezvadu	ieslēgts
SSID	PHILIPS-EXTENDER
Kanāls	6
Paplašināt uztveršanas zonu	ieslēgts
Bezvadu Drošība	
Drošība	ieslēgts
WEP režīms	128 biti
Koda ievadīšanas metode	HEX
WEP	5048494C495053313233358595A
Rūtera Informācija	
Pašreizējais Režīms	Pieejas Punkts

C2 IZBAUDIET

Bieži Uzdoti Jautājumi

- J. Kādēļ es neredzu ziņojumu "Ok for Extender" (OK Paplašinātājam) A. Pārlicinieties, ka Paplašinātājs ir "AP" režīmā.
- J. Kā lai zina, kad Paplašinātājs strādā? A. Jūs varat pārbaudīt savienojumu, spiežot Menu > Information > Wireless > SSID
- J. Kādēļ joprojām ir grūti izveidot savienojumu starp manu Centru un Staciju(-ām) pēc Paplašinātāja lietošanas? A. Samaziniet attālumu starp Paplašinātāju un Centru/Staciju(-ām) (skatīt "Pārvietošana", 2.solis)

A2 PIESLĒGŠANA PIE WACS7000

Pārvietošana

1. Atvienojiet **Centru, Staciju(-as)** un **Paplašinātāju**
2. Novietojiet **Paplašinātāju, Centru** un **Staciju(-as)**, kā norādīts labajā pusē:

- a. Centrs un viena Stacija.
- b. Centrs un vairāk kā viena Stacija.

Šajā gadījumā maksimālais attālums starp Paplašinātāju un Centru/Staciju ir aptuveni 50m, atkarībā no Jūsu mājas uzbūves un izkārtojuma.

3. Pieslēdziet **Paplašinātāju** strāvas padevei.

→ Indikators **Wireless (Bezvadu)** iedegas zilā krāsā, kad **Paplašinātājs** ir gatavs pieslēgumam.

4. Pieslēdziet **Centru** un **Staciju(-as)** strāvas padevei, vispirms Centru, tad **Staciju(-as)**.


→ Kad Stacija ir pieslēgusies **Centram**, uz **Stacijas** parādās **HD** ekrāns.

- norāda maksimālu uztveršanu


- norāda minimālu uztveršanu

Padomi!

- Regulējiet attālumu starp **Paplašinātāju** un **Centru/Staciju(-ām)**, saskaņā ar Wi-Fi uztveršanas statusu.

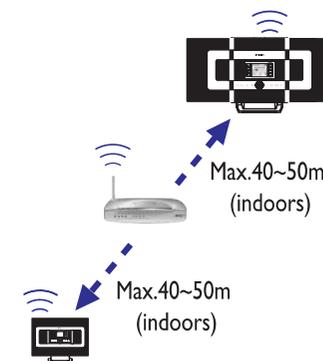

a. Centrs un viena Stacija

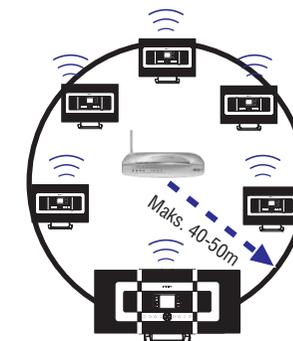

b. Centrs un vairāk kā viena stacija

B1 PIESLĒGŠANA WAK3300

WAR1900 pieslēgšana pie WAC7000



1. Novietojiet WAR1900 blakus WAK3300 un tā pieslēgtajai ierīcei WAC7000 uz plakanas un cietas virsmas.
2. Uzlieciet antenu un tad pieslēdziet Paplašinātāju strāvas padevei.
 - Kad Paplašinātājs ir gatavs savienojumam, zilā krāsā iedegsies indikatori Power (ieslēgts) un Wireless (Bezvadu) (tas aizņem aptuveni 10-15 sekundes).

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā **AP**.
3. Uz WAC7000 nospiediet un turiet taustiņu **SAME ARTIST (Tas pats izpildītājs)**, līdz displejs rāda "OK for Extender..." (OK paplašinātājam).

WAK3300 pieslēgšana pie WAC7000

1. Novietojiet WAK3300 aiz WAC7000.
2. Pieslēdziet WAK3300 strāvas vadu sienas rozetei.
3. Spiediet navigācijas vadības ▲ vai ▼ un ►, lai iestatītu valodu un pulksteni, tad izvēlieties "Philips Music Center".
4. Pārbaudiet, ka WAC7000 ir ieslēgts un ir HD režīmā.

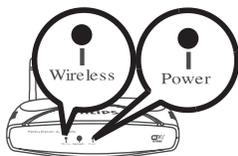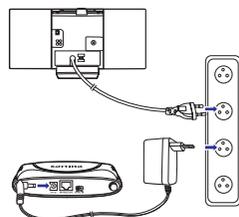

B2 PIESLĒGŠANA WAK3300

5. Uz WAC7000
 - a. Spiediet **MENU** (Izvēlne), lai atvērtu izvēlnes ekrānu.
 - b. Spiediet navigācijas vadības ▲ vai ▼ un ►, lai atvērtu Stacijas vadības izvēlni.
 - c. Spiediet ▲ vai ▼ un ►, lai izvēlētos **Add New Station (Pievienot Jaunu Staciju)**.
 - Jūs piekļūsi Uzstādīšanas Režīmam. Sākas jaunu staciju meklēšana.

Uz WAK3300

- a. Spiediet **HOME** (mājas), lai atvērtu galveno izvēlni, tad izvēlieties izvēlni **Settings (Iestatījumi)**, spiežot navigācijas vadības ▲ vai ▼ un ►.
 - b. Spiediet navigācijas vadības ▲ vai ▼ un ►, lai izvēlētos **Network (Tīkls)**, pēc tam **Quick Setup (Ātra uzstādīšana)**.
 - Parādās Tīkla izvēles ekrāns.
 - c. Izvēlieties "Philips Music Center"
6. Uz WAC7000, spiediet **STOP** ■, kad visas stacijas ir atrastas.



Pārvietošana

1. Atvienojiet WAR1900, WAK3300 un tās pieslēgto ierīci WAC7000.
2. Novietojiet Jūsu Paplašinātāju, WAK3300 un WAC7000, kā parādīts.
3. Pieslēdziet WAR1900 strāvas padevei.
 - Bezvadu indikators iedegas zils, kad tas ir gatavs savienojumam.
4. Pieslēdziet WAK3300 un WAC7000 strāvas padevei.

