

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

S10

S10A




Guía de config.
rápida


PHILIPS

1 Introducción

Conexión de la base

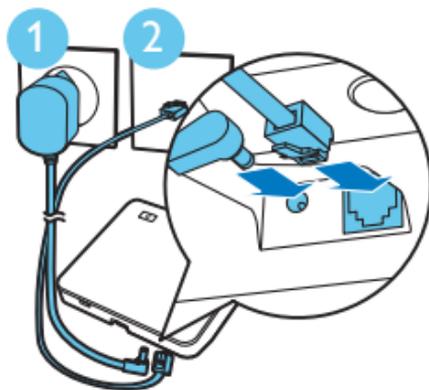

Carga del teléfono

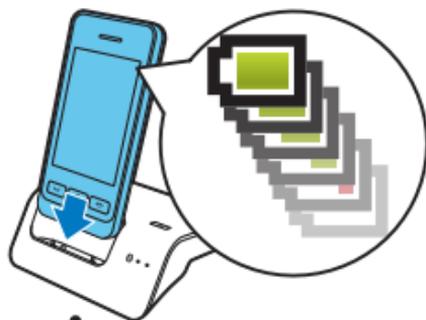

Configuración del teléfono

- 1 Pulse  hasta que vea la marca denominativa Philips.
- 2 Ajuste el país y el idioma.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



20% - 36%




52% - 68%



< 20%

Parpadeo: batería baja
Desplazamiento: carga en curso

2 Descripción

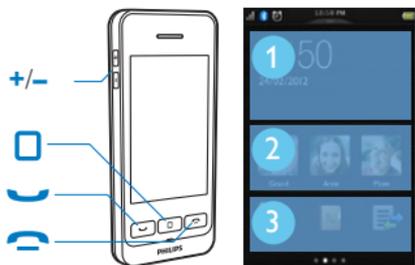

- Accede a la pantalla de inicio central en modo de espera.

- ☞ • Sirve para realizar y recibir llamadas.
- Muestra la pantalla de marcación.
- ☞ • Finaliza la llamada.

- +/- Ajusta el volumen durante una llamada.

Pantalla de inicio central

- 1 Notificaciones/fecha y hora
- 2 3 contactos principales
- 3 Aplicaciones favoritas



Pantallas de inicio

Deslizar

Puede acceder a la pantalla de marcación deslizando la pantalla a la derecha y a la pantalla del menú principal deslizando la pantalla a la izquierda.

Mantener pulsado

Mantenga pulsado un icono de la pantalla del

menú principal para arrastrarlo a la zona de aplicaciones favoritas o a una nueva zona de la pantalla del menú principal.

Tocar

- Abre el elemento del menú seleccionado.
- Permite ver las notificaciones en la pantalla de inicio central.

3 Bluetooth

Cómo emparejar el S10/S10A con sus teléfonos móviles

El S10/S10A dispone de tecnología MobileLink para:

- realizar y recibir llamadas a fijos y móviles
- descargar los contactos del teléfono móvil

Para utilizar MobileLink, empareje primero el teléfono móvil con el S10/S10A mediante Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el teléfono móvil y en el estado de búsqueda.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base hasta que los LED de Bluetooth de la misma parpadeen.
- 3 En el teléfono móvil, seleccione el **Philips S10** y conéctelo.

4 Introduzca el código PIN (0000) en el teléfono móvil si es necesario.

- ↳ Cuando el S10/S10A y el teléfono móvil están emparejados, se muestra \ast_{12} o \ast_{12} en la pantalla del microteléfono. El LED correspondiente de la estación base permanece encendido.
- ↳ Ya puede realizar y recibir llamadas en su S10 utilizando una línea móvil.



Nota

- La antena Bluetooth está ubicada en la base. Asegúrese de que el teléfono móvil está dentro de un radio de 10 metros de la base (sin obstrucciones entre el microteléfono y la base).
- El S10/S10A se puede conectar a un máximo de dos teléfonos móviles al mismo tiempo.

4 Disfrute de:

Llamadas

Cómo marcar un número

- 1 Pulse .
- 2 Marque el número de teléfono y, a continuación, pulse .
- 3 Seleccione la línea fija o móvil desde donde desea realizar la llamada saliente.

Cómo contestar una llamada

Para contestar una llamada, pulse  cuando suene el teléfono.

Finalización de la llamada

- Pulse .
- Coloque el microteléfono en la estación base.

Ajuste del volumen del auricular

Pulse **+** o **-** en el lado izquierdo del microteléfono para ajustar el volumen durante una llamada.

Adición de un contacto

- 1 Pulse .
- 2 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 3 Toque el menú desplegable de la parte superior de la pantalla para seleccionar la lista de contactos de la línea fija o una lista de contactos de la línea móvil.
- 4 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 5 Seleccione **[Añadir nuevo contac.]**.
- 6 Siga las instrucciones en pantalla.

Transferencia de contactos desde el teléfono móvil

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Toque el menú desplegable de la parte superior de la pantalla () y seleccione un teléfono móvil.
- 3 Toque **[Actua.]**.

Transferencia de contactos, imágenes y tonos de llamada desde el ordenador

Vaya a www.philips.com/support para descargar el software Philips Phone Manager. Después de instalar el software, conecte el teléfono mediante un cable micro USB (se vende por separado). Ya puede transferir los datos y actualizar el teléfono con el software más reciente (si está disponible).

Contestador automático del teléfono (solo para S10A)

Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Mens. contest.]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

- 1 Toque  en la pantalla del menú principal.
- 2 Seleccione **[Reproducir]**.

Eliminación de un mensaje entrante

Cuando escuche el mensaje, toque .




Manual del usuario



Consulte el manual de usuario que incluye el nuevo teléfono o descargue la versión más reciente en www.philips.com/support.

Online

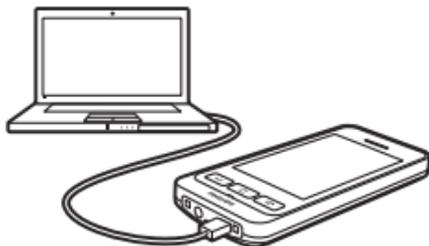

Regístrese en www.philips.com/support para obtener el software Philips Phone Manager gratuito y el software más reciente para su teléfono.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_S10A
34_ES_V4.0
WK13405