

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support




คู่มือผู้ใช้

PHILIPS



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_TH_V1.0

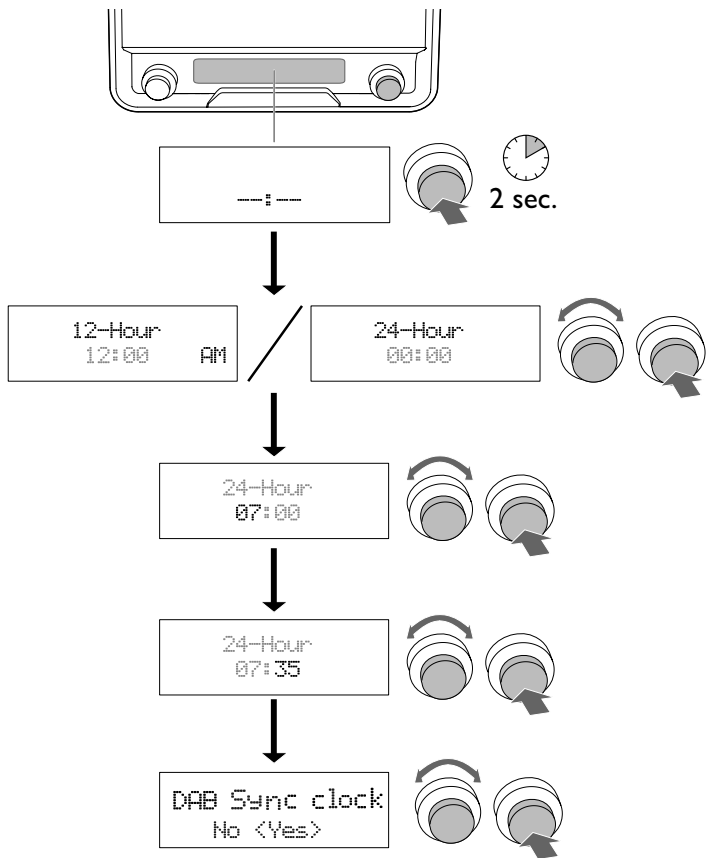

1. ในโหมดแสดงหน่วย กดปุ่ม **ESC** ค้างไว้ 2 วินาที
2. กดปุ่ม **ESC** เพื่อเลือกรูปแบบเวลา แล้วกดปุ่ม **ESC** เพื่อยืนยัน
3. กดปุ่ม **ESC** เพื่อทำการตั้งค่าชั่วโมง แล้วกดปุ่ม **ESC** เพื่อยืนยัน
4. กดปุ่ม **ESC** เพื่อดัดหน้า
5. กดปุ่ม **ESC** เพื่อยืนยัน
6. กดปุ่ม **ESC** เพื่อเลือกว่าต้องการซิงโครไนซ์นาฬิกา DAB หรือไม่ แล้วกดปุ่ม **ESC** เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ

• ชีวระบของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้ใช้นิสหราชอาณาจักร

พิวส์หลัก

ข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปลั๊กไฟแบบสหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับปลั๊กไฟที่ได้รับการรับรอง ถ้าคุณเปลี่ยนพิวส์ ไฟให้ใช้ดังนี้:

- แสดงค่าพิวส์ระบบปลั๊ก
- ผ่านการรับรอง BS 1362 และ
- มีเครื่องหมายรับรอง ASTA

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชนิดของพิวส์ที่จะใช้
ข้อควรระวัง: เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง EMC (2004/108/EC) ห้ามถอดปลั๊กออกจากสายไฟ

วิธีเชื่อมต่อปลั๊ก

สายไฟมีสีต่างๆ กันดังนี้: สีฟ้า = สายนิวทรัล (N), สีน้ำตาล = สายไฟมีกระแส (L)
ถ้าสีไม่ตรงกับสีของปลั๊กของคุณ ให้ระบุสีปลั๊กของคุณดังนี้:

1. เชื่อมต่อสายสีฟ้าเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย N หรือสีด้า
 2. เชื่อมต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย L หรือสีแดง
 3. ห้ามเชื่อมต่อสายใดสายหนึ่งเข้ากับขั้วสายดินบนปลั๊กที่มีเครื่องหมาย E (หรือ e) หรือสี่เหลี่ยม (หรือสี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยม)
- ก่อนเปิดฝาครอบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารับสายไฟใหม่บนอยู่บนปลอกของสาย ไม่ให้จับอยู่บนสายไฟสองเส้น

จดลิขสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร

การบันทึกและเล่นอุปกรณ์นี้อาจต้องได้รับความยินยอม โปรดดูพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี 1956 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปิน ปี 1958 ถึง 1972

2 คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำระต่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Gibson Innovations อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ในที่นี้ Gibson Innovations ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูคำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ที่ www.philips.com/support

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ CLASS II พร้อมฉนวนหุ้มสองชั้น และไม่มีสายดินป้องกันไฟฟ้า

รักษาสัญญาล้อม

การจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้







สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตภายใต้ European Directive 2012/19/EU โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะภายในบ้าน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันมลพิษเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดได้ถูกตัดออกไป เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์แยกเป็นวัสดุสามชนิดได้ง่าย ได้แก่ กระดาษแข็ง (กล่อง) โฟมโฟลิส ติวรีน (กันกระแทก) และโฟลีโอทิสลิน (ถุง แผ่นโฟมป้องกัน) เครื่องเล่นของคุณใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากถอดแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทผู้ชำนาญการ โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบบเดอรัรี่ที่ชัดเจนแล้ว และอุปกรณ์เก่า


คำประกาศเครื่องหมายการค้า

ตัวอักษรสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Gibson Innovations Limited นั้นอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าอื่นๆ นั้น เป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ

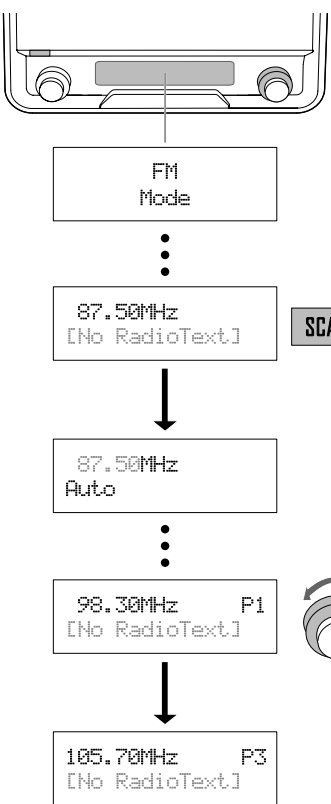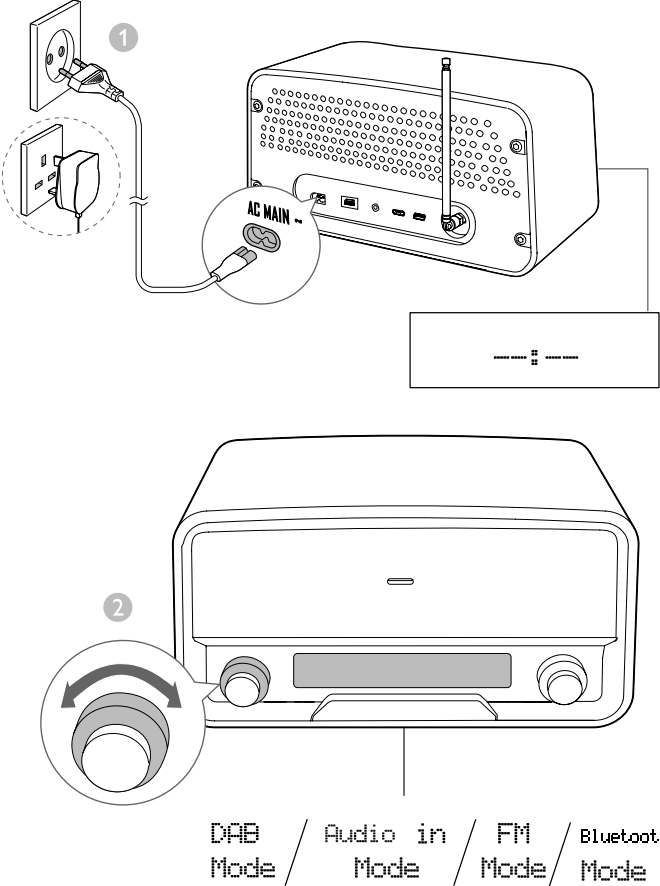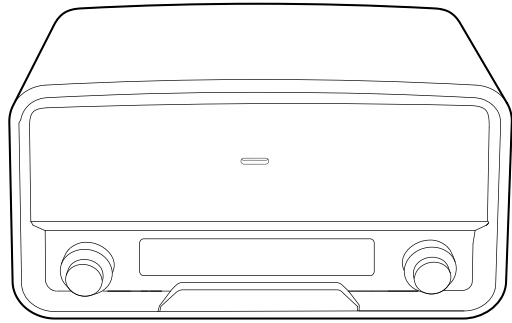


เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **SCAN** ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานการค้นหาอัตโนมัติ
2. กดปุ่ม **PRESET** เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้

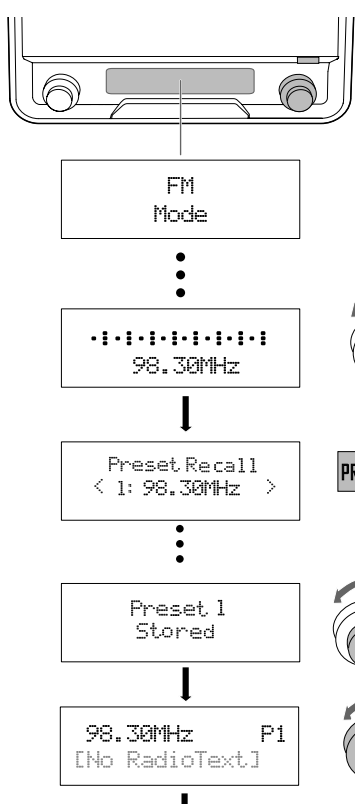


ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุด้วยตนเอง

1. หากสิ้นสถานีวิทยุ
2. กดปุ่ม **PROGRAM** เพื่อเปิดใช้งานการตั้งโปรแกรม
3. กดปุ่ม **ESC** เพื่อเลือกลำดับหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
4. กดปุ่ม **ESC** เพื่อยืนยัน
5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุเพิ่มเติม

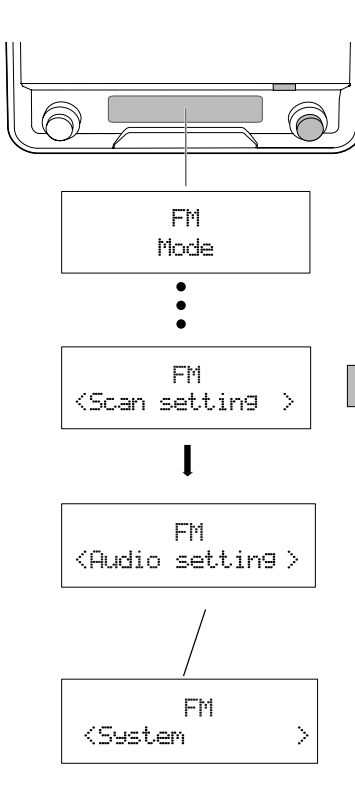


ปรับการตั้งค่า FM

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า FM โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support เพื่อหาวิธีลดข้อผิดพลาดในการใช้งานบันทึก

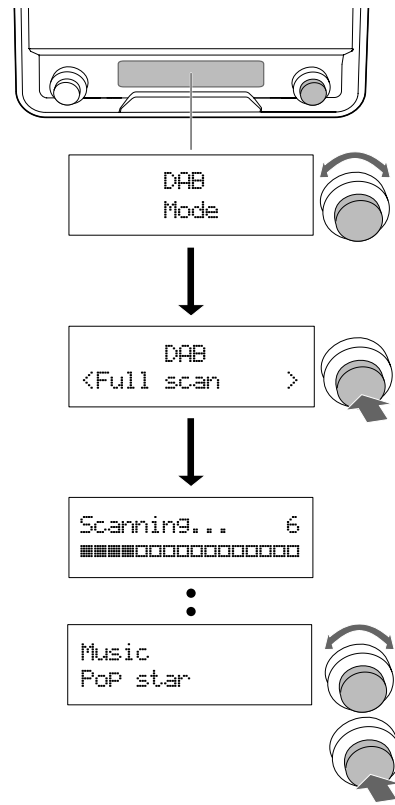


สำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

- 1 หมุนปุ่ม **SOURCE** เพื่อสลับโหมดที่ไปยังโหมด DAB
- 2 หมุนปุ่ม **⏮** ไปจนกว่าเมนู **[สแกนสมบูรณ์]** จะปรากฏขึ้น
- 3 กดปุ่ม **⏮** เพื่อเปิดใช้งานการค้นหัดโนมิติ
- 4 หมุนปุ่ม **⏮** เพื่อเลือกสถานี แล้วกดปุ่ม **⏮** เพื่อเริ่มฟัง

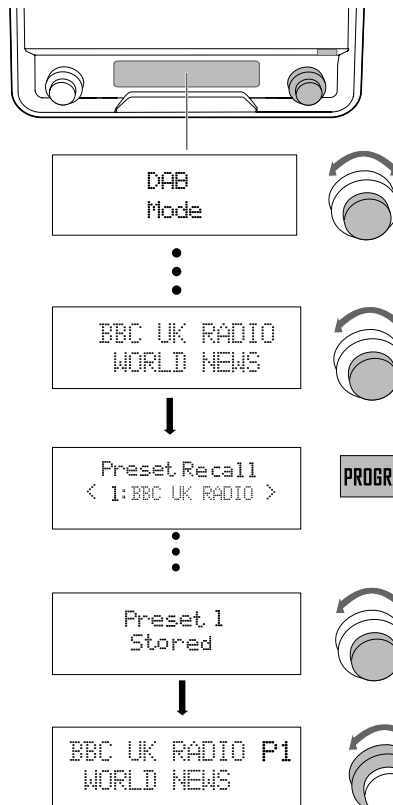






การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ

- 1 จูนสถานีวิทยุ DAB
- 2 กด **PROGRAM** เพื่อเปิดใช้การตั้งโปรแกรม
- 3 หมุนปุ่ม **⏮** เพื่อเลือกลำดับหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- 4 กดปุ่ม **⏮** เพื่อยืนยัน
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อจัดกับสถานีวิทยุเพิ่มเติม

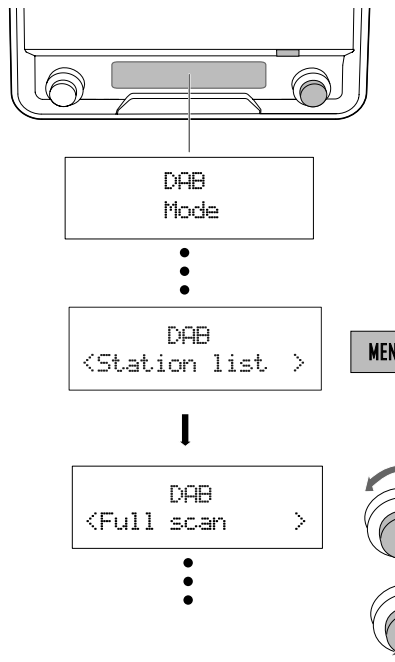

การใช้เมนู DAB


- 1 ในโหมด DAB ให้กด **MENU** เพื่อเข้าใช้เมนู DAB
 - 2 หมุนปุ่ม **⏮** เพื่อสลับไปมาระหว่างเมนู
 - 3 กดปุ่ม **⏮** เพื่อเข้าใช้เมนู
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู DAB โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support เพื่อความรู้เพิ่มเติม

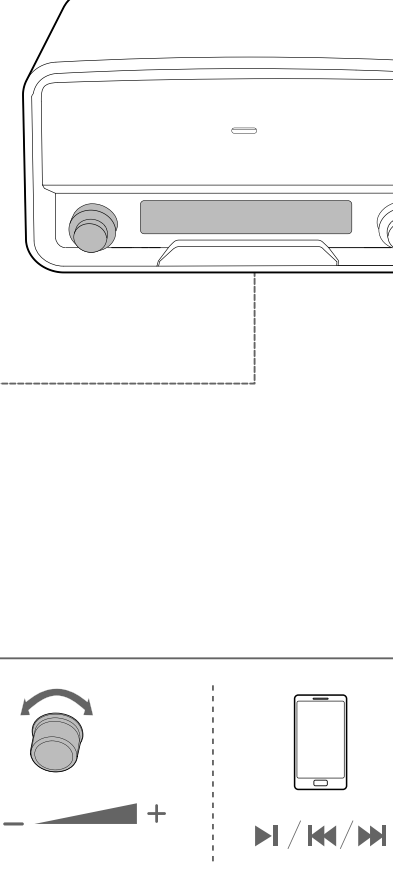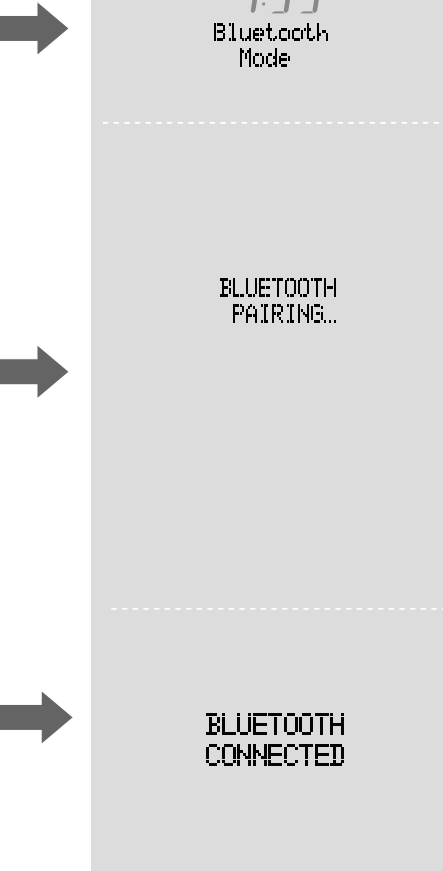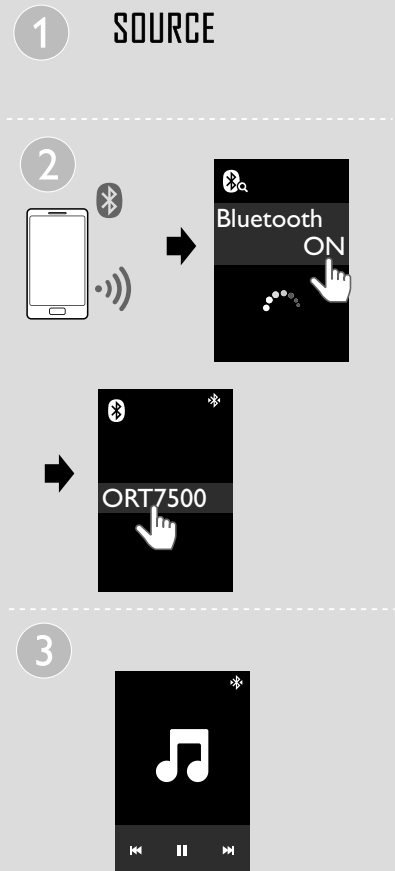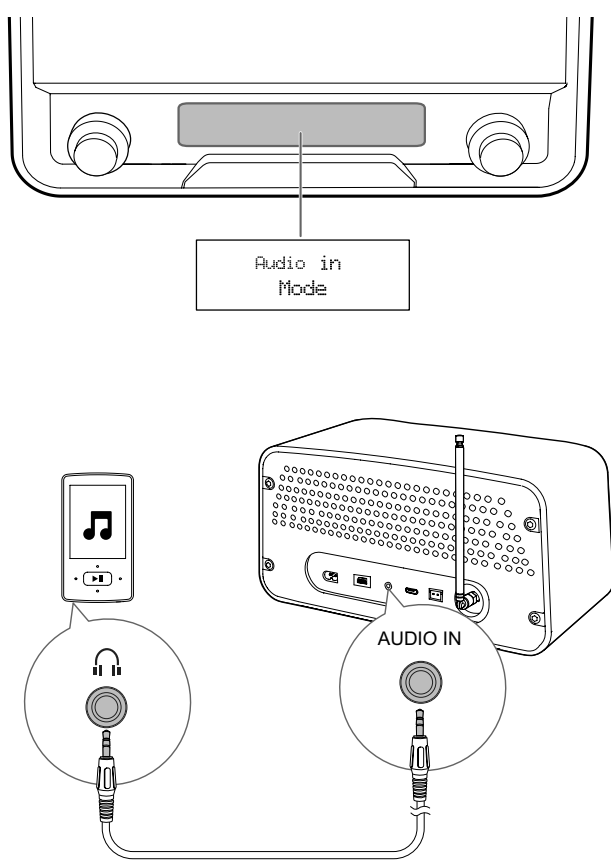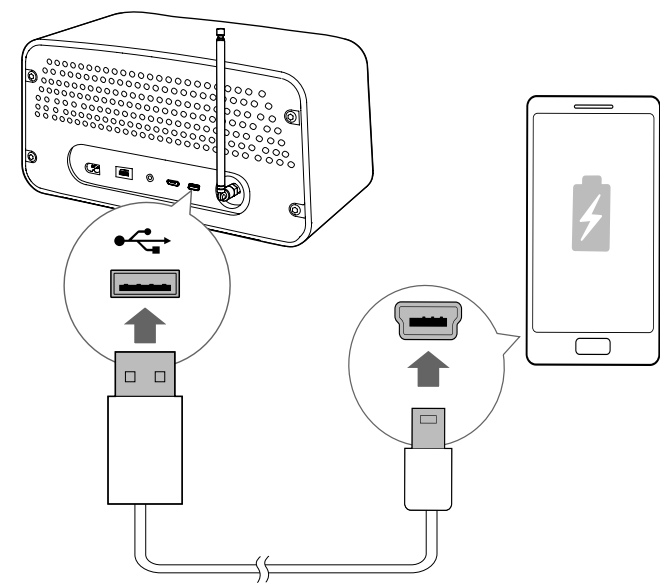

- 1 หมุนปุ่ม **SOURCE** เพื่อสลับโหมดที่ไปยังโหมด BT
- 2 เปิดใช้งานฟังก์ชัน BT บนอุปกรณ์ของคุณ และค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่กันได้ ในรายการอุปกรณ์ ให้เลือก **ORT7500**
➔ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ **[BT Connected]** จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ LCD ของผลิตภัณฑ์นี้
- 3 เล่นแทร็คในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่



เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Philips DigitalRadio** จาก Apple App Store หรือ Google Play และติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

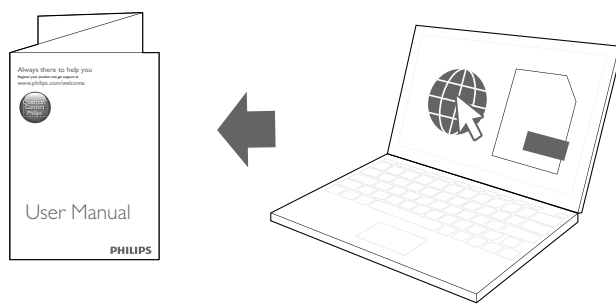

ในการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็ม โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

ระดับกำลังไฟ AC	100-240 V~, 50/60 Hz
การใช้พลังงานขณะระแต้นคบาย	< 1W
ขนาด (ตัวเครื่อง)	325 x 175 x 167 มม.
น้ำหนัก (ตัวเครื่อง)	3.5 กก.

จูนเนอร์

ช่วงหาคลื่น	FM: 87.50 - 108.00 MHz DAB: 174.928-239.200 MHz
ระยะหาคลื่น	50 kHz
ความไว DAB (EN50248)	< -95 dbm
จำนวนของสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	30 (FM), 30 (DAB)

แอมป์ไฟเออร์

อัตรากำลังขับ	10 W x 2 RMS
การตอบสนองต่อความถี่	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	> 65 dB

ลำโพง

ความดันทานของลำโพง	6 โอห์ม
ความไว	>82 dB/m/W

Bluetooth

ระบบการสื่อสาร	Bluetooth Standard เวอร์ชัน 2.0
เอาต์พุต	Bluetooth Standard Power Class 2
ช่วงการสื่อสารสูงสุด	พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณประมาณ 10 ม. (30 ฟุต)
ย่านความถี่	ย่านความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
การเข้ารหัสที่รองรับ	SBC (Sub Band Codec)
- รับ	SBC (Sub Band Codec)
- ส่ง	SBC (Sub Band Codec)