QSG CD230_235_PL1_07.03.06.qxd 07.03.06 16:08 Seite 1

Zawartość opakowania

Słuchawka
CD 230 lub 235

Stacja bazowa
CD 230 lub 235



Zasilacz



Kabel
zasilania

Baterie do
ładowania

Instrukcja
skrócona

Instrukcja obsługi
CD 230 lub 235

Gwarancja

W zestawach w opakowaniach zbiorczych znajdują się dodatkowe słuchawki, ładowarki wraz z przewodami zasilającymi oraz akumulatory.

Należy zawsze używać kabli i akumulatorów dostarczonych wraz z telefonem.

1 Połączenia

A Podłączenie stacji bazowej

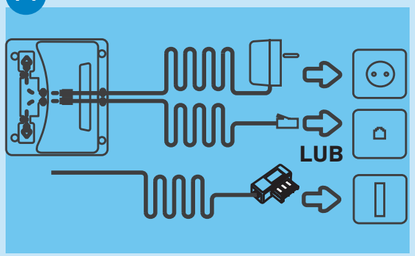

- włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda znajdującego się pod spodem stacji bazowej
- włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazda znajdującego się pod spodem stacji bazowej
- włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego
- włóż kabel telefoniczny do gniazdka telefonicznego

2 Instalacja

Zawsze należy korzystać z akumulatorów

A Włóż akumulatory

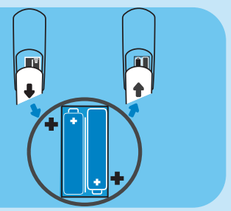

B Ładuj słuchawkę przez 24 godziny

Ustawianie czasu

1. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **ZEGAR/ALARM**.
2. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **GODZINA**.
3. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **USTAW ZEGAR**.
4. Wpisz bieżący czas 0–9 i naciśnij menu, aby potwierdzić.

3 Korzystanie

Aby wykonać połączenie

Naciśnij R i wybierz numer.

Aby odebrać połączenie

Naciśnij R.

WSKAZÓWKA: Możesz wprowadzić numer przed nawiązaniem połączenia. Aby w trakcie rozmowy włączyć/wyłączyć głośnik (rozmawiać przez zestaw głośnomówiący), naciśnij przycisk 🔊.

Regulacja głośności w słuchawce i głośnika

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, klawisz ▲▼ naciśnij w górę lub w dół.

Ustawienie melodii dzwonka słuchawki

1. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **UST OSOBIST**.
2. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **DZWONEK**.
3. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **MELODIA** .
4. Naciśnij menu, melodia zostanie odtworzona.
5. Przewijaj klawiszem ▲▼ w górę lub w dół, aby przejrzeć listę melodii.
6. Naciśnij menu, aby zatwierdzić swój wybór.

Zapisywanie nazw (nazwisk) i numerów w książce telefonicznej

1. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **SPIS TEL**.
2. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **DODAJ**.
3. Naciśnij menu, enter the name i naciśnij menu, aby zapisać nazwę.
4. Wprowadź numer i naciśnij menu, aby zapisać numer.

3111 285 29281

QSG CD230_235_PL1_07.03.06.qxd 07.03.06 16:08 Seite 2

Ustawianie i zmiana ustawień budzika

1. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **ZEGAR/ALARM**.
2. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **USTAW ALARM**.
3. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **WYLACZ** lub **WLACZONY**.
4. Naciśnij menu, aby zapisać.

Gdy wybierzesz **WLACZONY**:

Wprowadź godzinę i naciśnij menu, aby potwierdzić.

WSKAZÓWKA: Kiedy alarm uruchomi się, naciśnij int, aby go wyłączyć.

Zmiana nazwy słuchawki

1. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **UST OSOBIST**.
2. Naciśnij menu i przewiń klawiszem ▲▼, aby wybrać **NAZW SLU**.
3. Naciśnij menu i wprowadź nazwę (wprowadzanie tekstu, zob. instrukcja).
4. Naciśnij menu, aby zapisać.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości nagranych w poczcie głosowej

Naciśnij ▶/■ na stacji bazowej. Odtwarzanie rozpocznie się od najstarszej nowej wiadomości.

WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia można znaleźć w instrukcji użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji użytkownika.

Problem	Wskazówka
• Brak sygnału wybierania.	• Sprawdź połączenia. • Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu.
• Zła jakość dźwięku.	• Umieść stację bazową w odległości przynajmniej jednego metra od wszelkich urządzeń elektrycznych.
• Brak symboli na wyświetlaczu.	• Sprawdź zasilanie urządzenia. • Naładuj akumulatory.
• Brak identyfikatora dzwoniącego, zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	• Sprawdź czy do każdego gniazdka telefonicznego w domu podłączony jest filtr DSL. • Sprawdź czy telefon i modem podłączone są do odpowiedniego gniazda filtra (każde gniazdo dla innego). • Filtry mogą mieć usterkę. Wymień je i przeprowadź kolejną próbę.

Pomoc

Instrukcja użytkownika

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dołączoną do Twojego telefonu CD 230 lub CD 235.

Pomoc w Internecie

www.p4c.philips.com

Witamy

Instrukcja skrócona

1 Połączenia
2 Instalacja
3 Korzystanie

PHILIPS