

PHILIPS

Monolith

Draadloze
design-telefoon met
antwoordapparaat
(M995)

Korte gebruikers- handleiding



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

De telefoon als babyfoon gebruiken


- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

1 Overzicht


- In gesprek**
- Het optiemenu weergeven.
 - Het geluidsprofiel wijzigen.
 - Pas het volume aan.
 - Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
 - Oproepen beëindigen.
 - Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
 - De luidspreker in-/uitschakelen
 - De microfoon in-/uitschakelen
- Stand-by**
- Het hoofdmenu openen (houd deze knop ingedrukt als zich een nieuwe situatie voordoet).
 - De herhaallijst weergeven.
 - Telefoonboek
 - Gesprekkenlog
 - Bellen en oproepen aannemen.
 - Ga naar de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land) (ingedrukt houden).
 - De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
 - Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
 - Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
 - Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
 - Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.
- Menu's**
- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
 - Annuleren / Terug
 - Omhoog/omlaag
 - Menu afsluiten.
- Tekstinvoer**
- Tekst verwijderen.
 - Een spatie invoeren
 - Links/rechts
 - Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

- Pictogrammen in het hoofdmenu**
- Alarm
 - Services
 - Telefooninstellingen
 - Privacymodus
 - Telefoonboek
 - Geluiden
 - Babyfoon
 - Antwoordapparaat
- Aanraaksensor** (als handset zich op het basisstation bevindt)
- Stand-by Oproepen ontvangen via de luidspreker (aanraken en loslaten).
- In gesprek Oproepen beëindigen (aanraken en loslaten).
- Alarm gaat af Sluimeren
- Antwoordapparaat neemt op De opname wordt onderbroken om de oproep aan te nemen.

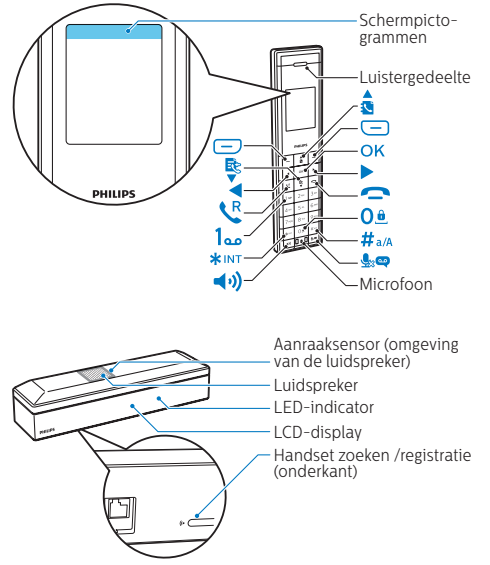


- Schermpictogrammen**
- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
 - Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de niet-bekeken gemiste oproepen of de bekeken gemiste oproepen in de bellijst bladert.
 - Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.
 - Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een mobiel nummer.
 - Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een thuisnummer.
 - Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een kantoornummer.
 - Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).
- Antwoordapparaat:** knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator:** knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. * Dit is afhankelijk van het netwerk.
- De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.**
- Het alarm is geactiveerd.**
- De modus Eco is geactiveerd.**
- De modus ECO+ is geactiveerd.**
- Met deze functie kan de telefoon met het gehoorapparaat worden gekoppeld om het geluid te versterken en geluidstoring te verminderen.**

2 Aansluiten

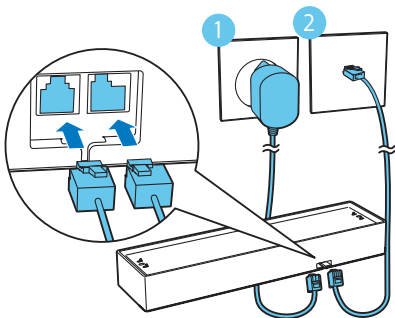



3 Aan de slag

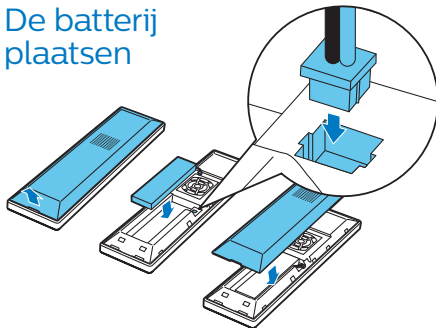
De batterij plaatsen



De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

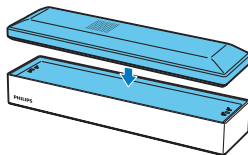

8 uur opladen

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

-  > 85%
-  85% - 70%
-  70% - 50%
-  50% - 30%
-  < 30%
-  Knippert: batterij bijna leeg

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Een snelkeuzenummer bellen


Houd de toetsen ingedrukt in stand-bymodus. De beschikbaarheid van snelkeuzetoetsen verschilt per land.

Snelkeuze

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op **[Menu]** >  > **[Snelkeuze]**.
- 2 Druk op  /  om een lege locatie te kiezen.
- 3 Selecteer **[Toewijzen]** > **[Handmatig]**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Bellen via een sneltoets


- 1 Houd een snelkeuzetoets (toetsen 3 tot 9).
- 2 Druk op .

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst




- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[OK]** > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen




- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aan/uit]** te selecteren.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
 - **[Aan]** > **[Zonder. opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
 - **[Aan]** > **[Antw & opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

De ingekomen berichten beluisteren

Druk op   > toets 2.

Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **[Menu]** op de handset.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aanmelden]** te selecteren, en vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000.
- De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de originele pincode herstellen.


- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Resetten]** te selecteren, en vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

5

Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan.

 > Pincode (standaard: 0000) > **[Stille modus]**


MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan.

 > **[MySound]**


Modus Eco/ECO+

Vermindert zendvermogen en straling (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd).

 > **[Eco-modus]/[ECO+-modus]**


Oproepen blokkeren

Voorkomt dat er ongewenste oproepen worden geplaatst naar de geselecteerde nummers.

 > Pincode (standaard: 0000) > **[Opr.UIT blokk.]**

Inkomende oproepen blokkeren

Dempt het geluid voor ongewenste nummers.

 > Pincode (standaard: 0000) > **[Opr.IN blokk.]**

Technische gegevens



Batterij

Philips: oplaadbare batterij, Ni-MH 2,4 V 550 mAh
Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Tenpao: S003EV06000302

Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA

uitvoer: (i) 6 V DC, 300 mA; (ii) 6 V DC, 200 mA

Telefoonboek met 150 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 18 uur

Stand-bytijd: 250 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opmerking



U kunt de conformiteitsverklaring lezen op
www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Op mijn handset wordt **[Zoeken...]** of **[Niet beschikbaar]** of **[Handset Aanmelden]** weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.






Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar  >  > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

Ik heb in het welkomtscherm het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (raadpleeg het gedeelte “Standaardinstellingen herstellen”).

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Druk op  /  om  te selecteren. Vervolgens verschijnt een van de volgende woorden op het scherm:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Taal]	[Idioma]	[Lingua]
[Dil]		

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stopt tijdens gesprekken.

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Controleer of de Eco-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

De accu ontladst te snel.


- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.
- Controleer of de ECO+-modus is geactiveerd. Schakel het apparaat uit om de stand-bytijd te verhogen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

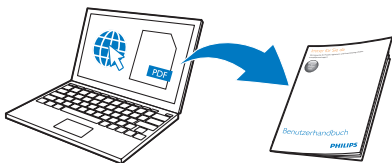

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd.

Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_M995
01_NL_V4.0
WK17065