


Registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt
www.philips.com/welcome

BDP7700

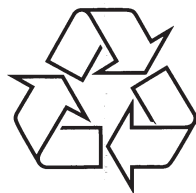

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>


Eestikeelne kasutusjuhend




Enne selle Blu-ray / DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku rdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. Ühendamine ja kasutamine


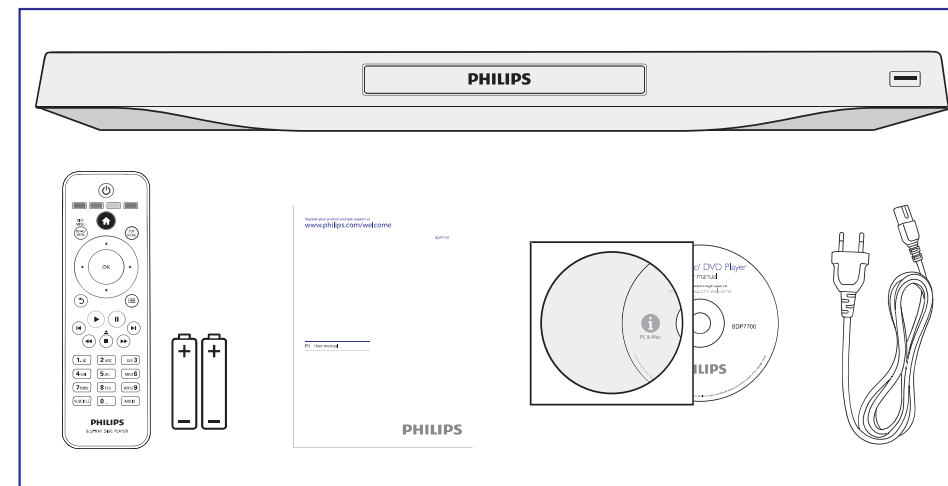


1


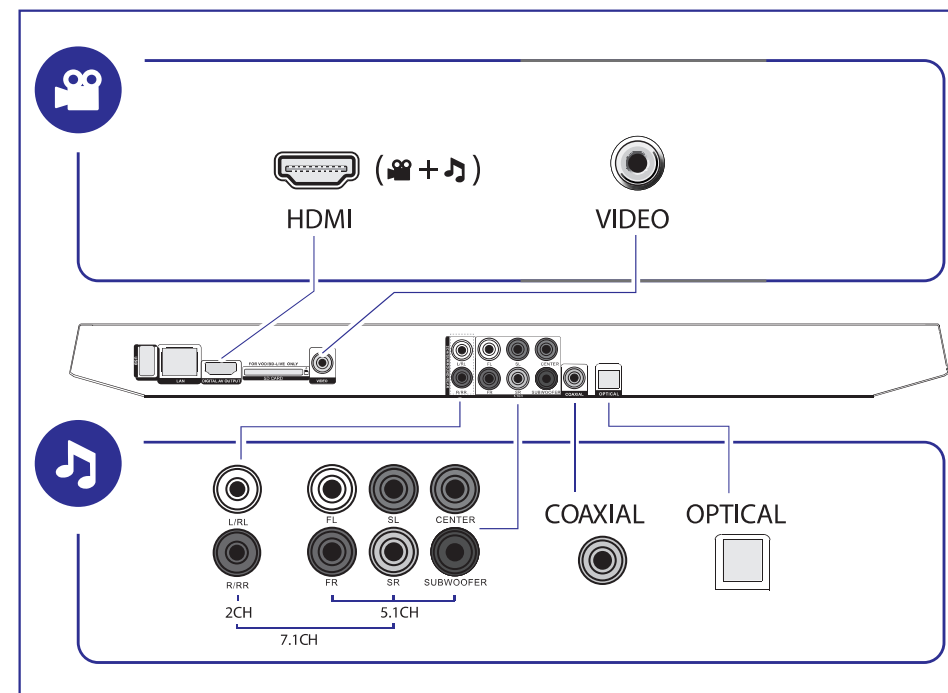




1 HDMI

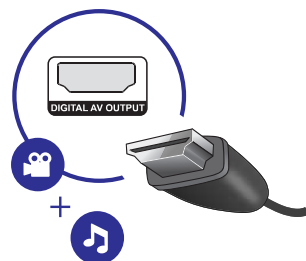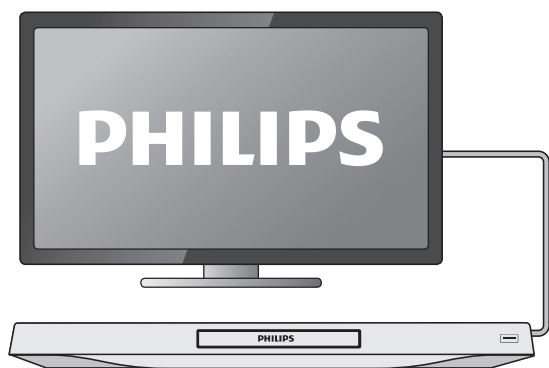

2 VIDEO+2CH

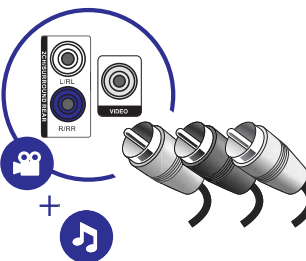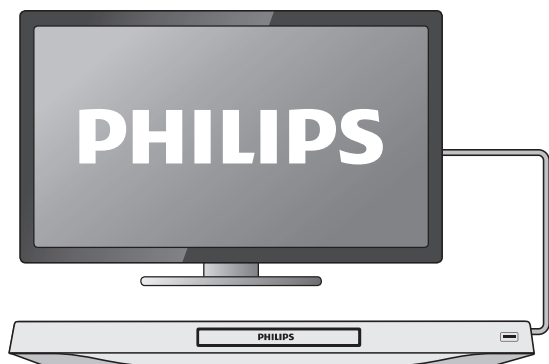

Kaubamärgid



Blu-ray™, "Blu-ray Disc™" ning "Blu-ray Disc™" logo, "Blu-ray 3D™" ja "Blu-ray 3D™" logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on äriühingule Digital Living Network Alliance kuuluvad kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifikaadid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid. Toodetud U.S.



patendi numbrite 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitatud patentide litsentsiga. DTS-HD, see sümbol ja DTS-HD ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD Master Audio on äriühingule DTS Inc. Products kuuluvad kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD, kaasa arvatud preemium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® ja nendega seonduvad logod on Rovi Corporationile ja selle tütarettevõtetele registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



BONUS VIEW™

BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



"DVD Video" on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

...Probleemide lahendamine

Net TV ei tööta

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige ruuteriühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

Personaalarvuti lehitsemise ja Net TV funktsioonid on aeglased


- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni signaali levimise kohta siseruumides, ülekandekiiruse ning teiste faktorite kohta, mis mõjutavad signaali kvaliteeti.
- Teil on vaja ruuteri jaoks kiiret interneti.

3D videod


3D efekte ei näe

- Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Blu-ray 3D video taasesitamine").
- Veenduge, et taasesitatav plaat on Blu-ray 3D toega.
- Veenduge, et televiisor on 3D ning HDMI toega ning televiisori 3D režiim on sisse lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Kontrollige, et Teil on 3D prillid ees.

...Ühendamine ja kasutamine

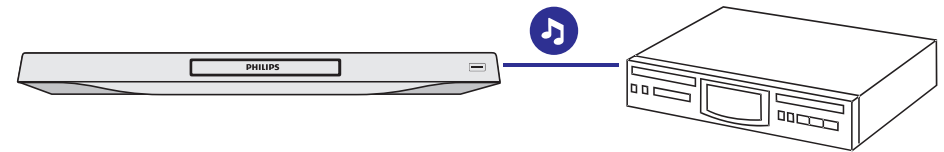


OPTICAL

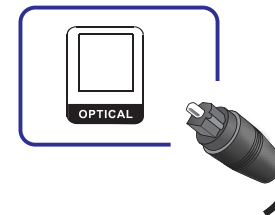


COAXIAL




HDMI

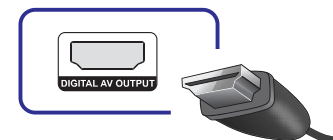


5.1 CH

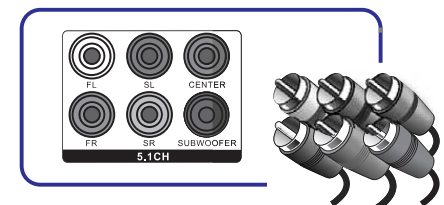


7.1 CH

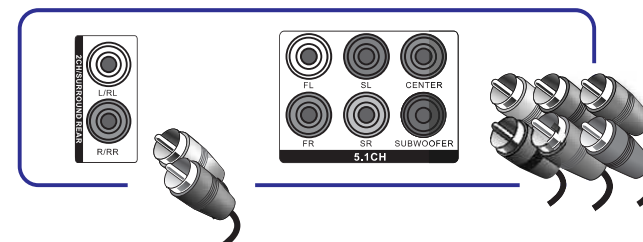


3

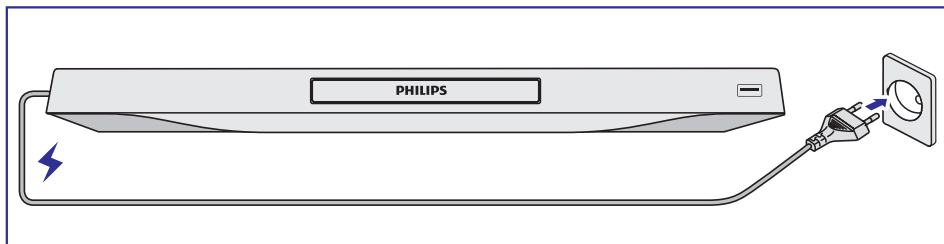

4

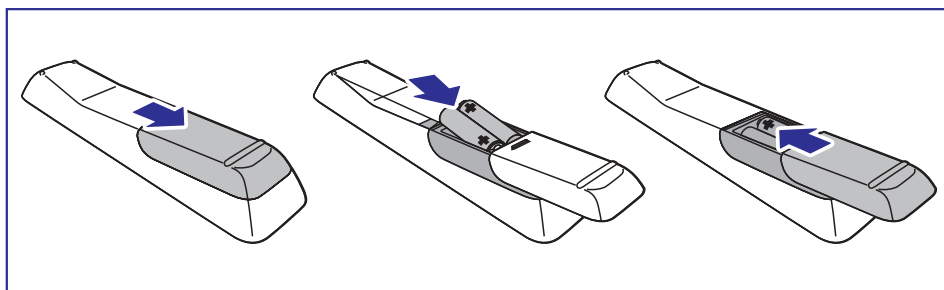

5

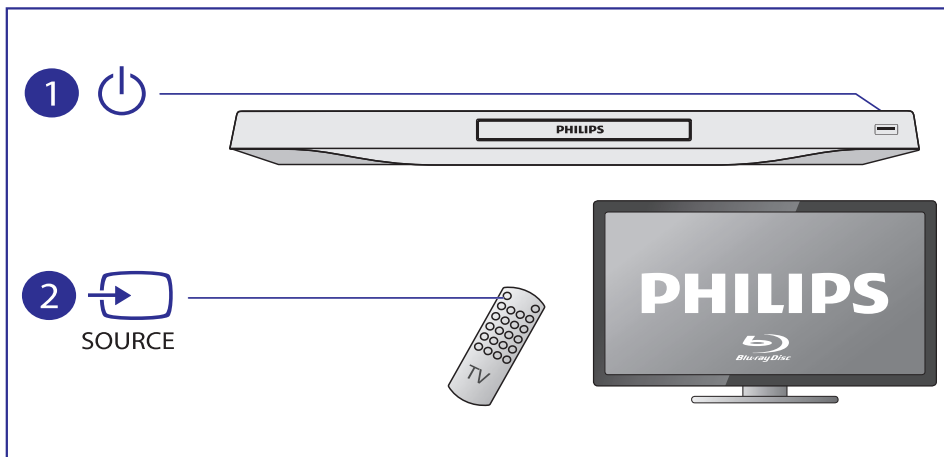

Pilt-pildis funktsioonis puudub teine heliväljund

- Kui valite **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** menüüs **[Bitstream]**, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt-pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaati õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R puhul kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX videofaile

- Kontrollige, kas DivX videofail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Ühendage see mängija televisoriga HDMI ühenduse kaudu, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile USB seadmelt või võrgust.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mälu seadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välisele kõvakettale (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Toimingut ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televisoriga ja et EasyLink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine").

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mälu seadmel ruumi (vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Täpsemad seadistused (mälu tühistamine...)").

Internetis olevast videopoest ei ole võimalik alla laadida videot

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Veenduge, et mängija on ühendatud televisoriga HDMI kaabli kaudu.
- Veenduge, et SD-kaart on lõpetatud, sellel on piisavalt vaba mälu video alla laadimiseks ja selle tüüp on SDHC Class 6.
- Veenduge, et olete video eest maksnud ning selle laenu periood ei ole lõppenud.

Võrk

Juhtmevaba võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et juhtmevaba ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega läheduses olevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

6. Probleemide lahendamine

Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui Teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui Teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pilt puudub

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Komposiitühenduse jaoks (VIDEO ühenduspesa kaudu) valige televiisori video resolutsioon 480i/576i või 480p/576p, et aktiveerida videoväljund (vajutage klahvile **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[HDMI video]**).

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **▲** ja seejärel "731" (numbrinuppudega), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud läbi HDMI kaabli autoriseerimata kuvamisseadmega, ei pruugigi olla heli- ja videosignaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrgkvaliteetset videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrgkvaliteetne video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrgkvaliteetset videot.

Heli

Televiisorist ei tule heliväljundit

- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.
- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino või võimendaja) kõlaritest ei tule heliväljundit

- Veenduge, et helikaablid on heliseadme heliväljunditega õigesti ühendatud.
- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

Helisüsteemi kõlaritest ei tule 7.1-kanalilist (5.1-kanalilist) heli


- Valige õige heliväljund multikanalilise ühenduse jaoks: vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]** (heli) > **[Channels]** (heli).
- Veenduge, et plaat sisaldab 7.1-kanalilist või (5.1-kanalilist) heli.
- Veenduge, et heliformaat on ühilduv nii plaadiga kui ka heliseadmega (võimendi/vastuvõtja).
- DTS multikanalilise heliga videofailide taasesitamise puhul USB või DLNA kaudu, siis on multikanalilise ühendusega võimalik kuulda ainult 2-kanalilist heli.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI-toega.

... Ühendamine ja kasutamine

6

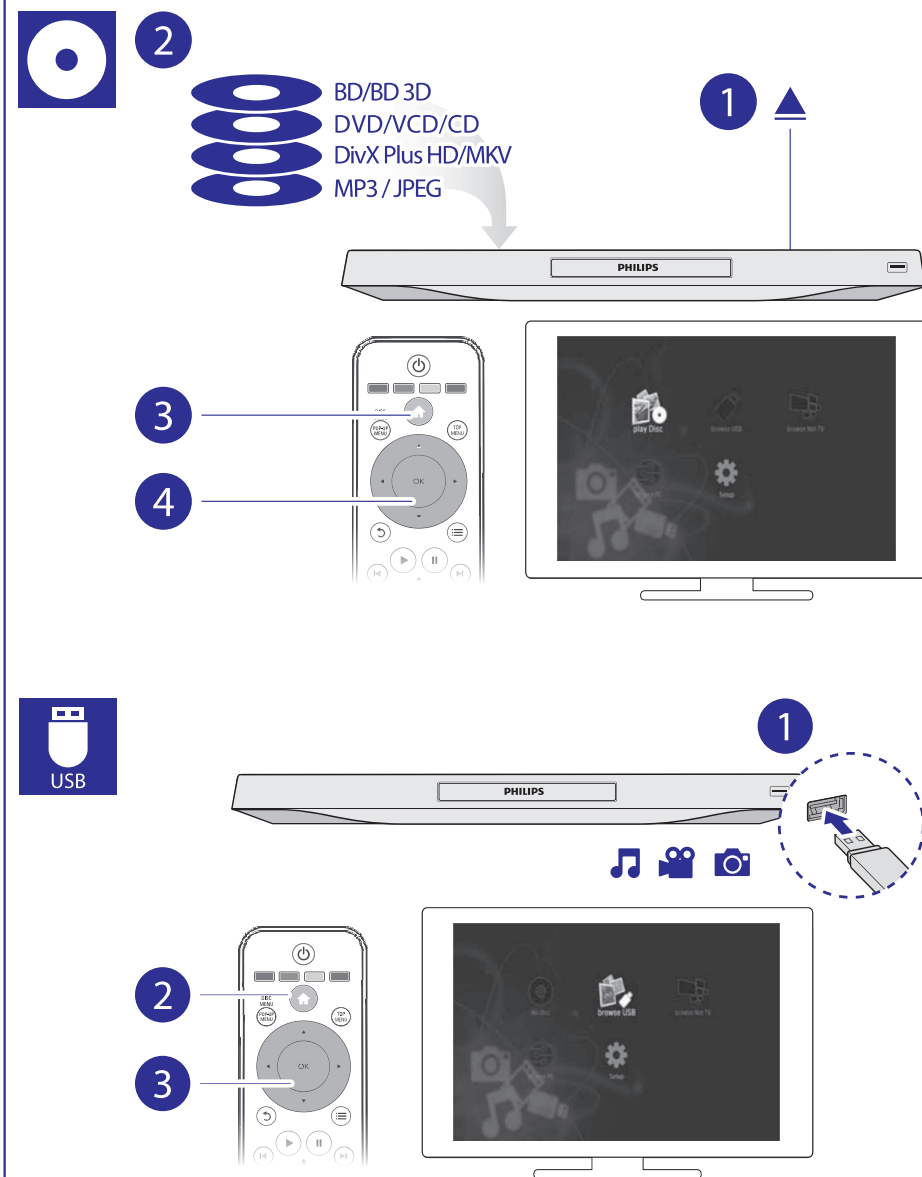

1. Ühendamine ja kasutamine.....	3-7
2. Taasesitamise juhtimise nupud	9
Taasesitamise juhtimise nupud.....	9
Video-, heli- ja pildivalikud	10
DivX videod	11
Heli sünkroniseerimine videoga.....	11
Muusikaline slaidiesitus.....	11
Blu-ray BonusView	12
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D video taasesitamine	12
2D video/pildi vaatamine kasutades	
3D efekti	12
Võrgu loomine.....	13
Juhtimine nutitelefoniga	14
Personaalarvuti lehitsemise DLNA kaudu.....	14
Net TV lehitsemise	15
Videote laenutamine internetist	15
USB klaviatuuri või hiire kasutamine	16
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	16
Muusika ülekanne Android seadmest	16
3. Seadistuste muutmine.....	17
Pilt.....	17
Heli	17
Võrk (seadistamine, Net TV ...).....	18
Eelistused (keel, vanemlik kontroll ...).....	18
Täpsemad seadistused (mälu	
tühjendamine ...)	19
4. Tarkvara uuendamine	20
Tarkvara uuendamine läbi interneti	20
Tarkvara uuendamine USBga.....	20
5. Tehnilised andmed	21
6. Probleemide lahendamine	22

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Piirkonnakood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
		Euroopa, Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluase

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- Kahekanaliline analoogheli
 - Vasakpoolne ja parempoolne eesmine heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- 7.1-kanaliline analoogheli
 - Vasakpoolne ja parempoolne eesmine heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Vasakpoolne ja parempoolne ruumilise heli väljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Keskmine heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)

- Subwoofer: 1.15 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- Vasakpoolne ja parempoolne tagumine heliväljund: (> 1 kilo-oomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Optiline (Optical), koaksiaal (Coaxial)
- HDMI väljund
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

US

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V SYMBOL, 500mA (iga port)
- Toetab HDD-d (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas võib olla vajalik

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220~240V~, 50 Hz
- Voolutarbimine: 20W
- Voolutarbimine puhkerezimis (kiire käivitamine deaktiveeritud): < 0,15W
- Mõõtmed (l x k x p): 435 x 42 x 230 (mm)
- Kaal: 1,51 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuult ja patareid
- AC voolujuhe
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri-Euroopa).

Laseri andmed

- Laseritüüp (diod): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 398~412 nm (BD), 650~664 nm (DVD), 784~796 nm (CD)
- Väljundvõimsus (maksimaalne): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

4. Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage **▲** ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Version information]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

- Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- Vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused).
- Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - Kui leitakse uuendusi, palutakse Teil uuendust alustada.
- Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine USBga

- Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klõpsake "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
- Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - Pakkige allalaetud sisu lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks "UPG_ALL".**
 - Pange "UPG_ALL" juurkausta.**
- Ühendage USB mäluseade mängija **←** (USB) porti.
- Vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused).

- Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
 - Kui leitakse uuendusi, palutakse Teil uuendust alustada.
- Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.


! Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest nii võite kahjustada mängijat.

2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Et saada täielikku tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvarauuendusi), registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

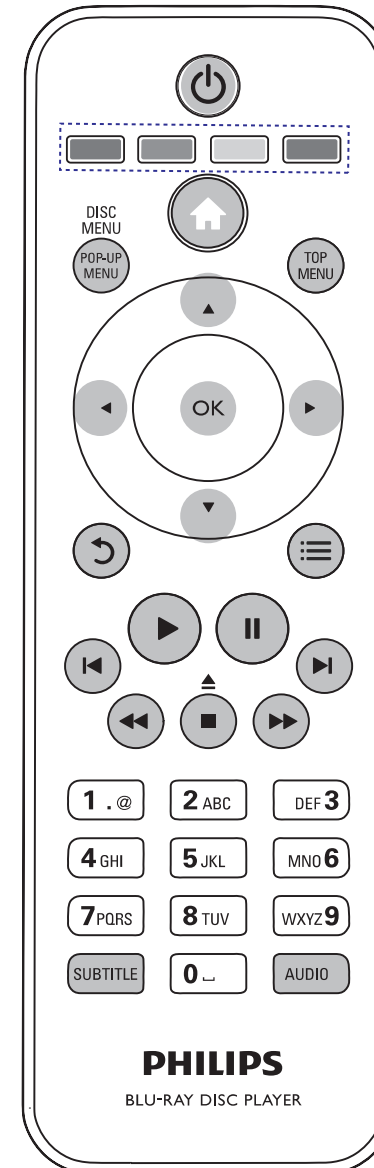


Vajutage taasesitamise ajal alljärgnevaid nuppe, et seadet juhtida.

Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse või lülitab mängija puhkerežiimi.
	Ligipääs peamenüüle.
	Lõpetab taasesitamise. Vajutage ja hoidke all (rohkem kui 4 sekundit), et avada või sulgeda plaadisahtel.
	Peatab taasesitamise. Vajutage korduvalt, et aeglaselt liikuda edasi kaader haaval.
	Alustab või taastab taasesitamise.
	Liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde.
	Kerib kiiresti tagasi või edasi. Vajutage korduvalt, et muuta kerimise kiirust. Vajutage üks kord klahvile ja seejärel klahvile , et liikuda aeglaselt edasi.
AUDIO	Valib helikeele või -kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
DISC MENU/POP-UP MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Ligipääs videoplaadi peamenüüle.
Värvilised Nupud	Valib Blu-ray plaadil toiminguid või valikuid.
	Navigeerib menüüdes. Vajutage , et slaidiesitluse ajal pöörata pilti päripäeva või vastupäeva.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
	Naaseb eelmisele menüüekraanile.
	Võimaldab taasesitamise ajal rohkem valikuid.

Video-, heli- ja pildivalikud

Rohkem valikuid on saadaval, taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt.

Videovalikud

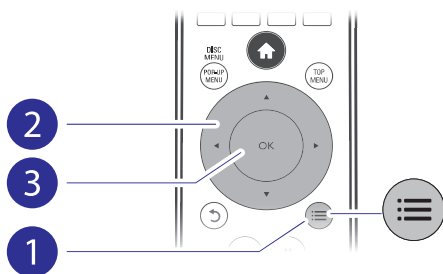

Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:


- **[Audio Language]** (heli keel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage **▲ ▼**, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgisüsteem): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesitamise ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaameranurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüü.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt-pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab videot. Vajutage **◀ ▶**, et valida suurendusaste.

- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[2D to 3D]**: muudab 2D video sobivaks, et seda 3D efektidega vaadata.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Audio Sync]** (heli sünkroniseerimine): sünkroniseerib heli videoga.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Vaizdo Pildivalikud

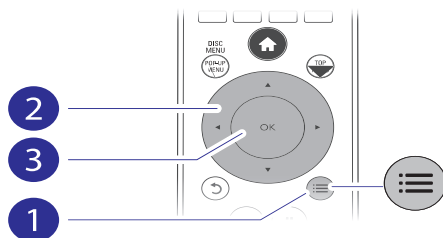

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab pilti. Vajutage **◀ ▶**, et valida suurendusaste.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse üleminekuefekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.
- **[2D to 3D]**: muudab 2D pildi sobivaks, et seda 3D efektidega vaadata.

Märkus

- Kui Teie eelistatud keelt, heli või subtiitreid pole plaadil saadaval, saate menüüst valida **[Others]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Märkus

- Te ei saa piirata interneti ligipääsu kommertslikele Blu-ray plaatidele.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodiga aadressil www.divx.com.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine), et minna täpsemate seadistuste juurde.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mittekaubanduslikel, kasutaja loodud BD-Live plaatidel).
 - **[Downmix mode]**: kontrollib kahekanalist stereoheli väljundit.
 - **[Software Update]** (tarkvarauuendus): valige, kas tarkvara uuendada võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab USB mäluseadmelt või SD-kaardilt varasemad BD-Live allalaetud materjalid. Automaatselt luuakse "BUDA" kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[Local storage]** (kohalik salvestamine): valib USB mäluseadme või SD-kaardi, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab selle mängija jaoks DivX® registreerimise koodi või deregistreerimise koodi.
 - **[Version information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
 - **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseadistused (välja arvatud parooli ning vanemliku kontrolli taseme).

... Seadistuste muutmine

- **[Speaker setup]** (kõlarite seadistus): valib iga kõlari helitugevuse ja kauguse, et saavutada parim võimalik ruumiline heli.

Märkus

- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Võrk (seadistamine, Net TV...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrguseadistuste juurde.
 - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - **[View Network Settings]** (võrguseadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - **[View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - **[Clear Net TV Memory]** (Net TV mälu kustutamine): kustutab Net TV lehitseja ajaloo (näiteks küpsised, cookies).
 - **[Name your product]** (toote nimi): võimaldab Teil muuta seadme võrgus kuvavat nime.

Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste juurde.
 - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - **[Keyboard layout]** (klaviatuuri paigutus): valib keele ühendatud klaviatuuri jaoks.

- **[Audio]**: valib helikeele video jaoks.
- **[Subtitle]** (subtiitrid): valib subtiitrite keele video jaoks.
- **[Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
- **[Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada piirangust hoolimata kõiki plaate, valige tase "8".
- **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut ekraanisäästjale (näiteks peatatud või lõpetanud olekus).
- **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse automaatselt subtiitrite asukohta, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
- **[Change Password]** (parooli muutmise): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega plaate. Sisestage "0000", kui Teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
- **[Display Panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli heledust.
- **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, lülitub mängija pärast 30 minutit tegevusetut olekut puhkerežiimi (näiteks patatud või lõpetanud olekus).
- **[Fast wake up]** (kiire käivitamine): aktiveerib või deaktiveerib seadme puhkerežiimist kiirema käivitamise funktsiooni. Kui funktsioon on välja lülitatud, tarbib seade vähem elektrit puhkerežiimis.
- **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Helivalikud



Vajutage korduvalt , et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Lülitab kordamisrežiimi välja.

DivX videod

Teil on võimalik taasesitada DivX videoid plaadilt, USB mäluseadmelt või internetis asuvast videopost (vaadake peatükki "Videote laenutamine internetist").

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija DivX VOD kood aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige märgisüsteem: vajutage  ja valige **[Character Set]** (märgisüsteem).

Märgisüsteem	Keeled
[Standard] (standardne)	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe] (Kesk-Euroopa)	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.

[Cyrillic] (kirillitsa) Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina.

[Greek] (kreeka) Kreeka.

[Baltic] (balti) Põhja-Euroopa.

Märkus

- Ühendage see mängija televiisoriga kasutades HDMI ühendust, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile, mis asuvad USB mälupulgal või internetis asuvas videopoes.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks, kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Heli sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik muuta heli viivitusaega, kui see ei ole videoga sünkroonis.

1. Veenduge, et mängija on ühendatud Teie televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
2. Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
3. Valige **[Audio sync]** (heli sünkroniseerimine).
4. Kasutage klahvi  , et valida väärtus, kuni heli on videoga sünkroonis.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage  ja minge piltide kausta.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage **■**, et lõpetada slaidiesitlus.
5. Vajutage uuesti **■**, et lõpetada muusika taasesitamine.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt-pildis).

1. Vajutage taasesitamise ajal **≡**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine videoaken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine heli keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele internetiteenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja seadistage võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluseade või SD-kaart.
 - USB mäluseadet või SD-kaarti kasutatakse BD-Live allalaetud sisu salvestamiseks.
3. Valige USB mäluseade või SD-kaart, millele salvestada: vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistamine) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Local storage]** (salvestamine).
 - Et kustutada varasem BD-Live sisu mäluseadmelt või SD-kaardilt, vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
4. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
5. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.
↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
6. Valige BD-Live kasutajaliideses objekte, mida vaadata.

Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet või SD-kaarti, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada allalaetavat sisu.


Blu-ray 3D video taasesitamine

Mida Te vajate?

- 3D funktsiooniga ühilduvat televiisorit.
 - See seade on ühendatud televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
 - 3D prillid, mis on televiisoriga ühilduvad.
1. Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage klahvile **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Auto]**.
 2. Taasesitage Blu-ray 3D videot.
 3. Pange 3D prillid pähe, et näha 3D efekte.
 - Selleks, et taasesitada 3D videot 2D efektidega, lülitage Blu-ray 3D väljund (vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Off]** (väljas).

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab Teil muuta mängija seadistusi.

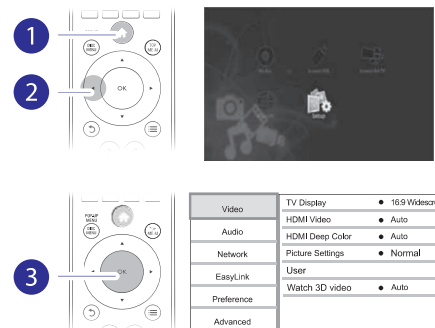

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **↶** Menüüst väljumiseks vajutage **▲**.

Pilt

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]**, et minna videoseadistuste juurde.
 - **[TV Display]** (televiisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib parima pildiseadistuse (CinemaPerfect HD).
 - **[User]** (kasutaja): valib personaalse pildiseadistuse. See valik on aktiivne ainult siis, kui valiku [User] all on valitud [Picture settings].

- **[Watch 3D video]**: Valib 3D või 2D väljundi kui taasesitatakse Blu-ray 3D plaati. Mängija peab olema ühendatud 3D televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.

Märkus

- Kui muudate seadistust, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.
- Komposiitühenduse (VIDEO ühenduspesa kaudu) jaoks valige video resolutsioon 480/576 või 480p/576p valiku **[HDMI video]** alt, et aktiveerida videoväljund.

Heli

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna heliseadistuste juurde.
 - **[Night Mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - **[Neo 6]**: aktiveerib või deaktiveerib ruumilise heli efekti, mis luuakse 2.0-kanalilisest helist.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
 - **[Digital Audio]** (digitaalne heli): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (COAXIAL või OPTICAL).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (COAXIAL või OPTICAL).
 - **[Channels]** (kanalid): valib 7.1-kanalilise, 2-kanalilise või 5.1-kanalilise heli.

USB klaviatuuri või hiire kasutamine

Interneti mugavamaks kasutamiseks on Teil võimalik ühendada USB klaviatuur ja/või hiir, et teksti trükkida ja liikuda internetilehekülgedel.

1. Ühendage USB klaviatuur või hiir seadme taga asuva USB pesaga.
 - Kui Te soovite ühendata rohkem USB seadmeid, kasutage USB hubi, mis võimaldab teha rohkem ühendusi.
 - Te võite ühendada ka juhtmeta USB klaviatuuri või hiire (vaadake juhtmeta seadme kasutusjuhendit).
2. Kasutage klaviatuuri teksti trükkimiseks ja hiirt veebilehtedel liikumiseks.
 - Klaviatuuri keele muutmiseks vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preference]** (eelistused) > **[Keyboard layout]** (klaviatuuri paigutus).

Märkus

- Kui Te kasutate selle seadme puhul hubi, ärge koormake seadet üle liiga paljude USB seadmetega, et ei tekiks USB võimsusest puudu.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontrolli) protokoll. Teil on võimalik kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

1. Ühendage HDMI CEC toega seadmed HDMI kaabliga ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage **▲**.
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.

4. Valige **[On]** (sees) järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitamise funktsioon) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega puhkerežiimi lülitamise funktsioon).

↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitamise funktsioon

Kui Te taasesitate selle mängijaga plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele video sisendallikale.

Ühe puutega puhkerežiimi lülitamine

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse puhkerežiimile selle kaugjuhtimispuldiga, lülitub ka see mängija automaatselt puhkerežiimile.

Muusika ülekanne Android seadmest

Philips SimplyShare funktsiooni abil on selle seadme kaudu võimalik üle kanda meediafaile Android seadmest Teie televiisorisse. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake www.philips.com/support.

2D video/pildi vaatamine 3D efektidega

Teil on võimalik muuta 2D videot või pilte nii, et neid saab vaadata 3D efektidega.


Mida Te vajate?

- 3D funktsiooniga ühilduvat televiisorit.
 - See seade on ühendatud televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
 - 3D prillid, mis on televiisoriga ühilduvad.
1. Taasesitage Blu-ray 2D videot või pilte.
 2. Vajutage klahvile **≡**.
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
 3. Valige **[2D to 3D] > [On]** (sees).
 - ↳ 2D video või pildid muudetakse nii, et neid saaks vaadata 3D efektidega.
 4. Pange 3D prillid pähe, et näha 3D efekte.


Võrgu loomine

Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele.

- **Browse PC** (personaalarvuti lehitsemine, DLNA): taasesitab pilte, muusikat ja videofaile, mida kantakse üle Teie arvutist.
 - **Browse Net TV** (Net TV lehitsemine): juurdepääs online teenustele (pildi-, muusika- ja videopoed).
 - **Tarkvara uuendamine**: uuendab selle mängija tarkvara läbi interneti.
 - **BD-Live**: ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
1. Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga läbi juhtmega (Ethernet) või juhtmeteva ühenduse.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (ei ole varustusega kaasas) LAN porti mängija tagaosas.

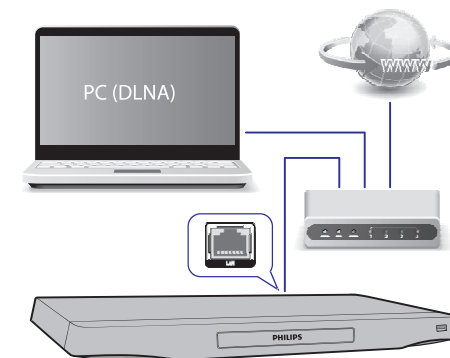

- Sellel seadmel on sisseehitatud Wi-Fi, et seda ühendada juhtmeta võrguga.

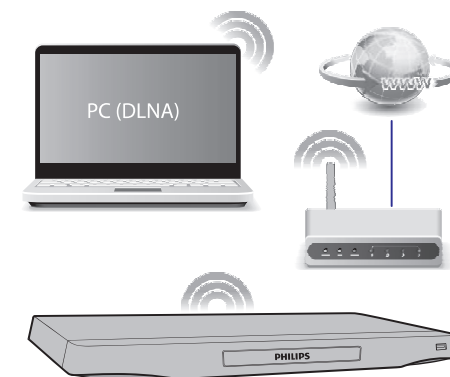

2. Installeerige võrk.
 - 1) Vajutage **▲**.
 - 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
 - 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
 - 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et installeerimine lõpuni viia.

! Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Juhtimine nutitelefoniga

Nutitelefoni saab kasutada, et lehitseda, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

Mida Te vajate?

- iPhone'i (iOS 3.1.3 ja uuem) või Android seadet (Android 2.1 ja uuem).
- Laadige oma Android telefonisse Philips **MyRemote** rakendus.
 - iPhone'i puhul leidke rakendus App Store'ist.
 - Android seadmete puhul leidke rakendus Android Marketsist.

Enne, kui alustate

- Ühendage seade võrku (vaadake "Võrgu loomine").
- Ühendage nutitelefoni samasse võrku (vaadake lisainformatsiooni saamiseks nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Lülitage see mängija sisse.

Juhtimine nutitelefoniga

Kasutage nutitelefoni, et lehitseda, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

1. Sisestage andmeplaat või ühendage USB mälu pult selle seadmega.
2. Valige nutitelefoni kodulekraanil **MyRemote** ikoonil.
 - ↳ Nutitelefoni kuvatakse mängija nimi.
3. Valige nutitelefoni ekraanil mängija.
 - ↳ Nutitelefoni kasutatakse kui virtuaalset kaugjuhtimispulti.
4. Valige nutitelefoni "**Meedia**" (media) ribal ning valige allikaks plaat või USB.
 - ↳ Kuvatakse plaadil või USB mälu pulgal olev andmekast.
5. Avage kaust ja valige fail taasesitamiseks.
 - Selleks, et nutitelefoni kaugjuhtimispuldina kasutada, naaske eelmisele nutitelefoni ekraanile ja valige **Remote** riba. Ainult olulised nupud on aktiveeritud.

6. Vajutage nutitelefoni nuppe, et taasesitamist juhtida.

- Selleks, et kuvada rohkem juhtnuppe, libistage sõrmega ekraanil vasakule või paremale.
- Rakendusest väljumiseks vajutage nutitelefoni koduekraani nupule.

Personaalarvuti lehitsemine DLNA kaudu

Selle seadme kaudu on Teil võimalik üle kanda ja taasesitada videoid, muusikat ja pilte oma arvutist televiisorisse.

Enne alustamist

- Installeerige oma arvutisse DLNA-ühilduv meediaserveri rakendus (näiteks Windows Media Player 11 või uuem).
- Aktiveerige oma personaalarvutis meedia ja failide jagamine (vaadake meediaserveri rakenduse "Abi" dokumenti).

1. Ühendage see mängija ja oma personaalarvuti samasse võrku (vaadake "Võrgu loomine").
 - Parema videokvaliteedi saavutamiseks kasutage võimalusel juhtmega ühendust.
2. Vajutage .
 - ↳ Kodumenüü kuvatakse televiisori ekraanil.
3. Valige [**browse PC**] ja vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sisu.
4. Valige fail ja vajutage taasesitamiseks **OK**.
 - ↳ Kasutage kaugjuhtimispulti taasesitamise juhtimiseks.

Net TV lehitsemine

Teil on selle seadme kaudu juurdepääs laiale valikule internetirakendustele ja spetsiaalsetele veebilehtedele.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta sisu üle, mida Net TV teenuseosutajad pakuvad.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage .
 - ↳ Televiisori ekraanile kuvatakse kodumenüü.
3. Valige [**browse Net TV**] ja vajutage **OK**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et kinnitada kuvatav teade.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ning valida internetirakendus.

Nupp	Toiming
	Navigeerib ja valib teenuse või valiku.
OK	Kinnitab valiku.
	Liigub tagasi eelmisele lehele või kustutab sisendi.
	Siseneb praeguse tegevusega seotud valikusse.
Tähe- ja numbriklahvid	Teksti sisestamiseks (nt. emaili aadress, veebileht või salasõna).
TOP MENU	Naaseb Net TV kodulekraanile.

Selleks, et eemaldada salasõnad ja küpsised (cookies) sellest mängijast, vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Võrk (seadistamine, Net TV...)".

Videote laenutamine internetist

Selle seadme kaudu on võimalik laenutada videoid internetist.

Mida Te vajate?

- Kiiret internetiühendust selle seadme jaoks.
- HDMI ühendust televiisori ja selle seadme vahel.
- SD-mälukaart (tüüp SDHC Class 6), millel on vähemalt 8GB mälu.

Märkus

- Kasutage tühja SD-kaarti. Vormindamine kustutab kõik SD-kaardil asuvad andmed.
- See teenus sõltub riigist.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Sisestage tühi SD-kaart seadme taga asuvasse **SD CARD** pessa.
3. Vajutage .
4. Valige [**browse Net TV**] (lehitse Net TV) > **Video stores** (videopood).
5. Valige videopood ja järgige ekraanil olevaid juhendeid, et laenutada video ning seda vaadata.
 - ↳ Video salvestatakse SD-kaardile. Teil on võimalik seda kohe vaadata või hiljem terve laenusperioodi kestel.
 - ↳ SD-kaardile salvestatud videot saab vaadata ainult selle seadmega.
6. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitada ja juhtida videot.