

PHILIPS

Soundbar-
Lautsprecher

5000er Serie

TAB5105

Bedienungsanleitung



Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig	2
Hilfe und Unterstützung	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Pflege des Produkts	3
Umweltschutz	3
Compliance	4
Verpackungsinhalt	4

2 Die Soundbar	4
Haupteinheit	4
Fernbedienung	5
Anschlüsse	6

3 Anschließen	6
Aufstellung	6
Anschließen der Soundbar	7
Audio von TV-Gerät und anderen Geräten verbinden	7

4 Betrieb der Soundbar	9
Ein- und Ausschalten	9
Lautstärkeregler	9
Auswahl der Quelle	9
EQ-Einstellung	9
AUX-Audioquelle	9
Optische Audioquelle	10
HDMI (ARC)-Audioquelle	10
Wiedergabe von Audio über Bluetooth	10
Automatischer Standby-Modus	11
Werkseinstellungen wiederherstellen	11

5 Wandmontage	11
----------------------	-----------

6 Produktspezifikationen	12
---------------------------------	-----------

7 Fehlerbehebung	12
-------------------------	-----------

1 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Werden Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht, entfällt die Garantie.

Hilfe und Unterstützung

Für umfassenden Online-Support besuchen Sie bitte www.philips.com/support. Dort steht Folgendes zur Verfügung:

- Download der Bedienungsanleitung und der Kurzanleitung
- Video-Tutorials ansehen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Senden einer Frage per E-Mail
- Chat mit unserem Kundendienst-Mitarbeiter.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land wenden. Notieren Sie sich vor der Kontaktaufnahme die Modellnummer und die Seriennummer Ihres Produkts. Diese Informationen finden Sie auf der Rückseite oder auf der Unterseite Ihres Produkts.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker besitzt

zwei Pole, wobei ein Pol breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Pole und einen dritten Erdungspol. Der breite Pol am polarisierten Stecker und der Erdungspol am Sicherheitsstecker sind zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die nicht passende Steckdose auszutauschen.

- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
- Verwenden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stative, Halter bzw. Tische. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist beim Bewegen des Wagens/der gesamten Anlage Vorsicht geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- VORSICHT bei der Verwendung von Batterien: – Um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, das zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann, ist Folgendes zu beachten:
 - Legen Sie alle Batterien richtig ein, die Pole + und – wie auf dem Gerät markiert.
 - Mischen Sie keine Batterien (alte und neue bzw. Kohle und Alkali usw.).
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
 - Perchloratmaterial – es kann eine besondere Behandlung erforderlich sein. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Das Produkt bzw. die Fernbedienung kann eine Knopfzellenbatterie enthalten, die



verschluckt werden kann. Bewahren Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Beim Verschlucken kann die Batterie schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Schwere innere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil hineingesteckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach dem Austausch der Batterie vollständig geschlossen ist.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Hersteller kontaktieren.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Dieses Gerät kann Blei und Quecksilber enthalten. Entsorgen Sie Geräte nach den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen. Für Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden. Für weitere Informationen zu den Recyclingmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org oder www.recycle.philips.com.
- Wird der Hauptstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung immer leicht erreichbar sein.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf Möbel, die von einem Kind und einem Erwachsenen gekippt werden können, die sich darauf lehnen, ziehen, stehen oder klettern können. Ein herabfallendes Gerät kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.
- Dieses Gerät sollte nur dann in ein fest installiertes Möbelstück wie z. B. ein Bücherregal oder ein Regal eingebaut werden, wenn eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass Sie einen Abstand von 20 cm (7,8 Zoll) oder mehr um dieses Gerät herum einhalten.

Gerätesymbol der Klasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät über ein doppeltes Isolationssystem verfügt.

Informationen zu den Sicherheitssymbolen



Dieses „Blitz“-Symbol weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material innerhalb des Geräts einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Zur Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt entfernen Sie bitte das Gerätegehäuse nicht.



Das „Ausrufezeichen“-Symbol weist auf Details hin, für die Sie die beiliegende Literatur aufmerksam lesen sollten, um Probleme bei der Bedienung und Wartung zu vermeiden.

WARNUNG: Zur Vermeidung der Gefahr von Bränden oder Stromschlägen sollte dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, sollten nicht auf dieses Gerät gestellt werden.

ACHTUNG: Führen Sie zur Vermeidung eines Stromschlags den breiten Pol des Steckers vollständig in den breiten Schlitz hinein.

Pflege des Produkts

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur Mikrofasertücher.

Umweltschutz

Entsorgung des Altgeräts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das lokale Getrennsammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen der Einweg-Batterien

Informationen zum Entfernen der Einweg-Batterien finden Sie im Abschnitt zur Batterieinstallation.

Compliance

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt der Verpackung:

Soundbar	x1
Fernbedienung	x1
Netzadapter (für Soundbar)	x1
Wandmontagesatz	x1
(Wandhalterungen x2, Schrauben x6, Dübel x2)	
Kurzanleitung/Garantiekarte/Sicherheitsblatt	x1
AAA-Batterien	x2




2 Die Soundbar

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie die Soundbar unter www.philips.com/support.

Haupteinheit


Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Haupteinheit.

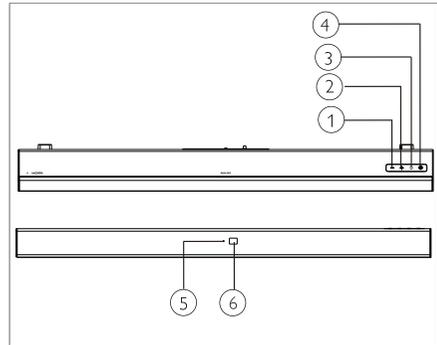

- ① - (Lautstärke)
Lautstärke verringern.
- ② + (Lautstärke)
Lautstärke erhöhen.
- ③ (QUELLE)
Hiermit wird eine Eingangsquelle für die Soundbar ausgewählt.
- ④
Hiermit wird die Soundbar eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt.
- ⑤ Mehrfarbige LED-Leuchte: Quelle/Standby
- ⑥ Fernbedienungssensor

Fernbedienung


Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Fernbedienung.

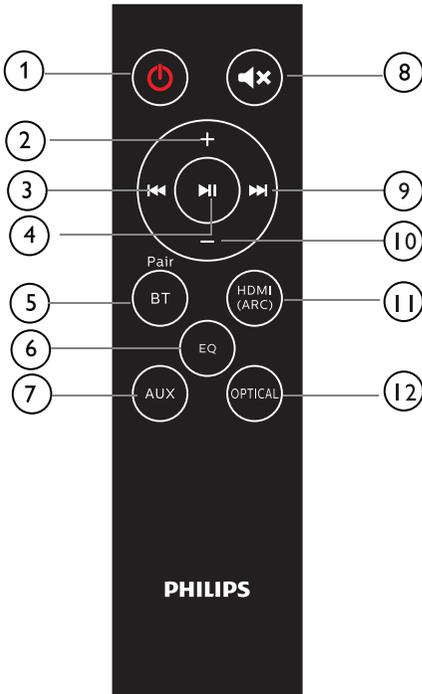

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
 - Hiermit wird die Soundbar eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt.
- ② **+ (Lautstärke)**
 - Lautstärke erhöhen.
- ③ **⏮**
 - Springen zum letzten Titel im Bluetooth-Modus.
- ④ **⏭**
 - Starten, Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe im Bluetooth-Modus.
- ⑤ **BT/PAIR**
 - Drücken Sie dies, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
 - Trennt das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät und startet eine neue Kopplung
- ⑥ **EQ**
 - Umschalten zwischen drei EQ-Modi: Movie (Film)/Music (Musik)/News (Nachrichten).
- ⑦ **AUX**
 - Wechselt die Audioquelle zur AUX-Verbindung.
- ⑧ **🔊**
 - Schaltet den Ton stumm oder hebt die Stummschaltung wieder auf.
- ⑨ **⏭**
 - Springen zum nächsten Titel, Kapitel oder zur vorherigen Datei.
- ⑩ **- (Lautstärke)**
 - Lautstärke verringern.
- ⑪ **HDMI (ARC)**
 - Wechselt die Audioquelle zur HDMI (ARC)-Verbindung.
- ⑫ **OPTICAL**
 - Wechselt die Audioquelle zur optischen Verbindung.

Anschlüsse

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die an Ihrer Soundbar verfügbaren Anschlüsse.

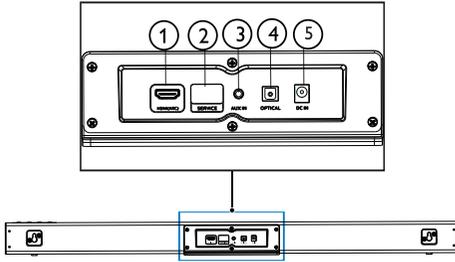

- ① **HDMI (ARC)**
Anschluss für den HDMI-Eingang eines Fernsehers.
- ② **SERVICE**
Für Software-Updates.
- ③ **AUX IN**
Audioeingang, z. B. von einem MP3-Player (3,5-mm-Klinke).
- ④ **OPTICAL**
Anschluss für einen optischen Audioausgang eines Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- ⑤ **DC IN**
Schließen Sie hier die Stromversorgung der Soundbar an.

3 Anschließen


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Ihre Soundbar an einen Fernseher und andere Geräte angeschlossen werden kann. Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen der Soundbar und des Zubehörs finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis


- Die Gerätedaten und die Versorgungsspannungen sind dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts zu entnehmen.
- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.

Aufstellung

Platzieren Sie Ihre Soundbar und Ihren Subwoofer wie unten dargestellt.

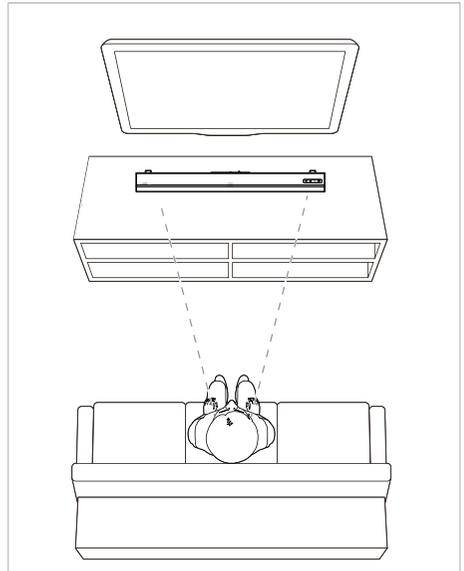




Anschließen der Soundbar

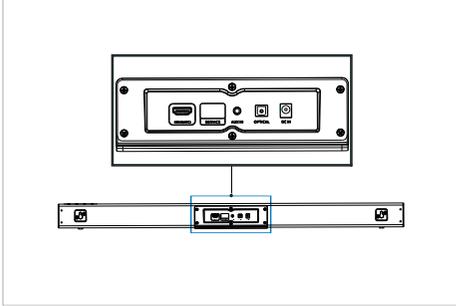

Audio von TV-Gerät und anderen Geräten verbinden

Option 1: Audio-Anschluss über ein digitales optisches Kabel

Beste Audioqualität

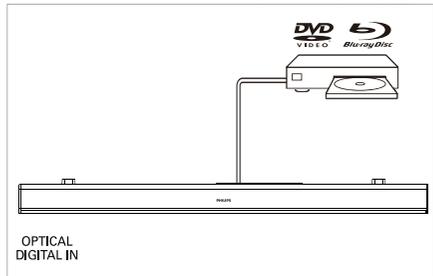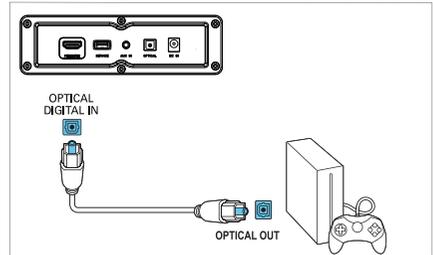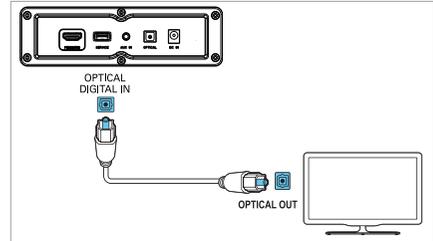


- 1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss an der Soundbar mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss an einem Fernseher oder einem anderen Gerät über ein optisches Kabel.
 - Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF** oder **SPDIF OUT** bezeichnet sein.

HINWEIS: Der TV-Audioausgang muss auf PCM eingestellt sein.

Option 2: Audio-Anschluss über ein 3,5-mm-Stereo-Audiokabel


Normale Audioqualität

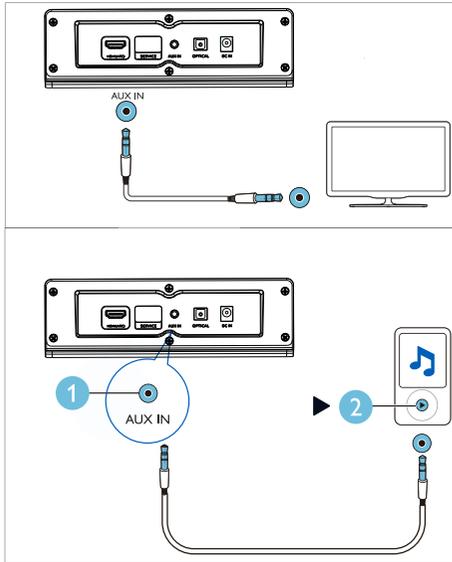

- 1 Verbinden Sie den **AUX IN**-Anschluss an der Soundbar über ein 3,5-mm-Stereo-Audiokabel mit dem **AUX**-Anschluss an einem Fernseher oder einem anderen Gerät.

Option 3: Anschließen an die HDMI (ARC)-Buchse

Die Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Fernsehton über Ihre Soundbar mit einem einzigen HDMI-Kabel hören.

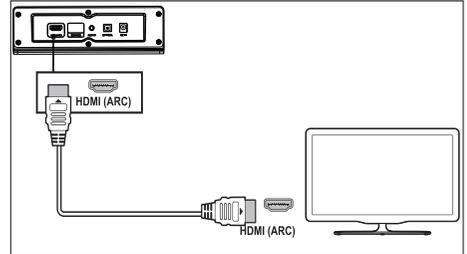

- 1 Schließen Sie den **HDMI OUT (ARC)-TO-TV**-Anschluss an Ihrer Soundbar über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel an den **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher an.
 - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann unterschiedlich beschriftet sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- 2 Schalten Sie auf Ihrem Fernseher die HDMI-CEC-Funktionen ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

HINWEIS: Der TV-Audioausgang muss auf PCM eingestellt sein.

4 Betrieb der Soundbar

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit der Soundbar den Ton von verbundenen Geräten wiedergeben können.

Vor der Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die erforderlichen Anschlüsse vor, die in der Kurzanleitung oder der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Stellen Sie an der Soundbar die richtige Quelle für andere Geräte ein.

Ein- und Ausschalten

Schließen Sie die Soundbar an die Stromversorgung an, und die rote Standby-Anzeige leuchtet auf. Zum Ein- oder Ausschalten der Soundbar  drücken. Die Anzeige der Soundbar leuchtet weiß auf und zeigt dann den Status der zuletzt ausgewählten Quelle an. Drücken Sie die Taste erneut, um die Soundbar in den Standby-Modus zu schalten.

-  Standby-Modus: Die Anzeige leuchtet konstant rot.

Lautstärkereglern

Drücken Sie +/- (**Lautstärke**), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Ton stumm zu schalten.
- Drücken Sie  erneut oder drücken Sie +/- (**Lautstärke**), um den Ton wiederherzustellen.

Anzeigestatus

-  Lautstärke verringern/erhöhen/Stumm: Rot blinkend.
-  Maximale/Minimale Lautstärke: Konstant rot für drei Sekunden.
- Wenn Sie die Taste + (**Lautstärke**) drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, blinkt die Anzeige der Soundbar rot, und die Lautstärke kehrt in den Normalzustand zurück. Die Anzeige der Soundbar leuchtet

drei Sekunden lang rot, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht hat.

- Wenn Sie die Taste - (**Lautstärke**) drücken, um die Lautstärke zu verringern, blinkt die Anzeige der Soundbar rot, und die Lautstärke kehrt in den Normalzustand zurück. Die Anzeige der Soundbar leuchtet drei Sekunden lang rot, wenn die Lautstärke das Minimum erreicht hat.

Auswahl der Quelle

Drücken Sie wiederholt auf der Soundbar auf die Taste  oder die entsprechenden Tasten (**BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL**) auf der Fernbedienung, um zwischen verschiedenen Quellen umzuschalten.

-  AUX IN: Konstant Grün
-  Bluetooth-Kopplung: Blau blinkend
-  Bluetooth verbunden: Konstant blau
-  OPTICAL: Konstant gelb
-  HDMI (ARC): Konstant violett

EQ-Einstellung

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **EQ**, um den Musik-, Film- oder Nachrichtenmodus auszuwählen.

-  Musik: Die Anzeige der Soundbar blinkt 3 Sekunden lang weiß.
-  Film: Die Anzeige der Soundbar blinkt 3 Sekunden lang grün.
-  Nachrichten: Die Anzeige der Soundbar blinkt 3 Sekunden lang rot.

AUX-Audioquelle

Sie können Audio von einem externen Gerät (Smartphone, Tablet usw.) über ein 3,5-mm-Audiokabel wiedergeben.

- 1 Schließen Sie das externe Gerät über das 3,5-mm-Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Soundbar an. Auf Seite 8 finden Sie die Schritte für

den AUX-Anschluss.

- 2 Drücken Sie **AUX** auf der Fernbedienung.
 - Die Anzeige der Soundbar leuchtet konstant grün.
- 3 Geben Sie Audio auf dem externen Gerät wieder (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

Optische Audioquelle

Sie können Audio von einem Fernseher über ein optisches Kabel wiedergeben.

- 1 Schließen Sie das Fernsehgerät über das optische Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Soundbar an. Auf Seite 8 finden Sie die Schritte für den OPTICAL-Anschluss.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OPTICAL**.
 - Die Anzeige der Soundbar leuchtet konstant gelb.

Hinweis: Der TV-Audioausgang muss auf PCM-Signal eingestellt sein.

HDMI (ARC)-Audioquelle

ARC (Audio Return Channel) wird bei der digitalen Audio-Ausgabe von Fernsehern mit Flüssigkristallanzeige verwendet, um eine optimale synchrone Tonqualität zu erzielen.

- 1 Schließen Sie das Fernsehgerät über das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Soundbar an. Auf Seite 8 finden Sie die Schritte für den HDMI (ARC)-Anschluss.
- 2 Drücken Sie **HDMI (ARC)** auf der Fernbedienung.
 - Die Anzeige der Soundbar leuchtet konstant violett.

Hinweis: Der TV-Audioausgang muss auf PCM-Signal eingestellt und ARC eingeschaltet sein (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts).

Wiedergabe von Audio über Bluetooth

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Smartphone oder Laptop), und hören Sie dann die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar.

Erforderliches Zubehör

- Ein Bluetooth-Gerät, das die Bluetooth-Profile A2DP und AVRCP sowie die Bluetooth-Version 4.2 oder höher unterstützt.
- Die Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 4 Meter.

- 1 Drücken Sie **BT/Pair** auf der Fernbedienung, um auf der Soundbar den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
 - ↳ Die Anzeige der Soundbar blinkt blau.
 - 2 Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth, suchen Sie dann nach **Philips TAB5105** und wählen Sie dies aus, um die Verbindung zu starten (Details zur Aktivierung von Bluetooth siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).
 - ↳ Während der aktiven Verbindung blinkt die Anzeige der Soundbar blau.
 - 3 Warten Sie, bis die Anzeige der Soundbar konstant blau leuchtet und bei erfolgreicher Verbindung ein Signalton zu hören ist. Falls die Verbindung fehlschlägt, blinkt die Anzeige kontinuierlich.
 - 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und spielen Sie diese ab.
 - Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eintrifft, wird die Musikwiedergabe unterbrochen.
 - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung **⏮** drücken, um zu einem Titel zu springen, oder drücken Sie die Taste **⏭**, um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen.
 - 5 Zum Beenden von Bluetooth schalten Sie die Soundbar auf eine andere Quelle um.
 - Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Modus wechseln, bleibt die Bluetooth-Verbindung aktiv.
- Die Verbindung zum aktuellen Gerät trennen:
- Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem

anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie die **BT/PAIR**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um die Verbindung zum aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät zu trennen.

Anzeigestatus

-  Auf Verbindung warten: Blau blinkend
-  Verbunden: Konstant blau
-  Getrennt: Blau blinkend

Hinweis

- Das Musik-Streaming kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar unterbrochen werden, wie z. B. einer Wand, einem Metallgehäuse, das das Gerät abdeckt, oder anderen Geräten in der Nähe, die mit der gleichen Frequenz arbeiten.

Automatischer Standby-Modus

Dieses Gerät wechselt automatisch nach 15 Minuten ohne Betätigung und ohne Audio/Video-Wiedergabe über ein verbundenes Gerät in den Standby-Modus.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können Ihre Soundbar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Halten Sie im AUX-Modus die Taste  auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.
 - Dann werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.


5 Wandmontage

Hinweis

- Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land.
- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass die Wand das Gewicht der Soundbar tragen kann.

Schraubenlänge/-durchmesser

Achten Sie je nach Wandmontageart für die Soundbar darauf, dass Sie Schrauben in geeigneter Länge und Durchmesser verwenden.

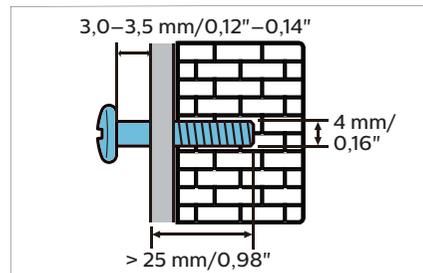

Siehe die Abbildung in der Kurzanleitung zur Wandmontage der Soundbar:

- Bohren Sie zwei Löcher in die Wand.
- Setzen Sie die Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben in den Löchern fest.
- Hängen Sie die Soundbar an den Befestigungsschrauben auf.

6 Produkt-spezifikationen

Hinweis

- Änderungen an Design und den technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Verstärker

- RMS Gesamtausgangsleistung: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frequenzgang: 50 Hz–15 kHz/± 3 dB
- Rauschabstand:> 65dB (CCIR)/(A-bewertet)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX IN: 500 mV +/-50 mV

Bluetooth

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Version: 4.2
- Frequenzband/Ausgangsleistung: 2402–2480 MHz/≤ 20 dBm

Haupteinheit

Soundbar

- Stromversorgung: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 15 V/1,6 A
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,5 W
- Abmessungen (B x H x T): 900 x 65,5 x 91 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- Treiber: 2 x Vollbereich (52 mm/2", 4 Ohm)

Batterien der Fernbedienung

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

7 Fehlerbehebung

Warnung

- Gefahr eines elektrischen Schlages. Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern.

Falls das Problem weiterhin besteht, erhalten Sie Unterstützung unter www.philips.com/support.

Haupteinheit

Die Tasten an der Soundbar funktionieren nicht.

- Trennen Sie die Soundbar für einige Minuten vom Stromnetz und schließen Sie sie dann wieder an.

Sound

Kein Ton aus den Soundbar-Lautsprechern.

- Verbinden Sie das Audiokabel von Ihrer Soundbar mit Ihrem Fernseher oder anderen Geräten.
- Setzen Sie Ihre Soundbar auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wählen Sie auf der Fernbedienung den richtigen Audioeingang aus.
- Achten Sie darauf, dass die Soundbar nicht stumm geschaltet ist.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie den Fernsehton über die Soundbar wiedergeben, stellen Sie sicher, dass der Fernseher stumm geschaltet ist.

Bluetooth

Ein Gerät kann keine Verbindung zur Soundbar herstellen.

- Das Gerät unterstützt nicht die kompatiblen Profile, die für die Soundbar erforderlich sind..
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts wurde nicht aktiviert. Wie Sie die Funktion aktivieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Gerät korrekt. (Siehe

"Wiedergabe von Audio über Bluetooth" auf Seite 10.)

- Die Soundbar ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das verbundene Gerät und versuchen Sie es dann erneut.

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen dem Gerät und der Soundbar..

Das gekoppelte Gerät stellt ständig eine Verbindung her und trennt sie wieder.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen dem Gerät und der Soundbar..
- Schalten Sie die WLAN-Funktion am Bluetooth-Gerät aus, um Störungen zu vermeiden.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten kann die Bluetooth-Verbindung automatisch deaktiviert werden, um Strom zu sparen. Das ist keine Fehlfunktion der Soundbar.



Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Bitte besuchen Sie www.philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen und Dokumente.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

