


PHILIPS

Ribakõlar

7000 seeria

TAB7807

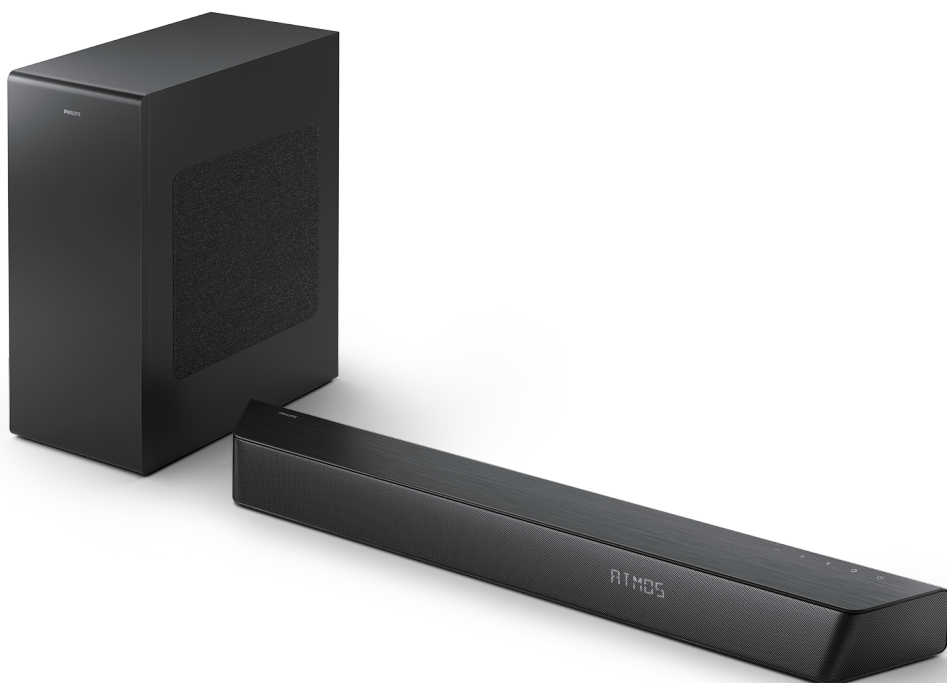

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge

www.philips.com/support

Sisu

1 Olulised ohutusjuhised	3
Ohutus	3
Hoolitsege oma seadme eest	4
Keskonnakaitse	4
Vastavustunnistus	5
Abi ja tehniline tugi	5
FCC teave	6

2 Teie ribakõlar	7
Mis karbis sisaldub	7
Ribakõlar	7
Ühendused	8
Juhtmevaba basskõlar	8
Kaugjuhtimispuul	9
Kaugjuhtimispuuldi ettevalmistamine	9
Paigutus	10
Seinakinnitus	11

3 Ühendamine	12
Dolby Atmos®	12
HDMI-pesasse ühendamine	12
Optilisse pesasse ühendamine	13
Audio in pesasse ühendamine	13
Toite ühendamine	14
Bassikõlariga sidumine	14

4 Ribakõlari kasutamine	15
Sisse- ja väljalülitamine	15
Režiimide valimine	15
Helitugevuse muutmine	15
Dolby-helirežiim	16
Seadistusmenüü	16
Tehaseseadete taastamine	17
Bluetooth-seadmest esitamine	18
Välise seadme kuulamine	19
Heli USB-kaudu esitamine	19

5 Toote tehniline kirjeldus	20
------------------------------------	-----------


6 Tõrkeotsing	21
Trademarks	22

1 Olulised ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Tundke neid ohutussümboleid

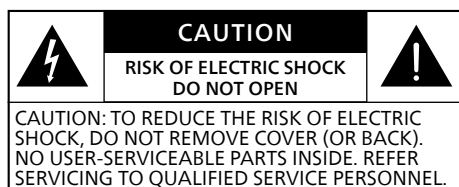

See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.



Vahelduvpinge



Järgige kasutusjuhendis kirjeldatud samme!



HOIATUS!
Hoiatus: Elektrilöögi oht!



Hüüumärk on mõeldud kasutajale oluliste kasutusjuhendite osas hoiatamiseks.

Elektrilöögi ja tulekahju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge kunagi asetage veega anumaid, nagu näiteks vaasid, tootele. Kui tootele pritsib vedelikku, ühendage see kohe toitest lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.

- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusallikate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtühendatav seade olema töövalmis.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõduka kliimaga keskkonnas.

Elektrilöögi ja tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage toodet erineva pingega pistikupesasse.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada!

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasasolevat seinakronsteini (võimalusel). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole

- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi või kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Jätke toote ümber ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinad ja muud objektid ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastamisoht!

- Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).
- HOIATUS: Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Vahetage ainult sama või samaväärset tüüpi akudega.
- Eemaldage kaugjuhtimispuuldist akud, need on tühjad või pikka aega ei kasutata.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.



Märkus

- Klassitähis on kleebitud seadme põhjale või taha.

Hoolitsege oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse European Directive 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib European Directive 2013/56/EU ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Vastavustunnistus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Abi ja tehniline tugi

Ulatuslikuks võrgutoeks külastage www.philips.com/welcome, et:

- alla laadida kasutusjuhend ja kiirtutvustus
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Enne klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

FCC teave

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitakse kasutaja proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust
- Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/telerimehaanikuga.

FCC&IC hoiatus:

- See seade paigaldada ja seda kasutada minimaalselt 20 cm kaugusel kiirguri ja keha vahel.
- Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutmise.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être

installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

- 1 See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
- 2 See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Teie ribakõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma ribakõlar www.philips.com/support.


Mis karbis sisaldub

Kontrollige oma pakendis sisu:


- Ribakõlar x 1
- Kaugjuhtimispult x 1
(AAA akud x 2)
- Juhtmevaba basskõlar x 1
- Toitejuhe (bassikõlar) * x 4
- Seinakinnitus
(Kronsteinid x2 / kronsteinid x2 / seina
kinnituskruvid x2 / Seinaankrud x2) x 1
- Lühijuhend / garantiikaart/
Ohutusleht x 1




Ribakõlar



Juhtmevaba basskõlar




Kaugjuhtimispult
(AAA akud x 2)



Ainult EL ja UK
Toitejuhe *



Seinakinnitus
(Kronsteinid x2 / kronsteinid x2 /
seina kinnituskruvid x2 /
Seinaankrud x2)

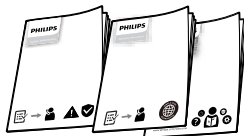


Lühijuhend
Garantiikaart / ohutuskaart

- Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.
- Käesolevas kasutusjuhendis toodud pildid, illustratsioonid ja joonised on mõeldud ainult võrdluseks, tegelik toode võib näiliselt erineda.

Ribakõlar


See osa sisaldab ülevaadet ribakõlarist.

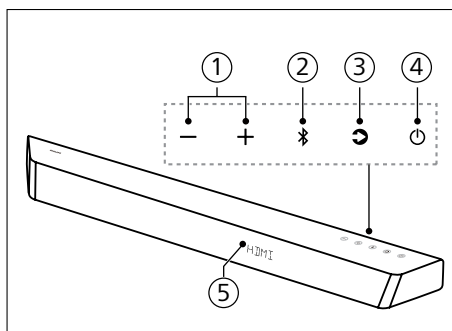

- ① **+ / - (Volume) nupp**
Helitugevuse suurendamine ja vähendamine
- ② **Bluetooth nupp**
 - Vajutage Bluetooth-režiimile lülitamiseks.
 - Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke all.
- ③ **Source nupp**
 - Vajutage ribakõlari jaoks sisendi valimiseks.
- ④ **Power (Ootel) nupp**
 - Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
 - Auto-Standy (automaatne ooterežiim) lubamiseks või keelamiseks vajutage 20 sekundit. (15 minutit Auto-Standby).
- ⑤ **Kaugjuhtimispuldi andur/ekraanipaneel**

Ühendused


See osa annab ülevaate ribakõlari sisendpesadest.

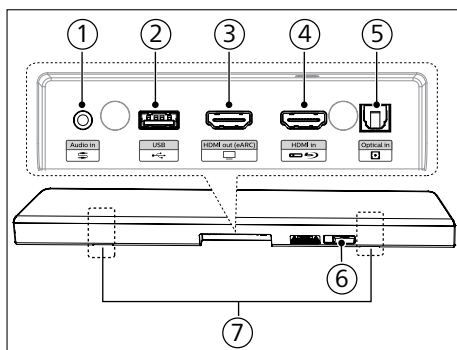

- ① **Audio in (Helisisend)**
Helisisend, näiteks MP3 pleierist (3,5 mm pistik).
- ② **USB**
 - Ühendage USB-mäluseadmega, et esitada heli.
 - Selle toote tarkvara värskendamine.
- ③ **HDMI out (eARC) (HDMI-väljund) pesa**
Pesa toetab eARC/ARC HDMI-funktsiooni, ühendage teleri HDMI-sisendiga (eARC/ARC).
- ④ **HDMI in (HDMI sisend) pesa**
Ühendage HDMI-seadmetega, nagu DVD-mängija, Blu-ray Disc™-i mängija või mängukonsool.
- ⑤ **Optical in (Optilise sisend) pesa**
Ühendage optilise kaabli väljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ⑥ **AC in ~ (vahelduvvoolu sisend) pesa**
Toiteallikaga ühendamine.
- ⑦ **Seinakronsteini pilu**

Juhtmevaba basskõlar

See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast basskõlarist.

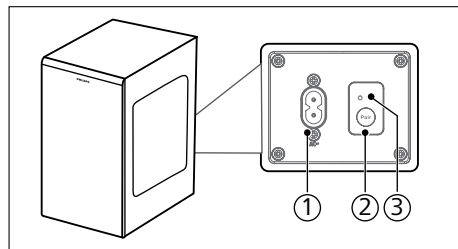

- ① **AC~ (vahelduvvoolu) pesa**
Toiteallikaga ühendamine.
- ② **Pair (sidumise) nupp**
Hoidke all basskõlari sidumisrežiimi sisenemiseks.
- ③ **Bassikõlari märgutuli**
Näitab basskõlari olekut vastavalt bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule Olukord olek

Vilgub kiiresti	Bassikõlari sidumisrežiim
Põleb püsivalt	Ühendatud / Sidumine õnnestus
Vilgub aeglaselt	Sidumine ebaõnnestus

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist.

- ① **⏻ (Ootel) nupp**
 - Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
 - APD (automaatne ooterežiim) lubamiseks või keelamiseks vajutage 20 sekundit. (15 minutit Auto-Standby).
- ② **⏻ (Allikas)**
 - Vajutage ribakõlari jaoks sisendi valimiseks.
 - Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke all.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**

Virtuaalne ruumilise heli dekodeer sees/väljas.
- ④ **🔊 (Vaigista)**


Heli vaigistamine või vaigistuse lõpetamine.
- ⑤ **📶 (Navigeerimisnupud)**
 - ◀ / ▶ (vasak/parem)
 - USB-/BT-režiimis eelmisele või järgmisele palale liikumiseks.
 - Navigeerige menüüstruktuuris vasakule/paremale.
 - ▲ / ▼ (Üles/alla)
 - Navigeerige üles/alla menüüstruktuuris.
 - ▶ || (Tsenter)
 - USB-/BT-režiimis esituse käivitamiseks, pausiks või taaskäivitamiseks.
 - Valiku kinnitamine.
- ⑥ **⚙️ (MENÜÜ)**

Menüüsse sisenemine.
- ⑦ **⬅️ (Tagasi)**
 - Eelnevasse menüüsse naasmine.
 - Menüüst väljumine.
- ⑧ **🔊 +/- (Süsteemi helitugevus)**

Süsteemi helitugevuse suurendamine või vähendamine.

- ⑨ **🔊 +/- (Bassikõlari helitugevus)**

Bassikõlari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.

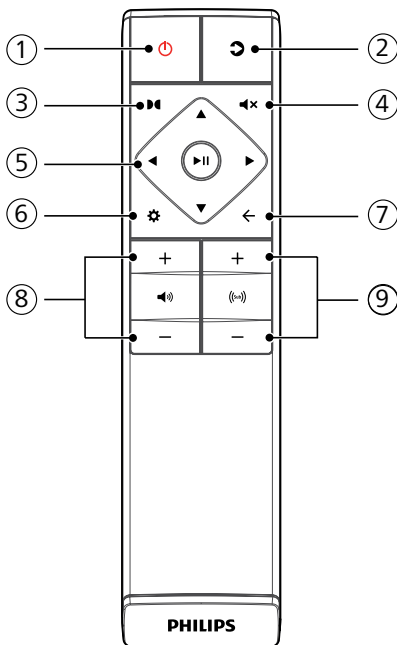


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Pult võimaldab seadet kaugjuhtimisega juhtida.
- Isegi kaugjuhtimispuldi 6m raadiuses kasutamisel võib see olla võimatu, kui seadme ning puldi vahele jäävad takistused.
- Pulti teiste infrapunakiiri väljastavate toodete läheduses kasutamisel või kui teised kaugjuhtimisseadmed kasutavad infrapuna seadme lähedal, võib selle töötamine olla häiritud. Sama puudutab ka teisi seadmeid.

Puldi aku vahetamine

Nihutage akupesa katte eemaldamiseks, sisestage õige polaarsusega 2 AAA-patareid (1,5 V) ja seejärel lükake akupesa kaas tagasi oma kohale.

- Veenduge, et patareide (+) ja (-) otsad vastaksid patareipesas näidatud (+) ja (-) otstele.

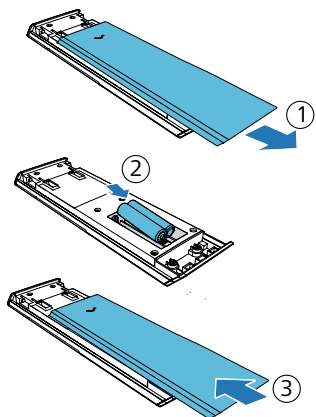


Patarei ettevaatusabinõud

- Sisestage akud õige positiivse + ja negatiivse – polaarsusega.
- Kasutage sama tüüpi patareisid. Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi akusid koos.
- Kasutada võib kas taaslaetavaid või mittelaetavaid patareisid. Vaadake nende siltidel olevaid ettevaatusabinõusid.
- Aku katte ja aku eemaldamisel olge teadlik oma sõrmeküüntest.
- Ärge kaugjuhtimispulti maha kukutage.
- Ärge laske midagi kaugjuhtimispulti mõjutada.
- Ärge valage kaugjuhtimispuldile vett ega vedelikku.

- Ärge asetage kaugjuhtimispulti märjale esemele.
- Ärge asetage kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse alla ega liigse kuumuse lähedale.
- Eemaldage aku kaugjuhtimispuldilt, kui seda ei kasutata pikka aega, kuna võib tekkida korrosioon või aku leke, mis võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju ja/või tulekahju.
- Ärge kasutage ettenähtust erinevaid akusid.
- Ärge segage vanu ja uusi akusid.
- Ärge kunagi laadige ühekordseid akusid.

Paigutus

Paigaldage bassikõlar ribakõlarist vähemalt 1 m ja seinast 10 cm kaugusele. Parimate tulemuste saavutamiseks paigaldage bassikõlar nii, nagu allpool näidatud.

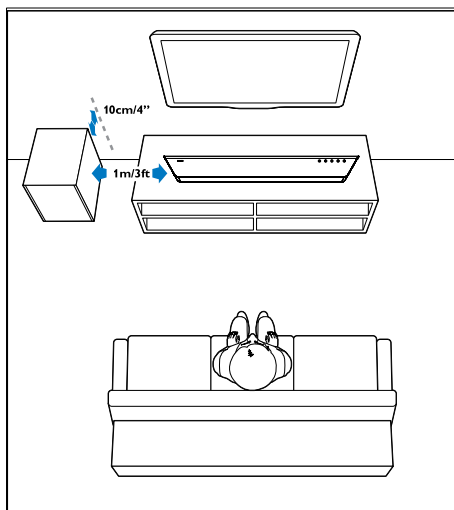


Seinakinnitus

Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.
- Enne seinale kinnitamist ei tohi eemaldada ribakõlari alt nelja kummijalga, neid ei saa tagasi panna.
- Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.
- Kontrollite, kas USB-pesa ribakõlari taga on USB-seadmega ühendatud. Kui ühendatud USB-seade segab seinakinnitust, peate valima sobiva suurusega USB-seadme.

Kruvi pikkus/diameeter

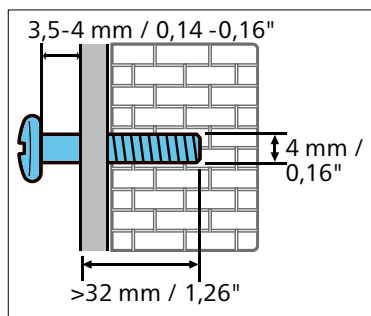


Soovitatav seinakinnituse kõrgus.

Soovitatav on paigaldada teler enne kõlari seinal. Eelseadistatud teleriga on ribakõlari seinakinnitus 50 mm / 2,0\"/>



HOIATUS!

- Seinale paigaldamisel peab selle kahjustuste vältimiseks vastavalt juhistele kindlalt kinnitama.
- Soovitatav seinakinnituse kõrgus.: ≤ 1,5 meetrit.

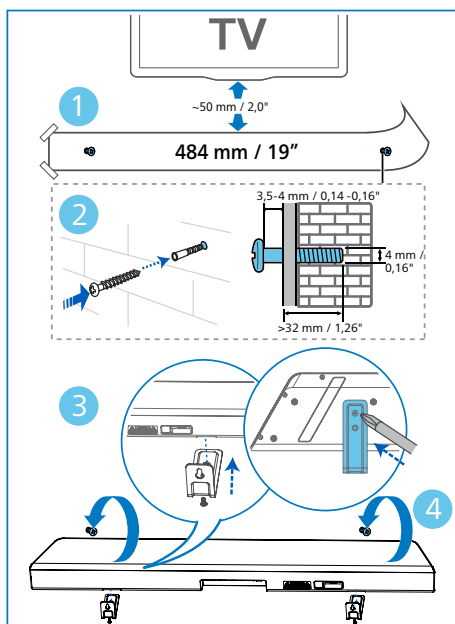

- 1 Puurige seina 2 paralleelset auku (Ø 3-8 mm sõltuvalt seina tüübist).
→ Aukude vaheline kaugus on:
484 mm / 19\"/>
- 2 Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
→ Jätke kindlasti **3,5-4 mm** suurune vahe seina ja kruvi pea vahele.
- 3 Kinnitage seinakronsteimid (x2) ribakõlari taha.
- 4 Riputage ribakõlar kurvide külge.

3 Ühendamine

Seeles osas õpetatakse teile, kuidas ribakõlarit teleri ja teiste seadmetega ühendada ning seejärel seadistada.

Lisainfot ribakõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendist.

Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos pakub teile kaasahaaravat kuulamiselamust, pakkudes heli kolmemõõtmelises ruumis ning Dolby heli rikkalikkust, selgust ja võimsust. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti dolby.com/technologies/dolby-atmos

Dolby Atmos® kasutamiseks

Dolby Atmos® on saadaval HDMI-režiimis. Ühenduse üksikasjad leiate jaoisest „HDMI-ühendus“.

- 1 Dolby Atmos® kasutamiseks HDMI sisend-/HDMI-ARC/ARC-režiimis peab teie teler toetama Dolby Atmos®-t.
- 2 Veenduge, et ühendatud välisseadme digitaalheli väljundis on bitivoo jaoks valitud „No Encoding“ (kodeerimine puudub) (nt Blu-ray DVD-mängija, teler jne).
- 3 Sisestades Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-vormingu, kuvab ribakõlari DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND

Märkus

- Dolby Atmos® täielik elamus on saadaval ainult siis, kui SoundBar on HDMI 2.0 kaabli kaudu allikaga ühendatud.
- Ribakõlar toimib ka siis, kui see on ühendatud teiste meetoditega (nt digitaalne optiline kaabel), kuid need ei toeta kõiki Dolby® funktsioone. Seda arvestades on meie soovitus ühendada HDMI kaudu, et tagada Dolby® täielik tugi.


HDMI-pesasse ühendamine

Mõned 4K HDR-telerid vajavad HDR-sisu vastuvõtuks HDMI-sisendit või pildiseadeid. Lisateavet HDR-ekraani seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.

Valik 1:

HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

Teie ribakõlar toetab HDMI-d e ARC/ARC-ga (võimenda heli tagasikanalit). Kui teie teler on HDMI / ARC ühilduvusega, saate kuulata teleri heli oma ribakõlarist üksik HDMI-kaablit kasutades.

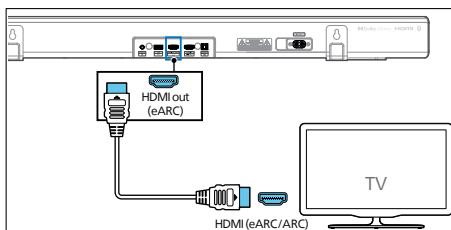

- 1 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC kasutamine. Lisateavet vt kasutusjuhendist.
 - **HDMI ARC** ühendus võib teleris olla erinevalt sildistatud. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.


- 2 Kasutades HDMI-kiirkaablit ühendage **HDMI OUT (ARC)-TO TV** konnektor **HDMI ARC** ühendusega oma teleris.

Märkus

- Teie teler peab HDMI-CEC ja ARC funktsiooni toetama. HDMI-CEC ja ARC peab olema sisselülitatud.
- HDMI-CEC ja ARC seaded võivad telerist sõltuvalt erineda. ARC funktsiooni üksikasjad leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage kindlasti HDMI -kaableid, mis toetavad ARC-funktsiooni.

Valik 2: Standardne HDMI


Kui teie teler ei ühildu HDMI ARC-ga, ühendage oma ribakõlari teleriga standardse HDMI-ühenduse kaudu.

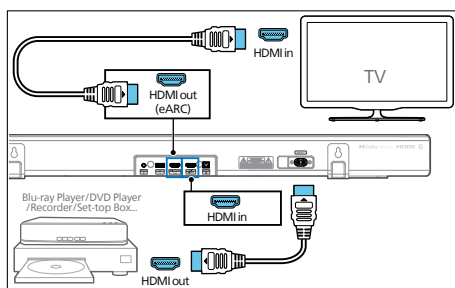

- 1 Kasutage HDMI-kaablit Soundbari **HDMI** ühendamiseks oma välisseadmetega (nt mängukonsoolid, DVD-mängijad ja Blu-ray-mängijad).
- 2 Kasutage SoundBari **HDMI out (eARC)** pesa ühendamiseks teleri HDMI-pesaga **HDMI**-kaablit.

Optilisse pesasse ühendamine

- 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage **optilise** kaabli sisend oma ribakõlari **Optical out** sisendiga teleris või muul seadmes.

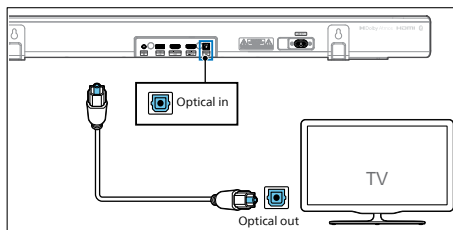


- Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud **Spdif** või **Spdif out**.

Audio in pesasse ühendamine


a. Kasutage 3,5 mm helikaablit

- Kasutage teleri kõrvaklappide pesa ja seadme ühendamiseks 3,5 mm - 3.5 mm **Audio in** (komplektis).

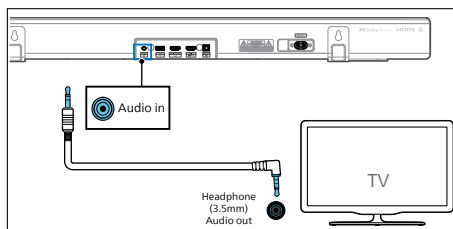


a. Kasutage 3,5 mm RCA-helikaablit

- Kasutage teleri RCA pesa ja seadme ühendamiseks 3,5 mm **Audio in** (komplektis).

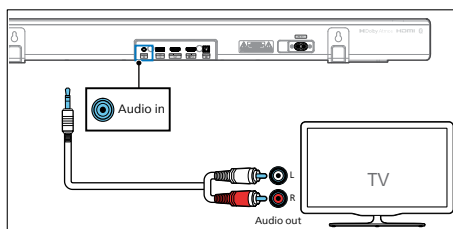

Toite ühendamine

- jälgige, et oleksite enne alalisvoolukaabli ühendamist teinud kõik muud ühendused.
 - Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge vastab seadme taga või küljel näidatud pingele.
- 1 Ühendage kaabel ribakõlar **AC~** pesasse seejärel pistikupesasse.
 - 2 Ühendage kaabel bassikõlari **AC~** pesasse seejärel pistikupesasse.

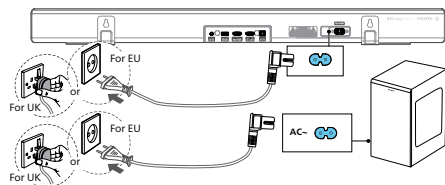


- * Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.

Bassikõlariga sidumine

Automaatne sidumine

Ühendage ribakõlar ja bassikõlad pistikupesadesse ning seejärel lülitage seadmes **⏻** või puldiga **ON**. Bassikõlar ja ribakõlar seotakse automaatselt.

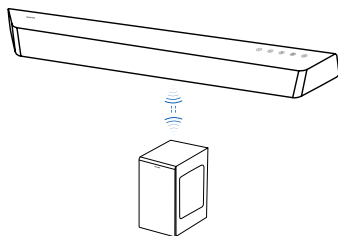

- Näitab bassikõlari olekut vastavalt bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule olek	Olek
Vilgub kiiresti	Bassikõlari sidumisrežiim
Põleb püsivalt	Ühendatud / Sidumine õnnestus
Vilgub aeglaselt	Sidumine ebaõnnestus



Nõuanne

- Ärge vajutage bassikõlari taga **Pair**-lülitile, välja arvatud käsitsi sidumine.

Käsitsi sidumine

Kui juhtmevabast bassikõlarist ei ole kuulda muusikat, siduge bassikõlar käsitsi.

- 1 Ühendage mõlemad seadmed pistikupesadest uuesti lahti, ning seejärel ühendage uuesti 3 minuti pärast.
- 2 Hoidke 3 sekundit all **pair** lülitit bassikõlari taga.
 - Sidumise märgutuli bassikõlaril hakkab kiiresti vilkuma.
- 3 Seejärel vajutage ribakõlaril **⏻** või lülitage puldiga seade sisse.
 - Märgutuli bassikõlaril jääb edukal sidumisel püsivalt põlema.
- 4 Kui sidumise märgutuli jääb vilkuma, korrake samme 1-3.



Nõuanne

- Bassikõlar peab olema ribakõlarist takistusteta raadiuses 6 m (lähemal on parem).
- Eemaldage bassikõlari ja ribakõlari vahelt esemed.
- Kui juhtmevaba ühendust uuesti ebaõnnestub, kontrollige ega asukohas ei ole tugevat häiret (nt elektroonilise seadme häire). Eemaldage tugevad häired ja korrake ülaltoodud toiminguid.

4 Ribakõlari kasutamine

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

Enne alustamist

- Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Valige ribakõlaril õige allikas teiste seadmete jaoks.

Sisse- ja väljalülitamine

- Lülitades seadme esmakordselt pistikupessa, läheb seade ooterežiimi.
- Ribakõlari sisse- või ooterežiimi lülitamiseks vajutage ribakõlari või kaugjuhtimispuldil  nuppu.
- Kui soovite ribakõlari täielikult välja lülitada, ühendage põhipistik põhipesast lahti.

Režiimide valimine

USB, helisisendi, optilise, button repeatedly on the soundbar or on the remote control to select the **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)** valimiseks vajutage korduvalt  nuppu ribakõlaril või kaugjuhtimispuldi nuppu.

→ Ekraanil kuvatakse valitud režiim.

Ekraan	Olek
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Ühendatud • Ühendus
OPT	Optiline
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Helitugevuse muutmine

Ribakõlari helitugevuse muutmine

Süsteemi helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi +/- või seadme  +/- (Helitugevus) nuppe.

- Heli summutamiseks vajutage  (Vaigista) kaugjuhtimispuldil.
- Heli taastamiseks vajutage uuesti  (Vaigista) või vajutage +/- (Helitugevus).

Bassikõlari helitugevuse muutmine

Bassikõlari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage  (sub) kaugjuhtimispuldi +/- (subwoofer volume) nuppe.

Dolby-helirežiim

Kogege kaasahaaravat helielamust Dolby helirežiimidega.

- 1 Dolby režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppus 
 - **On (sees):** Looge Dolby kuulamiselamus. (**Upmix (miksimine)**): Kasutage kõiki kõlareid täielikult ära).
 - **Off (väljas):** Kasutage kanali vaikekanali kuulamist. (**Standard:** Kõlarite väljund järgib vaikekanalit.)

Märkus

- Mitte-HDMI ühenduste puhul (nt USB, Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN) tekivad vaid piiratud kõrgsünnilise heli efektid.

Seadistusmenüü

Seade võimaldab teil konfigurierida täpsemaid seadeid, et pakkuda teile veelgi paremat kogemust.

Nupp	Funktsioon
	Menüüsse sisenemine
▼ / ▲	Menüüstruktuuris üles/alla navigeerimine.
◀ / ▶	Eelmine/järgmine valik
←	Seadistusmenüüst väljumine

- 1 Menüü avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  (MENÜÜ).
- 2 Valige sisu kaugjuhtimispuldi nupuga ▼/▲ (alla/üles).
- 3 Muutke iga sätte algväärtusi kursorite ◀/▶ (vasak/parem) abil.
- Eelmisele kuvale naasmiseks / seadete juurest väljumiseks vajutage nuppu ← (Tagasi).

Ekraan	Kirjeldus
EQ	Ekvalaiseri (EQ) efekti valimiseks
BAS x x	Madala tooni reguleerimine
TRB x x	Kõrge tooni reguleerimine
AV SYNC	Audio Delay määramine
CTR x x	Keskkanalilise helitugevuse reguleerimine
DISP	Ekraani väljalülitamise seadistus
BT PAIR	Bluetoothiga sidumise alustamine (Only in BT mode)
APD	Auto-standby ON/OFF
DIS x x	Set display brightness

EQ

Valige helirežiimid, mis sobivad muusika või videoga: MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM.

- **MOVIE (FILM):** Looge ruumilise heli kuulamiselamus. Ideaalne filmide vaatamiseks.
- **MUSIC (MUUSIKA):** Looge 3.1-kanaliline või mitmekanaliline stereoheli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- **VOICE (HÄÄL):** Looge heliefekt, mis muudab inimese hääle selgemaks ja kõlavamaks.
- **STADIUM (STAADION):** Looge õhkkond, nagu vaataksite staadionil spordimängu.
 - Vaikimisi on EQ määratud režiimile MOVIE.

Bass/Treble

Muutke selle toote madala sageduse (bass) ja kõrgsageduse (treble) seadeid.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- Vaikimisi on Bass/Treble määratud režiimile 0.

AV SYNC

Audio Delay määramine.

Videopildi töötlemine onmõnikord kauem kui helisignaali töötlemiseks vajalik aeg. Seda nimetatakse „viivitusega“. Audio Delay funktsioon on mõeldud selle viivituse kõrvaldamiseks.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
- ↳ Vaikimisi on heliviivitus määratud režiimile 00.

CTR (Center)

Keskkanali helitugevuse reguleerimine

- **CTR-5 ... CTR+5**
- ↳ Vaikimisi on keskanali helitugevus määratud režiimile 0.

DISP (Display off)

Ekraan lülitatakse välja pärast mittekasutamist (kasutaja ei kasuta) **3** sekundi jooksul ning seda peetakse meeles ja järgmisel käivitamisel valitakse uuesti.

- **ON:** Kuvatakse **3** sekundi jooksul pärast mittetöötamist (kasutaja ei kasuta).
- **OFF:** Ekraan ei lülitu välja.
- ↳ Vaikimisi on ekraan määratud režiimile ON.

BT/PAIR

Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemine.

- Kui soovite oma ribakõlari ühendada mõne teise Bluetooth-seadmega, saate kõigi seadmete ühenduse katkestamiseks ja Bluetooth-sidumise režiimi sisenemiseks aktiveerida menüü (**BT-PAIR**).
 - ↳ Vajutage  > valige „**BT PAIR**“ > seejärel vajutage ► (ENTER), et kinnitada Bluetooth-sidumise režiimi.
- Bluetooth seadme sidumiseks järgige samme jaotises „**Bluetooth-seadmetest esitamine**“.



Märkus

- „**BT PAIR**“ menüü kuvatakse ainult siis, kui praegune signaali allikas on režiimis „**BT**“.

APD (automaatne ooterežiim)

Seade lülitub **15** minuti pärast automaatselt ooterežiimile, kui teler või väline seade ühendatakse lahti või lülitatakse välja.

- **ON:** Auto-standby ON.
- **OFF:** Auto-standby OFF.
- ↳ Vaikimisi on Auto-Standbymääratud režiimile ON.

DIM

Ekraani ereduse reguleerimine.

- **HIGH (kõrge), MID (keskmine), LO (madal)**
- ↳ Vaikimisi on ekraan määratud režiimile MID.

Tehaseseadete taastamine

Tehaseseadete taastamine.

- Lülitage ribakõlar sisse, vajutage ja hoidke samaaegselt nuppe **+** ja **-** 8 sekundit all.
 - ↳ Ekraan näitab „**RESET**“ 5 sekundit.
 - ↳ Süsteemi taaskäivitumise ajal kuvatakse ekraanile „**REBOOT**“

Bluetooth-seadmest esitamine

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti), seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu helifaile, mis on Teie seadmes.

- 1 Soundbar-režiimi lülitamiseks vajutage **⌘ (Bluetooth)**.
↳ Kuvapaneelil ei kuvata **NO BT**
- 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips TAB7807**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).
- 3 Oodake, kuni kuulete ribakõlarist helisignaali.
↳ Kui ühendus on edukalt ühendatud, kuvatakse näidikupaneelil **BT**.
- 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadmest.
 - Esituse ajal kõne sissetulemisel läheb muusika pausile. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
 - Kui Bluetooth seade toetab AVRCP-profiili, saate pala vahetamiseks vajutada **◀ / ▶** või esituse pausiks/jätkamiseks **⏸**.

Uue Bluetooth-seadme sidumiseks ja ühendamiseks

- 1 Bluetooth-režiimis vajutage **⚙ >** valige „**BT PAIR**” > seejärel vajutage **► (ENTER)**, et kõik seadmed lahti ühendada ja siseneda Bluetooth-sidumise režiimi.
 - Alternatiivselt Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke all **⌘** nuppu.
↳ Ribakõlari annab helisignaali ja ekraanilkuvatakse „**PAIRING**”.
- 2 Bluetooth seadme sidumiseks järgige samme jaotises „**Bluetooth-seadmetest esitamine**”.



Märkus

- Avatud ruumis, kus ei ole takistusi. Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.
- Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole garanteeritud.
- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

Välise seadme kuulamine

Kontrollige, kas kõlar on teleri või heliseadmega ühendatud.

- 1 Helisisendi, optilise, **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in** valimiseks vajutage korduvalt  nuppu ribakõlaril või kaugjuhtimispuldi nuppu.
- 2 Juhtige esitust otse oma seadmest.
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage +/- (Volume) nuppudele.
 - Kui valite mõne muu helivormingu, kuvatakse SoundBar » järgmiselt:

Heli (lühend)	Ekraan
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Märkus

- Ribakõlar ei pruugi olla võimeline dekodeerima kõiki sisendallika heliformaate. Sel juhul on seade vait. See EI OLE defekt. Jälgige, et sisendallika (nt teler, mängukonsool, DVD-pleier jne) heliseade on seatud **PCM** või **Dolby Digital** (vaadake sisendallika kasutusjuhendit) HDMI in / HDMI ARC / Optical input.

Heli USB-kaudu esitamine

Saate nautida heli USB-seadmetelt, nagu MP3 ja USB-mälupulk.

- 1 Sisestage USB-seade.

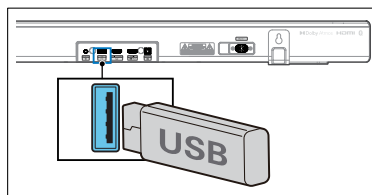

- 2 Helisisendi, optilise, **USB**-režiimi valimiseks vajutage korduvalt  nuppu ribakõlaril või kaugjuhtimispuldil.
 - Ekraanipaneelil kuvatakse **USB**.
- 3 Taasesitamise ajal:

Nupp	Toiming
	Esitamine, paus või esituse jätkamine.
	Eelmisele või järgmisele palale hüppamiseks.

Märkus

- See toode ei pruugi sobida teatud tüüpi USB-mäluseadmetega.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit, USB-jaoturit või USB-multifunktsionaalset kaardilugejat, ei pruugi USB-salvestusseadet tuvastada.
- Ärge eemaldage USB-mäluseadet failide lugemise ajal.
- Seade saab toetada kuni 128 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- See seade saab esitada MP3- / WAV- / FLAC-faile.
- USB-pesa tugi: 5 V === 500 mA.

5 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Bluetooth / Wireless

Bluetoothi profiilid:	A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon	V 5.1
Bluetoothi sagedusvahemik / saatja toide (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2,4G traadita sagedusvahemik / saatja toide (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Võimendi seksioon

Väljundvõimsus	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
----------------	-------------------------------------

Ribakõlar

Toiteallikas	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Võimsustarve	40 W
Elektritarve ooterežiimis	< 0,5 W
Sageduskaja	140 Hz - 20 kHz
Kõlarite takistus	8 Ω x 6
Mõõdud (L x K x S)	800 x 65 x 106 mm
Kaal	2,5 kg
Töötemperatuur	0 °C - 45 °C

Bassikõlar

Toiteallikas	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Võimsustarve	45 W
Elektritarve ooterežiimis	< 0,5 W
Sageduskaja	35 Hz - 140 Hz
Takistus	3 Ω
Mõõdud (L x K x S)	190 x 410 x 309 mm
Kaal	6,0 kg
Töötemperatuur	0 °C - 45 °C

USB

USB otseversioon	2.0 Full Speed
USB	5 V = 500 mA

Kaugjuhtimispuul

Kaugus/nurk	6 m/30°
Aku tüüp	AAA (1,5 V x 2)

Toetatud heliformaadid

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optiline	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Törkeotsing



Hoiatus!

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi selle toote korpust eemaldage.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseade nupud ei tööta.

- Ühendage ribakõlar mõneks minutiks vooluvõrgust lahti ja seejärel taasühendage.

Toide puudub

- Kontrollige, kas alalisvoolukaabel on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Vajutage puldi  nupule või lülitage ribakõlar sisse.

Heli

Ribakõlaris puudub heli.

- Ühendage helikaabel oma ribakõlarist teleri ja teiste seadmetega. Siiski ei vaja te eraldi heliühendust, kui:
 - ribakõlar ja teler on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud HDMI-liidesega Soundbar-pistmikul.
- Valige kaugjuhtimispuldiga õige heliväljund.
- Veenduge, et ribakõlar on täielikult välja tõmmatud.
- Lähtestage see toode oma tehaseseadetele (vt 'Tehaseseadete taastamine').

Moondunud heli või kaja.

- Teleri heli läbi ridakõlari esitamisel jälgige, et teler on vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonitud.

- Vajutage  seadistusmenüü sisestusklahvi, valige heli videoga sünkroonimiseks „AV SYNC“.

Ribakõlaris puudub heli.

- Ühendage basskõlar käsitsi põhiseadmega.
- Suurendage helitugevust. Vajutage puldi või ribakõlari + (Volume Up) nupule.
- Kui kasutate ühte digisisenditest ja heli puudub:
 - Proovige seadistada teleri väljundit PCM-sse või
 - Ühendage otse oma Blu-ray/teiste allikatega.
 - Mõned telerid ei edasta digitaalset heli.
- Teie teler võib olla seatud erinevale heliväljundile. Kontrollige, et heliväljundi seade oleks FIXED (fikseeritud) või STANDARD, mitte VARIABLE (muutuv).E. Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi kasutamisel kontrollige, et allka heli on sisselülitatud ja seade ei ole vaigistatud.
- Kui taasesitus külmutab ja Wi-Fi-režiimis heli puudub, kontrollige palun, kas teie koduvõrk on normaalne.

Bluetooth

Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmes Bluetooth-funktsiooni lubanud. Bluetoothi sisselülitamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit.

- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Heliesituse kvaliteet ühendatu Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Signaali vastuvõtt on halb. Viige seade ribakõlarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja ribakõlari vahelt.

Selle seade Bluetooth nime ei ole minu seadme Bluetoothis näha.

- Kontrollige, kas teie Bluetooth seadmes on Bluetooth funktsioon sisselülitatud.
- Paaritage seade uuesti Bluetooth seadmega.

Dolby Atmos

Ei suuda saavutada tuntavaid Dolby Atmosse efekte.

- Mitte-HDMI ühenduste puhul (nt USB, Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN) tekivad vaid piiratud kõrguseruumilise heli efektid. Parima Dolby Atmosse toime saavutamise kohta vt lõik „Dolby Atmos”.

Pult ei tööta

- Enne taasesituse nuppudele vajutamist valige kõigepealt korrektne allikas.
- Vähendage seadme ja puldi vahelist kaugust.
- Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
- Vahetage aku.
- Suunake pult otse seadme andurile.

Bassikõlar on tegevusetu või bassikõlari märgutuli ei põle

- Bassikõlari lähtestamiseks võtke selle pistik pesast välja ja ühendage uuesti 3 minuti pärast.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värskendused ja dokumendid leiate www.philips.com/support Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiidaja on MMD Hong Kong Holding Limited.

