

Registrera din Philips produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SE 745



SE Telefonsvarare



Varning

Använd endast uppladdningsbara batterier.
Ladda handenheten 24 timmar innan användning.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	3	5	Använd mer av din telefon	16
1.1	Strömförsörjning	3	5.1	Sätt på och stäng av handenheten	16
1.2	Konformitet	3	5.2	Knapplås på/av	16
1.3	Överensstämmelse med GAP-standard	3	5.3	Skriva text eller siffror	16
1.4	Återvinning och avyttring	4	5.4	Samtal pågår	16
1.5	Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska fält ("EMF")	4	5.5	Samtal Väntar	17
2	Din telefon	5	5.6	Nummerpresentation	17
2.1	Vad finns i lådan	5	5.7	Användning av Telefonboken	17
2.2	Beskrivning av din telefon	6	5.8	Användning av Återuppringslistan	20
2.3	Bildskärmsikoner	8	5.9	Användning av Samtalsloggen	21
2.4	Översikt över basstationen	9	5.10	Användning av Intercomen	21
3	Börja använda telefonen	10	5.11	Sökning	23
3.1	Koppla in basstationen	10	5.12	Inställningar för klocka och alarm	23
3.2	Installera telefonen	11	6	SMS	25
3.3	Välkomstbild	11	6.1	Skriva och skicka nytt SMS	25
3.4	Menystruktur	12	6.2	Visa inlådans meddelanden	26
4	Användning av telefonen	14	6.3	Spara ett meddelande i Utkast	27
4.1	Uppringning	14	6.4	SMS inställn	28
4.2	Svara på samtal	14	7	Personliga inställningar	31
4.3	Avsluta samtal	15	7.1	Handenhetstoner	31
			7.2	Välj bakgrund	32

7.3	Ställ in Kontrastnivå	32
7.4	Ändra Handenhetens namn	32
7.5	Aktivera/Avaktivera Autosvar	32
7.6	Aktivera/Avaktivera Autoavslut	32
7.7	Ändra Bildskärmsspråk	32
7.8	Barnvaktsläge	32
7.9	Ställ in tid för skärmljus	33
7.10	Ställ in Temafärg	33
8	Avancerade inställningar	34
8.1	Ändra Återanropstid	34
8.2	Ändra Ringläge	34
8.3	Samtalsspärr	34
8.4	Baby-Spärr	35
8.5	Registrering	35
8.6	Välj bästa basstation	35
8.7	Avregistrera en handenhet	36
8.8	Ändring av PIN-koden	36
8.9	Återställ enheten	36
8.10	Ställ in Auto Prefix	36
8.11	Välja land	37
8.12	Aktivera/Avaktivera Konferensläge	37
8.13	Aktivera/Avaktivera XHD-ljudläge	37
8.14	Ursprungsinställningar	38

9	Nätverkstjänster	39
9.1	Vidarekoppla	39
9.2	Röstbrevlåda	39
9.3	Återuppringn	40
9.4	Avbryt Återuppringning	40
9.5	Dölj ID	40
10	Spel	41
10.1	Spela spelet Ormen	41
10.2	Spela spelet Tetris	41
11	Telefonsvarare	42
11.1	Uppspelning	42
11.2	Radera alla meddelanden	43
11.3	Inspelning av minnesanteckning	43
11.4	Ställ in Svarsläget	43
11.5	Spela in ett personligt svarsmeddelande	44
11.6	Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten	44
11.7	Telefonsvararinställningar	44
11.8	Medlyssning	45
12	Tekniska data	47
13	Svar på vanliga frågor	48
14	Innehåll	51

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömvabrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta strömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.

Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.
- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.
- Använd inte produkten på platser där det föreligger explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Detta kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.

Om drifts- och förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35° C.
- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

1.2 Konformitet

Härmed intygar Philips att denna SE745 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget. Du kan läsa hela Konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

1.3 Överensstämmelse med GAP-standard

GAP-standarderna garanterar att alla DECTTM GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minsta driftnivå oavsett märke. Din handenhet och basstation är GAP-anpassad vilket innebär att minst följande funktioner garanteras: registrera en handenhet, få en linje, ta emot och ringa samtal. De avancerade funktionerna kanske ej är tillgängliga om du använder en annan handenhet än SE740/745 med din basstation. För att registrera din SE740/745 handenhet med en GAP-standard basstation av annat märke, följ stegen som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ sedan stegen som beskrivs på sidan 35. För att registrera en handenhet av annat märke på SE740/745 basstation, sätt basstationen i registreringsläge (sidan 35), följ sedan stegen i tillverkarens instruktioner.

1.4 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter: WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen. Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas. Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att uppmäna till återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningsystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

1.5 Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentinriktade produkter som vanligtvis, som alla elektroniska apparater, kan ge ifrån sig och ta emot elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips viktigaste affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter, för att uppfylla alla tillämpliga lagar och för att med god marginal ligga inom EMF-standarderna som gäller vid tillverkningsstidpunkten.
3. Philips är hängivna att utveckla, producera och sälja produkter som inte orsakar negativa hälsoeffekter.
4. Philips bekräftar att om produkterna hanteras på rätt sätt för sitt ändamål, är de säkra att använda enligt vetenskapliga bevis tillgängliga idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklandet av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör att Philips kan förutse ytterligare utveckling i standardisering för tidig integration i sina produkter.

2 Din telefon


Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips.

För att få fullt utbyte av vår support, registrera dig på www.philips.com/welcome.


2.1 Vad finns i lådan



Handenhet

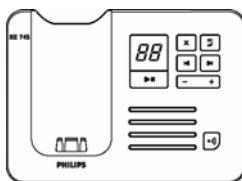

Basstation




Batterilucka




Bas-ställ



**2 AAA
uppladdningsbara
batterier**

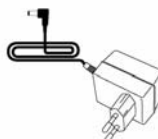

Strömadapter



Telesladd*



Bruksanvisning



Garantibevis




Snabbstartsinstruktioner

OBS

*Du kanske finner att adaptern i lådan inte är ansluten till telekabeln. I så fall måste du ansluta adaptern till sladden innan du ansluter sladden till telefonjacket.

I flerenhetspaket hittar du en eller flera extra handenheter, laddare med strömadapterar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Beskrivning av din telefon

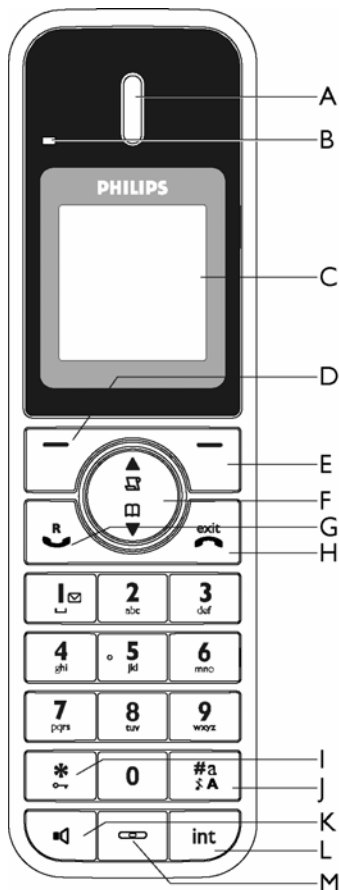

A Hörlur

B Lysdiod

Blinkar när det finns ett missat samtal, SMS eller röstmeddelande eller telefonsvararmeddelande.

Ⓞ OBS

Om du inte abonnerar på nummerpresentation, visas inga varningar om nya händelser utom för nya meddelanden inspelade på telefonsvararen. Därmed kommer inte händelse-LED'en blinka när det finns nya samtal, SMS, eller röstmeddelanden.

C Bildskärm

Se sidan 8 för en förklaring av bildskärmens ikoner.

D Vänster Mjukknapp

I viloläge: Gå till huvudmenyn.

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm.

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på handenhetsens mikrofon.

Sätta på bakgrundsbelysning.

E Höger Mjukknapp

I viloläge: Öppna Återuppringningslistan

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm.

Under pågående samtal: Påbörja ett andra samtal, titta i telefonboken, flytta ett samtal eller aktivera/avaktivera XHD Ljudläge.

Sätta på bakgrundsbelysning.

F Navigationsknappar

I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörlur och högtalare.

I redigeringsläge: Bläddra upp/ner för att komma till föregående eller nästa tecken.

I andra lägen: Bläddra upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

G Samtalsknapp

I viloläge: Svara på inkommande eller internsamtal.

Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

I andra lägen: Slå det valda numret i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

H Lägga på

I viloläge: Tryck *länge* för att stänga av handenhetsen, Tryck *kort* för att sätta på handenhetsen.



Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Återgå till viloläge.

I Knapplåsknapp

I viloläge: Infoga *. Tryck *länge* för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Infoga *.

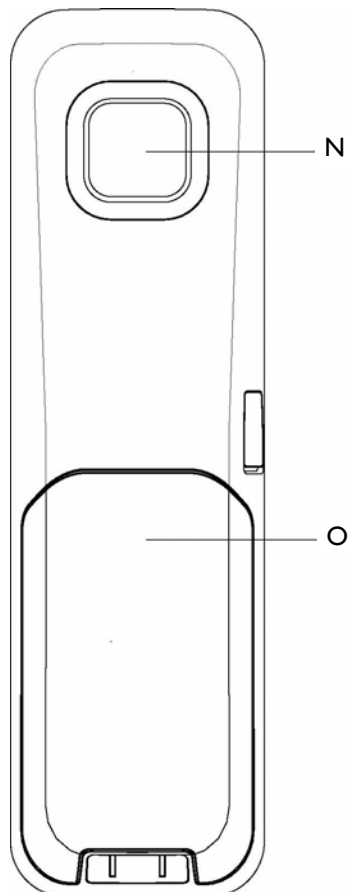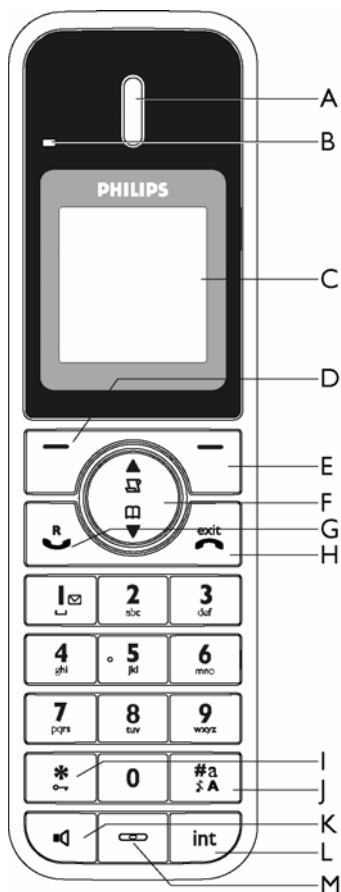

J Knapp för ringsignal på/av & Pausknapp



I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

Under pågående samtal: Infoga #.

När du slår numret först: Tryck länge för att infoga en paus märkt "P".

K Högtalarknapp



I viloläge: Slå på högtalaren och slå numret. Svara på inkommande samtal i handsfreeläge.

Under pågående samtal: Slå på/av högtalaren.

L Samtalsöverförings- & Internsamtalsknapp



I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Pausa pågående samtal och söka en annan enhet.

M Mikrofon

N Högtalare

O Batterilucka

☞ Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller enheten för nära ditt öra.

2.3 Bildskärmsikoner

-  Visar att batteriet är fullt laddat. Ikonen blinkar vid laddning och när batteriet är lågt.
-  Visar att det finns ett inkommande samtal, att ett externt samtal är kopplat eller att ett externt samtal är pausat. Ikonen blinkar vid interkomsamtal.
-  Visas när alarmklockan är aktiverad.
-  Visas när högtalaren är aktiverad.
-  Visas när ringsignalen är av.
-  Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.
-  Visar att knapplåset är låst.
-  Visar att **XHD-ljud** läget är aktiverat.
-  Visar att **Stör Inte** läget är aktiverat.
-  Visar att SMS-mottagning är aktiverad. Ikonen blinkar när SMS-minnet är fullt.
-  Visar att telefonsvararen är aktiverad. Ikonen blinkar när telefonsvararens meddelande-minne är fullt.


När det finns nya händelser, som nya missade samtal, nya SMS, röstmeddelanden eller telefonsvararmeddelanden mottagna, visas följande ikoner tillsammans med antalet händelser i mitten av handenhetens bildskärm.

-  Nya SMS-meddelanden mottagna. Antalet nya SMS som mottagits visas också till vänster om ikonerna.
-  Det finns nya missade samtal. Antalet nya missade samtal visas också till vänster om ikonerna.
-  Nya röstmeddelanden mottagna. Antalet nya röstmeddelanden som mottagits visas också till vänster om ikonerna.
-  Nya telefonsvararmeddelanden mottagna. Antalet nya meddelanden som mottagits visas också till vänster om ikonerna.

OBS

Om du inte abonnerar på nummerpresentation, visas inga varningar om de nya händelserna utom för nya meddelanden inspelade på telefonsvararen. Därmed visas inga händelseikoner i mitten av handenhetens skärm för missade samtal, SMS, eller röstmeddelanden

2.4 Översikt över basstationen

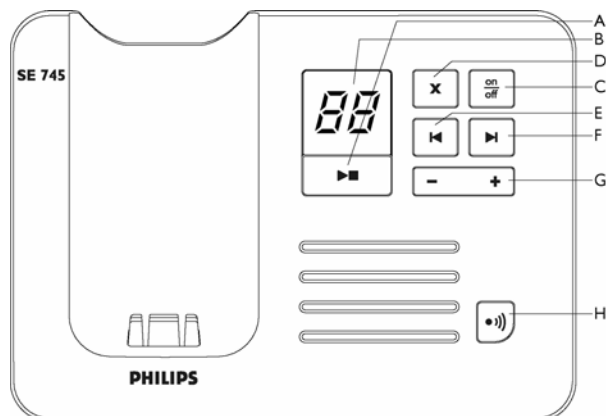

A Spela/Stopp-knapp

Spela upp telefonmeddelanden (det först inspelade spelas först).

Stoppa uppspelning.

B LED-indikator

Blinkar: Visar antalet nya meddelanden.

Fast sken: Visar antalet nya meddelanden.

2 blinkande streck: Visar att minnet är fullt.

Visar volymen (L0 - L9) när  trycks in.

Visar aktuellt meddelandenummer under uppspelning.

C På/Av-knapp

I viloläge, ett kort tryck för att sätta på/stänga av telefonsvararen. Under meddelandeuppspelning, håll in knappen länge för att stänga av telefonsvararen.

D Radera-knapp

Radera det aktuella meddelandet under pågående uppspelning.

Tryck länge för att radera alla meddelanden när telefonsvararen är i viloläge (olästa meddelanden raderas inte).

E Föregående meddelande/

Repetera meddelande knapp

Backar till föregående meddelande om den trycks in inom 1 sekund från det att aktuellt meddelande spelats upp.

Repeterar aktuellt meddelande om den trycks 1 sekund efter det att meddelandet spelats upp.

F Nästa meddelande knapp

Hoppa till nästa meddelande under pågående uppspelning.

G Ljudvolymsknappar

Ökar/Minskar högtalarvolymen under meddelandeuppspelning.

Det finns 9 volymnivåer.

H Sökningsknapp

Söker handenheten.

Tryck länge för att påbörja registreringsproceduren.

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basstationen


- 1 Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömouttag.

3.1.1 Installera bas-stödet

- 1 Placera basstationen liggande uppochner så att du ser botten av basstationen.
- 2 Fäst bas-stödet på basstationen genom att passa in hakarna på bas-stödet i motsvarande skåror på basstationen.




- 1 Tryck på plats tills ett klickljud hörs.

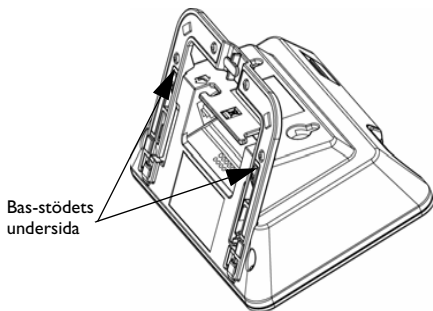

- 1 För att avlägsna, drag bas-stödet bort från basenheten.

3.1.2 Koppla telesladden och strömsladden

- 1 Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag på basstationens undersida enligt illustrationen:

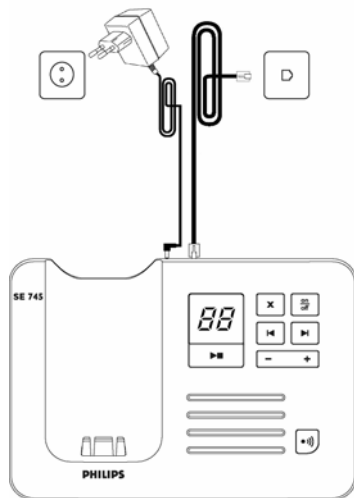

- 2 Koppla den andra änden till telefonjacket och den andra änden av strömsladden till ett strömouttag.

⚠ OBS

Strömadaptorn är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta adaptorn till sladden innan du ansluter sladden till telefonjacket.

⚠ Varning

Undvik att placera basstationen bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.

⚠ Varning

Basstationen har ingen strömbrytare. Strömmen är på när strömadaptorn ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptorn ur vägguttaget. Se därför till att strömouttaget är lättillgängligt.

Strömadaptorn och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.

3.2 Installera telefonen


Innan du kan använda handenheten, måste batterierna vara isatta och fullt laddade.

3.2.1 Installera batterier


Varning

Använd alltid de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det kan finnas en risk för batteriläckage om du använder alkaliska eller andra batterityper.

- 1 Dra av batteriluckan.

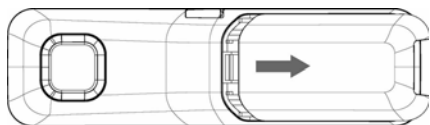

- 2 Placera batterierna i rätt riktning enligt bild, och sätt tillbaka luckan.

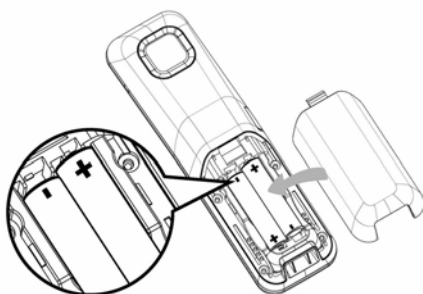

3.2.2 Batteriladdning

Varning

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången.

När batterinivån blir låg, visas en tom batteri-ikon på skärmen.

Skulle batterinivån bli extremt låg, stängs telefonen automatiskt av en kort stund efter varningen, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handenheten i laddningsuttaget på basstationen. En melodi hörs om handenheten sitter rätt.
- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.

- 3 Batteriikonen  lyser med fast sken när handenheten är fullt laddad.

OBS

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket ger c:a 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

3.3 Välkomstbild

OBS

Beroende på det land du har valt visas **VÄLKOMMEN**-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/teleoperatör/språk.

Varning

Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar.

Innan du för första gången använder handenheten, måste du ställa in den för det land du använder den i.


Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet **VÄLKOMMEN** på ett antal språk. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:


- 1 Bläddra  till ordet **VÄLKOMMEN** på önskat språk och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
- 2 Bläddra  tills du hittar ditt land.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
- 4 Tryck  till din teleoperatör (om nödvändigt).
- 5 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.
 - Standardinställningar för telefonlinjer och menyspråk för det valda landet görs automatiskt.
 - För att ställa in datum/tid, se "Ställ datum och tid" på sidan 23.

Din telefon är nu klar att användas.

3.4 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur. Tryck på vänster mjuktangent  **MENY** i viloläge för att öppna varje val. Använd navigeringsknapparna  för att navigera inom menyerna.

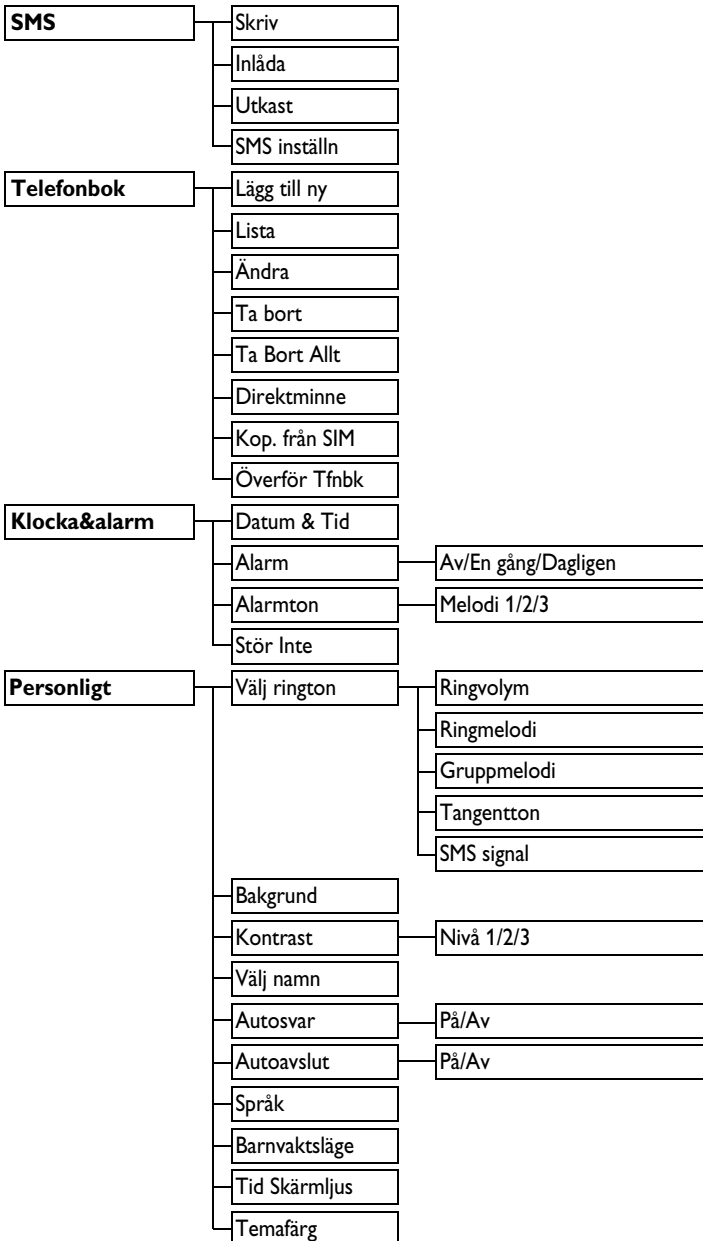

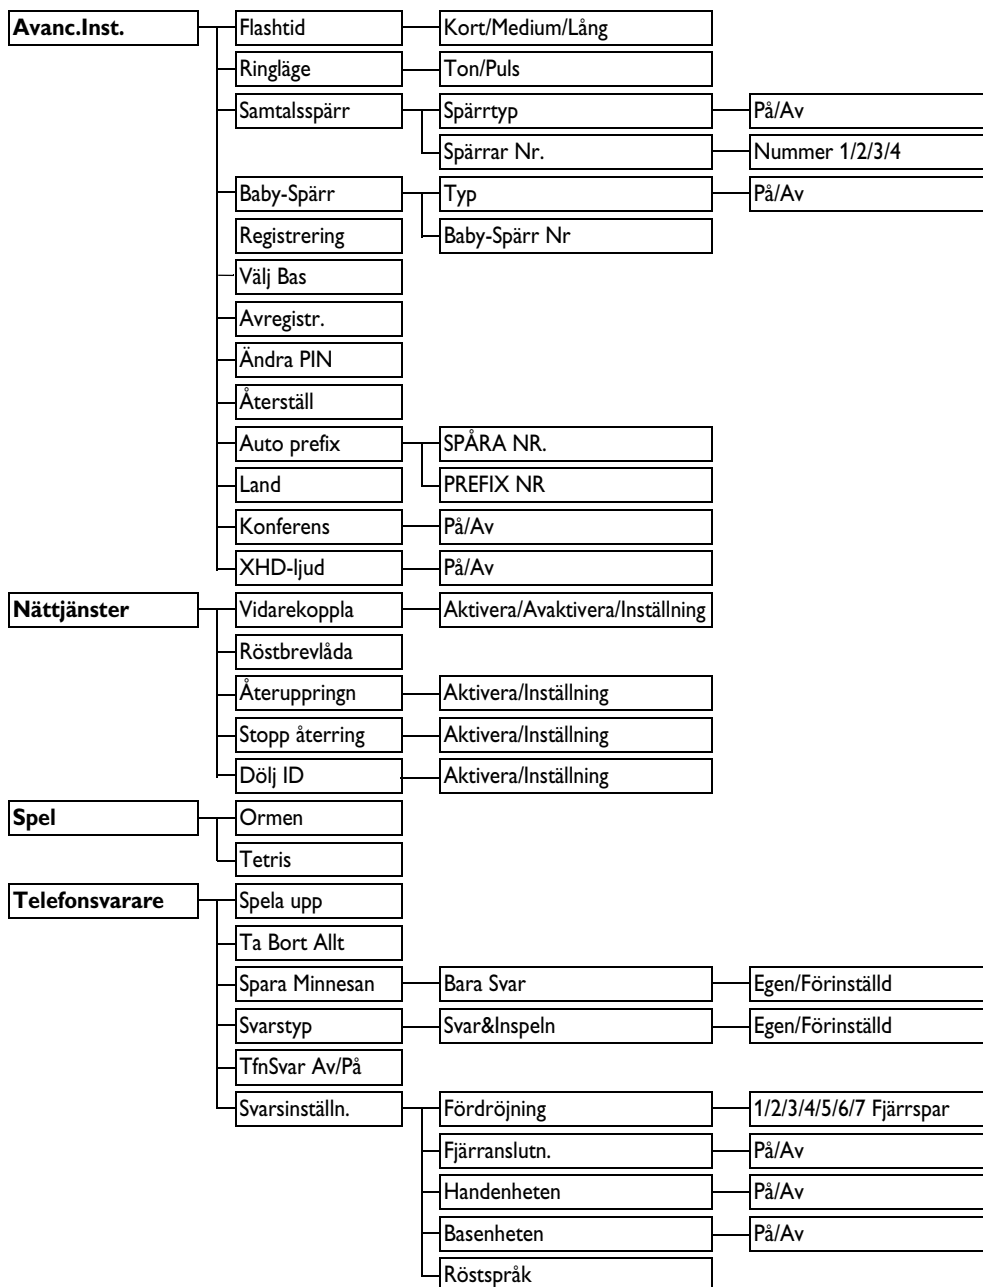

4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

Du kan infoga ett prefix i början på ditt slagna nummer, se "Ställ in Auto Prefix" på sidan 36 för mera information.

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck  knappen för att komma ut på linjen.
- 2 Slå numret.
 - Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ring från återuppringningslistan

- 1 Tryck  **REDIAL** knappen i viloläge.
- 2 Bläddra  till en post i återuppringningslistan.
- 3 Tryck  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

Handenheten lagrar de 20 senast ringda numren. Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.

4.1.4 Ring från uppringarloggen

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till **Samtalsbok**, **Telefonsvar** eller **SMS** och tryck  **VÄLJ** för att öppna respektive undermeny.
- 3 Bläddra  till en post.
- 4 Tryck  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

OBS

Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i uppringarloggen. (se "Öppna uppringarloggen" på sidan 21).

4.1.5 Ring från telefonboken

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en telefonbokspost.
- 3 Tryck  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

I stället för att rulla  i listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

4.2 Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck  knappen.

- Samtalet påbörjas.

OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

* Tips

Om funktionen **Autosvar** är (se "Aktivera/Avaktivera Autosvar" på sidan 32) aktiverad, kan du helt enkelt bara lyfta ur handenheten ur basstationen för att svara på uppringningen. Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

4.2.1 Svar i handsfreeläge

När telefonen ringer, tryck  knappen.

- *Handenhetens högtalare aktiveras.*

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck  knappen.

Tips

Om **Autoavslut**-läget är aktiverat (se “Aktivera/Avaktivera Autoavslut” på sidan 32) , kan man helt enkelt sätta tillbaka handenheten i basstationen för att avsluta samtalet. Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

OBS

Samtalets längd visas på handenhetens skärm i ca. 5 sekunder.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Sätt på och stäng av handenheten

Håll  knappen intryckt i viloläge i mer än 3 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten. Tryck kort  knappen för att sätta på handenheten.

5.2 Knapplös på/av

Håll  knappen intryckt i 2 sekunder i viloläget för att låsa/låsa upp knappsatsen.

5.3 Skriva text eller siffror

När du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka den relevanta knappen en eller flera gånger. För att exempelvis skriva namnet “**PETER**”:

- 1 Tryck  en gång: **P**
- 2 Tryck  två gånger **PE**
- 3 Tryck  en gång: **PET**
- 4 Tryck  två gånger **PETE**
- 5 Tryck  tre gånger: **PETER**

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du skriver text eller siffror:

Knapp	Tilldelat tecken
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 å ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö

	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ζ * + - % \ ^ ~
	Tryck länge för att för att växla mellan stora och små bokstäver.
	*

* Tips

Tryck  **TILLB.** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.4 Samtal pågår

Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Följande valmöjligheter finns:

5.4.1 Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **Volym 1** till **Volym 5**.

5.4.2 Stäng av/Sätt på mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Under pågående samtal, tryck  **TYST** knappen för att stänga av mikrofonen.
- 2 Tryck  **TYSTAV** knappen igen för att slå på mikrofonen.

5.4.3 Aktivera/Avaktivera högtalaren

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- 1 Under pågående samtal, tryck  knappen för att aktivera högtalarläget.
- 2 Tryck  knappen igen för att återgå till normalläge.

5.4.4 Justera högtalarvolymen

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **Volym 1** till **Volym 5**.

5.4.5 Påbörja ett andra samtal (abonnemangsberoende)

Under pågående samtal, tryck  **OPTION** och välj **Börja Samtal2** för att pausa det aktuella samtalet och påbörja ett andra externt samtal.

5.4.6 Titta i telefonboken

Under ett samtal, tryck  **OPTION** och välj **Telefonbok** för att komma åt och läsa telefonboksposter.

5.4.7 Aktivera/Avaktivera XHD-ljudläge

XHD-ljudläge är en exklusiv funktion som får dina telefonsamtal att låta som om du pratar med någon i samma rum. När XHD-ljudläget är aktiverat skickar den i hifi-kvalitet alla samtalets nyanser, som om du pratade direkt med personen.

- 1 Under pågående samtal, tryck  **OPTION**, bläddra  till **XHD-ljud På** och tryck  **VÄLJ** för att aktivera.
- 2 För att avaktivera, tryck  **OPTION**, bläddra  till **XHD-ljud Av** och tryck  **VÄLJ**.

5.4.8 Överför samtal (abonnemangsberoende)

- 1 Under pågående samtal, tryck  **OPTION**, bläddra  till **Överför samtal** och tryck  **VÄLJ**.
 - Bildskärmen visar **R4**
- 2 Ange det telefonnummer du vill överföra dina inkommande samtal till.
 - *Samtalet överförs.*

5.5 Samtal Väntar

Om du abonnerar på Samtal väntar, kommer hörluren att avge ett pipjud för att visa att det finns ett inkommande samtal. Det andra samtalets nummer eller namn visas också på telefonen om du abonnerar på nummerpresentation (NP). Kontakta din teleoperatör för mer information om denna tjänst.

När du får ett andra inkommande samtal medan du talar i telefon, kan du göra följande:

 + 	Pausa pågående samtal och besvara det andra samtalet.
 + 	Avsluta pågående samtal och svara på det andra.
 + 	Neka det andra samtalet och fortsätt det pågående.

Alternativt, när ett annat inkommande samtal ringer, tryck  **OPTION**, bläddra  till **Accept & Håll**, **Accept & Slut** eller **Neka Väntande** och tryck  **OK**.

Tillvägagångssätten ovan kan skilja sig mellan olika operatörer.

5.6 Nummerpresentation

Nummerpresentation (NP) är en speciell tjänst som du kan välja att abonnera på från din teleoperatör. Om du abonnerar på NP visas uppringarens identitet (uppringarens nummer eller namn) på handenheten under inkommande samtal. Om du inte abonnerar på denna tjänst, eller om uppringaren har valt att dölja numret, visas inte uppringarens nummer. Kontakta din teleoperatör för mer information om denna tjänst.

5.7 Användning av Telefonboken

Man kan lagra upp till 250 poster i telefonboken, inklusive 10 direktminnen ( till ). Varje post kan ha maximalt 24 siffror för telefonnumret och 14 tecken för namnet.

5.7.1 Öppna telefonboken

- 1 Tryck i viloläge, bläddra för att titta igenom telefonboken.

- *Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.*

- 2 För att visa detaljerna i en telefonbokspost, bläddra för att välja en post och tryck **GRANSK**.
- 2 För att ringa ett nummer från telefonboken, bläddra till posten och tryck .

* Tips

Istället för att rulla i listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på visar de poster som börjar med B, etc...

5.7.2 Spara en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** för att gå till **Lägg till ny**.
- 2 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck **OK**.
- 2 Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK**.
- 2 Bläddra för att välja en grupp(<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck **VÄLJ**.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*

☎ OBS

Du kan tilldela individuella kontakter till specifika grupper som du önskar. Till exempel kan Grupp A innehålla telefonnummer till dina kolleger. Du kan tilldela en specifik ringmelodi till den gruppen (se "Välj Gruppmelodi" på sidan 31). Om du abonnerar på Nummerpresentation från din teleoperatör, kommer du att höra den anpassade ringsignalen som hör till den gruppen, när någon från den gruppen ringer.

* Tips

Du kan inte lagra några nya telefonboksposter när minnet är fullt. I ett sådant fall måste du radera befintliga poster för att göra plats för nya.

5.7.3 Modifiering av telefonbokspost

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ändra** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra för att välja en post som du vill redigera och tryck **VÄLJ**.
- 3 Tryck **RENSA** för att radera bokstäverna, en och en, ange namn och tryck **OK**.
- 4 Tryck **RENSA** för att radera bokstäverna, en och en, ange namn och tryck **OK**.
- 5 Bläddra för att välja en grupp(<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck **VÄLJ**.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*

5.7.4 Radering av telefonbokspost

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ta bort** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra för att välja en post som du vill redigera och tryck **VÄLJ**.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*

5.7.5 Radera telefonbokslistan

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ta Bort Allt** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*

5.7.6 Direktminne

Upp till 10 direktminnen kan lagras (Knapparna till). Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret automatiskt slås.

5.7.6.1 Radera direktminne

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Direktminne** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra för att välja (Knapparna till) och tryck **GRANSK**.
 - Det sparade numret visas (om det finns).
- 3 Tryck **VÄLJ** för att visa menyalternativen.
- 4 Tryck **VÄLJ** igen för att välja **Lägg Till**.
- 5 Bläddra till den post du vill spara som direktminne.
- 6 Tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.


5.7.6.2 Radera direktminne

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Direktminne** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra för att välja (Knapparna till) och tryck **GRANSK**.
 - Det sparade numret visas (om det finns).
- 3 Tryck **VÄLJ** för att visa menyalternativen.
- 4 Bläddra till **Ta bort** och tryck **VÄLJ**.
- 5 Tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.


5.7.7 Kopiera telefonbok från SIM-kort

Med denna funktion kan man kopiera mobiltelefonens SIM-kortstelefonbok till handenhetens telefonbok.

- 1 Öppna SIM-kortshållaren och ta bort den från basstationen.

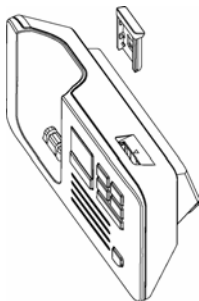

- 2 Skjut simkortet mellan hållclipsen med microchipet nedåt, tills det tar emot.

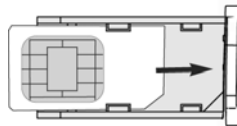

- 3 Sätt tillbaka SIM-kortshållaren i uttaget baktill på basstationen.
- 4 På handenheten, tryck **MENY**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Kop. från SIM** och tryck **VÄLJ**.
- 5 Bläddra till **Kopiera Allt** eller **Välj Uppgift** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Om du väljer **Kopiera Allt** så kopieras alla poster på SIM-kortet till telefonboken.
 - Om du väljer **Välj Uppgift**, kan du bläddra på SIM-kortets poster och välja de du vill kopiera (posterna på SIM-kortet kanske inte visas i alfabetisk ordning).
- 6 Ange SIM-kortets PIN-kod (om så krävs).
 - Kopieringsprocessen visas på bildskärmen.
 - Meddelandet **Klar!** visas när allt har genomförts framgångsrikt

⚠ OBS

Handenheten klarar att läsa telefonboksposter från standard SIM-kort, inklusive 3G SIM-kort. Om handenheten inte klarar att läsa SIM-kortet, eller om inget SIM-kort hittas, visas meddelandet **Inget SIMkort!** på skärmen och återgår till föregående meny.

Om namnet på SIM-kortet är exakt samma som ett namn som redan finns i telefonboken i handenheten, får du frågan om du vill skriva över telefonboksposten.

* Tips

Du kan välja **AVBRYT** när som helst för att avbryta processen.

- 7 Du kan nu ta ut SIM-kortet och sätta tillbaka SIM-kortsluckan.

5.7.8 Överföra telefonbok

Med denna funktion kan du överföra telefonboken från en handenhets till en annan handenhets när minst 2 handenheter är registrerade till basstationen.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Överför Tfnbk** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Kopiera Allt** eller **Välj Uppgift**.
 - Om du väljer **Kopiera Allt** så kopieras alla poster i handenhetsen till valda handenheter. Om mottagande telefonbok innehåller ett namn som är exakt likadant som i den existerande telefonboken, får du frågan om du vill skriva över telefonboksposten.
 - Om man väljer **Välj Uppgift**, kan man bläddra i telefonbokens poster och välja vilka man vill kopiera. För varje vald post får man frågan, på valda handenheter, om man vill skriva över telefonboksposten i mottagande telefonbok. **Skriv över?** visas på valda handenheter, tryck **JA** för att bekräfta eller **NEJ** för att avbryta.
- 3 Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - De handenhetsnummer som kan överföras kommer att visas. Om det finns fler än 2 handenheter, bläddra till **Alla handenh.** eller bläddra till en viss handenhets.

OBS

De mottagande handenhetererna måste vara i viloläge eller i skärmläckarläge för att telefonboksposterna ska kunna överföras.

- 1 Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Kopieringsprocessen visas på bildskärmen.
 - Meddelandet **Klar!** visas när allt har genomförts framgångsrikt.

Tips

Du kan välja **TILLB.** när som helst för att avbryta processen. Processen kan bara avbrytas från den ursprungliga handenhets där du utför telefonboksöverföringen.

5.8 Användning av Återuppringslistan

Återuppringslistan sparar de 20 senast slagna numren. Maximalt 24 siffror kan sparas i varje post.

5.8.1 Öppna återuppringslistan

- 1 Tryck **REDIAL** i viloläge, och bläddra för att titta igenom återuppringslistan.
 - Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.
- 2 För att se detaljer om ett återuppringsnummer, tryck **MENY** och tryck **VÄLJ** för att välja **Granska**.

OBS

För att återgå till viloläge, tryck knappen.

5.8.2 Spara ett återuppringsnummer i telefonboken

- 1 Tryck **REDIAL** i viloläge, och bläddra till en post.
- 2 Tryck **MENY**, bläddra to **Spara nummer** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck **OK**.
- 4 Redigera numret efter behov och tryck **OK**.
- 5 Bläddra för att välja en grupp(<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck **RENSA** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.8.3 Radera ett återuppringsnummer

- 1 Tryck **REDIAL** i viloläge, och bläddra till en post.
- 2 Tryck **MENY**, bläddra till **Ta Bort** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.8.4 Radera återuppringningslistan

- 1 Tryck  **REDIAL** knappen i viloläge.
 - 2 Tryck  **MENY**, bläddra  till **Ta Bort Allt** och tryck  **VÄLJ**.
 - 3 Tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.
-

5.9 Användning av Samtalsloggen

Samtalsloggen ger snabbåtkomst till **Uppringarloggen**, **Telefonsvar** och **SMS** undermenyerna. Om du abonnerar på nummerpresentation, visas uppringarens identitet (uppringarens nummer eller namn) tillsammans med datum och tidpunkt för samtalet*.

Uppringarloggen sparar de senaste 50 inkomna samtalen. Samtalen (både missade och mottagna) visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan. När uppringarloggen är tom visar bildskärmen **Tom Lista**.

OBS

* Om uppringarens identitet är dold eller om nätverket inte ger datum- och tidsinformation, visas inte informationen i uppringarloggen. Om du inte abonnerar på nummerpresentation, visas inte någon information i uppringarloggen.

5.9.1 Öppna uppringarloggen

- 1 Tryck  i viloläge, bläddra  till **Samtalsbok**, **Telefonsvar** eller **SMS** och tryck  **VÄLJ** för att öppna respektive undermeny.
-

5.9.2 Spara en post i uppringarloggen till telefonboken

- 1 Tryck  i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Samtalsbok**, bläddra  till en post i listan och tryck  **MENY**.
 - 2 Tryck  **VÄLJ** igen för att välja **Spara nummer**.
 - 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck  **OK**.
-

- 4 Redigera numret (om nödvändigt) och tryck  **OK**.
 - 5 Bläddra  för att välja en grupp(<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs.
-

5.9.3 Radera en post i uppringarlistan

- 1 Tryck  i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Samtalsbok**, bläddra  för att välja en post och tryck  **MENY**.
 - 2 Bläddra  till **Ta bort** och tryck  **VÄLJ**.
 - 3 Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.
-

5.9.4 Radera uppringarlistan

- 1 Tryck  i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Samtalsbok**, och tryck  **MENY**.
 - 2 Bläddra  till **Ta Bort Allt** och tryck  **VÄLJ**.
 - 3 Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.
-

5.10 Användning av Intercomen

Varning

Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är registrerade till samma basstation.

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att ringa gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att ringa konferenssamtal.

5.10.1 Intercom med en annan handenhet

OBS

Om handenheten inte är av modell SE740/745 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1 Tryck  knappen i viloläge.
 - Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.

- 2 Om fler än två handenheter är registrerade, visas vilka handenhetsnummer som är tillgängliga. Bläddra  till **Alla handenh.** och tryck  **VÄLJ** för att ringa till alla handenheter eller bläddra  till just den handenheten du vill ringa, och tryck  **VÄLJ**.

5.10.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet

- 1 Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *Intercomsamtalen kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Om fler än två handenheter är registrerade, visas vilka handenhetsnummer som är tillgängliga. Bläddra  till **Alla handenh.** och tryck  **VÄLJ** för att ringa till alla handenheter eller bläddra  till just den handenheten du vill ringa, och tryck  **VÄLJ**.
- *Den uppringda handenheten ringer.*
- 3 Tryck  knappen på den uppringda handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalen är påbörjade.*
- 4 Tryck  knappen på den första handenheten för att föra över det externa samtalet till den andra handenheten.
- *Det externa samtalet har förts över.*

OBS

Kommer det inget svar från den andra handenheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.

5.10.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal

- 1 När ett inkommande samtal kommer under ett intercomsamtal, hörs en ny rington.
- 2 För att svara på det externa samtalet, och avsluta intercom, tryck .
- *Det externa samtalet kopplas fram.*

* Tips

För att pausa internsamtalen och svara på inkommande samtal, tryck  knappen.

5.10.4 Byte mellan internt och externt samtal

För att växla mellan internt och externt samtal, tryck  knappen.

5.10.5 Påbörja ett treparts konferenssamtal

Funktionen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomsläge). De tre parterna kan vara med i samtalet, och inget speciellt abonnemang krävs.

- 1 Under samtalets gång, håll  knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *Intercomsamtalen kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Om fler än två handenheter är registrerade, visas vilka handenhetsnummer som är tillgängliga. Bläddra  till **Alla handenh.** och tryck  **VÄLJ** för att ringa till alla handenheter eller bläddra  till just den handenheten du vill ringa, och tryck  **VÄLJ**.
- *Den uppringda handenheten ringer.*
- 3 Tryck  knappen på den uppringda handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalen är påbörjade.*
- 4 Håll  knappen på den första handenheten intryckt i 2 sekunder för att börja konferenssamtalen.
- *Konferens visas på skärmen när konferenssamtalen väl börjar.*

* Tips

Om **Konferens** läget är aktiverat (se "Aktivera/Avaktivera Konferensläge" på sidan 37), påbörjas automatiskt ett treparts konferenssamtal om den andra handenheten lyfter luren när ett externsamtal pågår.

5.11 Sökning

Sökningsegenskapen ger dig möjlighet att hitta en handenhet som du letar efter om den befinner sig inom räckvidd och batterierna är laddade.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** igen för att komma till **Datum & Tid**.
- 2 Ange aktuell tid (TT:MM) och datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck **OK**.

OBS

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basstationen och handenheter till viloläget.

Tips

Tryck en gång till på knappen på basstationen för att avbryta sökningen.

5.12 Inställningar för klocka och alarm

Med denna funktion kan du ställa datum, tid och alarminställningar för din telefon. Ursprungligt datum och tid är **01/01/07** respektive **00:00**.

5.12.1 Ställ datum och tid

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, tryck **VÄLJ** igen för att komma till **Datum & Tid**.
- 2 Ange aktuell tid (TT:MM) och datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck **OK**.

- Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Skriv in datum i formatet Dag/Månad/år och tiden i 24-timmarsformat.

En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.

Timme: 00 till 23; Minut: 00 till 59

Månad: 01 till 12; Dag: 01- till 31 (utom för februari)

Varning

Om din telefon är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Tillgängligheten av datum- och tiduppdatering är beroende av ditt telefonbolag. Kontrollera datum- och tidinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

5.12.2 Ställ Alarm

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ändra** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Av**, **En gång** eller **Dagligen** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Väljer du **En gång** eller **Dagligen**, ange tiden (TT:MM) för alarmet och tryck **OK**.

- Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Alarmljudet och alarmikonen kommer bara att höras/synas i en minut när alarmtiden är nådd. För att stänga av alarmet, tryck på en valfri knapp på handenhetsen.

5.12.3 Ställ Alarmljud

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Alarmton** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Melodi 1**, **Melodi 2** eller **Melodi 3** för att spela melodin.
- 3 Tryck **VÄLJ** för att bekräfta alarmton.

- Ett bekräftande pip hörs.

5.12.4 Läget Stör Inte

Denna funktion är tillgänglig endast om du abonnerar på Nummerpresentation (NP) från din teleoperatör. När **Stör Inte**-läget är aktiverat, ringer bara telefonen när det samtalet kommer ifrån godkända grupper. För alla andra uppringare visar telefonen ett inkommande meddelande eller så tänds bakgrundsbelysningen, men det ringer inte. Om telefonsvararen är aktiverad, tar den emot samtalet så att uppringaren kan lämna ett meddelande.

OBS

Som standard, är **Stör Inte**-läget **Av**.

5.12.4.1 Aktivera/Avaktivera Stör Inte-läget

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Stör Inte** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** igen för att komma åt **Aktivering**.

- 1 Bläddra  till **På** eller **Av**.
 - 2 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
-

5.12.4.2 Ställ Dag i Stör Inte-läge

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Klocka&alarm** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Stör Inte** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Ställ Dag** och tryck  **SELECT**.
 - 2 Bläddra  till ditt önskade val (**Hela veckan**, **Arbetsdag**, **Måndag**, **Tisdag.....** eller **Söndag**) och tryck  **VÄLJ**.
 - 3 Om du väljer **Hela veckan** eller **Arbetsdag**, tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta.
 - 4 Om du väljer **Måndag**, **Tisdag.....** eller **Söndag**, visas ett "✓" i början av raden för att visa ditt val. Du kan välja fler än 1 dag.
 - 5 Efter att du gjort ditt val, bläddra  till **OK** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta och återgå till föregående meny.
-

5.12.4.3 Ställ tid för Stör Inte-läge

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Klocka&alarm** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  to **Stör Inte** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Ställ Tid** och tryck  **SELECT**.
- 2 Ange **Starttid** och **Stopptid**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

OBS

Som standard är **Starttid 08:00** och **Stopptid** är **20:00**.

5.12.4.4 Ställ in godkänd part

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Klocka&alarm** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Stör Inte** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Godkänd part** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra ner till önskat val (**Standard**, **Grupp A**, **Grupp B** eller **Grupp C**).
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

OBS

Som standard är ingen grupp tillåten när läget **Stör Inte** är aktiverat.

6 SMS

SMS betyder Short Message Service. För att utnyttja denna tjänst, måste du abonnera på Nummerpresentation (NP) och SMS-tjänsten från din teleoperatör. SMS-meddelanden kan skickas mellan en telefon (mobil eller kompatibla fasta telefoner), om mottagaren också har tjänsterna NP och SMS.

Fabriksinställningarna i handenheten motsvarar den största nationella operatören. Om du vill skicka och ta emot SMS via en annan operatör måste du ange motsvarande nummer (se "För att ange utgående nummer" på sidan 29).

Man kan skapa upp till 10 SMS-lådor (**Box 0** till **Box 9**) och skydda varje box med lösenord (endast England).

Handenheten kan lagra upp till 50 SMS (40 SMS i Inlådan och 10 SMS i Utkast) som delas av alla SMS-boxar och meddelandenas maximala längd är 160 tecken.

För att kunna skicka och ta emot SMS måste det finnas åtminstone en SMS-box. **Box 9** med tomt lösenord skapas som standard (endast England). För mer information hänvisar vi till "Skapa en ny SMS-Box (endast England)" på sidan 28.

6.1 Skriva och skicka nytt SMS

OBS

När man skriver SMS och ingen knapp trycks in under 30 sekunder, återgår handenheten till viloläge. Det redigerade meddelandet sparas automatiskt i SMS redigerarens buffert.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, tryck  **VÄLJ** för att to öppna **SMS**, tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **Skriv**.
- 2 Bläddra  till önskad SMS-Box (**Box 0** till **Box 9**) och tryck  **VÄLJ** (endast England). Man kan även trycka  **VÄLJ** för att gå till nästa skärm om man vill ange en specifik SMS-Box.
- 3 Ange PIN (om det krävs) och tryck  **OK**.

- 4 Skriv den nya texten och tryck  **OK**.

	Tryck för att flytta markören ett steg. Håll inne för att hoppa till första tecknet/siffran.
	Tryck för att flytta markören ett steg åt höger. Håll inne för att hoppa till sista tecknet/siffran.
 RENSA	Tryck för att radera föregående tecken/siffror. Tryck för att gå tillbaka till föregående meny om det inte finns några tecken/siffror på skärmen. <i>Håll inne</i> för att radera alla tecken/siffror.
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~
	Tryck länge för att för att växla mellan stora och små bokstäver.
	*

OBS

Du kan ange upp till 160 tecken i ett SMS. Om det ringer medan du skriver ett SMS kommer SMS-funktionen att avbrytas. När du återgår till att skriva SMS hämtas det påbörjade meddelandet upp automatiskt.

- 1 Skriv in mottagande telefonnummer och tryck **OK**.

*** Tips**

Du kan även trycka **TFBK**, bläddra för att välja ett telefonnummer, tryck **OK** två gånger.

- 4 Ange mottagande box-nummer (0 till 9) direkt och tryck **OK** (endast i England). Man kan även trycka **OK** för att gå till nästa skärm om man vill ange en specifik SMS-Box.

*** Tips**

Om du sänder SMS till en GSM-telefon, kan destinationsboxens nummer vara tomt.

OBS

Standard destinationsboxen är landsberoende.

- 1 Tryck **VÄLJ** för att **Skicka** meddelandet. Meddelandet sänds omedelbart.

- **SMS Skickat!** visas om meddelandet skickades framgångsrikt.

OBS

Om meddelandet inte kunde skickas framgångsrikt, visar skärmen **Ej skickat!** och meddelandet sparas i SMS redigerarens buffert.

6.2 Visa inlådans meddelanden

Meddelandena i Inlådan sorteras efter mottagardatum, med det senaste meddelandet överst. Inlådan kan lagra upp till 40 meddelanden (delat mellan **Box 0** till **Box 9**).

Varje gång ett SMS tas emot kommer ett pip att höras (se "Aktivera/Avaktivera SMS signal" på sidan 31) och skärmen visar antalet nya mottagna meddelanden. Lysdioden blinkar tills SMS-meddelandet har visats.

Varning

När meddelandeboksen är full, kan man inte ta emot nya meddelanden. Då måste man ta bort några gamla meddelanden för att kunna ta emot nya.

- 1 Tryck **MENY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **Inlådan** och tryck **VÄLJ**, bläddra :

- 2 Bläddra till önskat boxnummer och tryck **VÄLJ** (endast England).

*** Tips**

Om det finns olästa SMS, markeras SMS-boxnumret i grönt.

- 3 Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck **OK**.

- 4 Bläddra igenom SMS-listan och välj det meddelande du vill läsa.

- *Meddelandelistan visas med avsändarens telefonnummer eller motsvarande namn (om numret matchas med en telefonbokspost).*

- 5 Tryck **GRANSK** för att visa meddelandets innehåll.

*** Tips**

För att bläddra till nästa eller föregående rad när man läser SMS, tryck . Avsändarens telefonnummer och datum och tid för mottagande visas i slutet av meddelandet,

- 6 Under tiden man ser meddelandets innehåll kan man trycka **MENY** för att komma åt följande alternativ:

Svara	Skicka ett svar till meddelandets avsändare
Redigera	Skicka meddelandet till en annan mottagare
Spara nummer	Spara användarens nummer i telefonboken
Ta Bort	Radera valt meddelande
Ta Bort Allt	Tar bort alla meddelanden i Inlådan

*** Tips**

Om du trycker på när avsändarens telefonnummer visas, kommer detta att avbryta SMS-funktionen och ringa upp avsändarens telefonnummer.

Tryck för att återgå till Inlådans meddelandelista.

6.2.1 Svara på ett meddelande i Inlådan

- 1 Gå till meddelandelinnehållet (se steg 1 till 5 i "Visa inlådans meddelanden" på sidan 26) och tryck **MENY** för att visa Inlådans menyalternativ.

- 2 Bläddra till **Svara** och tryck **VÄLJ** för att börja redigera.

- 1 Efter redigeringen, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 För att skicka meddelandet, se steg 5 till 7 i "Skriva och skicka nytt SMS" på sidan 25.

* Tips

För att spara meddelandet i Utkast, se steg 1 till 3 i "Spara ett meddelande i Utkast" på sidan 27.

6.2.2 Vidarebefordra ett Inlädemeddelande

- 1 Gå till meddelandeynnhålllet (se steg 1 till 5 i "Visa inlädans meddelanden" på sidan 26) och tryck  **MENY** för att visa Inlädans menyalternativ.
- 2 Bläddra  till **Redigera** och tryck  **VÄLJ** för att börja redigera det om du vill.
- 3 Efter redigeringen, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 För att skicka meddelandet, se steg 5 till 7 i "Skriva och skicka nytt SMS" på sidan 25.

6.2.2.1 Spara avsändarens

telefonnummer i telefonboken

- 1 Gå till meddelandeynnhålllet (se steg 1 till 5 i "Visa inlädans meddelanden" på sidan 26) och tryck  **MENY** för att visa Inlädans menyalternativ.
- 2 Bläddra  till **Spara nummer** och tryck  **VÄLJ** för att ange ett namn för denna nya kontakt.
- 3 Ange ett namn för denna nya kontakt och tryck  **OK**.
- 4 Redigera numret (om nödvändigt) och tryck  **OK**.
- 5 Bläddra  till en grupp du vill att kontakten ska ligga i och tryck  **VÄLJ**. Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2.2.2 Vidarebefordra ett Inlädemeddelande

- 1 Gå till meddelandeynnhålllet (se steg 1 till 5 i "Visa inlädans meddelanden" på sidan 26) och tryck  **MENY** för att visa Inlädans menyalternativ.

- 2 Bläddra  till **Ta Bort** och tryck två gånger på  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.

6.2.3 Radera alla meddelanden

- 1 Gå till meddelandeynnhålllet (se steg 1 till 5 i "Visa inlädans meddelanden" på sidan 26) och tryck  **MENY** för att visa Inlädans menyalternativ.
- 2 Bläddra  till **Ta Bort Allt** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta raderingen.

6.3 Spara ett meddelande i Utkast

- 1 Efter att ha skrivit meddelandet (se steg 1 till 4 i "Skriva och skicka nytt SMS" på sidan 25), tryck  **OK**.
- 2 Bläddra  till **Spara mall**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

6.3.1 Gå igenom Utkast

- 1 Tryck  **MENY** i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra  till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till önskat boxnummer och tryck  **VÄLJ** (endast England).
- 3 Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck  **OK**.
Bläddra igenom SMS-listan och välj det meddelande du vill läsa.
- 4 Bläddra  till det meddelande du vill visa och tryck  **GRANSK**.
- 5 Under tiden man ser meddelandets innehåll kan man trycka  **MENY** för att komma åt följande alternativ:

Redigera	Redigera meddelandet och skicka eller spara som utkast
Skicka	Skicka meddelandet direkt
Ta Bort	Raderar meddelandet
Ta Bort Allt	Tar bort alla meddelanden i Utkast

6.3.2 Redigera ett Utkast

- 1 Gå till meddelandemenuen (se steg 1 till 5 i "Gå igenom Utkast" på sidan 27) och tryck  **MENY** för att visa **Utkast** menyalternativ.
- 2 Tryck  **VÄLJ** för att **Redigera** meddelandet.
- 3 Efter redigeringen, tryck  **OK** för att bekräfta meddelandet.
- 4 För att skicka meddelandet, se steg 5 till 7 i "Skriva och skicka nytt SMS" på sidan 25.

* Tips

För att spara meddelandet i Utkast, se steg 1 till 3 i "Spara ett meddelande i Utkast" på sidan 27.

6.3.3 Skicka ett meddelande från Utkast

- 1 Gå till meddelandemenuen (se steg 1 till 5 i "Gå igenom Utkast" på sidan 27) och tryck  **MENY** för att visa **Utkast** menyalternativ.
 - 2 Bläddra  till **Skicka** och tryck  **VÄLJ**.
 - Meddelandet sänds omedelbart.**SMS Skickat!** visas om meddelandet skickades framgångsrikt.
-

6.3.4 Radera ett Utkast

- 1 Gå till meddelandemenuen (se steg 1 till 5 i "Gå igenom Utkast" på sidan 27) och tryck  **MENY** för att visa **Utkast** menyalternativ.
 - 2 Bläddra  till **Ta bort** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta borttagningen.
-

6.3.5 Radera alla Utkastmeddelanden

- 1 Gå till meddelandemenuen (se steg 1 till 5 i "Gå igenom Utkast" på sidan 27) och tryck  **MENY** för att visa **Utkast** menyalternativ.
 - 2 Bläddra  till **Ta Bort Allt** och tryck  **VÄLJ**.
 - 3 Tryck  **VÄLJ** för att bekräfta raderingen.
-

6.4 SMS inställn

I denna meny kan du ställa in servern för sändning och mottagning av SMS. Din telefon kan ta emot meddelanden från 3 service center.

Varje service center består av 2 nummer:

- Inkommande nummer
- Utgående nummer

Maxlängden för ett utgående/inkommande nummer är 24 siffror.

OBS

De inkommande och utgående numren i din telefon är redan inställda för ditt lands nätverk. Vi rekommenderar att du inte ändrar dessa inställningar. För mer information eller om du får några problem, kontakta din lokala teleoperatör.

6.4.1 Aktivera eller avaktivera mottagning av SMS

Din telefon kan ta emot SMS från en annan telefon om du abonnerar på Nummerpresentation (NP) och SMS-tjänst från din teleoperatör. Som standard är SMS mottagning inställd till **På** så att du kan ta emot SMS-meddelanden.

- 1 Tryck  **MENY** i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra  till **SMS inställn** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att komma åt **SMSmottagning**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

* Tips

Även om SMS-mottagning **Av**, kan du ändå skicka SMS.

6.4.2 Skapa en ny SMS-Box (endast England)

För att kunna skicka och ta emot SMS-meddelanden, måste minst 1 SMS-Box skapas. **Box 9** med tomma lösenord skapas som standard. Du kan lägga till nya SMS-boxar (**Box 0** till **Box 8**) och man kan skydda varje SMS-Box med lösenord.

- 1 Tryck  **MENY** i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra  till **SMS inställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **SMS-Boxar** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Tryck  **MENY** och tryck  **VÄLJ** för att **Lägg Till Box**.

- 1 Skriv boxnamnet (maximalt 14 siffror) och tryck **OK**.
- 2 Skriv in PIN (maximalt 4 siffror) och tryck **OK**.
- 3 Skriv PIN igen och tryck **OK**.

* Tips

Du kan välja att låta PIN vara tomt. Om ingen PIN krävs, tryck helt enkelt **OK** när du ombeds ange PIN.

- 4 Skriv in SMS-boxens nummer och tryck **OK**.
 - Om angivet nummer redan finns hörs ett fel-ljud. Om numret godkänns hör ett godkännande ljud och skärmen återgår till SMS-boxlistan.

6.4.3 Ändra lösenordet på en SMS-Box (endast England)

- 1 Tryck **MENEY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **SMS inställn** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **SMS-Boxar** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till SMS-boxen som du vill ändra lösenord på och tryck **VÄLJ**.
- 3 Bläddra till **Ändra PIN** och tryck **VÄLJ**.
- 4 Skriv den gamla PIN-koden och tryck **OK**.
- 5 Skriv den nya PIN-koden och tryck **OK**.
- 6 Skriv det nya PIN-numret och tryck **OK** för att bekräfta ändringen.

6.4.4 För att radera en SMS-Box (endast England)

- 1 Tryck **MENEY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **SMS inställn** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **SMS-Boxar** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till SMS-boxen som du vill ändra lösenord på och tryck **VÄLJ**.
- 3 Bläddra till **Ta bort Box** och tryck **VÄLJ**.
- 4 Ange PIN (om så krävs) och tryck **OK** för att bekräfta borttagningen.

6.4.5 För att ändra lösenordet på en SMS-Box (endast England)

- 1 Tryck **MENEY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **SMS inställn** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **SMS-Boxar** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till SMS-boxen som du vill ändra boxnummer på och tryck **VÄLJ**.
- 3 Bläddra till **Byt Box Nr** och tryck **VÄLJ**.
- 4 Skriv det nya box-numret och tryck **OK** för att bekräfta ändringen.

6.4.6 För att ange utgående nummer

De inkommande och utgående numren i din telefon är redan inställda för ditt lands nätverk. Vi rekommenderar att du inte ändrar dessa inställningar. För mer information eller om du får några problem, kontakta din lokala teleoperatör.

- 1 Tryck **MENEY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **SMS inställn** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **SMS center 1**, **SMS center 2** eller **SMS center 3** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att ange **Utgående nr..**
- 3 Skriv det utgående numret och tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs..

ⓘ OBS

Maxlängden för ett utgående nummer är 24 siffror.

6.4.7 För att ställa in inkommande nummer

- 1 Tryck **MENEY** i vänteläge, tryck **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra till **SMS inställn** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **SMS center 1**, **SMS center 2** eller **SMS center 3** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Inkommande nr.** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Ange inkommande nummer och tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs..

OBS

Maxlängden på inkommande nummer är 24 tecken.

6.4.8 För att ställa in ett förinställt SMS-center

- 1 Tryck  **MENY** i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra  till **SMS inställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Utgångsläge** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till SMS Center som du vill ange som du vill ange som förinställt (**SMS center 1**, **SMS center 2** eller **SMS center 3**) och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs..

OBS

Det förvalda SMS-centernumret är 1.

6.4.9 Ställ 1a Ring

När denna funktion är **Av**, låter första ringsignalen för ett röstsamtal inte. Detta är särskilt användbart i länder där nummerpresentation skickas efter första signalen. Därför ringer inte husets telefoner när ett meddelande tas emot.

- 1 Tryck  **MENY** i vänteläge, tryck  **VÄLJ** för att öppna **SMS**, bläddra  till **SMS inställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Ställ 1a Ring** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

7 Personliga inställningar

7.1 Handenhetsoner

7.1.1 Ställ in Ringvolymen

Fara

När man ställer in ringvolymen på telefonen, eller när handenhetsen ringer under inkommande samtal, ska man inte hålla handenhetsen för nära örat eftersom ringsignalens volym kan skada hörseln.

Det finns 6 ringvolymslägen (**Ljudlös**, **Låg**, **Medium**, **Hög**, **Förstärkning** och **Stegrande**). Ursprungsläget är **Medel**.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ** tryck  **VÄLJ** för att öppna **Välj rington** och tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **Ringvolym**.
- 2 Bläddra  Till önskad volymnivå och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När **Ljudlös** är aktiverat, visas ikonen  på skärmen.

7.1.2 Välj Ringmelodi

Det finns 10 polyfoniska ringsignaler tillgängliga på handenhetsen.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Välj rington**, bläddra  till **Ringmelodi** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att välja ringmelodi.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.1.3 Välj Gruppmelodi

För att dra nytta av denna funktion, måste du abonnera på Nummerpresentation. Se "Nummerpresentation" på sidan 17.

Med denna funktion kan du välja och ställa in de melodier som ska spelas när ett extern inkommande samtal från en kontakt vars namn ligger i telefonboken och hör till en viss telefonboksgrupp. Du kan associera 1 ringmelodi till varje grupp.

Det finns tre telefonboksgrupper (Grupp A, B och C) tillgängliga så att du kan organisera dina kontakter. Varje grupp kan tilldelas en unik melodi.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Välj rington**, bläddra  till **Gruppmelodi** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till gruppen som du vill ange en melodi för och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Bläddra  till önskad melodi för att spela melodin.
- 4 Tryck  **VÄLJ** för att ange gruppmelodi.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.1.4 Aktivera/Avaktivera Tangentton

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **På**.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Välj rington**, bläddra  till **Tangentton** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.1.5 Aktivera/Avaktivera SMS signal

En signal hörs när ett SMS tas emot. Du kan sätta på eller stänga av SMS-signalen. Som standard är SMS-signalen **På**.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Välj rington**, bläddra  till **SMS-signal** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.2 Välj bakgrund

Med denna funktion kan du välja bakgrunden som ska visas i viloläge. Det finns 5 förinstallerade bakgrunder på handenheten. Den 5:e bakgrunden är en tom bakgrund.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Bakgrund** och tryck **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra till önskad bakgrund och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

7.3 Ställ in Kontrastnivå

Det finns 3 kontrastnivåer (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3). Standardnivån är Nivå 2.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Kontrast** och tryck **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra till önskad kontrastnivå (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3) och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

7.4 Ändra Handenhetens namn

Du kan ändra namnet på handenheten och visa detta i viloläget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Välj namn** och tryck **OK**.
 - 2 Skriv in det nya namnet (maximalt 14 tecken) och tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

7.5 Aktivera/Avaktivera Autosvar

Denna funktion låter dig svara automatiskt enbart genom att du lyfter handenheten ur basstationen. I ursprungsläget är Autosvarsegenskapen **Av** och i då måste du trycka på knappen för att besvara ett samtal.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Autosvar** och tryck **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra till **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

7.6 Aktivera/Avaktivera Autoavslut

Med denna funktion kan du avsluta ett samtal automatiskt genom att sätta tillbaka handenheten i basstationen. Som standard är Autoavslut **På**.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Autoavslut** och tryck **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra till **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

7.7 Ändra Bildskärmsspråk

Din handenhet kan visa olika språk, beroende på det land du valt i **VÄLKOMMEN**-läget.

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Språk** och tryck **VÄLJ**.
 - 2 Bläddra till ditt önskade språk, och tryck **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.
-

* Tips

När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheten att genast att växla över till det valda språket. Men det ändrar inte språket på det förinstallerade telefonsvarsmeddelandet.

7.8 Barnvaktsläge

Man måste ha minst 2 handenheter registrerade till basstationen för att kunna använda denna funktion (se sidan 35 "Registrering"). Med den här funktionen kan du övervaka t.ex. barnets rum. För att använda barnvaktsfunktionen måste du aktivera den (t.ex. på handenhet 1) och ange vilket nummer handenheten som skall ringas upp

(t.ex. handenhet 2) om ljud hörs i det övervakade rummet. Placera handenheten som är i barnvaktsläge (t.ex. handenhet 1) i rummet som ska övervakas. Om denna handenhet upptäcker ett ljud som överstiger en viss nivå, ringer den automatiskt ett internsamtal till den valda handenheten (t.ex. handenhet 2).

7.8.1 Aktivera Barnvaktsläge

OBS

I barnvaktsläge är alla knappar avaktiverade förutom  **MENY**-knappen. Handenhetens vanliga funktioner (ringa ut, ta emot samtal, intercomsamtal till en annan handenhet, sökning etc.) kan inte användas när detta läge är aktiverat.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  to **Barnvaktsläge** och tryck  **VÄLJ**.
 - **Barnvaktsläge** visas på skärmen.
- 2 Bläddra  genom listan över handenheter och tryck  **VÄLJ** för att välja vilken handenhet som ska ringas upp.

OBS

Du kan fortfarande göra alla normala aktiviteter (ringa ut, svara på inkommande samtal, intercomsamtal, sökning, etc.) på den valda handenheten.

7.8.2 Avaktivera Barnvaktsläge

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, välj **Av** och tryck  **VÄLJ**.

7.9 Ställ in tid för skärmljus

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Tid Skärmljus** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **20s**, **40s** eller **60s** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Skärmbelysningen är på i 20 sekunder efter varje aktivering såsom inkommande samtal, knapptryckningar, lyft av handenheten ur basstationen, etc.

7.10 Ställ in Temafärg

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Temafärg** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  to **Temafärg 1**, **Temafärg 2** eller **Temafärg 3** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

8.1 Ändra Återanropstid

Återanropstid (eller tidsfördröjning) är den tidsfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Den kan ställas kort, mellan eller lång.

Det förinställda värdet på återanropstiden som finns i din handenheter bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

OBS

Denna inställning är användbar när man använder nätverkstjänster. De tjänster som man kommer åt med [ + ], [ + ], [ + ] (samtal väntar, vidarekoppla ...) är beroende av inställningen för Flashtid. Kontakta din teleoperatör för mer information för mer uppgifter om denna tjänst.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att komma åt **Flashtid**.
- 2 Bläddra  to **Kort**, **Medium** eller **Lång** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.2 Ändra Ringläge

Den förinställda typen av ringläge som finns i din handenheter bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Ringläge** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **Ton** eller **Puls** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.3 Samtalsspärr

Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda handenheter från att ringa telefonnummer som börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 olika spärrnummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

8.3.1 Att aktivera/avaktivera samtalsspärr

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Samtalsspärr** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **Spärrtyp**.
- 4 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.3.2 Att ändra Samtalsspärrnummer

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Samtalsspärr** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 3 Bläddra  till **Spärrar Nr.** och tryck  **VÄLJ**.
- 4 Bläddra  till **Nummer 1**, **Nummer 2**, **Nummer 3** or **Nummer 4** och tryck  **OK**.
- 5 Skriv in spärrnumret (maximalt 4 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, kommer ingen anslutning att göras. Inträffar detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till viloläge.

8.4 Baby-Spärr

Om det aktiveras, tillåter Babyspärffunktionen att ett nummer rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS- alarm.

Du kan ha upp till 24 siffror för babyspärrenumret.

8.4.1 För att aktivera Babyspärlläget

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Baby-Spärr** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 1 Tryck **VÄLJ** för att gå till **Typ**.
 - 2 Bläddra till **På** och tryck **OK** för att bekräfta.
 - 3 Skriv det nya numret och tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*
-

8.4.2 För att avaktivera Babyspärlläget

- 1 Tryck länge på **MENEY** (om Babyspärr har blivit aktiverat tidigare).
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 1 Bläddra till **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
-

8.4.3 Att ändra ett Babyspärrenummer

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Baby-Spärr** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 1 Bläddra till **Baby-Spärr Nr** och tryck **VÄLJ**.
 - *Det senast sparade Babyspärrenumret visas (om det finns).*
-

- 1 Skriv in babyspärrenumret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*
-

8.5 Registrering

Förfarandet som beskrivs nedan, är det förfarande som krävs för din handenhet.

Förfarandena kan variera med den handenhet du vill registrera. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den handenheten.

Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till 6 handenheter på en basstation. Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 1 På basenheten, håll intryckt i ca 3 sekunder.
 - *Ett bekräftande pip hörs.*
- 2 På handenheten, tryck **MENEY**, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Registrering** och tryck **VÄLJ**.

OBS

Om inget sker inom 10 sekunder, avbryts registreringsproceduren. Om detta sker, upprepa Steg 1.

- 1 Bläddra för att välja vilken basstation som ska registreras och tryck **OK** för att bekräfta.
 - 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Om PIN-koden är felaktig, visas **Fel PIN!** och handenheten går tillbaka till viloläge.*
 - 3 När registreringen genomförs, hörs en bekräftelseton och skärmen återgår till viloläge.
-

8.6 Välj bästa basstation

En handenhet kan registreras på upp till 4 olika basstationer. Som standard registreras handenheten till BAS1. Om du väljer **Bästa Basstn.**, registreras handenheten på den närmsta basen.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Välj Bas** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till den önskade basstationen och tryck **OK** för att bekräfta.
 - *Handenheten kommer att börja söka efter basstationen. Om vald bas hittas, hörs en bekräftelseton.*

8.7 Avregistrera en handenhet

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Avregistr.** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Skriv in Huvud-PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN-koden är 0000.

- 1 Bläddra för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck **VÄLJ**.
 - *Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen visar **Oregistrerad**.*

OBS

Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör gruppen SE740/745, måste du använda en handenhet från gruppen SE740/745 för att göra det.

8.8 Ändring av PIN-koden

PIN-koden används för att ställa samtalsspärr/ babyspärr, registrering och avregistrering av handenheter och för fjärrstyrning av telefonsvararen. Den ursprungliga PIN är 0000. Den maximala längden på PIN är 4 siffror. Denna PIN-kod används även för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.

Observera

Standard PIN-koden är ställd till 0000. Om du ändrar PIN-kod, spara koden på säker, lättillgänglig plats. Tappa inte bort PIN-koden.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ändra PIN** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck **OK** för att bekräfta.
 - *PIN-numret du skriver, visas som asterisker (*) på skärmen.*
- 3 Skriv den nya PIN-koden och tryck **OK**.
- 4 Skriv det nya PIN-numret och tryck **OK** för att bekräfta ändringen.
 - *En bekräftelseton hörs, meddelandet **Ny PIN Sparad** visas och skärmen återgår till föregående meny.*

OBS

Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen. Se näst avsnitt "Återställ enheten" för att veta mera.

8.9 Återställ enheten

Denna egenskap gör att du kan återställa enheten till ursprungsinställningen.

Varning

Efter återställningen är alla personliga inställningar, uppringningsloggen och återuppringningslistan raderade, och telefonen har återgått till ursprungsinställningen. Men, telefonboken och nya meddelanden på telefonsvararen kvarstår efter återställning.

Observera

Du måste eventuellt konfigurera telefonen igen. I så fall kommer VÄLKOMMEN-läget att visas igen efter återställningen. (gå till kapitel 3.3)

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Avanc.Inst.** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Återställ** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Ja** och tryck **VÄLJ**. Ett bekräftande pip hörs.
 - *Enheten är nu återställd till ursprungsinställningen (se "Ursprungsinställningar" på sidan 38).*

8.10 Ställ in Auto Prefix

Denna egenskap tillåter att du definierar ett prefixnummer som infogas före ett telefonnummer när du först slår numret och sedan lyfter luren (se

“Nummerslagning” på sidan 14). Du kan också använda denna egenskap för att lägga till en sträng som matchar och ersätter de första siffrorna när du först slår numret och sedan lyfter luren. Du kan ange upp till maximum 5 siffror för den matchande strängen, och 10 siffror för auto prefixnumret.

Observera

Användning av SE745 kan inte garanteras av alla typer av PABX.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Auto Prefix** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 **SPÅRA NR.** visas på skärmen. Tryck  **VÄLJ** för att öppna.
 - *Det senast sparade Strängnumret visas (om det finns).*
- 3 Skriv in Strängnumret (maximalt 5 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - **PREFIX NR** visas på skärmen.
- 4 Tryck  **VÄLJ** för att öppna.
 - *Det senast sparade Prefixnumret visas (om det finns).*
- 5 Skriv in prefixnumret (maximalt 10 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

OBS

Om inget strängnummer (tomt) skrivs in, kommer prefixnumret automatiskt att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen tryckts.

För nummer som börjar med *, # eller paus (P), kommer prefixnumret inte att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen har tryckts.

8.11 Välja land

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land. Du kan välja ett annat land än den som är vald i VÄLKOMMEN-läget.

Observera

När du väl har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (ex.vis Återanropstid, Ringläge, Språk, etc).

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Land** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till det land du önskar och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** igen för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

8.12 Aktivera/Avaktivera Konferensläge

När konferensläge är aktivt kan du starta ett trepartssamtal med en andra handenhets registrerad på basstationen automatiskt om den andra handenhets lyfter luren när det redan pågår ett externsamtal.

Standardläget för detta läge är **Av**.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Konferens** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  **VÄLJ** till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

8.13 Aktivera/Avaktivera XHD-ljudläge

XHD-ljud är en exklusiv funktion som får dina telefonsamtal att låta som om du pratar med någon i samma rum. När **XHD-ljud** är aktiverat skickar den i hifi-kvalitet alla samtalets nyanser, som om du pratade direkt med personen.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Avanc.Inst.** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **XHD-ljud** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

Tips

Under pågående samtal kan man även trycka  **OPTION** och välja **XHD-ljud På/XHD-ljud Av** för att aktivera/avaktivera **XHD-ljud**-läge.

När **XHD-ljud** läge är aktiverat under pågående samtal, visas **XHD Ljud På** på skärmen i 2 sekunder och **XHD-ljud** ikonen (se “Bildskärmsikoner” på sidan 8) visas också för att visa att samtalet nu är i **XHD-ljud**-läge. Om **XHD-ljud**-läget är avaktiverat under ett

samtal, visas **XHD Ljud Av** på skärmen i 2 sekunder och ikonen för normal uppkoppling (se “Bildskärmsikoner” på sidan 8) visas och ersätter ikonen för **XHD-ljud** för att indikera att samtalet inte längre sker i **XHD-ljud-läge**.

8.14 Ursprungsinställningar

Ringvolym	Medium
Hörlursvolym	Volym 3
Högtalarvolym	Volym 3
Tangentton	På
Kontrast	Nivå 2
Autosvar	Av
Autoavslut	På
Barnvaktsläge	Av
Alarmklocka	Av
Spärrtyp	Av
SMS mottagning	På
Välj namn	PHILIPS
Datum/Tid	01/01/07; 00:00
PIN-kod	0000
XHD Ljudläge	På
Läget Stör Inte	Av

Telefon svarare

Svarsläge	Svar&Inspeln
Antal signaler innansvar	5
Utgående meddelande	Förinställd för telesvar & Inspelningsläge
Medhörning basstation	På med gällande högtalarvolym
Medhörning handenhet	Av
Basens högtalare	Nivå 5
Fjärranslutn	Deaktiverad

9 Nätverkstjänster

Denna meny ger enkel åtkomst till att aktivera eller avaktivera vissa nätverkstjänster som är beroende av land/abonnemang. Kontakta din teleoperatör för mer info om dessa tjänster. Standardnumren och värdena som är inställda i telefonen ska redan vara anpassade för land och nätverk, därför ska du inte behöva ändra dem.

9.1 Vidarekoppla

Det finns 3 olika vidarekopplingsmöjligheter: Villkorlös vidarekoppling, Vid upptaget och Vid obesvarat.

9.1.1 Ställ in vidarekopplingsnummer

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill använda (**Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.**) och tryck **VÄLJ**.
- 3 Bläddra till **Inställning** och tryck **VÄLJ** för att ange nummer för vidarekoppling.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.

9.1.2 Aktivera vidarekoppling

OBS

När denna funktion är aktiverad, beroende på vilket vidarekopplingsalternativ du valt, vidarekopplas dina inkommande samtal till det valda numret.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill använda (**Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.**) och tryck **VÄLJ**.
- 3 Tryck **VÄLJ** för att **Aktivera**.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 4 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.1.3 Avaktivera vidarekoppling

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till den typ av vidarekoppling du vill använda (**Vidarekoppla / Vidarek.Uppt. / Vidarek.obesv.**) och tryck **VÄLJ**.
- 3 Bläddra till **Avaktivera** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 4 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.2 Röstbrevlåda

Med denna tjänst kan uppringaren lämna ett röstmeddelande när du inte kan, eller vill ta emot samtalet själv. Tillgängligheten på denna tjänst är beroende på land och abonnemang hos nätoperatören. En kostnad utgår ofta för att ta emot meddelanden, och dessa lagras på nätverket istället för i själva handenheten. Kontakta din teleoperatör för mer information om denna tjänst.

9.2.1 Ställ in röstbrevlådenummer

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Röstbrevlåda** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att välja **Röstpost1**.
- 3 Bläddra till **Ändra** och tryck **VÄLJ**.
- 4 Ändra röstpostnummer och tryck **OK**.

9.2.1.1 Aktivera Röstbrevlåda

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Röstbrevlåda** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att välja **Röstpost 1**.
- 3 Tryck **VÄLJ** för att **Aktivera**.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 4 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.3 Återuppringning

9.3.1 Ställ in Återuppringning

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Återuppringning** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Inställning** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Ange det önskade numret för återuppringning och tryck **OK**.

9.3.2 Aktivera Återuppringning

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Återuppringning** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att **Aktivera**.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 3 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.4 Avbryt Återuppringning

9.4.1 Ställ in avbryt återuppringning

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra för **Stopp återring** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Inställning** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Ange det önskade numret för återuppringning och tryck **OK**.

9.4.2 Aktivera avbryt Återuppringning

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra för **Stopp återring** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att **Aktivera**.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 3 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.5 Dölj ID

9.5.1 Ställ in Dölj ID

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Dölj ID** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Inställning** och tryck **VÄLJ**.
- 3 Ange det önskade numret för Dölj ID och tryck **OK**.

9.5.2 Aktivera Dölj ID

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Dölj ID** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **VÄLJ** för att **Aktivera**.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 3 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

9.5.3 Avaktivera Dölj ID

- 1 Tryck **MENEY** i viloläge, bläddra till **Nättjänster** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Dölj ID** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Avaktivera** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Numret för vald tjänst kommer att ringas upp.
- 3 När numret har slagits, tryck för att återgå till viloläge.

10 Spel

10.1 Spela spelet Ormen

Målet i detta spel är att förflytta ormen och äta så mycket matbitar som möjligt. När maten äts växer ormen och poängen ökar. När du träffar ormens egen kropp är spelet slut. .

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Spel** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Ormen** och tryck  **VÄLJ**.

- En instruktionsskärm visas.

OBS

Tryck  /  /  /  knapparna för att flytta dig uppåt / vänster / höger / nedåt.

Tryck  för att pausa/fortsätta spelet. Tryck  för att välja svårighetsnivå.

- 2 För att starta spelet, tryck  **VÄLJ** eller  knappen.
- 3 För att lämna spelet, tryck .

10.2 Spela spelet Tetris

Du kan rotera alla formade block så att de faller så att de passar in i horisontella block. Ju fler block du kan samla ihop på varje nivå, desto mer poäng får du.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Spel** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Tetris** och tryck  **VÄLJ**.

- En instruktionsskärm visas.

OBS

Tryck  /  /  /  knapparna för att rotera vänster / höger / och nedåt.

- 2 För att starta spelet, tryck  **VÄLJ**.
- 3 För att lämna spelet, tryck .

11 Telefonsvarare

Din telefon har en telefonsvarare som när den är igång tar emot obesvarade samtal. Telefonsvararen kan spara upp till 99 meddelanden. Den maximala inspelningstiden är 30 minuter (inklusive dina egna svarsmeddelanden).

Du kan använda basstationens styrknappar för att utföra grundläggande funktioner med telefonsvararen såsom uppspelning av meddelanden, radering av meddelanden och justering av ljudnivån på basstationen. För en beskrivning av styrknapparnas på basstationen varje funktion titta i se "Översikt över basstationen" på sidan 9 för mer detaljer.

Du kan också använda telefonsvararmenyn på handenheten för att använda telefonsvararens funktioner. Det finns även en meny för att ställa in telefonsvararens olika funktioner.

För att börja, tryck  knappen på basstationen för att starta telefonsvararen (om den är avstängd). Eller så kan du slå på telefonsvararen med hjälp av handenheten. (se "Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten" på sidan 44).

11.1 Uppspelning

11.1.1 Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten

Det senast inspelade meddelandet spelas upp först genom högtalarna. När alla nya meddelanden har spelats upp, stannar telefonsvararen och  ikonen slutar att blinka.

■ Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **OK** för att öppna menyn **Spela upp**.

■ Under uppspelning kan du:

Justera ljudvolymen	Tryck  knappen.
Stoppa uppspelning	Tryck  STOPP för att avsluta meddelandet.
Repetera	Tryck  MENY , tryck  VÄLJ för spela upp meddelandet igen.
Nästa meddelande	Tryck  MENY , bläddra  till Hoppa Framåt och tryck  VÄLJ .
Föregående meddelande	Tryck  MENY , bläddra  till Hoppa Bakåt och tryck  VÄLJ .
Radera meddelande	Tryck  MENY , bläddra  till Ta Bort och tryck  VÄLJ .
Lyssna på uppspelning till hörlur	Tryck  knappen.

* Tips

Du kan även spela upp meddelanden genom att trycka  knappen i vänteläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **Uppspelningsmenyn**.

11.1.2 Uppspelning av gamla meddelanden med hjälp av handenheten

Gamla meddelanden kan bara spelas upp om det inte finns några nya meddelanden. Det först inspelade meddelandet spelas upp först, och de nästa meddelandena spelas automatiskt tills dess att det inte finns flera meddelanden.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonsvare** och tryck **VÄLJ**, tryck **OK** för att öppna menyn **Spela upp**.
- 2 Tryck **VÄLJ**.
 - *Det första meddelandet spelas upp och fortsätter tills alla är uppspelade.*
- 3 Medan meddelandena spelas upp, kan du trycka **MENY** för att välja något av de tillgängliga valmöjligheterna (se alla valmöjligheter vid "Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten" på sidan 42).

11.2 Radera alla meddelanden

OBS

Olästa meddelanden raderas inte.

Varning

Raderade meddelanden kan inte återställas.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonsvare** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Ta Bort Allt** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **OK** igen för att bekräfta raderingen av alla dina meddelanden.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

11.3 Inspelning av minnesanteckning

Du kan spela in en minnesanteckning åt dig själv eller någon annan som använder din telefonsvare. Telefonsvaren behandlar en minnesanteckning på samma sätt som ett inkommande meddelande, och indikatorn för nytt meddelande kommer att blinka på samma sätt. För att spela upp minnesinspelningen, se "Uppspelning" på sidan 42.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonsvare** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Spara Minnesan** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Tryck **BÖRJA** för att börja spela in minnesanteckningen.
- 3 Tryck **STOPP** för att avsluta inspelningen.
 - *Den inspelade minnesanteckningen sparas automatiskt.*
- 4 Tryck **TILLB.** när som helst för att återgå till föregående meny.

11.4 Ställ in Svarsläget

Det finns två typer av svarsläge: Bara Svar, och Svar & Inspelning

Som standard är svarsläget **Svar & Inspeln**, då den som ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvaren.

Detta kan ändras till **Bara Svar** varvid den uppringande inte kan lämna något meddelande på telefonsvaren.

- 1 Tryck **MENY** i viloläge, bläddra till **Telefonsvare** och tryck **VÄLJ**, bläddra till **Svarstyp** och tryck **VÄLJ**.
- 2 Bläddra till **Svar&Inspeln** eller **Bara Svar** och tryck **VÄLJ**.
 - *Nu är svarsläget inställt.*
- 3 Bläddra till **Egen** eller **Förinställd** och tryck **VÄLJ**.
 - *Om du väljer svarsmeddelande som **Egen**, kan du sedan fortsätta med att spela in ditt eget svarsmeddelande (se "Spela in ett personligt svarsmeddelande" i nästa avsnitt i nästa avsnitt).*

OBS

Beroende på det svarsläge du har valt, spelas ett passande meddelande upp när telefonsvaren svarar på ett inkommande samtal. Språket på det uppspelade meddelandet beror på vilken landsinställningen är i Välkommenläget (se sidan 11).

11.5 Spela in ett personligt svarsmeddelande

Detta personliga meddelande ersätter de förinstallerade. För att återgå till de förinstallerade meddelandena, radera bara ditt personliga meddelande. Om du inte är nöjd med det gällande svarsmeddelandet, spela bara in ett nytt meddelande över det gamla.

- ❶ Repetera steg 1 till 4 i "Ställ in Svarsläget" i nästa avsnitt.
- ❷ Bläddra  till **Inspeln Svar** och tryck  **VÄLJ**.
- ❸ Tryck  **BÖRJA** för att påbörja inspelningen och tryck  **STOPP** för att avsluta inspelningen.
 - *Det inspelade meddelandet kommer att visas och skärmen återgår till föregående meny när den har spelat upp färdigt.*

OBS

Den maximala längden på ett svarsmeddelande är 2 minuter.

11.5.1 Spela upp ditt personliga svarsmeddelande

- ❶ Repetera steg 1 till 4 i "Ställ in Svarsläget" på sidan 43.
 - ❷ Bläddra  till **Spela Svar** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Det tidigare inspelade svarsmeddelandet (om det finns något) spelas upp och sedan återgår skärmen till tidigare meny.*
-

11.6 Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten

- ❶ Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **TfnSvar Av/På** och tryck  **VÄLJ**.
- ❷ Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

11.7 Telefonsvararinställningar

11.7.1 Ringfördröjning

Detta är det antalet signaler som går fram innan telefonsvararen går igång och spelar upp ditt meddelande. Du kan ställa telefonsvararen att börja spela ditt svarsmeddelande efter **1** till **7** ringsignaler eller **Fjärrspar**. Ursprungsläget är **5** signaler.

- ❶ Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Svarsinställn** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **Fördröjning**.
- ❷ Bläddra  till din önskade fördröjning (**1** till **7** ringsignaler eller **Fjärrspar**) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

Tips

Fjärrsparläget kan spara kostnaden för ett långväga samtal åt dig när du kontrollerar dina telefonmeddelanden utifrån. Om det finns nya meddelanden i din telefonsvarare, börjar dom att spelas upp efter 3 ringsignaler. Om det inte finns några nya meddelanden, spelas ditt svarsmeddelande upp efter 5 ringsignaler. Alltså, om vill kontrollera om du har några meddelanden utan att för den skull dra på dig några kostnader, kan du lägga på luren efter den fjärde ringsignalen.

11.7.2 Fjärrstyrning

Om du är långt hemifrån och vill kolla meddelanden på telefonsvararen, kan du utnyttja fjärråtkomstfunktionen för att kolla dina meddelanden med en annan telefon. När du ringer hemtelefonen från en annan telefon och anger fjärrkontrollskoden*, kan du lyssna på meddelandena på din telefonsvarare. Knappsatsen på telefonen du ringer med fungerar som funktionerna på din telefonsvarare, du kan lyssna på eller radera meddelanden, stänga av/starta telefonsvararen, etc.

OBS

Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

* Fjärrkontrollkoden (som är samma som din huvud-PIN-kod) förhindrar obehöriga att komma åt och kontrollera telefonsvararen.

Innan du kan använda fjärrkontrollsfunktionen, måste du ändra huvud-PIN-kod. Din huvud-PIN-kod får inte vara standardkoden 0000. För att ändra huvud-PIN-kod, se "Ändring av PIN-koden" på sidan 36.

11.7.2.1 Aktivering/avaktivering av fjärrstyrningen

- 1 Tryck  **MENEY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Svarsinställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Fjärranslutn** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **Aktiverad** eller **Deaktiverad** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

11.7.2.2 Styrning av telefonsvararen med externt telefonsamtal

- 1 Ring hem från en annan telefon.
 - Telefonsvararen svarar och börjar att spela upp ditt svarsmeddelande.
- 2 Tryck på knappen # inom 8 sekunder på den telefon du ringer med och ange fjärråtkomstkoden (samma som din huvud-PIN-kod).
 - Om fjärråtkomstkoden är fel, hörs en felton. Ange åtkomstkoden igen tills du slår rätt nummer.
 - Om du inte anger fjärråtkomstkoden inom 10 sekunder, lägger telefonsvararen på omedelbart.
 - Om fjärråtkomstkoden (samma som din huvud-PIN-kod) är korrekt, hörs ett bekräftande pip.
 - Nya meddelanden (om sådana finns) spelas upp automatiskt, och stannar när det inte finns fler nya meddelanden.

OBS

Om det inte finns några nya meddelande spelar inte telefonsvararen upp några meddelanden.

Följande tabell visar hur du får tillgång till de olika egenskaperna vid fjärrkontrollen:

Tryck	För att
	Spela upp aktuellt meddelande igen eller gå till föregående meddelande
	Spela gamla meddelanden eller stoppa dem
	Gå till nästa meddelande
	Radera det gällande meddelandet
	Stäng av eller starta telefonsvararen

11.8 Medlyssning

11.8.1 Medlyssning på handenheten

Om handenhetens medlyssning är **På**, kan du höra inkommande meddelanden via handenheten och bestämma om du vill svara eller ej. För att besvara samtalet, tryck .

Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

OBS

Om du har flera handenheter, kan bara 1 handenhet aktiveras för medlyssning för varje samtal.

- 1 Tryck  **MENEY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvarare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Svarsinställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Handenheten** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

11.8.2 Medlyssning på basenheten

Om medlyssningen på basenheten är ställd till **På**, kan du höra inkommande meddelande i basstationens högtalare och därmed besluta dig

för om du vill svara eller inte. För att besvara samtalet, tryck .

Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Svarsinställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Basenheten** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

11.8.3 Ställ in röstspråk

I denna meny kan du ändra språk på förinställda utgående meddelanden. Tillgängligheten till denna meny och språkalternativen är landsberoende.

- 1 Tryck  **MENY** i viloläge, bläddra  till **Telefonsvare** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Svarsinställn** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Röstspråk** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Aktuellt språk markeras.*
- 2 Bläddra  till ditt önskade språk och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

12 Tekniska data

Skärm

- Progressiv bakbelyst LCD

Allmänna telefonegenskaper

- Dubbel uppringarnamn- och nummeridentifiering
- 10 polyfona ringsignaler

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 250 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster

Batterier

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh batterier

Strömförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

13 Svar på vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt i handenheten i basstationen för att ladda batterierna. Efter en stund går telefonen igång.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterierna med en torr trasa.
- Fel batterier installerade: Använd endast uppladdningsbara AAA batterier som medföljer apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska eller andra batterityper.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna
- Flytta dig närmare basstationen.

Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basstationen.

Varning batt. visas på handenheten!

- Använd bara de uppladdningsbara AAA batterier som levererades med apparaten. Det kan finnas en risk för batteriläckage om du använder alkaliska eller andra batterityper.

Inställning

Letar... visas på handenhetens skärm och ikonen blinkar!

- Flytta dig närmare basstationen.
- Se till att din basstation är på.
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt.(se "Registrering" på sidan 35).

Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **Ringvolym** inte är inställd på **Ljudlös**, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se "Ställ in Ringvolymen" på sidan 31).

Uppringaren hör mig inte alls!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under ett samtal, tryck  **TYSTAV**.

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batterierna är tomma: Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basstationen.
- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

Uppringaren hör mig oklart!

- Flytta dig närmare basstationen.
- Flytta basstation minst en meter bort från elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basstationen så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.

Produktfunktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Lås upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras till basstationen!

- Det maximala antalet handenheter (6) har uppnåtts. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batterierna.
- Försök igen genom att koppla loss och återansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet.
- Se till att du angav rätt PIN-kod. Om du inte har ändrat det, är standardlösenordet 0000.

Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte ta emot SMS!

- Lagringsplatsen för SMS är full: Radera gamla SMS för att kunna ta emot nya.
- Fel SMS-inställningar: Kontrollera SMS-inställningar (se "SMS inställn" på sidan 28).

Jag kan inte skicka eller ta emot SMS!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.
- Fel SMS-inställningar: Kontrollera SMS-inställningar (se "SMS inställn" på sidan 28).
- En annan med SMS-funktioner är också på linjen. Avaktivera SMS-mottagningen på den ena apparaten.
- Det finns kompatibilitetsproblem mellan operatörerna. Kontakta din operatör för mer information.
- Identiteten visas ej. Visa identitet (se "Dölj ID" på sidan 40).

Dålig ljudkvalitet och antennikonen blinkar!

- Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 meter. När handenheten flyttas bortom räckvidden blinkar antenn-  ikonen.

Min handenhet går i viloläge hela tiden!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 30 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basstationen.

Posten i telefonboken kan inte sparas och Minnet fullt visas!

- Radera en post för att få mer minne innan du sparar din kontakt igen.

Kopieringen från min mobiltelefons SIM-kort till SE745 är inte komplett!

- Endast telefonboksposter från mobiltelefonens SIM-kort överförs. Om du har telefonboksposter i din mobiltelefons minne, överför dem till din mobiltelefons SIM-kort innan du överför till din SE745.

Gällande PIN-kod är fel!

- Ursprungligt PIN är 0000.
- Om den har ändrats tidigare, och du inte kommer ihåg den nya, återställ handenheten för att återgå till standard Huvud-PIN-kod. (se "Återställ enheten" på sidan 36).

Telefonsvararen spelar inte in några meddelanden!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.
- Läget **Bara Svar** har aktiverats. Avaktivera **Bara Svar** och aktivera **Svar&Inspeln** läget (se "Ställ in Svarsläget" på sidan 43).

Fjärrstyrningen fungerar inte!

- Aktivera Fjärrstyrning (se "Fjärrstyrning" på sidan 44).

Telefonen stänger av under fjärrstyrningsprocessen!

- Du har inte ändrat din huvud-PIN-kod.
Fjärråtkomstkoden kan inte vara 0000. Ändra huvud-PIN-kod (se “Ändring av PIN-koden” på sidan 36).
- Du har dröjt längre än 8 sekunder för att skriva PIN-koden. Skriv in PIN-koden inom 8 sekunder.

Telefonsvaren stannar innan inspelningen är avslutad!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.

A

Alarm 23
Alarmljud 23
Andra nätverkstjänster 40
Återanropstid 34
Återställ enheten 36
Återuppringning 40
Återuppringningslistan 14, 20
Återvinning och avyttring 4
Autosvar 32
Avregistrering 35, 36
Avsluta ett samtal 15

B

Baby-Spärr 35
Batteriladdning 11
Beskrivning av din telefon 6
Bildskärmsikoner 8

D

Datum och tid 23
Direkt nummerslagning 14
Dölj ID 40

F

Fjärrstyrning 44

H

Handenheterstoner 31
Högtalarläge 16
Högtalarvolym 17
Hörbar 16

I

Inkommande nummer 29
Inspelning av minnesanteckning 43
Installera batterier 11
Installera telefonen 11
Intercom 21

K

Klocka och alarm 23
Knapplås på/av 16
Konferenssamtal 22
Koppla in basstationen 10

L

LED-indikator 9
Ljudvolym 16

M

Medlyssning 45
Menystruktur 12

O

Översikt över basstationen 9

P

PIN-kod 36

R

Radera återuppringningslistan 21
Radera en post i uppringarlistan 21
Radera ett återuppringningsnummer 20
Radera telefonbok 18
Radera uppringarlista 21
Redigera Utkast 28
Registrering 35
Ringfördröjning 44
Ringmelodi 31
Ringvolym 31
Röstbrevlåda 39

S

Samtal pågår 16
Samtalslogg 14, 21
Samtalsspärr 34
Sätt på och stäng av handenheten 16
Skriv ett SMS 25
Skriva text eller siffror 16
Slå numret först 14
SMS inställn 28
Sökning 23
Spara en kontakt 18
Spara ett återuppringningsnummer 20
Språk 32
Stäng av 16
Svar i handsfreeläge 15
Svara på ett SMS 26
Svara på externt samtal 22
Svara på samtal 14

T

Tangentton 31
Telefonbok 14, 17
Telefonsvarare 42
Telefonsvarsläge 43
Tid Skärmljus 33
Tillbehör 5
Tyst 17

U

Uppringning 14
Ursprungsinställningar 38
Utgående nummer 29
Utkast 27

V

Välj namn 32
Välja land 37
Vidarebefordra ett SMS 27
Vidarekoppla 39
Volym 25



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter förbehålles.

Varumärken är Koninklijke Philips Electronics N.Vs eller respektive ägares egendom.

Specifikationer kan ändras utan förhandsbesked.

Dokumentnummer: **3111 285 37481** (SE)

Tryckt i P.R.C.

