

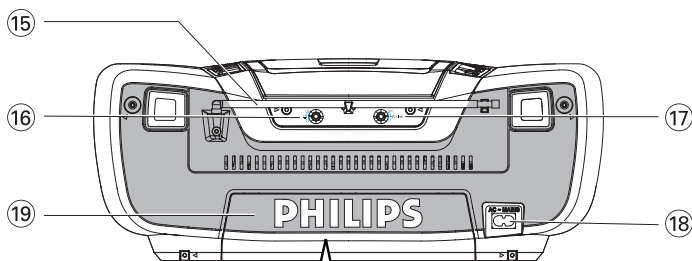


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Användarhandbok

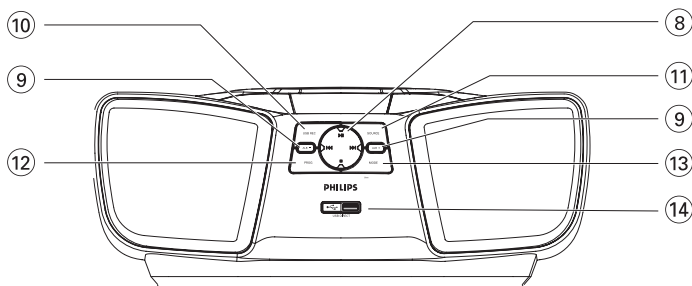




PHILIPS

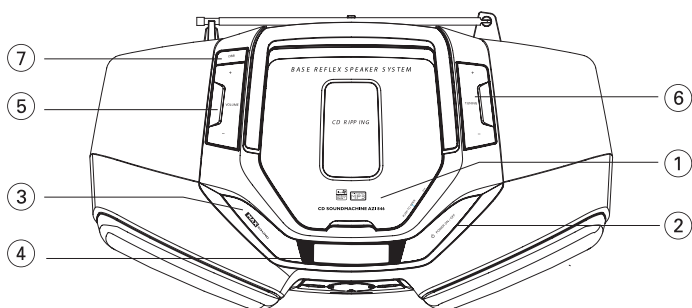


6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

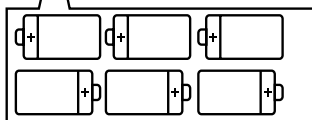


2

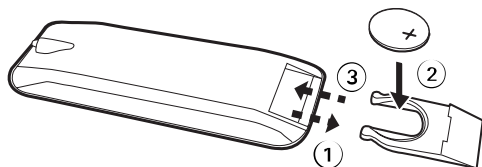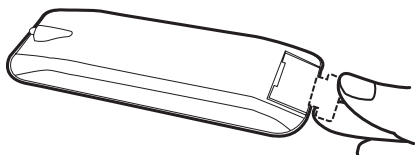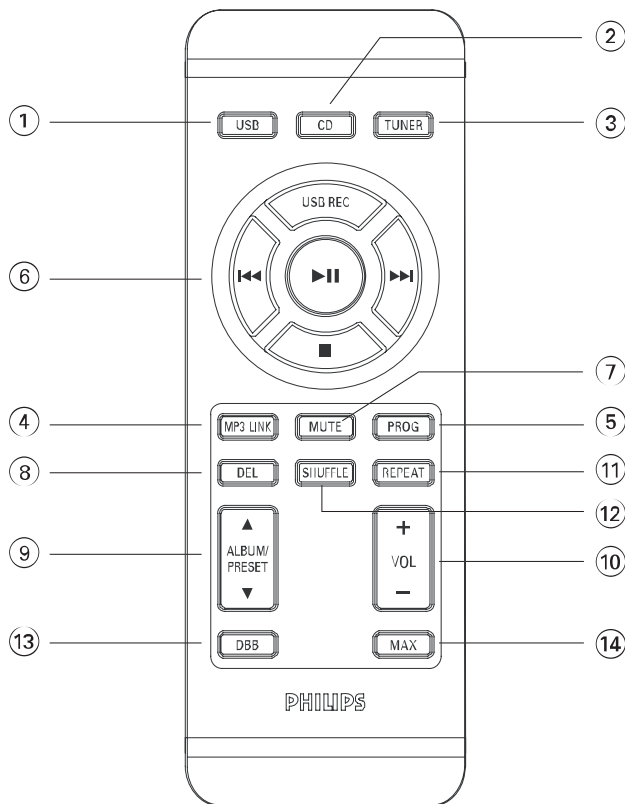


3

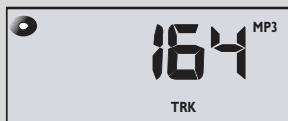

7

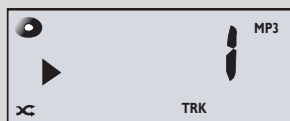


4

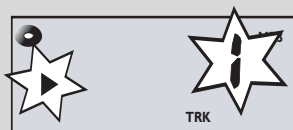



8



5

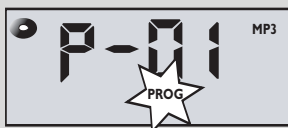

6

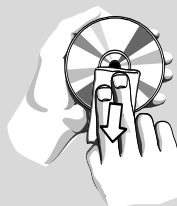

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Medföljande tillbehör

- Nätsladd
- Fjärrkontroll

Topp- och frontpanelerna

(Se [1])

- ① **PUSH TO OPEN** — lyft här för att öppna CD.
- ② **POWER ON/OFF** — slå på/stänga av enheten.
- ③ **MAX SOUND** — aktivera eller avaktivera en optimal blandning av olika ljudfunktioner.
- ④ **Teckenfönster** — visar enhetens status.
- ⑤ **VOLUME+/-** — för att ställa in volymnivån.
- ⑥ **TUNING +/-** — för att välja en redan inställd radiostation.
- ⑦ **DBB** — för att förhöja basåtergivningen.
- ⑧ **▶II** — för att starta eller avbryta CD-/USB-spelning
- ▶▶ ◀◀ — gå till nästa/föregående spår
- sök framåt/bakåt (tryck på och håll ned knappen) inom aktuellt spår
- — för att stoppa CD-spelning;
- för att radera ett CD-program
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** för att välja album.
- **MW/FM:** för att välja en lagrad station. (*upp, ner*).
- ⑩ **USB REC** — Westernkopiera musik till en extern USB-masslagringsenhet.
- ⑪ **SOURCE** — välj CD, USB, FM, MW eller MP3 LINK som ljudkälla.
- ⑫ **PROG** — programmera spår eller radiostationer.
- ⑬ **MODE** — välj olika uppspelningsslägen: t.ex. REPEAT (repetera) eller SHUFFLE (slumpvis ordning).
- ⑭ **USB port** — ansluter en extern USB masslagringsenhet.

Bakre/undersider panelen

(Se [1])

- ⑮ **Teleskopisk antenn** — förbättrar FM-mottagningen.
- ⑯ **Hörlursuttag** — anslut hörlurar.
- ⑰ **MP3 LINK** — ingång för extern ljudkälla.
- ⑱ **AC MAINS~** — uttag för nätsladden.
- ⑲ **Batterifack** — för 6 batterier, typ R-20, UM1 eller D-celler.

Fjärrkontroll (Se [2])

- ① **USB** — ör att ställa in USB läge-källan för ljud.
- ② **CD** — för att ställa in CD/MP3 för ljud.
- ③ **TUNER** — välj TUNER-läge (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — Westernvälj MP3 Link-läge.
- ⑤ **PROG** — programmera spår eller radiostationer.
- ⑥ **▶II** — för att starta eller avbryta CD-/USB-spelning
- USB REC** — Westernkopiera musik till en extern USB-masslagringsenhet.
- ▶▶ ◀◀ — gå till nästa/föregående spår
- sök framåt/bakåt (tryck på och håll ned knappen) inom aktuellt spår
- för att välja en redan inställd radiostation.
- — för att stoppa CD-spelning;
- för att radera ett CD-program.
- ⑦ **MUTE** — stänger av eller sätter på ljudet.
- ⑧ **DEL** — raderar musik som lagrats på den externa USB-enheten.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼** — **MP3 /WMA/USB only:** för att välja album.
- **MW/FM:** för att välja en lagrad station. (*upp, ner*).
- ⑩ **VOLUME+/-** — för att ställa in volymnivån.
- ⑪ **REPEAT** — välj upprepningsslägen.
- ⑫ **SHUFFLE** — spela upp CD-/USB-spår i slumpvis ordning.
- ⑬ **DBB** — för att förhöja basåtergivningen.
- ⑭ **MAX SOUND** — aktivera eller avaktivera en optimal blandning av olika ljudfunktioner.

Strömmatning från nätet

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ur kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej)

- 1 Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ **R-20**, **UM-1** eller **D-cells**, (helst alkaliska) åt rätt håll, se symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket.
- 2 Stäng luckan efter att ha kontrollerat att batterierna sitter i stadigt och åt rätt håll. Apparaten är nu klar för användning.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper; t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Fjärrkontroll (Se [2])

Viktigt!

- **Innan du använder fjärrkontrollen, ta bort isoleringsplastfliken som visas på bild [2].**
- **Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt eller användarområdet är reducerat, ersätt batteriet med ett nytt typ av batteri (CD2025).**

- 1 Dra ut batterifacket så som visas i figur [2].
- 2 Sätt i ett nytt batteri enligt polindikeringen och sätt tillbaka batterifacket helt till sitt ursprungliga läge.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan explodera.

- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- **Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.**

Strömmatning från nätet

WARNING!: Kontrollera alltid att enheten är helt avstängd innan du byter eller kopplar ur strömkällan.

- 1 Kontrollera **att nätspänningen som anges på typlåten på apparatens undersida** motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Sätt i sladden i kontakten **AC ~ MAINS** och i ett vägguttag.
- 3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.
- 4 Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder. Barn kan skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

WesternMP3 Link-drift

- 1 Anslut en extern ljudenhet till **MP3 LINK**-ingången på systemet.
- 2 Tryck på SOURCE på systemet flera gånger (eller tryck på **MP3 LINK** på fjärrkontrollen) och välj MP3 link som ljudkälla.

Obs!

Anslut aldrig hörlurar till MP3 LINK-ingången.

Grundfunktioner

Koppla på och av och välj funktion

- 1 Slå på enheten genom att trycka på **POWER ON/OFF** på systemet.
- 2 Välj ljudkälla genom att trycka på **SOURCE** på systemets framsida eller på motsvarande knapp på fjärrkontrollen: **CD, TUNER, MP3 LINK** eller **USB**.
- 3 Stäng av enheten genom att trycka på **POWER ON/OFF** på systemet.

Ställa in volym och ljud

- Om du vill justera volymen trycker du på **VOLUME+/-** på systemet (eller på **VOL+/-** på fjärrkontrollen).
- Tryck på **DBB** på systemet eller på fjärrkontrollen om du vill aktivera/avaktivera basförstärkning.
- Tryck på **MAX SOUND** på systemet (eller på **MAX** fjärrkontrollen) om du vill optimera ljudet.
- Anslut hörlurarna till uttaget  på baksidan av systemet.
- Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen om du tillfälligt vill stänga av ljudet i systemet. Tryck på samma knapp igen om du vill återgå.

Digital Radio

Ställa in radiostationer

- 1 Tryck på **SOURCE** på systemet upprepade gånger eller tryck på **TUNER** på fjärrkontrollen om du vill välja TUNER (MW eller FM) som källa.
- 2 WesternHåll **TUNING +/-** på systemet (eller **►► / ◀◀** på fjärrkontrollen) intryckt tills **SEARCH** (Sök) visas i teckenfönstret.
→ Radion ställer automatiskt in sig på en station med tillräckligt stark signal. I rutan visas **Search** vid automatisk stationsinställning.
- 3 Upprepa moment 2 tills du kommer till önskad station.

- Om du vill ställa in på en svag station trycker du kort på **TUNING +/-** på systemet (eller på **►► / ◀◀** på fjärrkontrollen) upprepade gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Hur du förbättrar radiomottagningen:

- För **FM**, drar du ut, lutar och vridet på den teleskopiska antennen. Minska längden om signalen är för stark.
- För **MW**, använder apparaten en inbyggd antenn. Den antennen riktar du genom att vrida hela apparaten.

Lagra radiostationer

Du kan lagra upp till 40 radiostationer sammanlagt i minnet, manuellt eller automatiskt (Autostore).

Manuell inprogrammering

- 1 Ställ in önskad radiostation (se Ställa in radiostationer).
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera inprogrammeringen.
- 3 Tryck på **ALB +/-** (eller på **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger och tilldela ett nummer mellan 1 och 40.
- 4 Tryck på **PROG** för att bekräfta.
- 5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra radiostationer.

Hjälpsamma tips: Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en annan frekvens i dess ställe.

Autostore – automatisk lagring

Autostore startar automatisk att programmera in radiostationer med början från programnummer 1. Eventuella tidigare inprogrammeringar, t.ex. som du har programmerat in manuellt, raderas.

- 1 Välj våglängdsband, FM eller MW.
- 2 Tryck och håll ned **PROG** tills **Auto** visas.
→ Totalt 40 tillgängliga kanaler programmeras (MW och FM). När alla kanaler har lagrats spelas den första automatiskt lagrade förinställda kanalen automatiskt.
- Tryck på  en gång om du vill avbryta den automatiska lagringen.

Lyssna till en automatiskt eller manuellt inprogrammerad station

Tryck på **ALB +/-** (eller på **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger tills önskad förinställd kanal visas.

Om MP3

Musikkompressionsteknologin MP3 (MPEG Audio Layer 3) minskar den digitala datan på en audio-CD betydligt medan den CD-liknande ljudkvaliteten behålls.

- **Hur man skaffar musikfiler:** Antingen ladda ner legala musikfiler från Internet till din dators hårddisk eller skapa dem från dina egna audio-CD:s. För att göra detta, lägg i en audio-CD i din dators CD-ROM-drive och omvandla musiken genom att använda en lämplig kodningsmjukvara. För att uppnå en bra ljudkvalitet, rekommenderas en bithastighet på 128 kbps eller högre för MP3-musikfiler.
- **Hur man gör en CD-ROM med MP3-filer:** Använd din dators CD-brännare för att spela in ("bränna") musikfilerna från din hårddisk på en CD-ROM.

Rekommendationer:

- Se till att filnamnen på MP3-filer slutar med .mp3
- Antalet album/mappar: maximum 20
- Antalet spår/titlar: maximum 400
- I det antal musikfiler som kan spelas beror på filnamnens längd. Med korta filnamn kommer fler filer att understödjas.

Spela en CD

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-R, CD-RW och MP3/WMA-CD. Försök inte spela en CD-ROM, CD-i, VCD, DVD eller dator-CD.

VIKTIGT!

- Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.
 - Försök inte spela DRM skyddade WMA filer.
- 1 Tryck på **SOURCE** på systemet flera gånger eller tryck på **CD** på fjärrkontrollen om du vill välja CD som källa.
 - 2 Lyft CD dörren vid **LIFT TO OPEN**. Lägg i en CD med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.

➔ **READ** (Läs) blinkar i teckenfönstret när CD-spelaren söker igenom innehållet på en skiva och sedan ljud-CD: det totala antalet spår visas. (Se [3])

- 3 Tryck på **▶▶** för att starta avspelingen.
- 4 För att pausa uppspelning, Tryck **▶▶**.
➔ Slockna: **▶** och spårnumret blinkar. (Se [4])
- 5 Tryck **▶▶** igen för att återgå till uppspelning.
- 6 För att stanna uppspelning, Tryck **■**.

Hjälpssamma tips:

CD-spelningen slutar också när:

- du öppnar CD-luckan;
- du väljer **TUNER**, **MP3 LINK** eller **USB** som ljudkälla;
- CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

- Tryck på **◀◀** / **▶▶**, en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.

MP3/WMA-CD endast: För att finna ett MP3 spår, kan du först trycka **ALBUM +/-** för att välja önskat album.

- I paus/stoppläge tryck på **▶▶** på apparaten för att starta uppspelningen.

Hitta ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner **◀◀** / **▶▶** under uppspelning.
➔ CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp **◀◀** / **▶▶**-knappen.
➔ Då fortsätter normal uppspelning.

Hjälpssamma tips:

- När du söker mot slutet av CD-skivan och når slutet av det sista spåret går CD-spelaren in i stoppläge.

MP3/WMA/CD-Spelare

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 40 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 Tryck på **◀** eller **▶** on the set to select your desired track number.

För MP3-CD: Tryck först på **ALB -/+** (eller på **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjärrkontrollen) en eller flera gånger tills du hittar rätt album.

- 2 Tryck på **PROG**.

→ P01 blinkar i teckenfönstret. (See [5]).

- 3 Upprepa moment 1 och 2 för att välja och lagra alla spår du vill ha i ditt program.

- I rutan visas **FULL** om du försöker programmera in mer än 40 spår.

Radera ett program

Du kan radera innehållet i minnet genom att:

- Öppna CD-luckan.
- välja TUNER, MP3 LINK eller USB som ljudkälla;
- Tryck **■** två gånger under uppspelning eller en gång i stoppläget.

→ **CLEAR** (Rensa) visas i teckenfönstret.

Välja olika uppspelningslägen:

REPEAT och SHUFFLE (Se

[6], [7])

Du kan välja och ändra de olika spellägena före eller under CD-spelningen, och du kan kombinera dem i ett **PROG**.

↻ – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.

↻ALL – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.

✕ – Alla spåren spelas in slumpmässig ordning.

✕ ↻ALL – alla spår spelas upp i slumpvis ordning flera gånger.

- 1 När du vill välja uppspelningsläge trycker du på **MODE** på systemet en eller flera gånger (eller på knappen **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen).

→ Den tillhörande ikonen visas i teckenfönstret.

- 2 Tryck på **▶** för att starta avspelingen från stoppläge.

- 3 Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge trycker du på **MODE** på systemet (eller på

knappen **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen) flera gånger tills lägena inte längre visas.

– Du kan också trycka på **■** för att gå ur det aktuella spelläget.

- Tryck på **SHUFFLE** i stoppläget om du vill starta automatisk uppspelning i slumpmässig ordning.

CD-ripping

Med den här funktionen kan du spela in musik till en ansluten USB-masslagringsenhet från CD-ljudkällan utan att avbryta musiken.

- 1 Sätt i en USB-masslagringsenhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme i USB-porten märkt **↻** på AZ1846.

- 2 Välj CD som källa och sätt sedan i en CD-skiva i enheten.

- 3 Välj vilket spår som ska rippas först.

- 4 Tryck på **USB REC** så startas rippningen.

→ rIP onE (Rippa en) visas och **REC** (Insp.) blinkar.

→ Rippningen stannar i slutet av spåruppspelningen.

→ De valda spåren sparas på USB-enheten.

- Om du är i CD-läget och vill spela in alla spår med början från det du valde trycker du på **USB REC** igen.

→ rIP ALL (Rippa alla) visas. Sedan börjar **ALL** (Alla) och **REC** (Insp.) att blinka.

- 5 Du kan när som helst avbryta rippningen genom att trycka på **■**.

Radera ett spår/album från USB-masslagringsenheten

- 1 Koppla in USB-masslagringsenheten.

- 2 Välj vilket spår som ska raderas under uppspelningen.

- 3 Håll **■** på systemet intryckt i minst två sekunder eller tryck på **DEL** på fjärrkontrollen.

→ **DEL** (ta bort) börjar blinka i teckenfönstret.

- 4 Bekräfta borttagningen genom att trycka på **■** på systemet eller på **DEL** på fjärrkontrollen.

- Om du vill stoppa borttagningen väntar du tills systemet stängs automatiskt utan att trycka på någon knapp.

USB Anslutning

Att använda USB anslutning

- AZ1846 är utrustad med en USB port i främre panelen, och erbjuder en "plug och play funktion" som tillåter dig att, från din AZ1846, spela digital musik och talade delar lagrade på en USB masslagringsenhet.
- Genom att använda en USB masslagringsenhet, kan du också njuta av alla funktioner erbjudna genom AZ1846 som är beskrivna och instruerade i CD skivanvändningen.

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med AZ1846 systemet, kan du använda:

- USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
- *USB flash player (USB 2.0 eller USB 1.1)*
- USB enheter som erfordrar driverinstallation stöds inte (Windows XP).

Observera::

Med en del USB flash players eller minnesenheter; är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. AZ1846).

Följande format stöds:

- *USB eller minnesfilsformatet* FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking.
- WMA version 9 eller tidigare
- Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
- Antalet album/mappar: maximum 99
- Antalet spår/titlar: maximum 999
- ID3 flik v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 128 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer; och kommer inte att visas på displayen.
- Ej stödda filformat hoppas över: Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
- AAC, WAV, PCM. NTFS audiofiler
- DRM skyddade WMA filer
- WMA filer i Lossless format

Uppspelning av USB masslagringsenhet

- 1 Se till att din AZ1846 drivs genom AC ström eller specificerade batterier.
- 2 Tryck på SOURCE på systemet flera gånger eller tryck på **USB** på fjärrkontrollen om du vill välja USB som källa.
→ Displayen visar **usb** (se [2]).
- 3 USB masslagringsenhet till AZ1846 USB port markerad . Om nödvändigt, använd en passande USB kabel för att ansluta mellan enheten och AZ1846 USB porten.
→ Enheten kommer automatiskt att slå på.
- Om enheten inte är påslagen, sätt på strömmen manuellt, och återanslut den sedan.
→ AZ1846 display visar **read** och totalt antal spelade audiofiler: (Max. spår visade på displayen är 511) lagrade på enheten.
- 4 Tryck på **▶** på din AZ1846 för att påbörja uppspelning.
 - Välj album genom att trycka på **ALB** **↗** (eller på **ALBUM/PRESET** **▲/▼** på fjärrkontrollen).

USB Anslutning

Hjälpsamma tips:

- Upp till 999 audiofiler möjliga att spela och lagrade på en USB masslagringsenhet kan spelas på AZ1846.
- Upp till 99 album möjliga att spela och lagrade på en USB masslagringsenhet kan väljas och visas på displayen på AZ1846.
- Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.
- För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD bränning/konvertering. Besök www.microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- OL visas i teckenfönstret under uppspelning med en USB-enhet innebär det att USB-enheten elektriskt överbelastar AZ1846. Du måste byta ut en USB-enhet.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera!

Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshälarna och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparate.

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: *Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv.
Då gäller inte garantin längre.*

Problem

- Möjlig orsak
- Åtgärd

Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt

- Batterierna slut/ fel isatta
- Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
- Avståndet/ vinkeln till apparaten är för stort
- Minska avståndet/ vinkeln

Inget ljud/ingen ström r

- VOLUME är inte inställt
- Ställ in volymen med VOLUME
- Nätsladden sitter inte i ordentligt
- Sätt i nätsladden ordentligt
- Batterierna slut/ fel isatta
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll
- CDOn innehåller icke-audiofiler
- Tryck ◀▶, en eller flera gånger för att ändra till ett CD audio spår, istället för datafilen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

- Statisk urladdning
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

noCd visas

- Ingen CD-skiva i
- Sätt i en CD-skiva
- CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
- Laserlinsen är immig
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig

- CD-R (inspelningsbar) är tom eller inte färdig / CD-RW (återinspelningsbar) isatt
- Använd endast en färdig CD-R eller passande CD Audio skiva

Observera:

Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.

Spår hoppas över på CD-skivan

- CD-skivan är skadad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- shuffle eller programfunktion är aktiv
- Stäng av shuffle-/programfunktionen

Observera: En cd som har många repor eller är väldigt smutsig kan göra att enheten inte fungerar som den ska.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning

- MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
- Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela in CD-spår i MP3-format
- CD-skivan är skadad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan

USB enheten spelar inte på min AZ1846

- Den är inte inställd i USB läge.
- Ställ **källväljaren** på **USB**.
- Tryck på SOURCE på systemet flera gånger eller tryck på **USB** på fjärrkontrollen om du vill välja USB som källa.
- Återanslut enheten, och se till att enheten är påslagen.

- Enheten stöds inte av AZ1846, eller det audiofilformatet som finns lagrat på enheten stöds inte av AZ1846.
- Använd en kompatibel enhet/ audio filformat som går att spela.

Jag kan inte använda fjärrkontrollen till att välja CD- eller USB-läget

- Huvudenheten är inte inställd på CD/USB-läget.
- Tryck på SOURCE på systemet flera gånger eller tryck på CD eller USB på fjärrkontrollen om du vill välja CD eller USB som källa.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar; skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors häls.


Specifikationer

Strömförbrukning.....15W

Dimensioner (b x h x d).....420 x 240 x 168 (mm)

Vikt.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

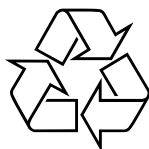

AZ1846

