

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS5540  
HTS5550

Návod na obsluhu

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Upozornenia</b> .....	<b>3</b>	Viac funkcií prehrávania .....	12
Poznámka o autorských právach .....	3	Prehrávanie z rádia .....	13
Súlady .....	3	Prehrávanie zvuku z TV	
Ochranné známky .....	3	alebo iných zariadení .....	13
<b>2 Dôležité</b> .....	<b>4</b>	Prehrávanie z MP3 prehrávača .....	13
Bezpečnosť .....	4	Použitie Philips EasyLink .....	13
Údržba zariadenia .....	5	Vytvorenie MP3 audio súborov .....	14
Likvidácia starého		<b>6 Zmena nastavení</b> .....	<b>15</b>
zariadenia a batérií .....	5	Sprístupnenie menu nastavení .....	15
<b>3 Vaše domáce kino</b> .....	<b>6</b>	Zmena všeobecných nastavení .....	15
Hlavné zariadenie .....	6	Zmena nastavení zvuku .....	15
Dial'kový ovládač .....	6	Zmena nastavení obrazu .....	16
<b>4 Pripojenie vášho</b>		Zmena nastavení volieb .....	16
<b>domáceho kina</b> .....	<b>8</b>	<b>7 Aktualizácia softvéru</b> .....	<b>17</b>
Konektory .....	8	Kontrola verzie softvéru .....	17
Pripojenie k TV .....	8	Aktualizácia softvéru	
Pripojenie zvuku z TV		z CR-R alebo USB .....	17
alebo iných zariadení .....	9	<b>8 Technické údaje</b> .....	<b>17</b>
Pripojenie bezdrôtového modulu .....	9	<b>9 Odstránenie</b>	
<b>5 Použitie vášho</b>		<b>možných problémov</b> .....	<b>19</b>
<b>domáceho kina</b> .....	<b>10</b>		
Skôr ako začnete .....	10		
Zvoľte váš zvuk .....	10		
Prehrávanie disku .....	11		
Prehrávanie z USB			
pamäťového zariadenia .....	12		

**POZOR!**



**Prítomnosť laserového žiarenia!**  
Neodkrývať, pokiaľ je prístroj napojený  
na zdroj elektrickej energie!

**POZOR!**



**VYSOKÉ NAPÄTIE**  
Nesnímajte kryty!  
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

# 1 Upozornenia

## Poznámka o autorských právach



Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníckymi právami. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

## Súlad



Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami a inými relevantnými opatreniami smernice 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

## Ochranné známky



Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných U.S. a celosvetových patentov. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a DTS Digital Surround a DTS logá sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Výrobok zahŕňa softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX® a DivX Ultra® sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.

DivX Ultra® Certified na prehrávanie DivX® videa s rozšírenými funkciami a prvotriednym obsahom.

NIEČO O DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Pozrite si [www.divx.com](http://www.divx.com) pre viac informácií a softvérových nástrojov na konvertovanie vašich súborov na DivX video.

NIEČO O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX Certified® zariadenie musí byť registrované pre prehrávanie DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, prejdite do časti DivX VOD v menu nastavení vášho zariadenia. Prejdite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com) s týmto kódom na vykonanie procesu registrácie a získanie viacerých informácií o DivX VOD.




Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



## 2 Dôležité

Prečítajte si a snažte sa pochopiť všetky inštrukcie skôr, ako použijete vaše domáce kino. Ak je škoda spôsobená nedodržaním inštrukcií, neplatia záručné práva.

---

### Bezpečnosť

#### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!

- Nikdy nevystavujte zariadenie a príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je napríklad váza, do blízkosti zariadenia. Ak sa tekutina vyleje na alebo do zariadenia, odpojte ho ihneď od elektrickej zásuvky. Kontaktujte Philips Consumer Care za účelom kontroly zariadenia pred použitím.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie a príslušenstvo do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetračných slotov ani iných otvorov v zariadení.
- Keď je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovacie zariadenie použité ako odpájacie zariadenie, odpojovacie zariadenie by malo zostať ľahko použiteľné.
- Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky skôr ako začne búrka.
- Pri odpájaní sieťovej šnúry, vždy ťahajte za koncovku, nikdy nie za kábel.

#### Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Skôr ako pripojíte zariadenie k elektrickej zásuvke sa uistite, či sa napätie v sieti zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej alebo spodnej strane zariadenia. Nikdy nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke, ak je v nej odlišné napätie.

#### Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia domáceho kina!

- Pri zariadeniach montovaných na stenu, použite len dodávané držiaky na stenu. Upevnite montážny držiak na stenu, ktorá môže umiesť kombinovanú hmotnosť zariadenia a držiaka.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá môže spôsobiť nehodu, poranenie alebo škody.

- Pri reproduktoroch so stojanmi, používajte len dodávané stojany. Pevne zaistite stojany k reproduktorom. Umiestnite zostavené stojany na rovný povrch, ktorý môže uniesť kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojanu.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie ani iné objekty na sieťové šnúry ani na iné elektrické zariadenie.
- Ak je zariadenie prepravené v teplote nižšej ako 5°C, vybaľte zariadenie a počkajte dovtedy, pokiaľ sa jeho teplota nevyrovná teplote v miestnosti, kým pripojíte zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Hrozí viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení. Vyhnite sa vystaveniu pôsobenia lúčů.
- Nedotýkajte sa čítacej optiky vo vnútri priestoru pre disk.

#### **Nebezpečenstvo prehriatia!**

- Nikdy neinštalujte toto zariadenie do obmedzeného priestoru. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani iné objekty nikdy nezakrývali vetracie sloty na zariadení.

#### **Nebezpečenstvo znečistenia!**

- Nekombinujte batérie (staré a nové alebo karbónové s alkalickými, atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak diaľkový ovládač nebude používaný dlhší čas.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť likvidované správne.

---

## Údržba zariadenia

- Nevkladajte žiadne iné predmety ako disky do priestoru pre disk.
- Nevkladajte pokrútené ani prasknuté disky do priestoru pre disk.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nebudete používať zariadenie dlhší čas.
- Na čistenie zariadenia používajte len tkaninu z mikrovlákná.

---

## Likvidácia starého zariadenia a batérií



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi smernicami a nelikvidujte vaše staré zariadenia s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.




Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

## 3 Vaše domáce kino


Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavné zariadenie

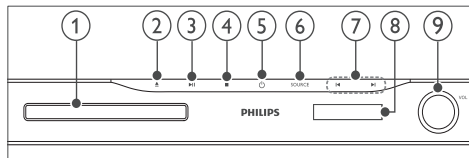





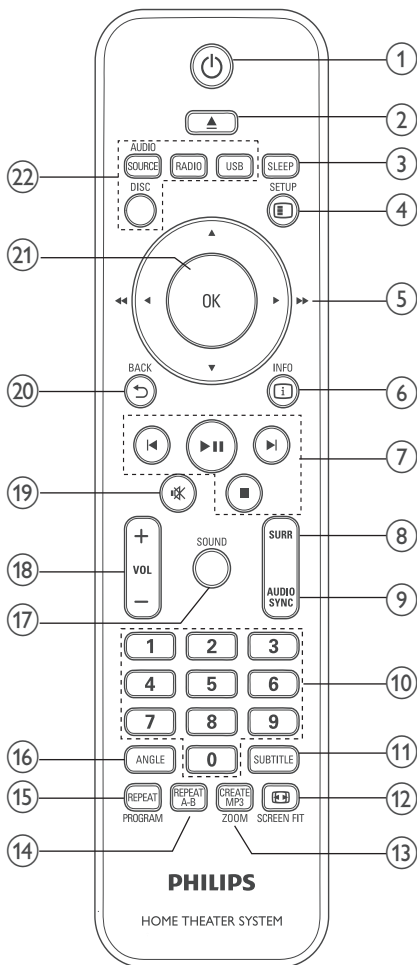

- ① Priestor pre disk
- ② ▲ (Open/Close)  
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ ▶|| (Play/Pause)  
Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ④ ■ (Stop)
  - Zastavenie prehrávania.
  - V režime rádia, slúži na vymazanie aktuálnej predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑤ ⏻ (Standby-On)  
Slúži na zapnutie domáceho kina alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ⑥ SOURCE  
Slúži na voľbu audio/video zdroja pre domáce kino.
- ⑦ ⏮ / ⏭
  - Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
  - V režime rádia, slúži na voľbu predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑧ Displej
- ⑨ Otočný ovládač hlasitosti

### Diaľkový ovládač



- ① ⏻ (Standby-On)
  - Slúži na zapnutie alebo prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu.
  - Pri aktivácii EasyLink, stlačte a podržte najmenej na tri sekundy na prepnutie všetkých pripojených HDMI CEC kompatibilných zariadení do pohotovostného režimu.
- ② ▲ OPEN/CLOSE  
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

- ③ SLEEP  
Slúži na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí predvoleného času.
- ④  SETUP  
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu nastavení.
- ⑤  (Navigačné tlačidlá)
- Navigácia v menu.
  - Vo video režime, stlačte doľava alebo doprava pre rýchly posun dozadu alebo dopredu.
  - V režime rádia stlačte doľava alebo doprava na vyhľadanie rozhlasovej stanice; stlačte hore alebo dole na jemné doladenie rozhlasovej frekvencie.
- ⑥  INFO  
Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom prehrávaní.
- ⑦ Tlačidlá prehrávania  
Slúžia na ovládanie prehrávania.
- ⑧ SURR ( Surround Sound )  
Slúži na prepínanie na priestorový zvuk alebo stereo zvuk.
- ⑨ AUDIO SYNC
- Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.
  - Stlačte a podržte na synchronizáciu zvuku s obrazom. Použijte +/-.
- ⑩ Numerické tlačidlá  
Slúžia na voľby položky na prehrávanie.
- ⑪ SUBTITLE  
Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.
- ⑫  SCREEN FIT  
Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.
- ⑬ CREATE MP3/ZOOM
- Sprístupnenie menu na vytvorenie MP3.
  - Zväčšenie video scény alebo obrazu.
- ⑭ REPEAT A-B  
Slúži na označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby pre opakované prehrávanie, alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- ⑮ REPEAT/PROGRAM
- Slúži na voľbu režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.
  - V režime rádia, slúži na programovanie rozhlasových staníc.
- ⑯ ANGLE  
Slúži na zobrazenie možností pre rozličné uhly pohľadu kamery.
- ⑰ SOUND  
Slúži na voľbu režimu zvuku.
- ⑱ VOL +/-  
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑲  (Mute)  
Slúži na stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ⑳  BACK  
Slúži na návrat do predchádzajúceho okna menu.
- ㉑ OK  
Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
- ㉒ Zdrojové tlačidlá
- AUDIO SOURCE: Voľba audio vstupného zdroja.
  - RADIO: Prepnutie na FM pásmo.
  - USB: Prepnutie na USB pamäťové zariadenie.
  - DISC: Prepnutie na zdroj disk.

## 4 Pripojenie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k TV a iným zariadeniam. Základné pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom sú uvedené v „Rýchlom štarte“. Pre úplného interaktívneho sprievodu, viď [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).



### Poznámka

- Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej časti zariadenia pre hodnoty napájania.
- Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


## Konektory

### Predné konektory



- ① MP3 LINK  
Audio vstup z MP3 prehrávača.
- ② USB  
Audio, video alebo obrazový vstup z USB pamäťového zariadenia.

### Zadné konektory

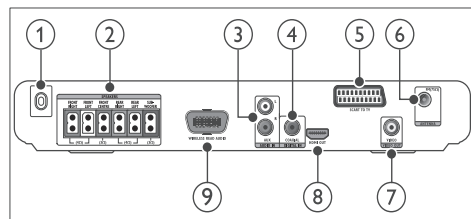

- ① AC MAINS~  
Slúži na pripojenie k elektrickej zásuvke.
- ② SPEAKERS  
Slúžia na pripojenie dodaných reproduktorov a subwoofera.

- ③ AUDIO IN-AUX  
Slúži na pripojenie k analógovému audio výstupu na TV alebo analógovom zariadení.
- ④ DIGITAL IN-COAXIAL  
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu audio výstupu na TV alebo digitálnom zariadení.
- ⑤ SCART TO TV  
Slúži na pripojenie ku scart vstupu na TV.
- ⑥ FM ANTENNA  
Slúži na pripojenie FM antény pre rozhlasový príjem.
- ⑦ VIDEO OUT - VIDEO  
Slúži na pripojenie ku kompozitnému video vstupu na TV.
- ⑧ HDMI OUT  
Slúži na pripojenie k HDMI vstupu na TV.
- ⑨ WIRELESS REAR AUDIO  
Slúži na pripojenie k Philips bezdrôtovému modulu. (Predávaný samostatne)

## Pripojenie k TV

Pripojte vaše domáce kino priamo k TV prostredníctvom jedného z nasledujúcich konektorov (od najvyššej k základnej kvalite obrazu):


- ① HDMI
- ② SCART
- ③ Kompozitné video

### Možnosť 1: Pripojenie k TV prostredníctvom HDMI



### Poznámka


- Ak HDTV má DVI konektor, pripojte ho pomocou HDMI/DVI adaptéra.
- Ak TV podporuje EasyLink HDMI CEC, ovládajte domáce kino a TV pomocou diaľkového ovládača (viď „Použitie Philips EasyLink“).

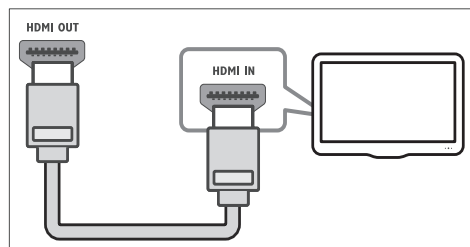



## Možnosť 2: Pripojenie k TV prostredníctvom SCART


(Kábel nie je dodávaný)

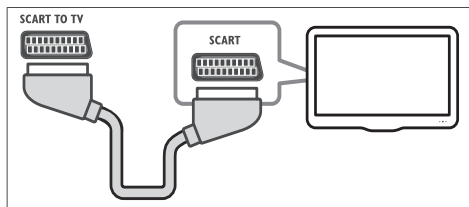

## Možnosť 3: Pripojenie k TV prostredníctvom kompozitného videa (CVBS)

### ☰ Poznámka

- Kompozitný video kábel alebo konektor môže byť označený **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.

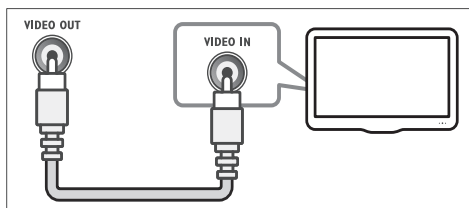

## Pripojenie zvuku z TV alebo iných zariadení


Použite vaše domáce kino na prehrávanie zvuku z TV alebo iných zariadení ako je napríklad cable box.

### ✱ Tip

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolíte audio výstup vášho pripojenia.

## Možnosť 1: Pripojenie zvuku cez analógové audio káble

(Kábel nie je dodávaný)

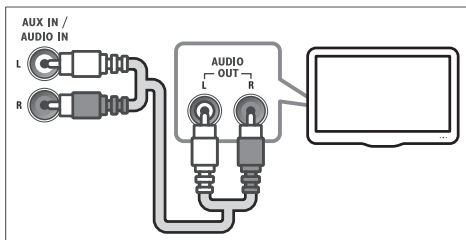


## Možnosť 2: Pripojenie zvuku cez koaxiálny kábel

### ☰ Poznámka

- Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť označený **COAXIAL DIGITAL OUT** alebo **SPDIF OUT**.

(Kábel nie je dodávaný)

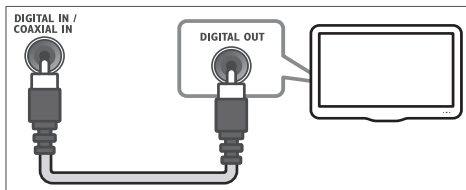

## Pripojenie bezdrôtového modulu

### ☰ Poznámka

- Keď je bezdrôtový modul pripojený a zapnutý, zadné reproduktory domáceho kina budú stlmené a zadný priestorový zvuk bude na výstupe do bezdrôtových priestorových reproduktorov.

(Bezdrôtový modul nie je dodávaný)



## 5 Použitie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže použiť domáce kino na prehrávanie média zo širokej škály zdrojov.

### Skôr ako začnete

Uistite sa, či:

- Ste vykonali nevyhnutné pripojenia a ukončili nastavenia podľa popisu v časti „Rýchly štart“.
- Prepnite TV na správny zdroj pre domáce kino.

### Zvoľte váš zvuk

Táto časť vám pomôže zvoliť ideálny zvuk pre vaše video alebo hudbu.

### Zmena režimu zvuku

Zvoľte prednastavené zvukové režimy vyhovujúce vášmu videu alebo hudbe.




Opakovaným stláčaním **SOUND** prechádzate cez dostupné zvukové režimy.

Režim zvuku	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznenie nízkeho a vysokého rozsahu. Ideálny pre akčné filmy a rockovú alebo popovú hudbu.
DRAMA / JAZZ	Jasný stredový a vysoký rozsah. Vhodné pre dramatické filmy a džezovú hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Nevýrazný zvuk. Ideálny pre živé koncerty a klasickú hudbu.

Režim zvuku	Popis
SPORTS	Mierny stredný rozsah a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živých športových udalostí.
NIGHT	Dynamicky ovládaný zvukový režim vhodný na sledovanie filmov v nočných hodinách alebo pre nerušivú hudbu pozadia.

### Zmena priestorového režimu

Prežite pohlcujúci audio zážitok s režimami priestorového zvuku.




Opakovaným stláčaním **SURR** prepínate cez dostupné priestorové režimy.

Možnosť	Popis
5CH STEREO	Vylepšenie výstupu stereo kanálu zdvojením výstupu zvuku pre stredový a zadné reproduktory. Ideálne pre hudbu na večierky.
MULTI-CHANNEL/ DPL II	Pohlcujúcu multikanálový zvuk pre vylepšený filmový zážitok.
STEREO	Dvojkanálový stereo zvuk. Ideálne pri počúvaní hudby.

## Prehrávanie disku

Domáce kino môže prehrávať širokú škálu diskov, vrátane video, audio a mixu médií (napríklad, CD-R ktorý obsahuje JPEG obrázky a MP3 hudbu).

- 1 Vložte disk do domáceho kina.
- 2 Stlačte **USB**.
  - ↳ Prehráva sa disk alebo sa zobrazí hlavné menu disku.
- 3 Stláčaním nasledujúcich tlačidiel ovládajte prehrávanie:

Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlá	Navigácia v menu.
OK	Potvrdenie zadania alebo voľby.
▶	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchly posun dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. V režime pozastavenia, krokovanie dozadu (len DVD) alebo dopredu.
ZOOM	Zväčšenie video scény alebo obrazu.
REPEAT A-B	Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby pre opakované prehrávanie, alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
 SCREEN FIT	Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.


## Použitie video možností

Sprístupnite niekoľko funkcií v priebehu sledovania videa.




### Poznámka

- Dostupné video možnosti závisia na video zdroji.

Tlačidlo	Funkcia
▲ / ▼	Pomalé vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Pri VCD/SVCD, nie je dostupné pomalé vyhľadávanie dozadu.
AUDIO SYNC	Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov pre video.
 INFO	Zobrazenie informácií o tom, čo prehrávate.
REPEAT	Opakovanie kapitoly alebo titulu.
ANGLE	Zobrazenie možností pre rozličné uhly pohľadu kamery.

## Použitie obrazových možností

Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v priebehu sledovania obrázkov.

Tlačidlo	Funkcia
▲ / ▼	Otočenie obrázku proti alebo v smere hodinových ručičiek.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
REPEAT	Opakovanie jedného súboru v adresári alebo opakovanie celého adresára. Náhodná voľba súborov v adresári.
 INFO	Zobrazenie foto albumov v indexových obrázkoch.

## Použitie audio možností

Sprístupnenie viacerých funkcií v priebehu audio prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

## Prehrávanie z USB pamäťového zariadenia

Domáce kino je vybavené USB konektorom, ktorý vám umožňuje sledovať obrázky, počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené v USB pamäťovom zariadení.

- 1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k domácejmu kinu.
- 2 Stlačte **USB**.  
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Zvoľte súbor, potom stlačte **OK**.
- 4 Stlačte tlačidlá prehrávania na ovládanie prehrávania (Vid' „Prehrávanie disku“).



### Poznámka

- Ak USB pamäťové zariadenie nepasuje do konektora, použite USB predlžovací kábel.
- Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty, ktoré potrebujú počítačový program na zobrazenie fotografií.
- USB pamäťové zariadenie musí byť FAT alebo DOS-formátované a Mass Storage Class vyhovujúce.

## Viac funkcií prehrávania

Niekoľko rozšírených funkcií je dostupných pre video prehrávanie alebo obrazové prehliadanie z USB pamäťového zariadenia.

### Súčasné prehrávanie hudby s postupným prehliadaním obrázkov

Súčasné prehrávanie hudby a obrázkov na vytvorenie hudobného postupného prehliadania. Súbory musia byť uložené v rovnakom USB pamäťovom zariadení.

- 1 Zvoľte hudobnú skladbu, potom stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **↩ BACK** a prejdite do obrazového adresára.
- 3 Zvoľte obrázok, potom stlačte **OK** na spustenie postupného prehliadania.
- 4 Stlačte **■** na zastavenie postupného prehliadania.
- 5 Opäť stlačte **■** na zastavenie hudby.

### Synchronizácia zvuku s obrazom

Ak nie je zvuk a obraz zosynchronizovaný, môžete oneskoriť zvuk pre obraz.

- 1 Stlačte **AUDIO SYNC**.  
↳ Správa synchronizácie zvuku sa zobrazí na displeji.
- 2 Stlačte **+/-** počas piatich sekúnd na synchronizáciu zvuku s vašim obrazom.

### Rýchle preskočenie prehrávania na určitý čas

Rýchle preskočenie na určitý úsek videa zadaním času scény.

- 1 Počas video prehrávania, stlačte **ⓘ INFO**.
- 2 Stlačením **Navigačných tlačidiel** a **OK** zvoľte:
  - **[TT Time]**: Čas titulu.
  - **[Ch Time]**: Čas kapitoly.
  - **[Disc Time]**: Čas disku.
  - **[Track Time]**: Čas skladby.
- 3 Zadať čas scény, potom stlačte **OK**.

## Prehrávanie z rádia

- 1 Skontrolujte, či je pripojená FM anténa.
- 2 Stlačte **RADIO**.  
↳ „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“ sa zobrazí na displeji, ak nemáte nainštalované žiadne rozhlasové stanice. Stlačte ►►.
- 3 Stlačte nasledujúce tlačidlá na ovládanie prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
◀ / ▶	Voľba predvoľby rozhlasovej stanice.
◀◀ / ▶▶	Vyhľadanie rozhlasovej stanice.
▲▼	Jemné doladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačte a podržte na vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice. Stlačte na zastavenie inštalácie rozhlasových staníc.

**PROGRAM** Manuálne: Jedným stlačením sprístupnite režim programovania a opätovným stlačením uložíte rozhlasovú stanicu.  
Automatické: Stlačte a podržte tri sekundy na preinštalovanie rozhlasových staníc.



### Poznámka

- AM a digitálne rádio nie je podporované.
- Ak nie je detekovaný žiaden stereo signál, alebo ak nájdete menej ako päť staníc, budete vyzvaní nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.
- Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu, umiestnite anténu ďalej od TV alebo iných zdrojov žiarenia.

## Prehrávanie zvuku z TV alebo iných zariadení

Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolíte audio výstup pripojeného zariadenia.

## Prehrávanie z MP3 prehrávača

Pripojte a prehrávajte audio súbory z MP3 prehrávača alebo iných externých audio zariadení.

- 1 Pripojte MP3 prehrávač k domácomu kinu.
- 2 Opakovane stláčajte **AUDIO SOURCE**, pokiaľ sa „**MP3 LINK**“ nezobrazí na displeji.
- 3 Stlačte tlačidlá na MP3 prehrávači na voľbu a prehrávanie audio súborov.

## Použitie Philips EasyLink

Domáce kino podporuje Philips EasyLink, ktorá využíva HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. EasyLink-vyhovujúce zariadenia, ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť ovládané jediným diaľkovým ovládačom.



### Poznámka

- Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so všetkými HDMI CEC zariadeniami.

- 1 Zapnite HDMI CEC operácie na TV a iných pripojených zariadeniach. Viď návod na obsluhu TV alebo iných zariadení pre viac informácií.
- 2 Stlačte **SETUP**.
- 3 Zvoľte **[General Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[EasyLink Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
  - **[EasyLink]**: Aktivácia alebo deaktivácia EasyLink.
  - **[One Touch Play]**: Aktivácia alebo deaktivácia prehrávania jedným dotykom.

Ak je táto možnosť aktivovaná, môžete použiť diaľkový ovládač na spustenie prehrávania disku v domácom kine, zatiaľ čo TV sa automaticky prepne na správny kanál.

- **[One Touch Standby]:** Aktivácia alebo deaktivácia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykcom.  
Ak je táto možnosť aktivovaná, domáce kino môže byť prepnuté do pohotovostného režimu diaľkovým ovládačom z TV alebo iných pripojených HDMI CEC zariadení.
- **[System Audio Control]:** Aktivácia alebo deaktivácia systémového ovládania zvuku.  
Ak je táto možnosť aktivovaná, riadte sa inštrukciami na TV na správne zmapovanie pripojených zariadení pre audio konektory domáceho kina. Domáce kino sa automaticky prepne na audio zdroj pripojeného zariadenia.
- **[Audio Input Mapping]:** Aktualizácia mapovania audio vstupu, ak sú pripojené nové zariadenia.

6 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



#### Poznámka

- Pripojené zariadenia musia byť pripojené prostredníctvom HDMI a zapnuté.

## Vytvorenie MP3 audio súborov

Použite domáce kino na konvertovanie audio CD na MP3 audio súbory.

- 1 Vložte audio CD (CDDA/HDCD) do domáceho kina.
- 2 Pripojte USB pamäťové zariadenie k domácejmu kinu.
- 3 Keď je prehrávané audio, stlačte **CREATE MP3**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
		<input type="radio"/> Track03	03:58
		<input type="radio"/> Track04	04:51
		<input type="radio"/> Track05	03:53
		<input type="radio"/> Track06	04:09
		<input type="radio"/> Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 4 Zvoľte nastavenia konverzie v paneli **[OPTIONS]**, potom stlačte **OK**.
  - **[Speed]:** Voľba rýchlosti zápisu do súboru.
  - **[Bitrate]:** Voľba kvality konverzie.
- 5 Stlačte **▶** na sprístupnenie panelu **[TRACK]**.
- 6 Zvoľte audio skladbu, potom stlačte **OK**.
  - **[Select All]:** Voľba všetkých skladieb.
  - **[Deselect all]:** Zrušenie voľby všetkých skladieb.
- 7 Zvoľte **[Start]** v menu na konvertovanie, potom stlačte **OK**.
  - ↳ Nový adresár je vytvorený v USB pamäťovom zariadení na uloženie všetkých nových MP3 audio súborov.
  - Na zatvorenie menu, zvoľte **[Exit]** a stlačte **OK**.



#### Poznámka

- V priebehu procesu konverzie, nestláčajte žiadne tlačidlá.
- DTS CD disky a CD disky s ochranou proti kopírovaniu nie je možné konvertovať.
- USB pamäťové zariadenie s ochranou proti zápisu alebo chránené heslom nie je možné použiť na uloženie MP3 súborov.

## 6 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.



### Upozornenie

- Mnoho z nastavení je už konfigurovaných s najlepšou hodnotou pre domáce kino. Pokiaľ nemáte konkrétny dôvod na zmenu nastavenia, bude najlepšie ponechať nastavenie na počiatočnej hodnote.

## Sprístupnenie menu nastavení

- 1 Stlačte **SETUP**.  
↳ Zobrazí sa nasledujúce menu.

Symbol	Popis
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- 2 Zvoľte menu nastavení, potom stlačte **OK**. Vid' nasledujúce časti pre informácie o spôsobe zmeny nastavení vášho domáceho kina.
- 3 Stlačte **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu, alebo stlačte **SETUP** na ukončenie.



### Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie, ktoré je zobrazené v sivej farbe.

## Zmena všeobecných nastavení

- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[General Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
  - **[EasyLink Setup]**: Nastavenie EasyLink na vychutnanie si jednoduchého ovládania všetkých HDMI CEC vyhovujúcich zariadení pomocou jedného diaľkového ovládača (vid' „Použitie Philips EasyLink“).
  - **[Disc Lock]**: Obmedzenie prehrávania disku. Na odomknutie disku pred prehrávaním je potrebné heslo (PIN kód).
  - **[Display Dim]**: Zmena jasnosti displeja.
  - **[OSD Language]**: Voľba jazyka zobrazenia menu na obrazovke.
  - **[Screen Saver]**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetriča obrazovky. Ak je táto možnosť aktivovaná, obrazovka aktivuje režim nečinnosti po 10 minútach bez aktivity (napríklad, v režime pozastavenia alebo zastavenia).
  - **[Sleep Timer]**: Nastavenie časovača sleep, na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí stanoveného času.
  - **[DivX® VOD Code]**: Zobrazenie DivX VOD registračného kódu pre domáce kino.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



### Poznámka

- Pred zakúpením DivX videa a jeho prehratím na domácom kine, zaregistrujte domáce kino na [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocou DivX VOD kódu.

## Zmena nastavení zvuku

- 1 Stlačte **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Audio Setup]**, potom stlačte **OK**.

- 3** Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenie:
- **[Speakers Volume]:** Nastavenie hlasitosti každého reproduktora na zaistenie ideálneho audio vyváženia.
  - **[Speakers Delay]:** Nastavenie času oneskorenia pre stredový a zadné reproduktory na zaistenie rovnakého audio prenosu zo všetkých reproduktorov.
  - **[HDMI Audio]:** Aktivácia alebo deaktivácia HDMI audio výstupu pre TV.
  - **[CD Upsampling]:** Konvertovanie hudobného CD na vyššiu vzorkovaciu rýchlosť pomocou dômyselného spracovania digitálneho signálu pre lepšiu kvalitu zvuku.
  - **[Audio Sync]:** Nastavenie oneskorenia pre audio výstup pri prehrávaní video disku.
- 4** Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



#### Poznámka

- Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV pripojený prostredníctvom HDMI.
- CD prevzorkovanie je dostupné len v stereo režime.

## Zmena nastavení obrazu

- 1** Stlačte **☰** **SETUP**.
- 2** Zvoľte **[Video Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3** Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
- **[TV System]:** Voľba TV systému, ktorý je kompatibilný s TV.
  - **[TV Display]:** Voľba formátu zobrazenia obrazu podľa TV obrazovky.
  - **[Screen Fit]:** Voľba širokougľého formátu, ktorý najlepšie pasuje TV obrazovke.
  - **[Picture Settings]:** Voľba predurčeného nastavenia farieb.
  - **[HDMI Setup]:** Voľba HDMI video rozlíšenia a širokougľého formátu pre TV. Možnosť širokougľého zobrazenia je dostupná len pre nastavenie 16:9 širokougľej TV.
- 4** Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



#### Poznámka

- Najlepšie nastavenie je automaticky zvolené pre TV. Ak chcete zmeniť nastavenie, uistite sa, či TV podporuje nové nastavenie.
- Niektoré video nastavenia závisia na video zdroji, uistite sa či TV podporuje nastavenie alebo funkciu.
- Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV pripojený prostredníctvom HDMI.

## Zmena nastavení volieb

- 1** Stlačte **☰** **SETUP**.
- 2** Zvoľte **[Preference Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3** Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
- **[Audio]:** Voľba jazyka zvuku pre video.
  - **[Subtitle]:** Voľba jazyka titulkov pre video.
  - **[Disc Menu]:** Voľba jazyka menu pre video disk.
  - **[Parental]:** Obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nahraté s ohodnoteniami. Na prehrávanie všetkých diskov bez ohľadu na ohodnotenie, zvolte úroveň „8“.
  - **[PBC]:** Zobrazenie alebo preskočenie menu obsahu pre VCD a SVCD disky.
  - **[MP3/JPEG Display]:** Zobrazenie MP3/JPEG adresárov alebo všetkých súborov.
  - **[Password]:** Nastavenie alebo zmena PIN kódu na prehrávanie diskov s obmedzeným prehrávaním. Zadajte „0000“, ak nemáte PIN alebo ak ste zabudli váš PIN.
  - **[DivX Subtitle]:** Voľba sady znakov, ktorú podporujú DivX titulky.
  - **[Version Info.]:** Zobrazenie verzie softvéru pre domáce kino.
  - **[Default]:** Resetovanie domáceho kina na počiatočné nastavenia naprogramované vo výrobe.
- 4** Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



#### Poznámka


- Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je dostupný na disku, domáce kino používa počiatočný jazyk disku.
- Nemôžete resetovať nastavenie zámku disku, hesla (PIN kód) a rodičovského zámku na ich počiatočné hodnoty.



## 7 Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webstránke Philips.

### Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte [**Preference Setup**] > [**Version Info.**], potom stlačte **OK**.  
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

### Aktualizácia softvéru z CD-R alebo USB

- 1 Vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Nájdite váš model a kliknite na „software&drivers“.
- 2 Stiahnite si softvér na CD-R alebo do USB pamäťového zariadenia.
- 3 Vložte CD-R alebo pripojte USB pamäťové zariadenie k domácejmu kinu.
- 4 Podľa inštrukcií na TV potvrdte aktualizáciu.  
↳ Keď je aktualizácia kompletná, domáce kino sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 5 Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a potom ju opäť pripojte.



#### Upozornenie

- Nevyvíňajte napájanie ani nevyberajte CD-R alebo neodpájajte USB pamäťové zariadenie v priebehu aktualizácie softvéru, pretože tým môžete poškodiť domáce kino.

## 8 Technické údaje



#### Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

### Regionálny kód

Krajina	DVD
Európa, Veľká Británia	
Ázia Pacifik, Taiwan, Kórea	
Latinská Amerika	
Austrália, Nový Zéland	
Rusko, India	
Čína	

### Prehráateľné médiá

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB pamäťové zariadenie

### Formáty súborov

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profil)
- Obrázky: .jpeg, .jpg

### Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 1200 W RMS (30% THD)
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR)/(A-zaťaženie)
- Vstupná citlivosť
  - AUX: 900 mV
  - MP3 LINK: 500 mV

## Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- HDMI výstup 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Audio

- S/PDIF Digitálny audio vstup:
  - Koaxiálny: IEC 60958-3
- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konštantná bitová rýchlosť:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Rádio

- Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ±6 dB

## USB

- Kompatibilita: High Speed USB (2.0)
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximálna podpora pamäti: < 160 GB.

## Hlavné zariadenie

- Napájanie elektrickou energiou: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 150 W
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: < 0.9 W
- Rozmery (Š x V x H): 435 x 58 x 358 (mm)
- Hmotnosť: 3.65 kg

## Subwoofer

- Impedancia: 3 ohmy
- Meniče reproduktora: 165 mm woofer
- Frekvenčný rozsah: 40 Hz - 150 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 196 x 395 x 342 (mm)
- Hmotnosť: 5.25 kg
- Dĺžka kábla: 4 m

## Reproduktory

- Systém: širokopásmový satelit
- Impedancia reproduktorov: 3 ohmy (stredový), 4 ohmy (predný/zadný)
- Meniče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové
- Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz

- Rozmery (Š x V x H):
  - Stredový: 280 x 95 x 92 (mm)
  - Reproduktor: 100 x 280 x 115 (mm)
  - Vysoký reproduktor: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Hmotnosť:
  - Stredový: 1.40 kg
  - Reproduktor: 1.05 kg/každý
  - Vysoký reproduktor: 3.73 ~ 3.81 kg/každý
- Dĺžka kábla:
  - Stredový: 3 m
  - Predný: 4 m
  - Zadný: 10 m

## Laser

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbiehavosť lúča: 60 stupňov.

# 9 Odstránenie možných problémov



## Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšte dané čísla:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Hlavné zariadenie

### Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina nefungujú.

- Odpojte domáce kino od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

## Obraz

### Bez obrazu.

- Uistite sa, či je TV prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.
- Ak sa to stane pri zmene TV systému, prepnite ho na počiatočný režim: 1) Stlačte **▲** 2) Stlačte **◀**. 3) Stlačte **SUBTITLE**.

### Bez obrazu pri HDMI pripojení.

- Skontrolujte, či nie je HDMI kábel poškodený. Vymeňte za nový HDMI kábel.
- Ak sa to stane pri zmene HDMI video rozlíšenia, prepnite ho na počiatočný režim: 1) Stlačte **▲** 2) Stlačte **◀**. 3) Stlačte **ZOOM**.

## Zvuk

### Žiaden zvuk.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja (napríklad, **AUDIO SOURCE**) pre voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.

### Bez zvuku pri HDMI pripojení.

- Nemusíte počuť žiaden zvuk vtedy, ak pripojené zariadenie nie je HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) vyhovujúce alebo len DVI kompatibilné. Použite analógové alebo digitálne audio pripojenie.
- Uistite sa, či je **[HDMI Audio]** nastavenie zapnuté.

### Bez zvuku z TV programu.

- Pripojte audio kábel z audio vstupu na domácom kine k audio výstupu na TV, potom opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolte príslušný audio zdroj.

### Skreslený zvuk alebo ozvena.

- Uistite sa, či je TV hlasitosť stlmená alebo nastavená na minimum, ak prehrávate audio prostredníctvom domáceho kina.

### Zvuk a obraz nie je synchronizovaný.

- 1) Stlačte **AUDIO SYNC**. 2) Stlačte +/- v priebehu piatich sekúnd.

## Prehrávanie


### Disk nie je možné prehrávať.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, či domáce kino podporuje disk (viď „Technické údaje“).
- Uistite sa, či domáce kino podporuje regionálny kód disku.
- Pri DVD±RW alebo DVD±R sa uistite, či je disk finalizovaný.

**DivX video súbory nie je možné prehrávať.**

- Uistite sa, že DivX súbor je kódovaný podľa „Home Theatre Profile“ s DivX kódrom.
- Uistite sa, že DivX video súbor je kompletný.

**DivX titulky nie sú zobrazované správne.**

- Uistite sa, že názov súboru titulkov je rovnaký ako názov súboru filmu.
- Zvoľte správnu sadu znakov.  
1) Stlačte  **SETUP**. 2) Zvoľte **[Preference Setup]**. 3) Zvoľte **[DivX Subtitle]**. 4) Zvoľte podporovanú sadu znakov. 5) Stlačte **OK**.

**Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.**

- Uistite sa, či je formát USB pamäťového zariadenia kompatibilný s domácim kinom (viď „Technické údaje“).
- Uistite sa, či je USB pamäťové zariadenie formátované systémom súborov, ktorý je podporovaný domácim kinom (pamätajte, že NTFS nie je podporované).

**„No entry“ alebo znamienko „x“ sa zobrazí na TV.**

- Daná operácia nie je možná.

**Funkcia EasyLink nepracuje.**

- Uistite sa, či je domáce kino pripojené k EasyLink TV značky Philips a či je funkcia EasyLink zapnutá.

**Nechcem aby sa zaplo moje domáce kino, keď zapnem môj TV.**

- Ide o správne správanie pre Philips EasyLink (HDMI-CEC). Na nezávislé správanie domáceho kina, vypnite funkciu EasyLink.