

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM1110



---

CS Příručka pro uživatele

---

# 1 Důležité informace

---

## Bezpečnost

---

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst v přibalené literatuře, abyste předešli problémům s provozem a údržbou.

**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumist'ujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

**POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký konektor nastavte do polohy odpovídající širokému slotu a konektor zasuňte až na doraz.

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.

- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku. 
- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

**14** UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového ovladače:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

**15** Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.

**16** Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

**17** Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.



## Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

---

## Bezpečnost poslechu

### Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

### Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

### Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

### Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

---

## Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Výrobek odpovídá požadavkům následujících evropských směrnic:  
2004/108/EC + 2006/95/EC.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

### **Informace o ochraně životního prostředí**

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



#### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

## 2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

# Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, paměťových zařízení USB a dalších externích zařízení,
- poslouchat rádiové stanice.

Zvukový výstup můžete obohatit následujícími zvukovými efekty:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)

Jednotka podporuje tyto formáty médií:



---


## Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 reproduktory

- Dálkový ovladač
- Kabel MP3 Link
- Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelská příručka

## Celkový pohled na hlavní jednotku

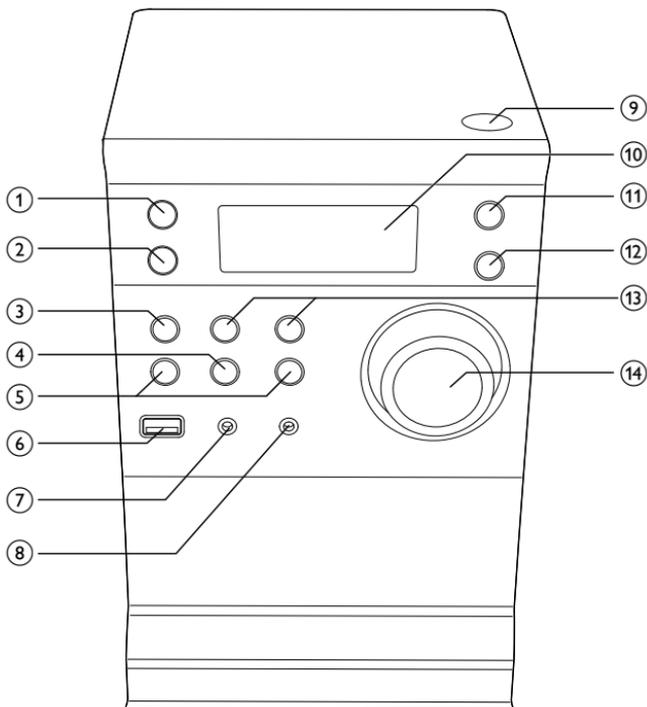

①



- Zapnutí hlavní jednotky
- Přepnutí do pohotovostního režimu.

- ② **SOURCE**
- Výběr zdroje.
- ③ **■ STOP**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ④ **▶ || PLAY/PAUSE**
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ PŘEDCHOZÍ/NÁSLEDUJÍCÍ**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
  - Rychlý posun zpět nebo dopředu v rámci jedné skladby nebo disku.
  - Naladíte rádiovou stanici.
  - Nastavení času.
- ⑥ **🔌**
- Připojení paměťového zařízení USB.
- ⑦ **MP3-LINK**
- Připojení k externímu audiozařízení.
- ⑧ **🎧**
- Připojení sluchátek.
- ⑨ **▲**
- Otevření/zavření podavače disku.
- ⑩ **Panel displeje**
- Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑪ **MODE**
- Výběr režimu opakovaného přehrávání ve zdroji CD nebo USB.
  - Výběr režimu náhodného přehrávání ve zdroji CD nebo USB.
- ⑫ **CLOCK**
- Nastavení hodin.

⑬

**ALBUM/PRESET+/-**


- Výběr předvolby rádiové stanice.
- Přejít na předchozí nebo následující album.

⑭

**VOLUME(Ovladač hlasitosti)**

- Nastavení hlasitosti.

# Celkový pohled na dálkový ovladač

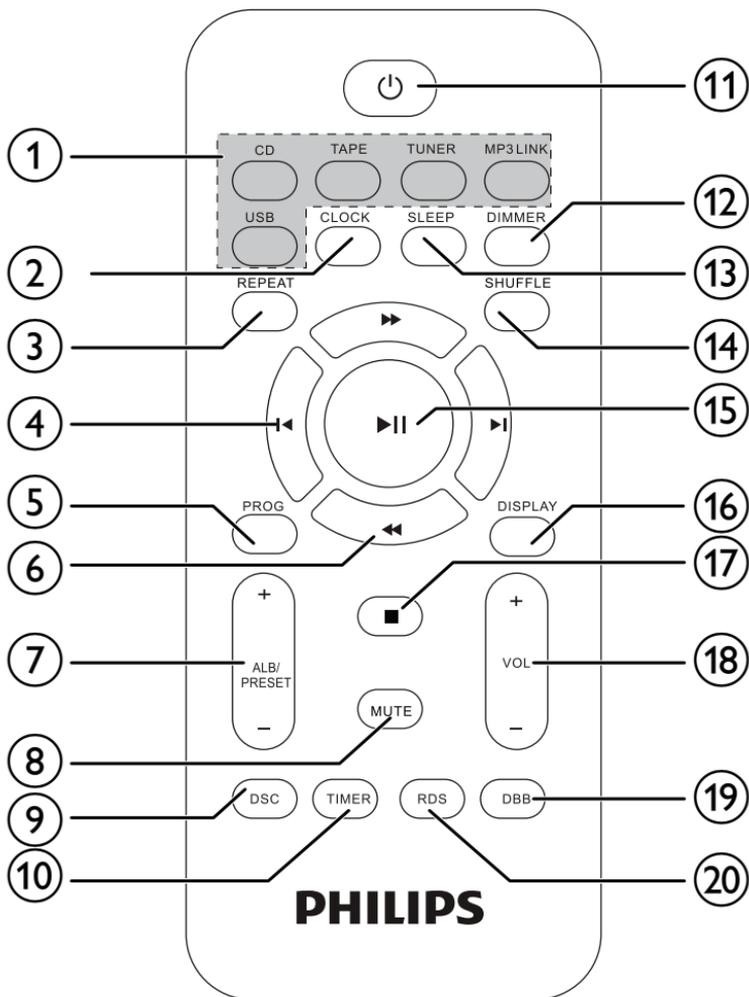

- ① **Tlačítka volby zdroje (CD, TAPE, TUNER, MP3 LINK, USB)**
  - Výběr zdroje.
- ② **CLOCK**
  - Nastavení hodin.
- ③ **REPEAT**
  - Vyberte funkci opakovaného přehrávání: opakování jen jedné stopy nebo všech.
- ④ **⏮ / ⏭**
  - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
  - Naladit rádiovou stanici.
  - Nastavení času.
- ⑤ **PROG**
  - Programování stop.
  - Naprogramování rádiových stanic.
  - Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
- ⑥ **⏪ / ⏩**
  - Rychlý posun zpět nebo dopředu v rámci jedné skladby nebo disku.
- ⑦ **ALB/PRESET +/-**
  - Přejít na předchozí nebo následující album.
  - Odstranění předvolby rádiové stanice.
- ⑧ **MUTE**
  - Ztlumení hlasitosti.
- ⑨ **DSC**
  - Vyberte předvolbu nastavení zvuku: POP, JAZZ, ROCK nebo CLASSIC.
- ⑩ **TIMER**
  - Nastavení budíku.

- ⑪  Zapnutí hlavní jednotky.  
• Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ⑫ **DIMMER**  
• Přístup k nastavení ztlumení rozsvícení.
- ⑬ **SLEEP**  
• Nastavení časovače vypnutí.
- ⑭ **SHUFFLE**  
• Náhodné přehrání skladeb.
- ⑮  Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑯ **DISPLAY**  
• Zobrazení informací o přehrávání.
- ⑰  Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑱ **VOL +/-**  
• Nastavení hlasitosti.
- ⑲ **DBB**  
• Zapnutí nebo vypnutí dynamického zdůraznění basů.
- ⑳ **RDS**  
• U vybraných rádiových stanic VKV: zobrazení informací RDS.

# 3 Začínáme



## Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_


---

## Připojení reproduktorů




## Poznámka

- Ujistěte se, že se shodují barvy kabelů reproduktorů a svorek.

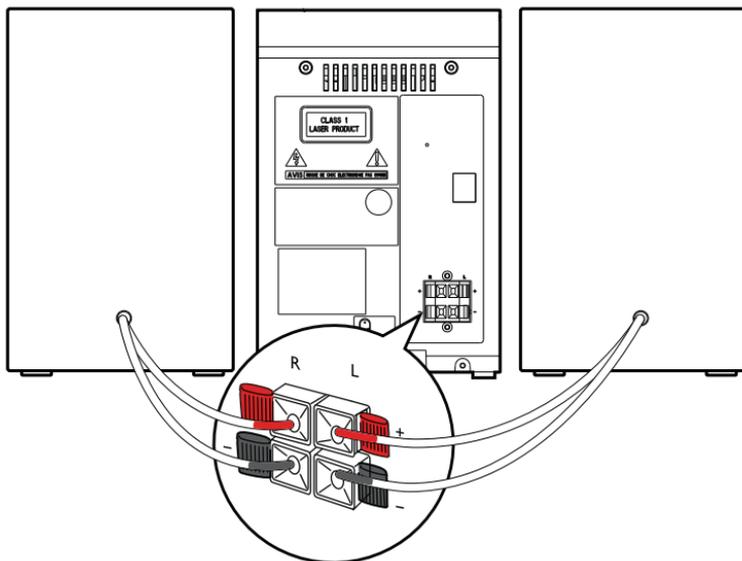

- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zcela zasuňte holou část kabelu.
  - Kably pravého reproduktoru zasuňte do svorek „RIGHT“, kably levého reproduktoru do svorek „LEFT“.
  - Červené kably zasuňte do svorky „+“, černé kably do svorky „-“.

### 3 Uvolněte kryt zásuvky.

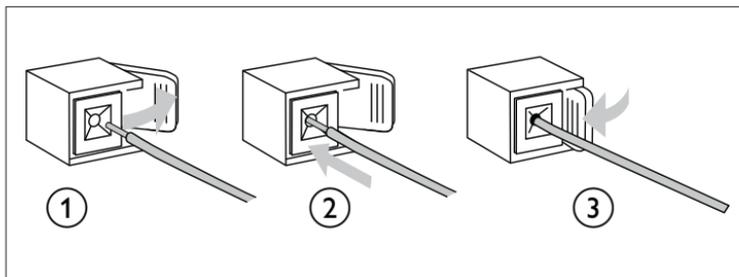

---


## Připojení napájení



### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

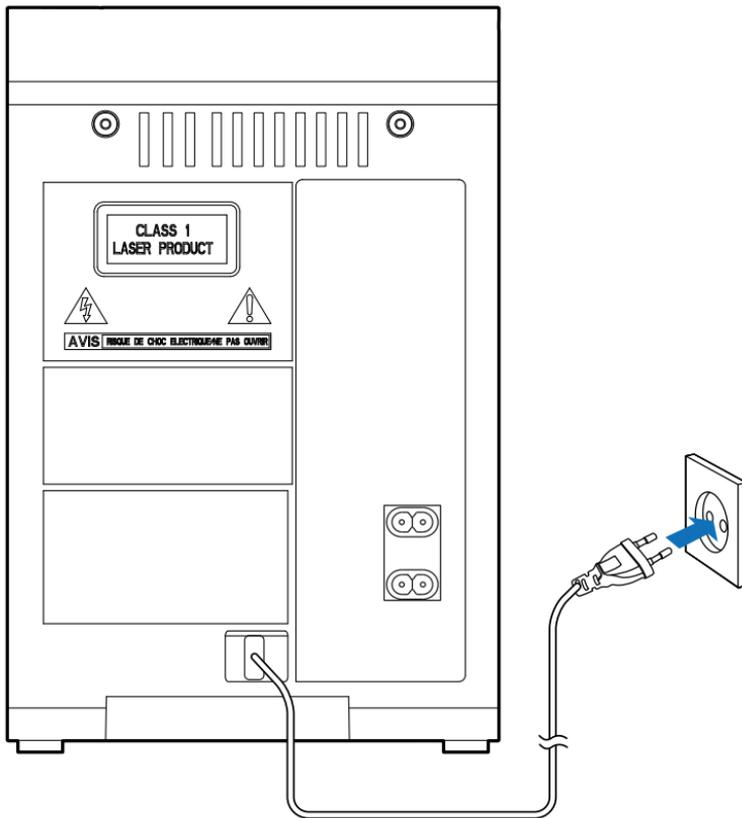

# Příprava dálkového ovladače




## Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

## Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

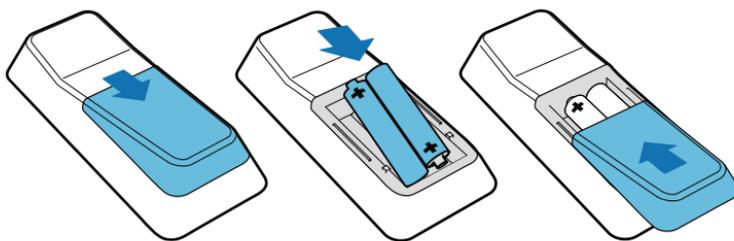

---

## Zapnutí

Stisknutím tlačítka  jednotku zapněte.

↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.



Tip

- V pohotovostním režimu můžete jednotku také zapnout stisknutím tlačítek **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK**.

---

## Přepnutí do pohotovostního režimu.

Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu.

↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).



### Poznámka

- Když zůstane jednotka nečinná 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

---

## Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu aktivujete stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK** na dálkovém ovladači režim nastavení hodin.  
↳ Bliká 12/24hodinový režim.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek **◀** / **▶** vyberte formát.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 3 Stisknutím tlačítek **◀** / **▶** nastavte hodiny.
- 4 Stiskněte tlačítko **CLOCK**.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítek **◀** / **▶** nastavte minuty.
- 6 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
  - Režim nastavení hodin ukončíte stisknutím tlačítka .

7 Hodiny zobrazíte stisknutím tlačítka **CLOCK**.



#### Poznámka

- Po 90 sekundách nečinnost (pokud není stisknuto žádné tlačítko), systém režim nastavení hodin automaticky ukončí.

## 4 Přehrávání

---

### Základní operace přehrávání

Přehrávání lze ovládat následujícími operacemi.

---

**Tlačítko**

**Funkce**



Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle zpět a držte je stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.



Pozastavení/obnovení přehrávání.

**INFO**

Výběr různých informací o přehrávání.

---

---

<b>REPEAT</b>	Výběr režimu opakovaného přehrávání: <b>[REP]</b> (opakovat): opakovaně přehraje aktuální skladbu. <b>[REP ALL]</b> (opakovat vše): opakovaně přehraje všechny skladby. Opětovným stisknutím se obnoví normální přehrávání.
<b>SHUFFLE</b>	Nahodilé přehrávání stop. Opětovným stisknutím se obnoví normální přehrávání.

---

---


## Přehrávání disků

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** dálkového ovladače vyberte jako zdroj disk.
- 2 Stiskněte nahoře na hlavní jednotce tlačítko ▲.  
↳ Dvířka přehrávače disků se otevřou.
- 3 Položte disk do podavače horní stranou nahoru a opět stiskněte tlačítko ▲.  
↳ Přehrávání se automaticky spustí.



### Tip

- Pokud hlavní jednotka nespustí přehrávání, stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte stopu a stiskněte tlačítko ▶ ||.

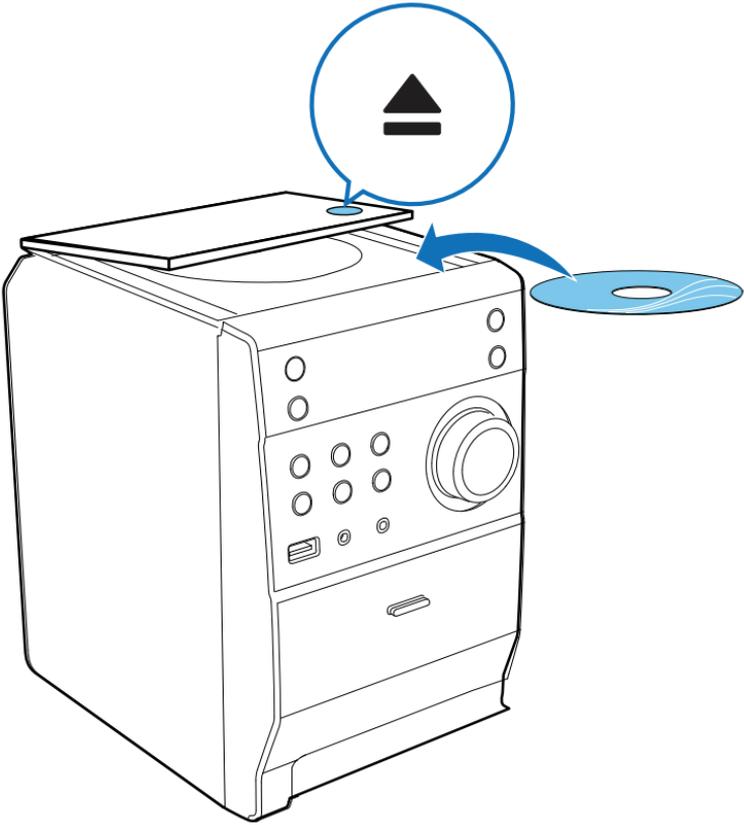

# Přehrávání z jednotky USB




## Poznámka

- Zkontrolujte, zda paměťové zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah pro podporované formáty.

- 1 Do zásuvky  na hlavní jednotce zasuňte konektor paměťového zařízení USB.
- 2 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.  
↳ Zobrazí se celkový počet stop.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** vyberete složku.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte soubor.

5 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.

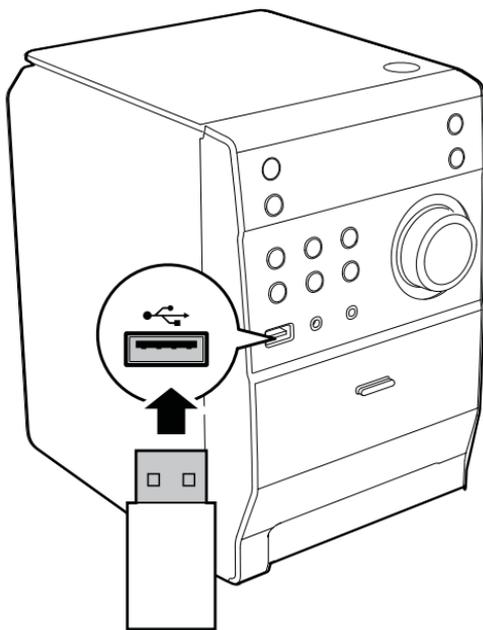

---

## Nastavení zvuku

Během přehrávání můžete nastavit hlasitost následujícími operacemi.

---

Tlačítko	Funkce
<b>VOL +/-</b>	Zvýšení/snížení hlasitosti.
<b>MUTE</b>	Ztlumení/obnovení zvuku.

---

---

DBB	Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů. Když je funkce DBB aktivována, zobrazí se indikace <b>[DBB]</b> .
DSC	Výběr požadovaného zvukového efektu: <b>[POP]</b> (pop) <b>[JAZZ]</b> (jazz) <b>[CLASSIC]</b> (klasická hudba) <b>[ROCK]</b> (rock)

---

---

## Programování zvukových stop

Naprogramovat lze maximálně 20 stop.

- 1 Stisknutím tlačítka **■** zastavíte přehrávání režimu CD nebo USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG**.
  - ↳ Zobrazí se hlášení **[PROG]** (program).
- 3 U stop MP3/WMA vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **ALBUM/ PRESET+/-** příslušné album.
- 4 Pomocí tlačítek **◀ / ▶** vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 3 a 4 můžete naprogramovat další stopy.
- 6 Stisknutím tlačítka **▶ ||** přehrajete naprogramované stopy.
  - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
  - ↳ Je-li přehrávání zastaveno, stisknutím tlačítka **■** program vymažete.

# 5 Poslech rádia

---

## Ladění rádiových stanic VKV



### Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli dodanou anténu VKV.

- 1 Stiskněte tlačítko **TUNER**.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítek **◀◀ / ▶▶** po dobu dvou sekund naladíte rozhlasovou stanici.
- 3 Když se začne měnit frekvence, uvolněte tlačítko.  
↳ Tuner VKV automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naladíte další stanice.

### Naladění slabé stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

---

# Automatické programování rádiových stanic



## Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

V režimu VKV aktivujete automatické programování stisknutím tlačítka

**PROG** na 3 sekundy.

- ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Jednotka automaticky uloží všechny rádiové stanice VKV a začne přehrávat první předvolbu rádiové stanice.

---

# Ruční programování rádiových stanic



## Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programování.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** přiřadte této rádiové stanici číslo 1 až 20 a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stanice.



## Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

---

## Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
- ↳ Název stanice
  - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
  - ↳ Text rádia
  - ↳ Frekvence
- 

## Synchronizace hodin se stanicí RDS

Čas zobrazený zařízením je možno synchronizovat s časem stanice RDS.

- 1 Naladte rádiovou stanici RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte tlačítko **RDS** déle než 2 sekundy.
  - ↳ **[CT SYNC]** se zobrazí na displeji a zařízení automaticky načte čas RDS.
  - ↳ Pokud není přijmut žádný časový signál, zobrazí se **[NO CT]**.



### Poznámka

- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.

# 6 Další funkce

---

## Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit disk (DISC), USB nebo tunerVKV (FM TUNER).



### Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení času.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **TIMER**, dokud nezačne na displeji probíhat hlášení **[TIMER SET]** (nastavit časovač).  
↳ Na displeji se posouvá hlášení **[SELECT SOURCE]** (vyberte zdroj).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj: DISC, USB nebo FMTUNER.
- 3 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítek **◀ / ▶** nastavte hodiny a dalším stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.

- 5 Stisknutím tlačítek **◀/▶** nastavte minuty a stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
- ↳ Zobrazí se symbol .

---

## Aktivace a deaktivace budíku

V pohotovostním režimu lze časovač aktivovat či deaktivovat opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER**.

- ↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol .



### Poznámka

- Budík není dostupný v režimech MP3 a LINK.
- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů DISC/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.

---

## Nastavení časovače vypnutí

Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte časové období (v minutách).

- ↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol **zZ**.
- ↳ Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko **SLEEP**, dokud symbol **zZ** nezmizí.

---

## Poslech z externího zařízení

Tento přístroj umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

- 1 Připojte audio zařízení.
  - U audiopřehrávačů se zásuvkou pro sluchátka: Připojte kabel MP3 Link do zásuvky **MP3-LINK** a do konektoru pro připojení sluchátek na audio přehrávači.
- 2 Vyberte zdroj **MP3-LINK**.
- 3 Přehrávejte z audio přehrávače.

---

## Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka do  zásuvky na jednotce.

# 7 Informace o výrobku



### Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

---

# Specifikace

---

## Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 16 kHz, $\pm 3$ dB
Odstup signál/šum	>65 dB
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 000 ohm

---

## Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů / 44,1 kHz
Cellkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	>65 dBA

---

---

## Tuner

---

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz
---------------	-------------------

---

Krok ladění	50 KHz
-------------	--------

---

Citlivost – Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
--	---------

---

Citlivost ladění	<36 dBu
------------------	---------

---

Celkové harmonické zkreslení	<3 %
------------------------------	------

---

Odstup signál/šum	>45 dB
-------------------	--------

---

---

## Reproduktory

---

Impedance reproduktoru	4 ohmy
------------------------	--------

---

Vinutí reproduktoru	3,5"
---------------------	------

---

Citlivost	> 82 dB/m/W
-----------	-------------

---

---

## Obecné informace

---

Napájení střídavým proudem	100–240 V, 50/60 Hz
----------------------------	---------------------

---

Spotřeba elektrické energie při provozu	10 W
---	------

---

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
---	-------

---

---

## Rozměry

- Hlavní jednotka

(Š x V x H)

150 x 227 x 208,5 mm

- Reproduktorová skříň

(Š x V x H)

140 x 227 x 158,6 mm

---

## Hmotnost

- Hlavní jednotka

1,265 kg

- Reproduktorová skříň

2 x 1,063 kg

---

---

# Informace o hratelnosti USB

## Kompatibilní paměťová zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje vhodnou přídavnou čtečku karet)

## Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílů: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32–320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

## Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: Prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA

---

## Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

# 8 Řešení problémů



## Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

## Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

## Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

## Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.

- Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

## Přístroj nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.

- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

### **Dálkový ovladač nefunguje.**

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

### **Nebyl zjištěn žádný disk**

- Vložte disk
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

### **Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit**

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

### **Zařízení USB není podporováno.**

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

### **Špatný příjem rádia**

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

### **Časovač nefunguje**

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

### **Nastavení hodin/časovače se vymazalo**

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM1110\_12\_UM\_V1.0

