



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


DC6210



Guía de inicio rápido


- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Contenido de la caja

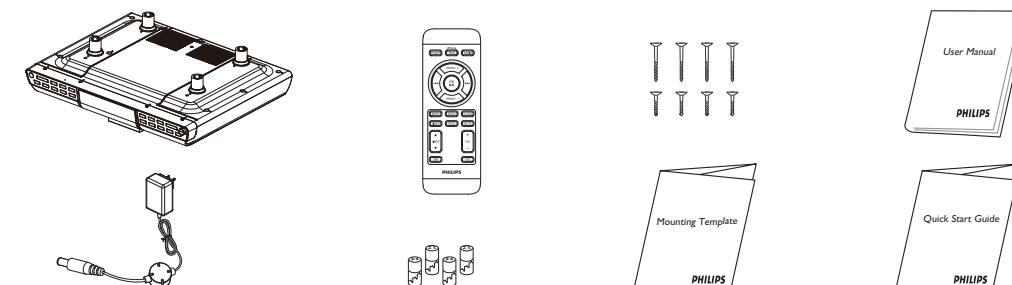


1 Conexión

A Cómo quitar la pestaña protectora

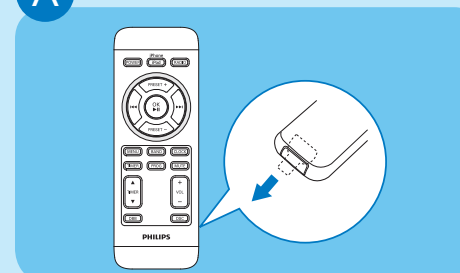

- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

B Conexión de corriente

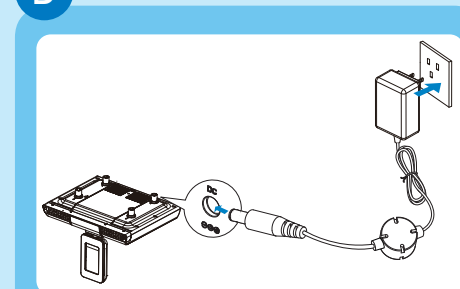

- 1 Enchufe un extremo del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la unidad principal.
- 2 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de pared.

2 Configuración

A Ajuste de hora y fecha


- 1 Conecte el iPod/iPhone a la base de la unidad.
- 2 Encienda el iPod/iPhone.
 - La hora y la fecha del iPod/iPhone se transfieren a la unidad automáticamente.

Para ajustar la fecha y la hora de forma manual:

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** durante 2 segundos.
 - Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 2 Gire el control en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj o pulse **◀◀**/**▶▶** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
 - Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.
 - El día de la semana se muestra automáticamente.
- 5 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar el formato de hora 12/24.
- 6 Pulse **CLOCK** para confirmar.

B Ajuste del temporizador para la cocina


- 1 En cualquier modo de funcionamiento, pulse **TIMER/VOL**.
 - El último ajuste en minutos o minutos y horas parpadea.
- 2 Gire el control en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario al de las agujas del reloj para seleccionar el temporizador que desea.
- 3 Pulse **TIMER/VOL** para confirmar.
 - El temporizador está ajustado y activado.
 - se muestra y el temporizador comienza la cuenta atrás.

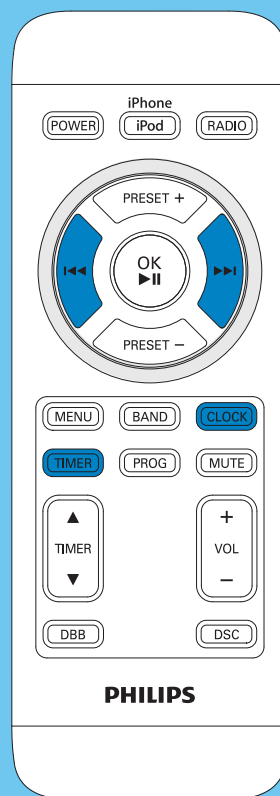

3 Diversión


A Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Levante la base para iPhone/iPod debajo de la placa inferior.
- 2 Coloque el iPhone/iPod en la base.

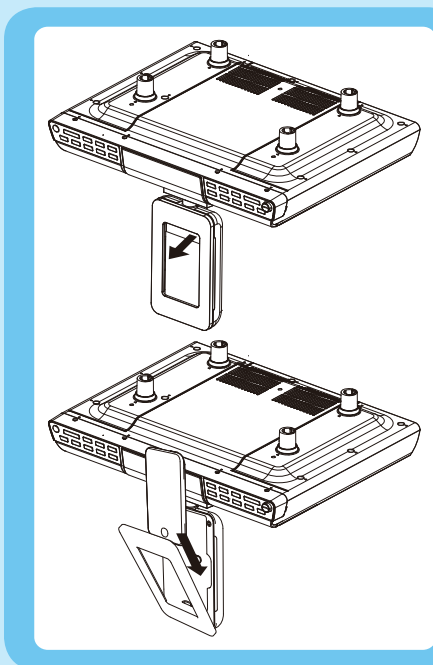

B Cómo escuchar el iPod/iPhone

- 1 Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.
- 2 Pulse **iPod** para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
 - El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.

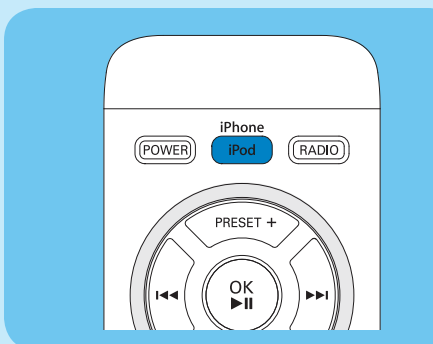

3 Diversión

C Sintonización de una emisora de radio

- 1 Pulse **RADIO** para encender la radio.
- 2 Pulse **BAND** para seleccionar el sintonizador de FM o AM.
- 3 Mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos.
 - Aparece [Srch] (búsqueda).
 - La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 4 Para sintonizar una emisora de recepción débil, pulse **◀◀**/**▶▶** repetidamente hasta obtener una recepción óptima.

